



Guide **TV**
Bbox



EN FAIRE PLUS POUR VOUS





Desc

vosre d

sur les pr

Acc
V

vos appli
(prochai

Accès à

Pour reveni
ou

Retour rapid

Démarrage o



Descriptif des actions de votre télécommande Bbox







p. 7

CONTENU DE VOTRE COFFRET

p. 11

INSTALLER LE DÉCODEUR

- 12 Relier le décodeur Bbox TV à la Bbox
- 13 Relier le décodeur Bbox TV à la TV
- 15 Aller plus loin
- 17 1^{re} installation / utilisation
- 18 Paramétrage de la télécommande
- 20 Réglages

p. 27

PROFITER DU DÉCODEUR

- 28 Accueil
- 29 Mosaïque
- 30 Liste des chaînes
- 31 Bandeau Zapping
- 32 Zapping Virtuel
- 33 Fiche Infos
- 34 Guide des programmes
- 36 Contrôle Parental
- 38 Enregistrement
- 41 Rappel
- 42 Contrôle du direct
- 43 Souscrire nouveau service / nouvelle Chaîne
- 45 Vidéo à la demande
- 46 Radio
- 47 Mise à jour
- 48 Mise en veille économique
- 49 Réglages
- 50 Présentation générale

p. 51

ASSISTANCE

- 52 Que faire en cas de problème
- 54 Comment nous contacter
- 54 Le SAV
- 55 Instructions de sécurité
- 58 Liste des codes de la télécommande (programmation manuelle)
- 70 Liste des codes de la télécommande (recherche par marque)

sommaire





6

Bienvenue dans l'univers de la TV par Bbox.
Ce guide va vous accompagner dans l'installation de votre décodeur Bbox TV et vous aider à profiter pleinement des services associés.
Alors n'hésitez pas à le consulter régulièrement pour une utilisation optimale.





CONTENU DE VOTRE COFFRET





8 CONTENU DE VOTRE COFFRET



DÉCODEUR A

OU




DÉCODEUR B

OU




DÉCODEUR C



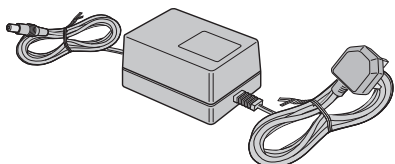

- 1 alimentation externe (12 V/2 A)
- 1 câble d'alimentation secteur (2 m)



- 1 câble HDMI (1,5 m)
(CABLE 1)

- 1 télécommande
- 2 piles Lithium
3V CR2032



- 1 câble Ethernet (7 m)
(CABLE 2)



- 1 câble péritel (1,2 m)
(CABLE 3)




- 1 guide




10 INTERNET

B CONNECTIQUES


DÉCODEUR A

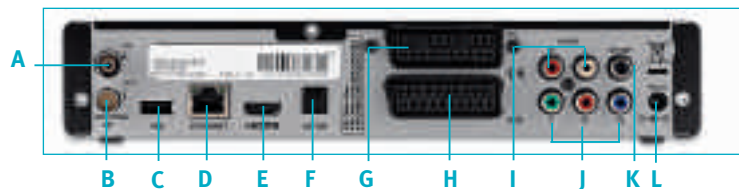

DÉCODEUR B

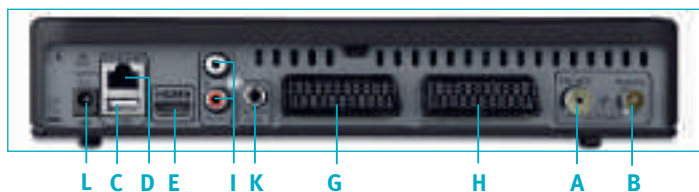

DÉCODEUR C

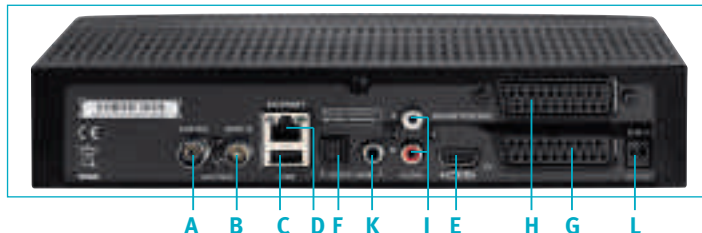

- **A.** Entrée antenne hertzienne pour brancher votre antenne à votre décodeur Bbox TV.
- **B.** Sortie antenne hertzienne pour brancher votre décodeur Bbox TV à la prise antenne de votre TV.
- **C.** Prise USB.
- **D.** Prise Ethernet (RJ45) pour connecter votre décodeur Bbox TV à votre Bbox.
- **E.** Prise HDMI pour connecter votre décodeur Bbox TV à votre TV.
- **F.** Prise audio SPDIF optique (pour les décodeurs A et C).
- **G.** Prise péritel pour connecter votre décodeur Bbox TV à votre TV.
- **H.** Prise péritel pour raccorder un enregistreur.
- **I.** Prises audio.
- **J.** Prise YPrPb (YUV) pour connecter votre décodeur Bbox TV à votre TV (uniquement pour le décodeur A).
- **K.** Prise audio SPDIF coaxial.
- **L.** Prise d'alimentation électrique 12 V.

INSTALLER LE DÉCODEUR





12 INSTALLER LE DÉCODEUR

RELIER LE DÉCODEUR BBOX TV À LA BBOX

Avec le câble Ethernet

Raccordez la Bbox à l'aide du câble Ethernet (câble blanc à embouts jaunes, fourni dans le coffret, cf. CABLE 2 page 9).



Avec une paire de prises CPL

Le CPL (Courant Porteur en Ligne) permet de remplacer le câble Ethernet pour relier la Bbox au décodeur Bbox TV. Il utilise pour cela l'installation électrique de votre habitation. Vous pouvez ainsi installer votre télévision dans une autre pièce sans contrainte de câble.

Si la Bbox est éloignée du décodeur Bbox TV, vous pouvez remplacer le câble Ethernet par une paire de prises CPL (vendue dans nos magasins Club Bouygues Telecom).

La première prise CPL connecte la Bbox à une prise électrique et la seconde connecte une seconde prise électrique au décodeur Bbox TV.


**Pour plus
d'informations,
reportez-vous
au manuel fourni
avec vos prises CPL.**



RELIER LE DÉCODEUR BBOX TV À LA TV

Selon le modèle de votre téléviseur, plusieurs possibilités de connexions sont envisageables. Pour connaître le type de connectiques de votre téléviseur référez-vous à son manuel.

Votre téléviseur est muni d'une prise HDMI

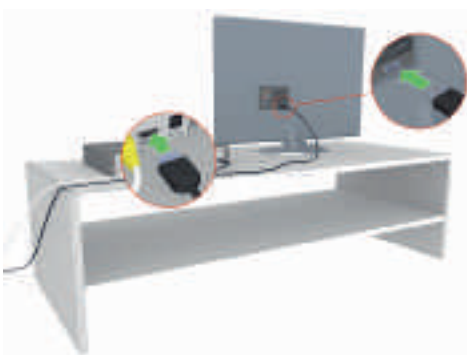

La connexion HDMI, entièrement numérique, vous offre la meilleure qualité d'image possible.

Raccordez le décodeur Bbox TV (prise E, photo page 10) à votre télévision à l'aide du câble HDMI (fourni dans le coffret, cf. CABLE 1 page 9).

Votre téléviseur possède un port DVI



La connexion DVI achemine la vidéo en qualité numérique vers votre téléviseur.


Procurez-vous un câble HDMI-DVI (non fourni) ou un adaptateur HDMI-DVI (à raccorder au câble HDMI fourni, cf. CABLE 1 page 9). Raccordez l'extrémité HDMI du câble au décodeur Bbox TV (prise E, photo page 10) et l'extrémité DVI à votre téléviseur.

Attention : cette connexion achemine uniquement la vidéo. Pour le son, vous devez vous procurer un câble audio RCA (non fourni) et le connecter entre la sortie "Audio D-G" (prise I, photo page 10) du décodeur Bbox TV et l'entrée audio RCA de votre téléviseur ou de votre installation audio.




14 INSTALLER LE DÉCODEUR

Votre téléviseur possède simplement une sortie péritel

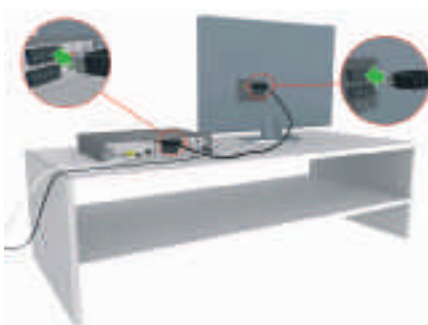

Connectez le câble péritel (fourni dans le coffret, cf. CABLE 3 page 9), entre la prise péritel (prise G, photo page 10) du décodeur Bbox TV et la prise péritel principale du téléviseur (généralement appelée AV1, avec prise en compte du RVB).

RELIER VOTRE ANTENNE HERTZIENNE À VOTRE DÉCODEUR BBOX TV

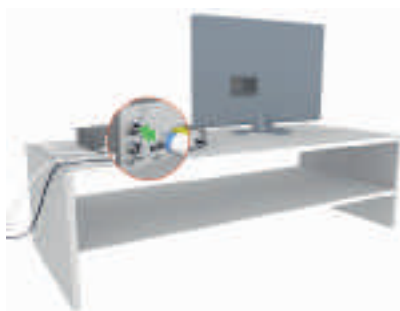

Il n'est pas indispensable de raccorder l'antenne de réception hertzienne à votre décodeur Bbox TV pour accéder aux chaînes de la TNT. Cependant, nous vous recommandons de le faire, cela assurera un meilleur fonctionnement du décodeur.

Attention : assurez-vous que votre antenne est bien conçue pour recevoir l'ensemble des fréquences du numérique terrestre (de 471 MHz à 855,25 MHz). En cas de doute ou de réception partielle, il est conseillé de faire appel à un antenniste.

Si votre domicile ne dispose pas d'antenne hertzienne, vous pouvez acquérir une antenne de réception numérique terrestre individuelle auprès d'un revendeur spécialisé. Néanmoins, en fonction de l'éloignement de votre habitation par rapport à l'émetteur de diffusion, cette solution peut se révéler insuffisante. Demandez alors conseil à votre revendeur.

Pour éviter tout problème de réception lors de la mise en service du décodeur Bbox TV, vérifiez l'orientation de votre antenne.

Si un problème de réception persiste, nous vous invitons :

- à vérifier que votre zone d'habitation est éligible à la TNT ;
- à faire appel à un antenniste pour vérifier votre antenne et son réglage ;
- ou à faire l'acquisition d'une antenne de réception TNT.



ALLER PLUS LOIN

A Votre installation stéréo



Pour bénéficier d'un confort d'écoute optimum, raccordez le décodeur Bbox TV à votre installation stéréo. Procurez-vous un câble audio RCA (non fourni) et connectez-le entre la sortie "Audio D-G" (prise I, photo page 10) du décodeur Bbox TV et l'entrée audio RCA de votre installation stéréo.

Le réglage du volume reste disponible directement avec la télécommande du décodeur Bbox TV.

B Votre ampli home-cinéma



Si vous possédez un ampli home-cinéma, vous pouvez le raccorder au décodeur Bbox TV. Vous pourrez alors recevoir certains programmes avec un son numérique multi-canal et bénéficier ainsi d'effets sonores dignes des plus grandes salles de cinéma.

Cordon audio SPDIF coaxial

Branchez ce cordon entre la sortie audio coaxiale du décodeur Bbox TV (prise F, photo page 10) et une entrée audio coaxiale de votre ampli home-cinéma.



16 INSTALLER LE DÉCODEUR

C Votre magnétoscope ou graveur DVD de salon

Pour relier votre magnétoscope ou graveur DVD de salon à votre décodeur Bbox TV, procurez-vous un câble péritel (non fourni).



Branchez ce câble entre la prise péritel du décodeur Bbox TV (prise H, photo page 10) et la prise péritel de votre enregistreur (marquée TV).



1^{RE} INSTALLATION / UTILISATION

A Première installation

Les raccordements du décodeur Bbox TV sont à présent terminés.
Allumez votre téléviseur puis votre décodeur Bbox TV soit :

- avec votre télécommande en appuyant sur la touche 
- en appuyant sur la touche  de la face avant du décodeur Bbox TV.

Étape 1 : installation des chaînes TNT

Remarque : si vous avez relié votre décodeur à votre TV à l'aide d'un câble péritel, un écran préalable vous invite à choisir votre format d'affichage : 4/3 ou 16/9°.



Rappel : pour installer les chaînes TNT sur le décodeur Bbox TV, vous devez avoir raccordé le décodeur Bbox TV à votre antenne.

Dès l'allumage, le décodeur Bbox TV vous propose de lancer l'installation des chaînes de la TNT. À l'écran s'affiche l'état d'avancement de la recherche et le nombre de chaînes détectées.

Si la réception est mauvaise, le décodeur Bbox TV vous conseille de régler ou de faire régler votre antenne.

Si la réception est inexistante, le décodeur Bbox TV vous invite à vérifier que vous êtes bien situé dans une zone éligible à la TNT.

Lorsque la recherche est terminée, le décodeur Bbox TV récapitule le nombre de chaînes trouvées et vous invite à passer à l'étape suivante.



Si vous ne souhaitez pas installer les chaînes TNT ou si votre niveau réception ne vous le permet pas, vous pouvez passer cette étape. Vous aurez la possibilité d'installer ces chaînes ultérieurement depuis le menu de réglages.

18 INSTALLER LE DÉCODEUR

Étape 2 : création de votre code parental

Le décodeur Bbox TV bloque l'accès aux programmes interdits aux moins de 18 ans. Pour y accéder vous devrez saisir à chaque fois votre code parental.

L'interface qui apparaît automatiquement sur votre écran vous invite à définir un code parental qui devra être différent du code "0000". Une fois ce code

saisi, le décodeur Bbox TV vous invite à le ressaisir pour le confirmer et ainsi le valider.

Votre installation est maintenant terminée.

Remarque : ce code vous permet aussi de limiter l'accès à certaines chaînes de votre choix.



À SAVOIR

Pour modifier votre code ou les chaînes dont vous voulez limiter l'accès, rendez-vous dans le menu RÉGLAGES. (voir page 36).

B Paramétrage de la télécommande

La télécommande fournie vous permet de piloter votre décodeur Bbox TV mais aussi de contrôler votre TV. Vous pouvez ainsi commander vos deux équipements avec une unique télécommande.

Étape 1 : Mise en service

Avant de commencer la programmation de votre télécommande, vous devez au préalable introduire des piles :

- ouvrez la trappe de votre télécommande,
- insérez les piles dans le bon sens et assurez-vous qu'elles sont bien enfoncées,
- refermez la trappe.





Étape 2 : Programmation du mode TV de la télécommande

3 méthodes sont disponibles pour programmer le mode TV de la télécommande :


- la programmation manuelle (méthode recommandée)
- la recherche par marque
- la recherche automatique

Remarque : une fois le mode TV programmé dans la télécommande, le paramétrage est mémorisé dans la télécommande, même dans le cas où les piles sont déchargées ou changées.

Programmation manuelle

1. Relevez le code correspondant à votre téléviseur.
 - Soit en vous rendant sur votre Espace Client du site bouyguetelecom.fr rubrique Assistance puis paramétrage télécommande, où vous devrez sélectionner la marque puis le modèle de votre TV.
 - Soit en vous rendant à la page 58 de ce guide.
2. Allumez votre TV.
3. Appuyez sur la touche  (DEC/TV) de la télécommande pendant environ 3 secs. jusqu'à ce que le voyant vert clignote 2 fois.
4. Dans les 10 secs qui suivent, saisissez le code ou un des codes à 3 chiffres relevés dans l'étape 1, puis appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant vert clignote 2 fois.

Remarque : dans le cas d'une saisie incorrecte, le voyant reste allumé pendant 2 secondes. Dans ce cas veuillez recommencer la saisie en suivant les étapes 3 et 4.

5. Pointez la télécommande vers votre TV et appuyez sur la touche .
 - Si votre TV ne s'éteint pas, recommencez les étapes 3 et 4 avec un nouveau code parmi ceux relevés.
 - Si votre TV s'éteint, le code paramétré est compatible. Cependant il est possible que ce code ne soit pas totalement compatible (et que toutes les touches ne correspondent pas à la télécommande de votre TV). Dans ce cas, veuillez recommencer les étapes 3 et 4 avec un nouveau code.
 - Si aucun code ne correspond à votre TV, nous vous conseillons d'utiliser la recherche par marque ou automatique.

VOIR

modifier votre
ou les chaînes
vous voulez
l'accès,
-vous dans
ou RÉGLAGES.
page 36).




20 INSTALLER LE DÉCODEUR


Recherche par marque



1. Chercher le code correspondant à votre TV dans la liste fournie page 70.

Remarques : si la marque de votre TV ne fait pas partie de la liste, veuillez utiliser la recherche automatique ou la programmation manuelle pour paramétrer le mode TV de votre télécommande.

2. Allumez votre TV.

3. Appuyez sur la touche  (DEC/TV) de la télécommande pendant environ 3 secs. jusqu'à ce que le voyant vert clignote 2 fois.

4. Dans les 10 secs qui suivent, saisissez le code à 4 chiffres correspondant à la marque de votre TV, puis appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant vert clignote 2 fois.

5. Maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que votre TV s'éteigne. Appuyez ensuite sur la touche  pour enregistrer votre paramétrage. Le voyant vert clignote 2 fois.

Si vous n'effectuez aucune action pendant 10 secondes après avoir éteint votre TV, le voyant vert s'allumera pendant 2 secs vous avertissant ainsi que la programmation en cours est annulée.





6. Dans certains cas, ce paramétrage sera incomplet : certaines touches de la télécommande ne commanderont pas votre TV (car une marque de téléviseurs peut avoir des réglages légèrement différents d'un modèle à l'autre).

Aussi vous devez relancer la recherche par marque en suivant les étapes de 2 à 5. La recherche recommencera du précédent réglage et vous proposera donc le réglage compatible suivant.



Remarques : si tous les réglages correspondant à votre marque de TV ont été testés, le voyant vert clignote 5 fois et la télécommande bascule automatiquement sur le mode de paramétrage de recherche automatique (voir paragraphe suivant).



Recherche automatique



1. Allumez votre écran TV.
2. Appuyez sur la touche  (DEC/TV) de la télécommande pendant environ 3 secs. jusqu'à ce que le voyant vert clignote 2 fois.
3. Dans les 10 secs qui suivent, saisissez le code à 3 chiffres "0 0 1", puis appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant vert clignote 2 fois.
4. Maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que votre TV s'éteigne. Appuyez ensuite sur la touche  pour enregistrer votre paramétrage. Le voyant vert clignote 2 fois.
Si vous n'effectuez aucune action pendant 10 secondes après avoir éteint votre TV, le voyant vert s'allumera pendant 2 secs vous avertissant ainsi que la programmation en cours est annulée.
5. Dans certains cas, plusieurs réglages seront compatibles avec votre TV. Généralement tous ces réglages ne sont pas totalement adaptés (toutes les touches ne correspondent pas à la télécommande de votre TV). Aussi vous devez relancer la recherche automatique en suivant les étapes de 2 à 5. La recherche recommencera du précédent réglage et vous proposera donc le réglage compatible suivant.

Note :

Durant toute la procédure de la recherche automatique, vous pouvez appuyer sur la touche  pour revenir au réglage précédent. Cette fonctionnalité peut-être utile si malencontreusement vous avez lâché la touche  trop tardivement.

De la même façon, vous pouvez sélectionner le réglage suivant en appuyant sur la touche .

Désactivation du mode TV

1. Appuyez sur la touche  (DEC/TV) de la télécommande pendant environ 3 secs. jusqu'à ce que le voyant vert clignote 2 fois.
2. Dans les 10 secs qui suivent, saisissez le code à 3 chiffres "0 0 0", puis appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant vert clignote 2 fois.

22 INSTALLER LE DÉCODEUR

RÉGLAGES

La première installation permet une configuration rapide du décodeur Bbox TV. Cependant, à tout moment vous pouvez accéder aux réglages détaillés du décodeur Bbox TV en appuyant sur la touche « Accueil » puis en sélectionnant la rubrique « Réglages »

A Réception

Source TV

Vous pouvez choisir la source de réception du décodeur Bbox TV, depuis votre télécommande, rendez-vous dans « Accueil » puis en sélectionnant la rubrique « Réglages ».

Trois modes sont proposés :

- réception via la TNT ;
- réception via le flux ADSL ;
- choix automatique (sélectionne automatiquement, à chaque mise en service du décodeur Bbox TV, le meilleur mode de réception pour chacune des chaînes).

Installation TNT



Pour optimiser la réception des chaînes de la TNT, vous avez la possibilité d'en relancer l'installation. Comme pour la première installation, la procédure d'installation se déroule en deux étapes :

- analyse du niveau de réception ;
- recherche des chaînes.

Pour procéder à l'installation TNT, rendez-vous dans RÉGLAGES/ RÉCEPTION/ INSTALLATION TNT.

Remarques : si la réception n'est pas de bonne qualité, le décodeur Bbox TV vous invite à régler votre antenne.

Si la réception est inexistante, le décodeur Bbox TV vous invite à vérifier que vous êtes bien situé dans une zone éligible à la TNT.

B Verrouillage

En complément du verrouillage parental automatique des programmes interdits aux moins de 18 ans, le décodeur Bbox TV vous permet de contrôler ou de restreindre manuellement l'accès à certaines chaînes grâce à votre code parental.

Pour activer le verrouillage d'une chaîne, rendez-vous dans RÉGLAGES/VERROUILLAGE. Pour accéder au menu, tapez votre code parental puis validez en tapant **OK**.



La liste des chaînes apparaît à l'écran, choisissez celle(s) que vous souhaitez verrouiller et confirmez en tapant sur **OK**. Le cadenas qui apparaît à côté de la chaîne confirme que le verrouillage est opérationnel.

Pour déverrouiller une chaîne vous devez la sélectionner et confirmer en tapant sur **OK**.

Vous avez également la possibilité de déverrouiller l'ensemble des chaînes en sélectionnant TOUT DÉVERROUILLER et en confirmant avec **OK**.

Codes

Vous pouvez modifier à tout moment votre code parental ou votre code d'identification, rendez-vous dans RÉGLAGES/CODES, puis :



- sélectionnez code parental ou code d'identification ;
- saisissez votre ancien code ("0000" code par défaut) ;
- saisissez votre nouveau code ;
- puis ressaisissez votre nouveau code pour valider votre choix.



24 INSTALLER LE DÉCODEUR

C Langues

VO/VF



Vous pouvez accéder à certains programmes dans leur version originale (principalement les programmes cinéma) et, bien entendu, en version française.

Pour définir le réglage par défaut du décodeur Bbox TV (par exemple tous les programmes en version originale, si disponible), rendez-vous dans RÉGLAGES/ LANGUES/VO/VF.

Sélectionnez la version de votre choix, puis validez par **OK**.

Sous-titres



Vous pouvez afficher les sous-titres français ou les sous-titres pour malentendants pour certains programmes. Pour définir les sous-titres par défaut (par exemple : sous-titres pour malentendant activés, si disponibles, pour tous les programmes), rendez-vous dans RÉGLAGES/LANGUES/SOUS-TITRES.

Sélectionnez la version de votre choix, puis validez par **OK**.

N.B. : tous les programmes ne sont pas diffusés avec des sous-titres.

D Écran

Le décodeur Bbox TV est automatiquement configuré pour être compatible avec un maximum d'écrans. Cependant, vous pouvez modifier les paramètres écran du décodeur Bbox TV en fonction de votre équipement.

Sorties TV



Pour modifier le paramétrage de connexion de votre téléviseur, rendez-vous dans RÉGLAGES/ÉCRAN/SORTIES TV.

Péritel

Si vous avez raccordé votre téléviseur à l'aide d'un câble péritel, deux réglages sont disponibles :

- ou 4/3 ou 16/9°
- RVB ou Composite




26 INSTALLER LE DÉCODEUR





27

PROFITER DU DÉCODEUR

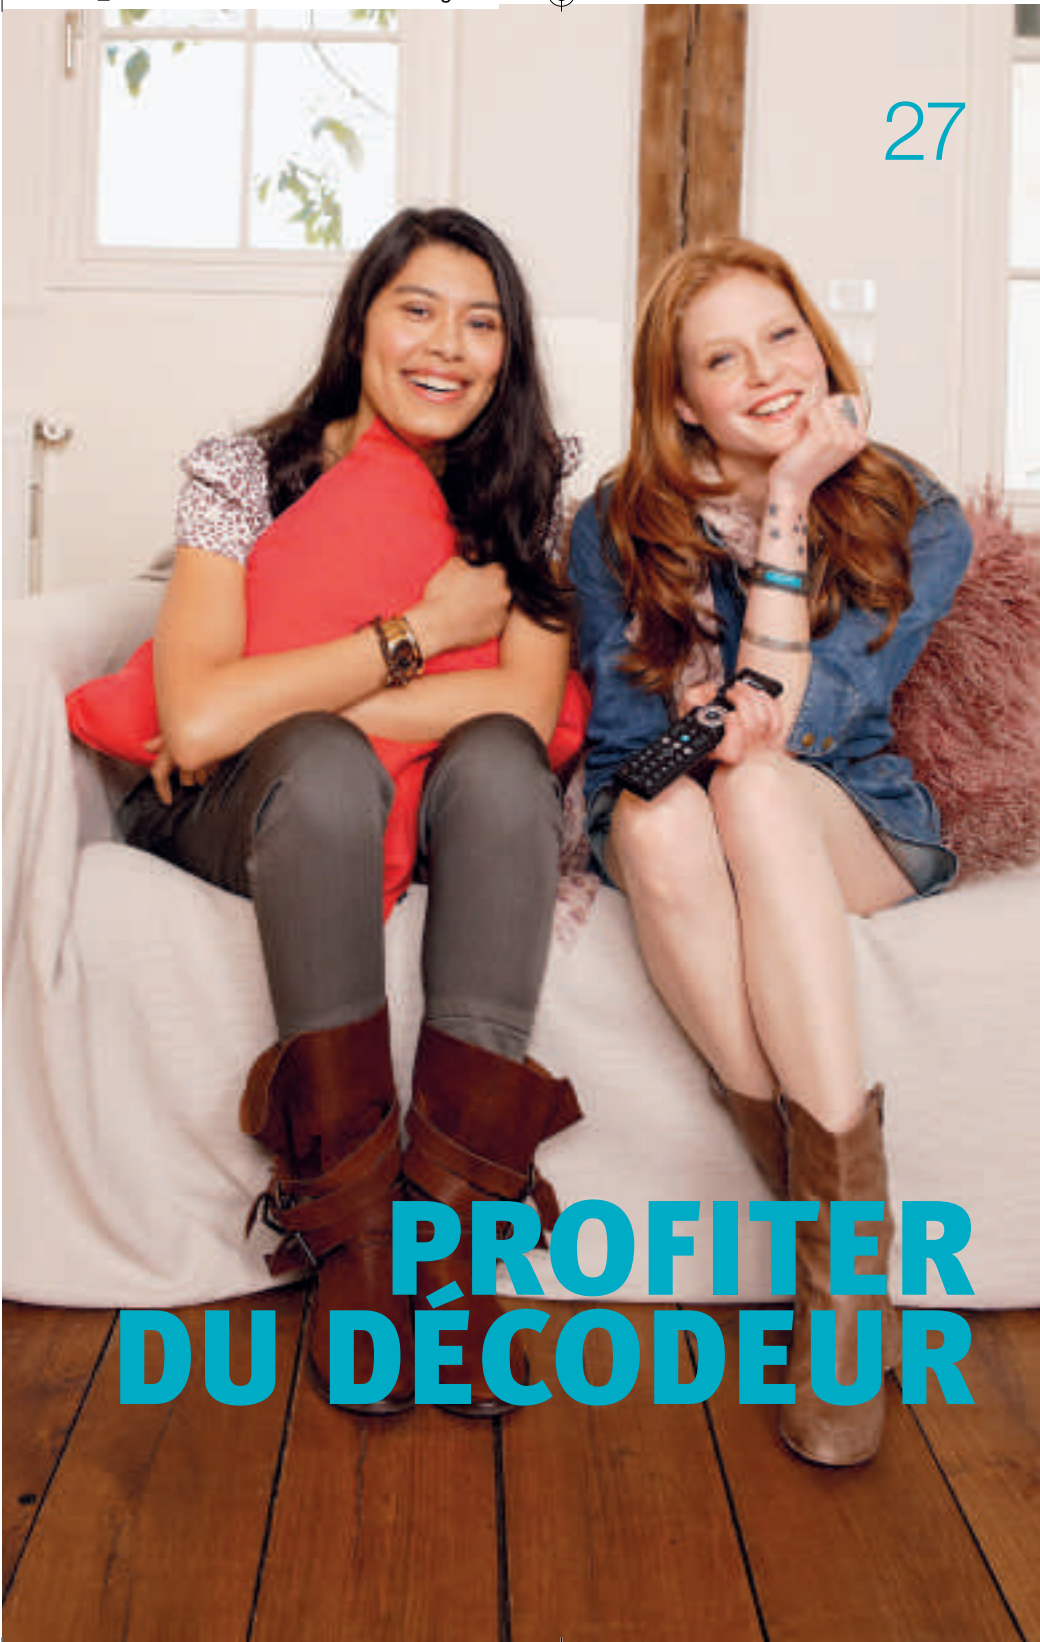

**PROFITER
DU DÉCODEUR**





28 PROFITER DU DÉCODEUR

ACCUEIL


Qu'est ce que c'est ?

L'écran d'accueil est le point d'entrée aux services TV Bbox

À quoi ça sert ?


- À accéder aux chaînes TV Bbox, à l'univers Canal+ et CanalSat, à vos enregistrements, à la vidéo à la demande, à la radio, à vos réglages...
- À recevoir des informations de Bouygues Telecom (informations sur le service TV, offres promotionnelles).


Comment ça marche ?

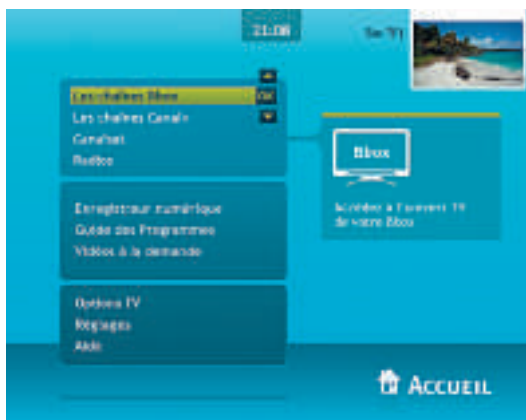

Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour accéder à l'écran qui présente 3 blocs de services :

- TV & RADIOS (les chaînes Bbox, les chaînes Canal+, CanalSat, les radios)
- SERVICES (le guide des programmes, l'enregistreur numérique, les vidéos à la demande, le médiacenter)
- PERSO (les options TV, les réglages, l'aide).

Déplacez la sélection avec les flèches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour passer d'un service à l'autre. Appuyez sur  pour accéder au service désiré.

Pour quitter l'accueil, appuyez sur la touche  (RETOUR) (vous revenez à l'écran consulté précédemment).



MOSAÏQUE

Qu'est ce que c'est ?

La Mosaïque présente sur un seul écran 16 programmes en cours.

À quoi ça sert ?

À voir en même temps les vignettes de 16 programmes en cours. Chaque vignette permet de consulter les infos du programme et d'accéder à la chaîne désirée.

La mosaïque est composée de plusieurs pages.

Comment ça marche ?

Pour accéder à la mosaïque, il vous suffit de zapper sur la chaîne **0**.



Déplacez vous en utilisant les flèches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE.
Pour accéder à 16 autres chaînes, utilisez les flèches << et >>.

Pour obtenir plus d'informations sur la chaîne sélectionnée,
pressez la touche **INFO** (INFOS).

Enfin, pour zapper directement sur la chaîne, pressez sur la touche **OK**.

Remarque : la mosaïque ne présente pas toutes les chaînes de votre sélection TV. Pour en consulter l'intégralité, utilisez la fonction "Liste des chaînes".





30 PROFITER DU DÉCODEUR

LISTE DES CHÂÎNES

Qu'est ce que c'est ?


La sélection d'une chaîne, autrement appelé zapping, peut se faire de différentes manières sur votre télécommande Bbox TV :


- en utilisant les touches numériques de 0 à 9,
- en utilisant les touches  HAUT/BAS,
- en utilisant la touche  (LISTE) qui propose un mode de visualisation en liste. C'est ce dernier mode qui est présenté ci-dessous.



À quoi ça sert ?


La liste des chaînes permet d'afficher la liste exhaustive des chaînes disponibles. Sur chaque chaîne, vous pouvez consulter les infos du programme en cours et y accéder.

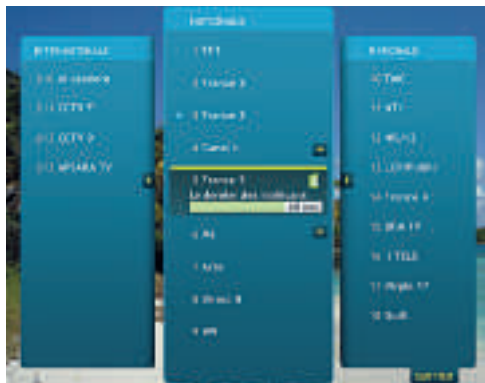

Comment ça marche ?

Appuyez sur le bouton  (LISTE) pour afficher la liste des chaînes.



Les chaînes sont regroupées par thématique dans des panneaux : Généralistes, Sport, Cinéma... Pour naviguer d'un panneau à l'autre, utilisez les flèches  .

Déplacez vous en utilisant les flèches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE, ou indiquez directement le numéro de la chaîne au moyen des touches 0 à 9. Pour obtenir plus d'informations sur la chaîne sélectionnée, pressez la touche  (INFOS).

Enfin, pour zapper directement sur la chaîne, pressez sur la touche . Pour quitter la liste des chaînes, appuyez sur la touche  (QUITTER).



BANDEAU ZAPPING

Qu'est ce que c'est ?

Le bandeau zapping affiche les informations programme de la chaîne.

À quoi ça sert ?

Le bandeau zapping vous permet d'être informé sur la chaîne que vous regardez et sur le programme en cours de diffusion. Vous pouvez également consulter les programmes à venir

Comment ça marche ?


Le bandeau zapping apparait à chaque zapping.

Il reste affiché quelques instants (le temps de lire les informations) puis disparaît automatiquement.

Il est possible de réafficher ces informations en appuyant sur la touche  (INFOS).



Dans ce cas, vous pouvez consulter les programmes à venir, en vous déplaçant dans le temps avec les flèches < et >.

Et en appuyant une nouvelle fois sur la touche  (INFOS), vous obtiendrez la fiche détaillée du programme sélectionné (voir page 33).

Pour quitter le bandeau zapping, appuyez sur la touche  (QUITTER).





32 PROFITER DU DÉCODEUR

ZAPPING VIRTUEL

Qu'est ce que c'est ?

Le bandeau zapping virtuel affiche par-dessus la chaîne en cours l'information d'une autre chaîne disponible.

À quoi ça sert ?

Le bandeau de zapping virtuel permet de consulter les informations programme d'une autre chaîne sans quitter la chaîne en cours. Vous pouvez par exemple consulter le programme à venir sur PARIS PREMIERE tout en continuant à regarder TF1.

Comment ça marche ?

Appuyez sur la flèche HAUT ou BAS pour faire apparaître le bandeau de zapping virtuel.



Par défaut il affiche la chaîne et le programme en cours et indique :

- au dessus, la chaîne précédente
- au dessous, la chaîne suivante.

Appuyez une nouvelle fois sur les flèches HAUT/BAS pour vous déplacer d'une chaîne à l'autre. Le contenu est alors mis à jour.

Pour obtenir plus d'informations sur la chaîne sélectionnée, appuyez sur la touche **INFO** (INFOS). Enfin, pour zapper directement sur la chaîne, pressez sur la touche **OK**.

Pour quitter le bandeau de zapping virtuel, appuyez sur **QUITTER** (QUITTER).





FICHE INFOS

Qu'est ce que c'est ?

La fiche infos est un panneau qui présente le détail d'un programme.

À quoi ça sert ?

La fiche infos permet à tout moment de consulter les informations relatives à un programme et à des options comme le choix des langues et des sous-titres, l'enregistrement du programme, la pose d'un rappel...

Comment ça marche ?

Appuyez sur la touche **INFO** (INFOS) (affichage du bandeau zapping) puis ouvrez le panneau de la fiche infos.



La partie haute du panneau présente les informations relatives au programme (si disponibles).

Vous pouvez consulter la fiche infos des programmes à venir, en vous déplaçant dans le temps avec les flèches < et >.

La partie basse présente une liste d'actions disponibles pour le programme.

Déplacez-vous dans cette liste et appuyez sur **OK** pour accéder à l'option désirée.

Pour quitter la fiche info, appuyez sur la touche **QUITTER** (QUITTER).

Comment faire : choisir la langue d'un programme ?



Le panneau de choix des langues et sous-titres apparaît alors.

Déplacez-vous dans la liste pour sélectionner une langue et/ou un sous-titre puis appuyez sur **OK** pour valider.

Pour fermer le panneau, appuyez sur **RETOUR** (RETOUR). Les changements effectués seront pris en compte.



34 PROFITER DU DÉCODEUR

GUIDE DES PROGRAMMES


Qu'est ce que c'est ?

Le guide des programmes est un service qui permet de consulter l'ensemble des programmes TV.

À quoi ça sert ?

Il permet de consulter et de rechercher les programmes TV en cours et à venir (7 jours maximum) et d'accéder au récapitulatif des rappels posés (voir page 41).


Comment ça marche ?

Appuyez sur la touche  (GUIDE) de la télécommande.



Vous pouvez accéder :

- aux grilles des programmes en cours, de votre soirée et des jours suivants,
- à la liste de vos rappels,
- à la recherche de programmes,
- aux suggestions de la semaine.

Vos 3 prochains rappels (si existants) sont présentés à gauche à titre d'information. Déplacez-vous en utilisant les flèches HAUT/BAS et appuyez sur  pour accéder à l'option désirée.

Pour quitter le guide des programmes, appuyez sur  ou  (RETOUR).



Comment faire : consulter un programme à venir ?

Sélectionnez la plage de programmes que vous souhaitez consulter (maintenant, votre soirée ou jours suivants) et appuyez sur OK.



Les grilles présentent 5 chaînes en colonne.
Les programmes sont présentés sur une échelle de temps avec le passé en haut et le futur en bas.

Pour obtenir des informations sur un programme, déplacez-vous avec flèches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE. Appuyez ensuite sur la touche **INFO** (INFOS).

Naviguez d'un panneau à l'autre (et accédez aux 6 prochaines/précédentes chaînes) en utilisant les flèches **◀** et **▶**.

En appuyant sur **RETOUR** (RETOUR) vous revenez au sommaire du guide des programmes.

Comment faire : effectuer une recherche ?



Si vous souhaitez rechercher un programme, depuis le sommaire du guide placez-vous sur "Rechercher un programme" puis appuyez sur **OK**.

Par défaut, le panneau de recherche rapide est affiché (avec les critères Genre et Moment du programme). Pour la recherche avancée, déplacez-vous à nouveau sur "Recherche avancée".

En appuyant sur **RETOUR** (RETOUR), vous revenez au précédent panneau.



36 PROFITER DU DÉCODEUR

CONTRÔLE PARENTAL

Qu'est ce que c'est ?

Le contrôle parental est une fonction qui bloque l'accès à certaines chaînes TV.

À quoi ça sert ?

Pour renforcer la protection du jeune public et répondre au mieux aux obligations du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), la saisie d'un code parental est obligatoire pour tous les films interdits aux moins de 18 ans. D'autre part, vous pouvez verrouiller manuellement l'accès à certaines chaînes TV.

Comment ça marche ?

Le code parental est un code à 4 chiffres que vous avez personnalisé lors de l'installation du décodeur Bbox TV. Vous devez le saisir pour visualiser une chaîne verrouillée.



Une chaîne peut être verrouillée de 2 manières :

- automatiquement par le CSA (films de catégorie 5 interdits au moins de 18 ans),
- manuellement (par vous-même).

Si vous souhaitez modifier le code parental, rendez-vous dans "Réglages" (en passant par l'accueil) puis sélectionnez l'item "Codes" (dans PARAMÈTRES). Suivez ensuite les indications à l'écran.

Comment faire : verrouiller une chaîne ?

Verrouillez une ou plusieurs chaînes (au moyen du code parental) en vous rendant dans “Réglages” (en passant par l'accueil) puis sélectionnez l'item “Verrouillage des chaînes” (dans PARAMÈTRES).



Saisissez votre code parental pour accéder à l'écran présentant les panneaux de la liste des chaînes.

Pour verrouiller une chaîne, sélectionnez-la puis appuyez ensuite sur la touche **OK**.

Pour déverrouiller une chaîne, sélectionner à nouveau la chaîne et appuyez ensuite sur la touche **OK**.

Remarque : Vous avez la possibilité de verrouiller toutes les chaînes en plaçant la sélection sur “Tout verrouiller” (en haut d'un panneau) puis en validant avec la touche **OK**.

En appuyant sur **RETOUR** (RETOUR), vous revenez à la liste des réglages.



38 PROFITER DU DÉCODEUR

ENREGISTREMENT

Qu'est ce que c'est ?


L'enregistrement vous permet d'enregistrer des programmes TV et Radios sur votre décodeur Bbox TV.

À quoi ça sert ?

Vous pouvez réaliser simplement des enregistrements immédiats ou programmés.

Comment ça marche ?

Lancer un enregistrement immédiat

Lancez à tout moment un enregistrement sur le programme que vous regardez au moyen de la touche .



L'enregistrement est alors activé et un bandeau apparaît à l'écran pour vous permettre de choisir la fin de l'enregistrement (par défaut, la fin du programme en cours). Utilisez les flèches GAUCHE/DROITE pour sélectionner l'horaire de fin ou saisissez-le avec les touches numériques 0 à 9.

Programmer un enregistrement

Vous pouvez également programmer un enregistrement, et ce de 3 façons :

- automatiquement depuis la fiche info d'un programme

Depuis la fiche infos du programme que vous souhaitez enregistrer, choisissez l'action "Enregistrement, rappels et rediffusions".

Choisissez ensuite la date de l'enregistrement du programme avec les flèches HAUT/BAS (les rediffusions vous sont également proposées). Appuyez sur la touche **OK** pour poser l'enregistrement.

- Depuis une grille du guide des programmes.



Depuis le guide des programmes, déplacez-vous avec les flèches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE.

Appuyez ensuite sur la touche **OK** sur le programme de votre choix. Un pictogramme d'enregistrement apparaît alors.

Vous pouvez aussi supprimer un enregistrement depuis le guide des programmes en sélectionnant un programme sur lequel un enregistrement est programmé puis en appuyant sur la touche **OK**. le pictogramme d'enregistrement disparaît alors.

- Manuellement

Vous devez accéder au sommaire de l'enregistreur numérique en passant par l'écran d'accueil (appuyez sur **Accueil**), et en sélectionnant la rubrique "Enregistreur numérique".

Sélectionnez ensuite "Accéder à toutes mes programmations" (appuyez sur **OK**) puis choisissez sur l'écran suivant (en haut) l'action "Programmer un nouvel enregistrement".




40 PROFITER DU DÉCODEUR



Un panneau vous affiche alors les champs qui vous permettront de définir votre enregistrement (dont Chaîne / Date / Heure début / Heure fin).


Comment faire : retrouver mes enregistrements ?




Vos enregistrements sont accessibles depuis l'accueil. Sélectionnez la rubrique "Enregistreur numérique" depuis l'écran d'accueil (accessible par la touche .

Sur l'écran de sommaire s'affiche en haut les 7 derniers enregistrements sauvegardés.

Pour consulter la liste complète, sélectionnez en haut l'action "Accéder à tous mes enregistrements".

Pour obtenir des informations sur un enregistrement sélectionné, appuyez sur la touche  (INFOS).

Appuyez ensuite sur  pour lancer la lecture de l'enregistrement sélectionné.

RAPPEL

Qu'est ce que c'est ?

Le rappel vous informe qu'un programme qui vous intéresse va débiter dans quelques instants

À quoi ça sert ?

Vous pouvez poser des rappels sur n'importe quel programme pour être informé de son démarrage dans les secondes à venir (10 à partir de l'affichage du rappel). Vous pourrez alors zapper sur la chaîne de ce programme ou lancer son enregistrement.

Comment ça marche ?

Le rappel se pose depuis la fiche info d'un programme. Ouvrez la fiche info (appuyez sur la touche **INFO**) et choisissez l'action "Enregistrement, rappels et rediffusions".



Un panneau apparaît alors sur la fiche infos et vous propose de choisir la date du rappel du programme en utilisant les flèches HAUT/BAS. Appuyez sur la touche **OK** pour poser le rappel.

Vos rappels sont accessibles depuis le sommaire du guide des programmes.



42 PROFITER DU DÉCODEUR

CONTRÔLE DU DIRECT


Qu'est ce que c'est ?

Le contrôle du direct permet d'interrompre momentanément un programme et de reprendre ensuite le visionnage "en décalé".


À quoi ça sert ?


Le contrôle du direct vous permet de faire une pause sur un programme en cours de diffusion.

Comment ça marche ?

Lorsque vous regardez un programme TV, appuyez sur la touche  PLAY/PAUSE, le décodeur TV Bbox fige l'image et mémorise la suite du programme (pendant 45 minutes maximum).



À tout moment, appuyez sur la touche  pour reprendre le visionnage "en décalé" du programme.

Appuyez sur  pour revenir au direct du programme. Vous quittez alors la pause du programme et revenez au direct du programme en cours (tel qu'il est diffusé par la chaîne).

Remarque : le zapping sur une autre chaîne fait automatiquement rebasculer en direct sur le programme sélectionné.





SOUSCRIRE NOUVEAU SERVICE / NOUVELLE CHAÎNE



Qu'est ce que c'est ?

Pour profiter au mieux de votre décodeur Bbox TV, Bouygues Telecom vous propose une variété de services comme des bouquets et chaînes à l'unité.


À quoi ça sert ?

La rubrique "Options TV" vous permet à tout instant de consulter les services et options dont vous disposez sur votre décodeur Bbox TV, mais également de découvrir de nouvelles offres et d'y souscrire.

Comment ça marche ?

Accédez au sommaire des options TV en passant par l'écran d'accueil (appuyez sur ) , et en sélectionnant la rubrique "Options TV" (appuyez sur ).

Le sommaire des "Options TV" présente en haut la liste des options que vous avez déjà souscrites (par défaut le Bouquet TV Bbox est inclus). En dessous, sont présentées les autres options disponibles comme les chaînes à l'unité ou les bouquets thématiques.

Pour accéder au descriptif d'une option, utilisez les flèches HAUT/BAS puis appuyez  sur l'option désirée.

Pour souscrire à l'option, appuyez sur  depuis le descriptif de l'option.



44 PROFITER DU DÉCODEUR

Afin de confirmer votre souscription, vous devez saisir votre code d'identification ("0000" par défaut), puis appuyer une dernière fois sur **OK** (appuyez sur **RETOUR** (RETOUR) pour annuler). Vous pouvez alors profiter de votre nouvelle option.

Pour quitter le sommaire des options TV, appuyez sur **TV**.

Comment faire : Souscrire à une chaîne à laquelle je ne suis pas abonné ?

Il se peut que vous zappiez sur une chaîne à laquelle vous n'êtes pas abonné. Dans ce cas, un écran apparaît et vous invite à "Découvrir comment bénéficier de cette chaîne".



Appuyez sur **OK** si vous êtes intéressé, sinon changez de chaîne (P+/P- par exemple).

Si vous avez appuyé sur **OK**, vous êtes automatiquement envoyé sur l'écran de descriptif de l'option (chaîne à l'unité ou chaîne dans un bouquet thématique). Si cette chaîne vous intéresse et que vous souhaitez y souscrire appuyez sur **OK** et suivez les indications à l'écran.

Pour plus de détails sur les services et offres de votre décodeur Bbox TV, connectez-vous sur bouyguetelecom.fr rubrique Espace Client Box.

VIDÉO À LA DEMANDE

Qu'est ce que c'est ?

La Vidéo à la Demande ou "VOD" est un service de vidéo club à domicile

À quoi ça sert ?

La VOD vous permet de louer un programme et de le visionner à volonté pendant la durée de location.

Plusieurs services sont aujourd'hui proposés, ils vous permettent dès à présent de profiter d'un large catalogue de programmes pour tous les goûts : films, séries, spectacles, jeunesse, documentaires, charme...

Comment ça marche ?

Appuyez sur la touche VOD pour accéder à l'écran de sommaire des services VOD. Vous pouvez également y accéder à partir de l'accueil, en sélectionnant l'item "Vidéos à la demande".



Choisissez un service VOD en utilisant les flèches HAUT/BAS puis appuyez sur **OK** pour y accéder.

Chaque service présente ensuite son propre portail qui vous permettra de rechercher et sélectionner votre programme.

Pour louer un programme, vous devrez saisir votre code d'identification ("0000" par défaut) à l'aide de votre télécommande.

Pour quitter le sommaire des VOD, appuyez sur **RETOUR** ou **RETOUR** (RETOUR).

46 PROFITER DU DÉCODEUR

RADIO


Qu'est ce que c'est ?

La Bbox vous donne accès à un bouquet complet de radios.

À quoi ça sert ?

Vous pouvez écouter en qualité numérique des radios depuis votre télévision.

Comment ça marche ?

Accédez à la liste des radios en passant par l'écran d'accueil (appuyez sur ) , et en sélectionnant la rubrique "Radios".



Les radios sont regroupées dans des panneaux de thématiques : Généralistes, Musicales, Information...

Naviguez d'un panneau à l'autre (pour accéder aux autres thématiques) en utilisant les flèches GAUCHE et DROITE.

Déplacez-vous avec les flèches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE ou indiquez directement le numéro de la radio au moyen des touches numériques de 0 à 9.

Pour quitter la liste des radios, appuyez sur  (QUITTER).

MISE À JOUR

Qu'est ce que c'est ?

La mise à jour est une opération qui permet de mettre à jour le programme interne du décodeur Bbox TV.

À quoi ça sert ?

La mise à jour permet d'optimiser le fonctionnement du décodeur TV Bbox. Elle peut intervenir à tout moment de l'utilisation, mais le plus souvent elle vous sera proposée lors de la sortie de veille du décodeur TV Bbox. Dans ce cas, elle peut être :

- Optionnelle (si vous la refusez, elle vous sera alors proposée ultérieurement).
- Forcée (vous serez alors dans l'obligation de l'effectuer dans l'instant).

Comment ça marche ?

En général les mises à jour vous seront donc proposées en sortie de veille du décodeur TV Bbox, au travers d'un écran spécifique.



L'écran vous indique la procédure à suivre :

- Sélectionnez "Oui maintenant" pour accepter la mise à jour.
- Sélectionnez "Non, ultérieurement". Elle vous sera alors proposée une prochaine fois.

Une fois la procédure de mise à jour lancée, l'inscription

"MAJ" apparaît sur la face avant du décodeur TV Bbox.

Pendant toute la durée de la mise à jour, faites attention à ne pas utiliser votre décodeur TV, ni votre télécommande.

La mise à jour est terminée lorsque l'heure réapparaît sur la face avant du décodeur TV Bbox.



48 PROFITER DU DÉCODEUR

LE MODE VEILLE ÉCONOMIQUE

Qu'est ce que c'est ?

Cette fonction permet de mettre le décodeur Bbox TV en veille profonde.

À quoi ça sert ?

Vous réduisez la consommation d'énergie du décodeur. Ainsi, en activant ce mode, la consommation d'énergie est inférieure à 1 Watt, conformément à la directive européenne 2005/32/EC.

Comment ça marche ?

Pour mettre votre décodeur en mode de veille prolongée (ECO) appuyez longuement (environ 5 secondes) sur le bouton marche/arrêt de la face avant du décodeur Bbox TV

Pour sortir du mode de veille prolongée, appuyez sur le bouton marche/arrêt de la face avant.

Attention : Le mode ECO ne permet pas au décodeur TV de se rallumer automatiquement pour les enregistrements que vous avez programmés.



RÉGLAGES

Qu'est ce que c'est ?

Le décodeur Bbox TV propose un ensemble de réglages qui concernent les options de paramétrage, d'écran, de réception, ainsi que les informations techniques essentielles.

À quoi ça sert ?

La rubrique "Réglages" vous permet de personnaliser les réglages de votre décodeur Bbox TV.

Comment ça marche ?



La première installation permet une configuration rapide du décodeur Bbox TV. Cependant à tout moment, vous pouvez accéder aux réglages en passant par l'écran d'accueil, puis en sélectionnant la rubrique "Réglages".

Apparaît alors le sommaire des réglages qui permet d'accéder aux rubriques suivantes :

- PARAMÈTRES (Couleurs / Langue de programmes / Codes / Verrouillages des chaînes).
- ÉCRAN (Sortie TV / Format écran TV / Résolution d'image).
- RÉCEPTION (Source TV / Installation TNT).
- INFORMATIONS (Matériel / Droits / Qualité signal).

Déplacez-vous dans la liste des accès en utilisant les flèches HAUT/BAS, puis appuyez sur **OK** pour accéder au réglage désiré.

Pour quitter le sommaire des réglages, appuyez sur **tr** ou **RETOUR** (RETOUR).

Pour plus de détails sur les réglages de votre décodeur Bbox TV, connectez-vous sur bouyguestelecom.fr, rubrique Espace Client Box.



50 PROFITER DU DÉCODEUR

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

	DÉCODEUR A	DÉCODEUR B	DÉCODEUR C
LEDs et afficheur digital	2 LEDs et 1 afficheur 4 caractères (7 segments)	2 LEDs et 1 afficheur 4 caractères (7 segments)	2 LEDs et 1 afficheur 4 caractères (7 segments)
Boutons de contrôle en façade avant	4	3	3
Télécommande	37 touches	37 touches	37 touches
Piles	2 piles Lithium 3V CR2032	2 piles Lithium 3V CR2032	2 piles Lithium 3V CR2032

Tuner

Bande de fréquence	VHF III – UHF 145MHz / 862 MHz	VHF III – UHF 145MHz / 862 MHz	VHF III – UHF 145MHz / 862 MHz

Connecteurs en face arrière

Prise entrée antenne hertzienne	1	1	1
Prise sortie antenne hertzienne	1	1	1
Prise alimentation électrique	1	1	1
Prise de raccordement du téléviseur	1 HDMI + 1 péritel + 1 YPrPb (YUV)	1 HDMI + 1 péritel	1 HDMI + 1 péritel
Prise raccordement du magnétoscope	1 péritel	1 péritel	1 péritel
Prise de raccordement audio Hi-Fi	2 type Cinch (RCA)	2 type Cinch (RCA)	2 type Cinch (RCA)
Prise de raccordement audio numérique	1 type SPDIF optique + 1 type Cinch (RCA)	1 type Cinch (RCA)	1 type SPDIF optique + 1 type Cinch (RCA)
Prise de raccordement Ethernet	1 type RJ45	1 type RJ45	1 type RJ45
Prise de raccordement USB	1 en face avant + 1 en face arrière	1 en face avant + 1 en face arrière	1 en face avant + 1 en face arrière

Alimentation

Tension de fonctionnement	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Consommation en marche	32 W max	32 W max	24 W max
Consommation en veille	8 W max	8 W max	8 W max
Consommation en veille profonde	1W max	1W max	1W max

Températures

Température de fonctionnement	10 /40° C	10 /40° C	15 /35° C
Température de stockage	-20 /60° C	-20 /60° C	-20 /60° C

Dimensions et poids

Dimensions	260 x 192 x 51 mm	260x160x48 mm	260x164x52 mm
Poids	1,05 kg	0,840 kg	0,815 kg

Pour connaître la signification des décodeurs A, B et C rendez-vous page 8.





ASSISTANCE



52

La liste suivante peut vous permettre de résoudre par vous-même les principales difficultés que vous pourrez rencontrer.

Si toutefois votre problème n'est pas décrit pas dans les pages ci-dessous, ou si les actions décrites ne suffisent pas à le résoudre, vous trouverez un complément d'informations, régulièrement mis à jour, sur le site Internet www.bouyguestelecom.fr dans la rubrique BOX ADSL.

Vous pouvez aussi contacter votre Service Clients.

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME

Problème avec votre télécommande

Votre télécommande ne fonctionne plus ou le décodeur Bbox TV ne réagit plus aux ordres de la télécommande.

Nous vous conseillons de redémarrer le décodeur Bbox TV.

Pour cela, appuyez sur la touche  (DEC/TV) de la télécommande et appuyez sur une autre touche. Si le voyant DECODEUR s'allume, votre télécommande est bien en mode DÉCODEUR.

Essayez à nouveau de piloter le décodeur Bbox TV. Si ce dernier ne répond pas, vérifiez l'état des piles de la télécommande. Si leur état est bon, nous vous invitons à prendre contact avec votre Service Clients.

Problème avec votre Bbox ou votre décodeur Bbox TV

Le décodeur Bbox TV est doté d'un système de détection automatique d'anomalies. À chaque situation correspond un écran de diagnostic spécifique qui s'affiche automatiquement. Les pages suivantes vous indiquent, pour chaque écran diagnostic, la marche à suivre correspondante.






Problème d'accès au service

Une erreur est survenue. Nous vous conseillons de changer de chaîne voire de redémarrer le décodeur Bbox TV. Si le problème persiste, nous vous invitons à prendre contact avec votre Service Clients.



Problème de mise en service

Le décodeur Bbox TV ne s'est pas mis en service correctement. Nous vous conseillons de le redémarrer. Si le problème persiste, nous vous invitons à prendre contact avec votre Service Clients.

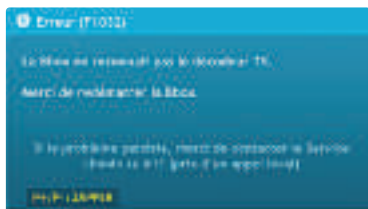

La Bbox ne reconnaît pas le décodeur Bbox TV

Le décodeur Bbox TV n'est pas reconnu par la Bbox. Nous vous conseillons de redémarrer votre Bbox. Si le problème persiste, nous vous invitons à prendre contact avec votre Service Clients.



Problème technique

Un problème technique est survenu. Nous vous invitons à prendre contact avec votre Service Clients.



Problème de mise à jour

Un problème est survenu pendant la mise à jour. Nous vous conseillons redémarrer le décodeur Bbox TV. Si le problème persiste, nous vous invitons à prendre contact avec votre Service Clients.





54

COMMENT NOUS CONTACTER

Vous pouvez joindre votre Service Clients en composant :

- Le **611** depuis votre Bbox (serveur vocal et temps d'attente gratuit puis mise en relation avec un Conseiller de Clientèle au prix d'un appel local).
- Le **611** depuis votre mobile Bouygues Telecom (serveur vocal et temps d'attente gratuit puis mise en relation avec un Conseiller de Clientèle au même prix qu'un appel vers votre Service Clients Mobile).
- Le **1061** depuis un autre téléphone fixe en France métropolitaine (prix d'un appel local).

Votre Service Clients est joignable

- 7 j/7 de 8 h à 22 h pour vos questions techniques
- du lundi au samedi de 8 h à 21h pour la gestion de votre compte.

Vous pouvez également vous rendre sur le site www.bouyguestelecom.fr, rubrique **Espace Client** puis Box.

LE SAV

En cas de panne ou de défaillance de votre décodeur Bbox TV, appelez un de vos Conseillers de Clientèle au **611** pour effectuer un premier diagnostic. Si cela s'avère nécessaire, votre Conseiller de Clientèle effectuera une demande d'échange de décodeur Bbox TV en point de vente et vous indiquera où le récupérer.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Votre décodeur Bbox TV a été fabriqué selon les normes de sécurité Européennes, néanmoins vous devez prendre des précautions pour son bon fonctionnement, en toute sécurité.

Il est important de lire attentivement le manuel, notamment les instructions de sécurité ci-dessous. Si vous avez le moindre doute sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre décodeur Bbox TV, contactez votre Service Clients.

Pour éviter les risques de choc électrique :

- Débranchez le décodeur Bbox TV de la prise secteur avant de brancher (ou débrancher) un autre équipement.
Souvenez-vous : un contact avec le 230 Volt AC peut être mortel ou causer un choc électrique important.
- N'enlevez jamais le capot du décodeur Bbox TV. Si le décodeur Bbox TV tombe en panne, contactez votre Service Clients.
- Ne permettez à personne l'insertion de quoi que ce soit dans les trous ou ouvertures.
- N'obstruez pas les trous de ventilation, ne le posez jamais sur une matière souple telle qu'un tapis...
- Ne posez rien sur le décodeur Bbox TV qui puisse se déverser dedans (Chandelles, récipient de liquides). Ne l'éclaboussez pas avec un liquide. Si un objet ou un liquide rentrait dans le décodeur Bbox TV : débranchez-le immédiatement et contactez votre Service Clients.
- Ne placez pas le décodeur Bbox TV dans un environnement trop chaud, froid ou humide. Le décodeur Bbox TV est prévu pour fonctionner à une température ambiante inférieure à 35 degrés Celsius et à un taux d'humidité maximum de 75%.
- En cas d'orage, il est recommandé de débrancher le décodeur Bbox TV du secteur et du téléviseur.
- Laissez la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher le décodeur Bbox TV rapidement.

Pour connecter votre décodeur Bbox TV au secteur :

- Ce décodeur Bbox TV est prévu pour fonctionner en 230 V AC, 50 Hz.
- En cas de doute sur le câble d'alimentation, la fiche ou le branchement, contactez votre Service Clients.
Seule l'alimentation externe fournie avec le décodeur Bbox TV doit être utilisée.



56

Pour assurer les meilleures performances de votre décodeur Bbox TV :

- Laissez 7 à 10 cm autour du décodeur Bbox TV pour assurer sa bonne ventilation.
- Ne posez pas le décodeur Bbox TV sur son côté.
- Pour le nettoyer, utilisez un chiffon doux et sec sans solvant ou produit abrasif. Nettoyez régulièrement les trous de ventilation.

Télécommande :

Votre télécommande a été conçue pour être utilisée avec votre décodeur Bbox TV et nécessite des piles spécifiques.

Attention : Ne pas jeter les piles dans le feu, les recharger, les insérer dans le mauvais sens, les insérer en les mixant avec des piles usagées ou d'une autre référence, sous risque d'exploser ou de fuir et ainsi provoquer des dommages physiques.

Ce symbole apposé sur votre décodeur Bbox TV garantit que ce produit satisfait les exigences des Directives Européennes 2006/95/EC, 2004/108/EC et 2009/125/EC qui couvrent respectivement les aspects de Sécurité, de Compatibilité Électromagnétique et de Consommation d'Énergie.



Principales spécifications techniques



Ce symbole alerte l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse", non isolée à l'intérieur du produit, qui peut être suffisante pour constituer un risque d'électrocution des personnes.



Ce symbole alerte l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant le produit.



Environnement :

Les piles contiennent des éléments très polluants pour l'environnement. **NE PAS LES JETER.** Pensez à les déposer dans les bacs destinés au recyclage.

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Pour la restitution de ces équipements, merci de les rapporter dans l'un de nos magasins Club ou de contacter votre Service Clients.



58

Liste des codes pour le paramétrage de votre télécommande (Programmation manuelle).

Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
2M Electronics	TV	256			Antecno	TV	147		
A.R.Systems	TV	216	289	294	Aoc	TV	439	721	
		438	439	526	Arc En Ciel	TV	818	822	
		541	812		Arcon	TV	795		
Accent	TV	155	437		Arctic	TV	508	509	
Action	TV	155	290	439	Aristona	TV	258	437	438
		702	804				439		
Admiral	TV	155	197	294	Art Tech	TV	439		
		439	583	790	Asa	TV	274	284	365
Advent	TV	760					367	589	
Adyson	TV	301	439		Asberg	TV	362	365	439
Aeg	TV	507	779				790	799	
Agashi	TV	439			Asora	TV	155		
Agazi	TV	294			Astra	TV	155	439	
Agb	TV	210			Asuka	TV	147	294	
Aiko	TV	155			Atec	TV	348		
Aim	TV	437	439		Atlantic	TV	272	439	814
Aiostay	TV	216	583		Atlas	TV	438		
Airis	TV	667			Atori	TV	155		
Aiwa	TV	169	251	439	Atoro	TV	155		
Akai	TV	147	150	155	Audio Technica	TV	207		
		217	246	259	Audiosonic	TV	147	155	268
		286	382	384			269	294	439
		395	413	427	Audioton	TV	155		
		432	435	437	Audiovox	TV	439		
		439	492	508	Ausind	TV	365		
		509	520	661	Autovox	TV	220	365	814
		701	763	804	Aver Media	TV	724		
		814	820		Awa	TV	155	439	
Akiba	TV	147			Axxion	TV	146	155	286
Akira	TV	437	774		Bang	TV	247		
Akura	TV	147	155	269	Bang & Olufsen	TV	439	568	586
		294	439	493	Basic Line	TV	146	147	150
Alba	TV	147	155	159			155	158	413
		217	269	286			432	435	439
		294	339	341			492	493	507
		413	432	435			508	509	510
		439	468	734			636	779	780
		757	780	790	Bauer	TV	297		
Albiral	TV	216	439	791	Baur	TV	155	246	247
		799					250	258	259
Alcyon	TV	365					361	377	437
Alfa	TV	449					438	439	446
Allorgan	TV	735	814				476	512	553
Allstar	TV	439	526				560	562	641
Alphatronik	TV	629					648	653	
Altus	TV	508	509		Baysonic	TV	294		
American High	TV	290			Bec	TV	210	439	702
Americana	TV	290					804		
Amstrad	TV	148	155	377	Becrese	TV	361	439	641
		604	806				653	701	702
Andersson	TV	492					707		
Anglo	TV	155	294		Beko	TV	268	269	275
Anitech	TV	146	155	294			413	414	416
		301	362	365			460	506	508
		439	526	799			509	516	525
Ansonic	TV	155	221	268			706	707	780
		269	294	413			782	820	
		432	435	492	Bell & Howell	TV	197	439	635
		507	510	528	Benchmark-				
		547	780	799	Beaumark		155	290	439

Marque
Benq
Beon
Best
Bestar
Bigston
Black Panther
Black Star
Blackstripe
Blaupunkt
Blautech
Blue Sky
Bondstec
Boxford
Brandt
Brandt Electronique
Braun
Brendstar
Brinkmann
Brionvega
Brother
Bruns
Bsr
Btc
Bush
Cablecom
Campomatic
Capehart
Capsonic
Carrefour
Carver
Casio
Cathay
Cci
Centurion
Century
Cge
Cgm
Changhong
Charisma





uelle).

	Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
721	Benq	TV	709			Charpy	TV	669		
822	Beon	TV	439	790		Ciate	TV	583		
	Best	TV	268	269		Cie	TV	155	158	220
	Bestar	TV	269	439				604		
509	Bigston	TV	155			Cihan	TV	448		
437 438	Black Panther	TV	799			Cimline	TV	155	734	
	Black Star	TV	221			Cinex	TV	528	547	
	Blackstripe	TV	290	635	641	Citizen	TV	290	439	653
			653			City	TV	155		
284 365	Blaupunkt	TV	150	159	244	Clarivox	TV	210	214	216
589			246	247	250			221	360	439
365 439			251	255	258			787	801	811
799			259	263	279	Claton	TV	413	432	435
			280	282	438	Clatronic	TV	147	155	221
439	Blautech	TV	534					269	286	362
294	Blue Sky	TV	147	159	413			439	508	509
			432	435	439			790	799	
			444	465	492	Claud	TV	437		
			493	507	508	Clubinternet	TV	654		
			509	510	528	CMX/Commax	TV	723		
			547	710	749	Colortyme	TV	290	439	
155 268			779	780		Combi	TV	729		
294 439	Bondstec	TV	220			Computec	TV	535		
	Boxford	TV	518	524	742	Computron	TV	155	439	
	Brandt	TV	312	818	820	Concorde	TV	155		
			822	831		Condor	TV	146	155	221
	Brandt Electronique	TV	818	822	828			269	439	526
			831					790	799	
365 814	Braun	TV	446	832		Conic	TV	439	702	
	Brendstar	TV	155			Conrac	TV	781	784	
439	Brinkmann	TV	790			Consoll	TV	592		
155 286	Brionvega	TV	437	439	542	Constructa	TV	438		
			583	794		Contec	TV	146	155	310
568 586	Brother	TV	294			Continental	TV	159		
147 150	Bruns	TV	268	583	797	Continental Edison	TV	159	818	822
158 413			799					831		
435 439	Bsr	TV	735			Corfung	TV	294		
493 507	Btc	TV	147			Cosmel	TV	155		
509 510	Bush	TV	147	159	217	Craig	TV	439		
779 780			286	291	294	Crosley	TV	221	269	280
			341	413	432			362	365	439
246 247			435	436	439			583	702	
258 259			468	509	734	Crosswood	TV	413	432	435
377 437	Cablecom	TV	440			Crown	TV	155	197	268
439 446	Campomatic	TV	655					269	270	362
512 553	Capehart	TV	439	804				365	439	792
562 641	Capsonic	TV	294	439		Crystal	TV	437		
653	Carrefour	TV	365	439		Cs Electronics	TV	147	220	221
	Carver	TV	439			Ctc Clatronic	TV	221	790	799
439 702	Casio	TV	450			Curtis	TV	439	537	790
	Cathay	TV	439			Curtis Mathes	TV	290	439	635
439 641	Cci	TV	609					653		
701 702	Centurion	TV	439			Cyberpix	TV	493		
	Century	TV	221	583		Daewoo	TV	155	158	163
269 275	Cge	TV	155	221	280			165	166	167
414 416			281	362	365			168	169	170
506 508			790					171	222	439
516 525	Cgm	TV	146	155				442	466	468
707 780	Changhong	TV	649					526		
820	Charisma	TV	576			Daichi	TV	155		
439 635										
90 439										





		Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
282	290	First Line	TV	155	158	216	Goodmans	TV	147	155	158
635	653			221	413	432			169	171	175
451	452			435	438	439			286	320	337
				492	493	508			341	373	409
820				509	526	555			413	425	432
439				636	723	735			435	437	438
764				780					439	455	459
268	269	Fisher	TV	161	269	274			466	479	492
413	432			361	562	583			493	526	533
439	507			635	638	639			597	661	713
509	510			641	797	798			726	763	780
780	799	Flint	TV	439			Gorenje	TV	268	269	
		Force	TV	614	764		Gpm	TV	147	155	
		Formenti	TV	217	365	437	Gradin	TV	147	155	439
438	439			439	449	457	Graetz	TV	413	432	435
		Fortress	TV	197					493		
		Fraba	TV	269			Gran Prix	TV	528	547	
439		Frontech	TV	155	213	221	Granada	TV	150	179	193
				294					195	211	229
508	509	Fuji	TV	814					268	269	284
294	439	Fujitsu	TV	240	272	563			360	387	389
217	218			781	784	804			395	421	437
439	799			814					438	439	470
		Fujitsu General	TV	272	814				483	635	636
		Fujitsu Siemens	TV	500					639	648	653
		Fulton	TV	541					688	690	691
387	814	Funai	TV	143	144	155			694	701	788
439	780			294	427	563			804	805	828
216	246			605	735		Grandin	TV	413	432	435
259	274	Galaxis	TV	269	790	799			741	780	
310	312	Galaxy	TV	269	790	799	Grenadier	TV	155	439	
373	403	Galeria	TV	155			Gronic	TV	139		
437	438	Gbc	TV	155	214	222	Grundig	TV	154	159	242
481	484			439					243	244	245
553	560	Ge	TV	828					246	247	249
641	648	Gec	TV	211	439	702			250	251	255
659	698			788					258	259	262
702	706	Geloso	TV	147	155	222			264	266	267
731	788	Gemsound	TV	155					270	339	360
805	820	General	TV	155	774				362	364	365
826	827	General Technic	TV	155			Grundig	TV	369	370	414
831	834	Genexxa	TV	147	439				430	437	438
439		Gericom	TV	347	754				439	450	465
		Giant	TV	439					469	470	481
		Gitem	TV	258	437	439			494	498	534
				822	828				567	734	764
636	828	Gm	TV	155			Grunkel	TV	413	432	435
211	221	Gmg	TV	155	790		Gtt	TV	155	790	
284	285	Goldhand	TV	155			Gze Unimor	TV	269		
367	382	Goldi	TV	437			Haier	TV	184	292	296
384	385	Goldstar	TV	152	155	159			300	470	635
390	392			213	220	246			639		
398	437			269	272	290	Halifax	TV	294		
439	475			294	363	437	Hanseatic	TV	155	169	258
528	547			439	450	456			268	271	361
767	783			508	509	526			437	439	457
790	799			626	702	793			468	488	526
				804					735	793	794
		Goldy	TV	774			Hantarex	TV	155	214	439
							Harley Davidson	TV	290		





62

Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
Hb Ingelen	TV	413	432	435	Ice	TV	439		
		509			lekei	TV	616		
Hcm	TV	146	147	155	Im Internet	TV	778		
		268	294		Imperial	TV	221	269	280
Heathkit	TV	439					362	365	439
Hifivox	TV	818	822				534	613	645
Hiline	TV	155					647	790	
Hinari	TV	147	155	310	Indesit	TV	826		
		439	526		Indiana	TV	439		
Hisawa	TV	147			Infinity	TV	439		
Hisense	TV	722	723		Infratex	TV	293	342	450
Hit	TV	583					468	771	772
Hitachi	TV	169	171	197			779	780	785
		211	258	312			807	810	812
		361	382	387	Ingelen	TV	741	782	
		413	432	435	Ingersoll	TV	155		
		439	455	456	Inno Hit	TV	155	210	363
		461	466	468			439	788	
		470	474	475	InterACTV	TV	503		
		492	493	641	Interbuy	TV	155	221	294
		653	671	672			301		
		673	675	676	Intercord	TV	361		
		677	678	679	Interdiscount	TV	312	437	562
		680	681	682			822	828	831
		683	684	685	Interfunk	TV	221	269	279
		686	687	688			368	437	438
		689	690	691			439	582	589
		692	693	694			641	790	822
		695	696	697	Intertronic	TV	467		
		698	699	700	Intervision	TV	147	220	221
		701	702	703			268	269	294
		704	705	706			301	438	768
		707	708	769			793	799	
		788	794	804	Irradio	TV	147	155	220
		818	831				360	363	365
Hitachi Fujian	TV	673					439	526	
Hoher	TV	413	432	435	Iskra	TV	799		
		492	493	508	Ist	TV	147	217	439
		509			Isukai	TV	147	439	
Höher	TV	413	414	432	Itl	TV	155		
		435	465	492	Its	TV	147	155	213
Home Electronics	TV	742	779				286		
Horizont	TV	448			Itt	TV	195	197	251
Hornophon	TV	437	439				310	360	382
Hoshai	TV	147					387	395	635
Hotel International	TV	265					641	734	783
Hq	TV	439					794	818	
Humax	TV	162	715	716	Itv	TV	294	526	
		717	718	719	Jacson	TV	212	788	
		720	747	753	Jbl	TV	439		
Huspi Elektronik	TV	790			Jdb	TV	742		
Hyper	TV	155	217	220	Jec	TV	653		
		286	450		Jetpoint	TV	290	437	
Hypervision	TV	497			Jinlipu	TV	155		
Hypson	TV	155	294	439	Jrc	TV	286		
Hyundai	TV	164	292	295	Jumbotronic	TV	450		
		534	760	765	Jvc	TV	200	201	202
		766	774				203	204	205
I.V.	TV	439					206	207	208
Ice	TV	147	155	213			209	286	439
		217	286	294			635	783	

Marque
Kaiser
Kaisui
Kambrook
Kapsch
Karcher
Kawa
Kds
Kendo
Kenmark
Kennedy
Kennex
Kenstar
Kenwood
Kerion
Keymat
Kimay
Kiota
Kiton
Klh
Kloss
Meissel
Kobic
Kolster
Konichi
Konka
Korpel
Kortek
Körting
Kotron
Kuasho
Kuba
Kuba Electronic
Latona
Lavis
Leader
Legend
Lenco
Lenoir
Lesa
Level
Lexus
Leyco





		Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
		Kaiser	TV	439			Lg	TV	465	492	493
		Kaisui	TV	147	155	439			508	509	526
		Kambrook	TV	312	831				529	532	603
269	280	Kapsch	TV	272	814				618	619	620
365	439	Karcher	TV	155	268	270			621	622	623
613	645			439	526	528			625	626	627
790				547	800				628	630	631
		Kawa	TV	286					666		
		Kds	TV	229	438		Liesenkötter	TV	437		
		Kendo	TV	155	413	432	Life	TV	155		
342	450			435	439	473	Lifetec	TV	147	155	158
771	772			506	526	734			294	413	432
780	785			741	794	795			435	439	454
810	812			799	814	815			468	780	
782		Kenmark	TV	425	714		Linitron	TV	197		
		Kennedy	TV	147	272	814	Lloyd'S	TV	155	360	
210	363	Kennex	TV	466			Locatel	TV	241		
788		Kenstar	TV	666			Lodos	TV	435		
		Kenwood	TV	244			Loewe	TV	210	229	312
		Kerion	TV	439					428	429	437
221	294	Keymat	TV	349	612	656			439	446	447
				668	670				476	482	519
		Kimay	TV	294					583	588	
437	562	Kiota	TV	155			Logik	TV	310	731	
828	831	Kiton	TV	413	432	435	Lögik	TV	310	439	
269	279	Klh	TV	804			Love	TV	216		
437	438	Kloss	TV	290			Luma	TV	155	272	439
582	589	Kneissel	TV	158	216	271			814		
790	822			439	466	599	Lumatron	TV	272	413	427
				741	780	787			432	435	600
		Kobic	TV	155					780	814	
220	221	Kolster	TV	147	220	439	Lux-May	TV	286	439	811
269	294			799			Luxor	TV	155	284	363
438	768								368	382	384
799		Konichi	TV	155					387	390	392
155	220	Konka	TV	147	174	286			393	398	413
363	365			299	594				432	435	475
526		Korpel	TV	439					523	539	783
		Kortek	TV	756					804		
217	439	Körting	TV	268	269	270	Lxi	TV	197	439	635
439				583			M Electronics	TV	155	222	274
		Kotron	TV	598					284	361	387
155	213	Kuasho	TV	439					390	392	395
		Kuba	TV	361					398	439	820
197	251	Kuba Electronic	TV	361					625	627	
360	382	Latona	TV	753			Magasin	TV	155	210	220
395	635	Lavis	TV	158	439	465	Magnadyne	TV	221	222	439
734	783			469	787				450	526	583
818		Leader	TV	155					790	799	
526		Legend	TV	155	439				210	217	365
788		Lenco	TV	155	156	158	Magnafon	TV	450	799	800
				173	294	439			155	197	439
				486	799		Magnasonic	TV	526	635	
437		Lenoir	TV	155	439				438	439	445
		Lesa	TV	221					702		
		Level	TV	725							
		Lexus	TV	294			Magnex	TV	439		
201	202	Leyco	TV	294	439	735	Magnum	TV	465	544	
204	205			804			Mandor	TV	294		
207	208						Manesth	TV	294	439	734
286	439						Marantz	TV	361	431	437
783									439	491	



64

Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
Mark	TV	158	268	413	Mitsubishi	TV	155	176	177
		432	435	439			178	179	180
		476	508	509			181	246	259
							310	437	439
Marshal	TV	147				466	470	583	
Mascom	TV	528	547			413	432	435	
Mascot	TV	221		Mitsubishi	TV				
Match Italia	TV	439		Mivar	TV	214	217	219	
Matsui	TV	155	159	217			271	363	366
		246	247	250			796		
		286	310	341	Monitor	TV	290		
		343	344	345	Motion	TV	365		
		413	432	435	Motorola	TV	197	439	
		526	563	604	Mtc	TV	269	290	476
		635	636	639	Multichoice	TV	498	740	776
		659	731	734			833		
		737			Multimedia	TV	153		
Maxam	TV	155			Multistandard	TV	799		
Maxell	TV	155			Multitec	TV	413	432	435
Maxwell	TV	799			Multitech	TV	155	221	310
Mc Michael	TV	702					362	439	799
Mce	TV	155			Murphy	TV	274		
Mcperson	TV	536			Naim	TV	499		
Media Station	TV	660			Namsunc	TV	155		
Media Tv	TV	453			Nap	TV	437		
Mediator	TV	439			National	TV	439		
Medion	TV	382	383	413	National Star	TV	774		
		432	435	437	Nec	TV	155	290	310
		468	492	507			347	610	750
		508	509	510			751	752	753
		543	661	763	Neckermann	TV	155	202	210
		780	781	784			221	246	247
Megas	TV	741					251	258	269
Megatron	TV	701					270	279	361
Melbox	TV	801					437	438	439
Meletronic	TV	387	390	391			449	450	468
		395					526	552	553
		155	294	635			560	562	583
Memory	TV	492	493				734	735	
Memphis	TV	155	804		Nei	TV	147	439	811
Mercury	TV	155	439		Neovia	TV	336	531	754
Meteor	TV	800			Nesco	TV	222		
Metz	TV	246	247	248	New World	TV	147		
		251	252	253	Newtech	TV	155	439	
		254	257	258	Nikkai	TV	147	294	439
		259	261	399			653	804	
		400	401	402	Nikkei	TV	439		
		413	432	435	Nikko	TV	526	813	
		492	526	582	Nissan	TV	290		
583	587	589	Noblex	TV	155	161			
590	593	781	Noblisko	TV	217	360	362		
						799			
Mga	TV	437			Nogamatic	TV	818	822	
Micromaxx	TV	413	432	435					
Minerva	TV	159	246	247					
		258	259	360					
Minoka	TV	365							
Minsonic	TV	439							
Mirai	TV	154							
		559	563	601					
		744							

Marque
Nokia
Nordmende
Nordway
Nortek
Northern Star
Nova
Novatronic
O General
Oceanic
Okano
Olympic
Onceas
Onda
Onkyo
Onwa
Opera
Optanka
Orava
Orbit
Orbiter
Orian
Orient
Orion
Osaki
Oso
Osume
Otake
Otava
Otf

Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
Nokia	TV	146	155	284	Others	TV	142	146	147
		285	286	290			155	210	213
		294	368	382			215	246	286
		384	386	387			288	310	312
		388	389	390			322	363	413
		391	392	393			437	439	456
		395	396	397			490	516	526
		398	439	450			530	540	635
		583	635	641			688	711	735
		783	790				788	804	824
Nordmende	TV	195	312	313	Otrum	TV	437		
		345	437	450	Otto Versand	TV	146	150	155
		818	820	822			193	195	197
		825	827	828			198	218	220
		831					221	229	246
Nordway	TV	216					247	251	258
Nortek	TV	439					259	268	286
Northern Star	TV	753	755				361	377	437
Nova	TV	274	439				438	439	446
Novatronic	TV	155	439				449	450	468
O General	TV	155					526	552	553
Oceanic	TV	198	387	390			560	561	562
		392	395	398			641	648	653
		635	735	814			734	735	793
Okano	TV	155	269	789			794	817	820
Olympic	TV	155					828		
Onceas	TV	155	222		Ovp	TV	521	522	
Onida	TV	439			Pacific	TV	345		
Onkyo	TV	748			Pael	TV	217	360	526
Onwa	TV	147	217	286	Palladium	TV	251	258	269
Opera	TV	439					413	432	435
Optanka	TV	197					439		
Orava	TV	450	463		Palsonic	TV	439		
Orbit	TV	439			Panama	TV	155	221	294
Orbiter	TV	269					439		
Orian	TV	773			Panashiba	TV	155		
Orient	TV	155			Panasonic	TV	149	150	225
Orion	TV	147	155	182			226	227	228
		183	294	310			229	230	231
		314	341	342			232	233	234
		344	345	353			235	236	237
		413	432	435			238	239	246
		437	438	439			254	258	259
		442	445	449			437	439	788
		450	481	514	Panavision	TV	775		
		560	604	734	Panavox	TV	155		
		735	737	764	Panorama	TV	155		
		817			Panoramic	TV	822		
Osaki	TV	147	439	804	Pathe	TV	271	818	822
Oso	TV	147			Pathe Marconi	TV	818	822	
Osume	TV	804			Pausa	TV	155		
Otake	TV	734			Pce/Pec	TV	290	635	641
Otava	TV	478	526	538			653		
		540	541		Peacock	TV	348	600	709
Otf	TV	155			Penney	TV	290	361	653
					Perfekt	TV	439		
					Performance	TV	310		
					Pershin	TV	360		



66

Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes					
Philco	TV	155	221	269	Protech	TV	413	432	435			
		280	362	365			438	439	780			
		439	583	702			155					
		787	790				Proton	TV	664			
Philex	TV	437			Provision	TV	438	508	509			
	Philips	TV	258	272	312		526					
		407	408	410	Pulser	TV	155	290	439			
		411	412	415			702	804				
		417	420	421			Pye	TV	437	439		
		422	423	424			Pymi	TV	155			
		425	426	431			Qty1	TV	450			
		433	434	437			Quadro	TV	409	413	427	
		438	439	440					432	435	455	
		441	443	450					467	487	492	
		462	469	470					493	711	733	
		480	481	484					786			
		489	526	549				Quasar	TV	155	221	799
		550	551	552				Quelle	TV	150	155	202
		562	648	702						220	229	246
804	818	831				247	251	258				
Phocus	TV	414					259	269	270			
	Phoenix	TV	439	449	450		272	274	279			
Phonola	TV	439				280	281	282				
Phonotrend	TV	761				284	310	360				
Pioneer	TV	312	351	352			363	365	367			
		354	355	437			377	387	390			
		439	449	573			392	395	398			
		574	575	577			413	427	431			
		578	579	580			432	435	437			
		581	831				438	439	446			
		449	450	476			449	450	476			
PKS	TV	439				526	552	553				
Plantron	TV	155	294	439		560	562	565				
Platinum	TV	727				604	641	648				
Playsonic	TV	413	432	435		653	734	735				
		508	509			780	789	798				
Policom	TV	799	822			814	828	834				
Poppy	TV	155			R Line	TV	439					
Portland	TV	450			Radio Shack	TV	197	635				
Prandoni Prince	TV	210	221	286	Radiola	TV	437	438	439			
		365	526	799			470					
		155	290	294	Radiomarelli	TV	210	221	222			
Prima	TV	439	635	653			449					
					Radiotone	TV	155	268	294			
Princess	TV	155				413	432	435				
Pringston	TV	508	509			439	526	780				
Prinz	TV	361	804		Radix	TV	641					
Pro Basic	TV	736			Rank	TV	365					
Proelco	TV	268	450		Rca	TV	290	569	570			
		155	362	799	Realcolor	TV	213					
Profex	TV	500	501	507	Realistic	TV	635					
		510	517	528	Record	TV	437	439	450			
Profilo	TV	546	547	649	Record	TV	151	268	439			
		439	526	799			449	450				
		169	423	466	Red Star	TV	528	547				
Profitronic	TV	475	515	548	Regente	TV	155					
		597	608	714	Relisys	TV	664					
Proline	TV	794			Revox	TV	365	437	439			
		290					476					
Proscan	TV	508	509	541	Rex	TV	271	272	814			
Prosonic	TV	155	221	294								
		439	799									

Marque
Rft
Rice Club
Roadstar
Robotron
Roombase
Rosita
Rosner
Rowa
Royal
Royal Nec
Runco
Saba
Sagem
Saisho
Saivod
Sakio
Sakura
Salora
Sambers
Samsung
Sansui



		Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
432	435	Rft	TV	147	268	271	Sany	TV	312	831	
439	780			273	437	453	Sanyo	TV	155	213	269
				583	797				271	274	310
		Rice Club	TV	290					361	413	432
508	509	Roadstar	TV	147	155	268			435	492	493
				294	341	413			508	528	547
				427	432	435			583	632	633
290	439			438	439	449			634	635	636
804				450	465	508			637	638	639
439				509	538				640	641	642
		Robotron	TV	247					659	788	797
		Roombase	TV	602					798	804	
413	427	Rosita	TV	155			Sbr	TV	439		
435	455	Rosner	TV	213			Schaub Lorenz	TV	413	432	435
487	492	Rowa	TV	155			Schneider	TV	147	155	220
711	733	Royal	TV	146	147	155			271	272	286
				246	268	293			294	361	362
				294	439				377	406	413
221	799	Royal Nec	TV	508	509				415	432	435
155	202	Runco	TV	290					437	438	439
229	246	Saba	TV	210	247	312			447	449	450
251	258			313	372	405			455	465	468
269	270			508	799	816			469	470	471
274	279			818	820	822			472	481	485
281	282			827	828	829			502	507	508
310	360			830	831				509	510	517
365	367	Sagem	TV	730	738	741			526	527	528
387	390	Saisho	TV	213	310	437			531	535	536
395	398			604	734				544	547	780
427	431	Saivod	TV	413	432	435	Scientific Labs	TV	437	517	
435	437			492	493	507	Scott	TV	615	624	728
439	446			508	509	510			762		
450	476			528	547	780	Screenlant Tft	TV	472		
552	553	Sakio	TV	155	294		Sea	TV	492	493	
562	565	Sakura	TV	155			Sears	TV	635		
641	648	Salora	TV	284	363	382	Seg	TV	147	155	213
734	735			383	387	390			221	294	362
789	798			391	392	394			409	413	427
828	834			395	398	446			432	435	436
				517	635	783			492	493	565
635				804					780	797	799
438	439	Sambers	TV	210	360	362	Seleco	TV	271	272	438
				363	365	526			439	503	794
221	222			799	800				795	808	814
268	294	Samsung	TV	155	156	160			815	818	828
432	435			161	213	269			833		
526	780			290	294	298	Sencora	TV	155		
				316	317	318	Sentra	TV	147	653	
569	570			319	321	322	Serino	TV	741		
				323	324	325	Sharp	TV	185	186	187
				327	328	329			188	189	190
				330	331	332			191	192	193
439	450			333	334	335			194	195	196
268	439			363	415	419			197	198	199
450				437	439	459			437	439	653
547				511	512	513			689	794	
				526	530	540	Shintom	TV	526		
				712	788	789	Shintoshi	TV	526		
437	439			804			Shivaki	TV	151	437	526
		Sansui	TV	155	290	294	Shorai	TV	735		
272	814			310	437	439	Show	TV	155		



68

Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
Siarem	TV	210	214	583	Star	TV	292	439	540
		799					733	774	
Sicatel	TV	269	802		Star General	TV	773		
Sice	TV	246	259		Starlite	TV	155	526	
Siemens	TV	246	247	250	Starlux	TV	155		
		251	258	259	Staßfurt	TV	797		
		266	279	282	Stern	TV	271	272	814
		437	439	448	Strato	TV	294		
		470	490	528	Sungoo	TV	662		
		547	811		Sunkai	TV	147	734	735
Siena	TV	465			Sunrise	TV	160		
Siera	TV	465			Sunstar	TV	155		
Sierra	TV	437	439		Sunwatt	TV	439		
Siesta	TV	268	269		Sunwood	TV	155	439	
Sigmax	TV	290			Supersonic	TV	437		
Signature	TV	653			Supertec	TV	155	439	450
Silma	TV	439			Supertech	TV	155	450	
Silva Schneider	TV	155	413	455	Supra	TV	155		
		472	492	493	Sutron	TV	155		
		500	501	507	Swisstec	TV	297	595	606
		510	517	525			607	611	617
		526	527	528			745	746	754
		529	535	546			761	764	
		547	596	644	Syc Line	TV	155		
		649	665		Sylvania	TV	439		
Silver	TV	147			Tadistar	TV	526		
Singer	TV	155	221	439	Talent	TV	246	259	
		583	799		Tandberg	TV	254	413	663
Sinotec	TV	526					822		
Sinudyne	TV	345	437	445	Tandy	TV	147	197	221
		449	450	465			804		
		473	562	583	Targa	TV	333		
		604	734	735	Tashiko	TV	702		
		779	799	800	Tatung	TV	159	211	310
		817					326	424	437
Sky	TV	350	607	746			439	449	475
		764					517	524	528
Smaragd	TV	159					539	541	547
Snyder	TV	439					584	707	788
Sogo	TV	507	510				804	805	
Sole	TV	157			Taurus	TV	644		
Sonitron	TV	269	635	636	Teak	TV	155	437	439
		638	641		Tec	TV	155	158	220
SONIX	TV	651	764				221	272	811
Sonoko	TV	155	294	439	Techline	TV	427	799	
Sontec	TV	269	439		Technica	TV	290	413	432
Sony	TV	279	310	311			435	492	493
		437	438	439			507	510	779
		552	553	554	Technics	TV	439		
		555	556	557	Techniland	TV	439		
		558	560	561	Technisat	TV	437	779	809
		562	564	565	Technol	TV	155	437	439
		566			Technosonic	TV	437		
Sound & Vision	TV	147	799		Technotrend	TV	761		
Soundcolor	TV	528	547		Techwood	TV	189	290	409
Soundesign	TV	290					413	430	432
Soundmaster	TV	155					435	493	
Spectra	TV	158			Tecnimagen	TV	431	437	465
Spectrician	TV	439					508		
Srzo00	TV	635			Tecnison	TV	155	526	
Standard	TV	147	155	222	Teco	TV	145		

Marque
Tedelex
Teknant
Tekon
Teleavia
Teleco
Telefac
Telefunken
Teleopta
Telement
Teleservice
Telestar
Teletech
Teleton
Television
Telra
Tampest
Tensai
Tenson
Tesla
Tevion
Tevion
Thomas
Thomson
Thorn





		Marque	Modèle	Codes			Marque	Modèle	Codes		
439	540	Tedelex	TV	155	439		Thorn-Ferguson	TV	216	246	258
774		Teknant	TV	155	439				259	280	312
		Tekon	TV	155	290				360	437	439
526		Teleavia	TV	312	818	820			560	562	803
				822					820	822	826
		Teleco	TV	504					831	834	
272	814	Telefac	TV	155			Tmk	TV	290		
		Telefunken	TV	221	280	281	Tobo	TV	155		
				312	313	373	Tokai	TV	431	439	804
734	735			395	404	405	Tokyo	TV	160	290	
				418	439	500	Toshebia	TV	774		
				501	781	814	Toshiba	TV	169	246	247
				816	818	820			249	250	290
439				821	822	823			317	338	340
				825	826	828			341	365	413
439	450			831	834				432	435	437
450		Teleopta	TV	155					439	508	509
		Telerent	TV	476					635	641	643
		Teleservice	TV	246	259				646	648	650
595	606	Telestar	TV	155	528	547			652	653	657
611	617	Teletech	TV	155	221	413			658	659	758
746	754			432	435	548			759		
764				780			Tosonic	TV	290		
		Teleton	TV	272	814		Towada	TV	799		
		Television	TV	528	547		Transonic	TV	439		
		Telra	TV	528	547		Trc	TV	146	155	526
259		Tempest	TV	155			Trevi	TV	155		
413	663	Tensai	TV	147	155	213	Triad	TV	437	439	
				217	222	274	Triax	TV	372	528	
				437	439	526	Trilux	TV	268	424	449
197	221			735	793	799			450	466	780
		Tenson	TV	155			Tristar	TV	147		
		Tesla	TV	437	439	505	Triumph	TV	365	604	
				526	583	779	Trivision	TV	155		
211	310	Tevion	TV	413	432	435	TWF	TV	749		
424	437			468	508	509	Uher	TV	272	361	365
449	475			528	547	611			439	476	560
524	528			661	749	753			799	814	
541	547	Tevion	TV	763	780		Ultra	TV	804		
707	788	Thomas	TV	155	290	439	Ultravox	TV	217	221	439
805				702	804				583	799	
		Thomson	TV	172	216	246	Uma	TV	147	246	259
437	439			274	280	312			269	280	281
158	220			360	372	373			282	312	360
272	811			374	375	376			437	818	822
799				405	471	803			831		
413	432			818	820	822	Unic	TV	269		
492	493			823	826	827	Unimor	TV	268	437	
510	779			828	831	834	United	TV	341	413	439
		Thorn	TV	179	216	246			508	509	
				259	274	285	Universum	TV	155	221	246
779	809			287	310	360			251	258	259
437	439			437	439	484			266	268	269
				540	562	640			274	280	284
				641	653	658			294	310	360
290	409			659	698	702			383	395	413
430	432			788	803	820			427	432	435
493				822	826	827			436	437	438
437	465			828	831				439	450	469
									496	526	562
526									780	814	



70

Liste des codes pour le paramétrage de votre télécommande (recherche par marque).

Marque	Codes	Marque	Codes
Akai	1140	Mitsubishi	1030
Alba	1070	Nokia	1150
Bush	1070	Orion	1170
Daewoo	1130	Panasonic	1100
Ferguson	1230	Philips	1250
Finlux	1160	Pioneer	1020
Fisher	1000	Samsung	1240
Goldstar	1080	Sanyo	1190
Goodmans	1210	Schneider	1260
Granada	1220	Seg	1040
Hanseatic	1130	Sharp	1060
Hitachi	1270	Sony	1050
Jvc	1010	Thomson	1100
Lg	1090	Toshiba	1180
Matsui	1120	Universum	1200



ue).



A series of horizontal blue lines spanning the width of the page, providing a ruled area for text.





EN FAIRE PLUS POUR VOUS

* BNF - Bouygues Telecom - 32 avenue Hoché - 75008 PARIS S.A. au capital de 616 661 789,28 € - 337 480 930 RCS Paris - 12812BA - Imp. Prenaat 94 Vitry sur Seine - Janvier 2011 - GUIDE TV DECODEUR OSBTINB00016 - Tocom 3643890