

Blu-ray Disc™ / DVD Player

Manual i thjeshtë

Për të shikuar udhëzimet për opsionet e avancuar, shkarkoni manualin e përdorimit nga ueb faqja më poshtë:

www.sony.eu/support

2 PARALAJMËRIM

Fillimi

- 6 Telekomanda
- 8 Hapi 1: Lidhja e aparatit
- 9 Hapi 2: Përgatitja për lidhje me rrjetin
- 9 Hapi 3: Rregullimi i lehtë

Shikimi

- 11 Lëshimi i diskut
- 11 Shikimi nga USB flashi
- 12 Shikimi me anë të internetit

Internet

- 13 Shfletimi i ueb faqeve
- 13 Përditësimi i softuerit

Informacione plotësuese

- 14 Disqe që lëshohen
- 14 Lloje që lëshohen
- 16 Specifikimet



PARALAJMËRIM

Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos e ekspozoni aparatin në pika ose spërkatje, dhe mos vendosni objekte të mbushura me lëngje, si vazò mbi aparatin.


Për të shmangur shok elektrik, mos e hapeni kapakun e aparatit. Lejoni servisimin vetëm teknikëve të autorizuar.

Kordoni i rrymës duhet të ndryshohet vetëm nga servisi i autorizuar.

Bateritë ose bateritë e instaluar në aparatin nuk duhet të ekspozohen në ngrohje të madhe si diell, zjarr ose diçka të ngjashme.

KUJDE

Përdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do të zmahojnë rrezikun ndaj syve. Pasi që rrezja e laserit e përdorur në këtë Blu Ray CD/DVD aparat është e dëmshme për sytë, mos u mundoni ta çmontoni shtëpizën. Servisoni pajisjen vetëm tek personel të kualifikuar.

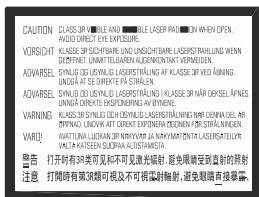


Kjo shenjë gjendet në kutinë mbrojtëse të laserit brenda njësisë.



Ky aparat është klasifikuar si CLASS 1. LASER produkt. CLASS 1 LASER PRODUKT gjendet në pjesën e jashtme të njësisë.

Shënim për konsumatorët në Mbretërinë e Bashkuar dhe Republikën e Irlandës

Një kyçësja e ndryshuar me BS 1363 është dhënë me këtë pajisje për sigurinë dhe rehatinë e juaj.

Nëse siguresa në kyçësen e dhënë duhet të ndryshohet, siguresa me norma të njëjta sikur ajo e dhënë dhe aprovuar nga ASTA ose BSI në BS 1362, (p.sh. shënuar me  shenjë) duhet të përdoret.

Nëse kyçësja e dhënë me këtë pajisje ka kapak lëvizës të siguresës, siguroini të lidhni kapakun e siguresës kur të ndryshoni atë. Mos përdorni kyçësen pa kapakun e siguresës. Nëse e keni humbur kapakun e siguresës, kontaktoni servisimin më të afër Sony.



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor. dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.

Europe Only



Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhirvë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhirvë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkomporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.

Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.

Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Prodhuesi i këtij produkti është Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi i autorizuar për EMC dhe siguri të produktit Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje servisimi ose garanci ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta për servisimin ose garancinë.

Masa sigurie

- Njësia punon me rrymë 220–240 V AC, 50/60 Hz. Kontrolloni rrymën operuese të njësisë a është identike me rrjetin e rrymës.
- Instaloni njësinë që rryma kryesore të mund të largohet lehtë nga priza e rrymës në rast të ndonjë nevoje.
- Kjo pajisje është testuar dhe ka plotësuar kufizimet e theksuar në EMC Direktivën për përdorim të kordonit më të shkurtë se 3 metra.
- Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos i mbuloni hapjet për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde etj.
- Mos e ekspozoni aparatit në burime të flakës së hapur (si qiri në ndezur).
- Mos instaloni njësinë në vend të mbyllur, si raft për libra ose ndonjë vend të ngjashëm.
- Mos vendosni njësinë jashtë, në makina ose në anija ose ndonjë automjet tjetër.
- Nëse njësia është sjellë prej vendit të ftohtë në të ngrohtë ose është vendosur në dhomë me lagështi, ajo mund të kondensohet brenda thjerrrës në njësinë. Nëse kjo ndodh, sistemi mund mos të operojë mirë. Në këtë rast, largoni diskut dhe lëreni sistemin të kyçur për gjysmë ore deri sa lagështia të avullojë.
- Aparati nuk është shkëputura nga kordoni i rrymës (kryesori) derisa është lidhur me prizën në mur, madje edhe nëse aparati është shkryçur.

Shënim për konsumatorët në Evropë (vetëm BDP-S5500)



Me këtë, Sony Corporation deklaron që kjo pajisje përputhet me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, vizitoni URL lidhjen më poshtë:// www.compliance.sony.de/

Mbi AC karrikuesin

- Përdorni karrikuesin e dhënë për këtë aparat sepse karrikuesit tjerë mund të shkaktojnë defekt.
- Mos e çmontoni ose kopjoni.
- Mos e ngushtoni karrikuesin në vend të mbyllur si raft të librave ose kabinet.
- Mos e lidhni karrikuesin në transformator për në rrugë sepse mund të shkaktojë ngrohje dhe defekt.
- Mos e lëshoni ose goditni.

Shenjat dalluese

- Java është shenjë dalluese e Oracle dhe/ose partnerëve.
- Prodhuar me licencë prej Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, dhe simboli me dy D janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.

- Për DTS patentë shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencë e DTS Licensing Limited. DTS, simboli, & DTS simboli janë së bashku shenja tregtare të regjistruara, kurse DTS 2.0+ Digital Out është markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.



- HDMI, HDMI Logo, dhe High- Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, dhe logo janë shenja dalluese të Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ and Blu-ray 3D™ logo janë shenja të Blu-ray Disc Association.*1



- “DVD Logo” është shenjë e DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- “DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,” “DVD-R,” “DVD VIDEO,” dhe “CD” logo janë shenja dalluese.
- “BRAVIA” është shenjë dalluese e Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 audio teknologjia koduese dhe patentat e licencuar nga Fraunhofer IIS and Thomson.
- Ky produkt inkorporon teknologji pronësore nën licencë nga Verance Corporation dhe është mbrojtura me patentën e SHBA-së 7,369,677 dhe patenta tjera të SHBA-ve të lëshuara dhe në pritje si dhe të drejta dhe sekret tregtar për disa aspekte të kësaj teknologjie. Cinavia është shenjë dalluese e Verance Corporation. Të drejta 2004-2010 Verance Corporation. Të gjitha të drejtat e rezervuar Verance. Inxhinieria e kthyer ose çmontimi ndalohet.
- Windows Media është shenjë dalluese e regjistruar ose shenjë e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera. Ky produkt përmban teknologji që janë lëndë e të drejtave intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë këtij produkti është i ndaluar pa licencat përkatëse nga Microsoft. Pronarët përdorin Microsoft PlayReady™ përmbajtjet për të mbrojtur pronën e tyre intelektuale, përfaqshirë edhe atë të mbrojtur me ligj. Ky aparat përdor PlayReady teknologji për qasje PlayReady-përmbajtjes së mbrojtur dhe WMDRM. Nëse aparati nuk arrin të zbatojë kufizimet për përdorimin e përmbajtjes, pronarët mund të kërkojnë nga Microsoft të kthejnë aftësinë e aparatit për PlayReady-

përbajtjen e mbrojtur. Kthimi nuk duhet të ndikojë mbi përbajtjen e pambrojtur ose qasje tjetër teknologjike. Pronarët mund të kërkojnë të azhurnojnë PlayReady për qasje në përbajtjen e tyre. Nëse nuk pajtoheni për azhurnim, nuk do të mund të qasni në përbajtjen që duhet azhurnim.

• Gracenote, Gracenote logo dhe lloji i logos dhe “Powered by Gracenote” logo janë shenja dalluese ose të regjistruara të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose në shtetet tjera.*1



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® dhe Wi-Fi Alliance® janë shenja dalluese të Wi-Fi Alliance.*2
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ dhe Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ janë shenja dalluese të Wi-Fi Alliance.*2
- Wi-Fi CERTIFIED Logo është shenjë certifikuese e Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup Mark është shenjë e Wi-Fi Alliance Wi-Fi Alliance.*2
- DLNA®, the DLNA Logo dhe DLNA CERTIFIED™ janë shenja dalluese, shenja servisimi ose certifikimi të Digital Living Network Alliance.*1



- Opera® Devices SDK nga Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat e rezervuar.



- Gjitha shenjat tjera dalluese janë shenja në pronësi të pronarëve të tyre përkatës.
- Emrat tjera dhe produktet në sistemin janë shenja dalluese të prodhueseve.™ dhe ® shenjat nuk janë të vendosur në dokumentin

*1 BDP-S5500/S4500 vetëm

*2 BDP-S5500 vetëm

Gracenote® Marrëveshje licence për përdoruesin

Ky aplikacion ose aparat përmban softuer nga Gracenote, Inc, nga Emeryville, Kaliforni (“Gracenote softueri”). Softueri nga Gracenote (“Gracenote softueri”) e mundëson aparatin të bëjë identifikimin e diskut dhe dosjeve/skedarëve dhe të merr informata lidhur me muzikën, përfshirë emrin e artistit, emrin, këngën dhe titullin (“Gracenote të dhëna”) nga serverët në internet ose serverë të inkuorporuar (kolektivisht “Gracenote serverë”) dhe të bëjë funksione tjera. Mund të përdorni Gracenote të dhënat vetëm për përdorim nga përdoruesi i fundit të këtij aplikacioni ose aparati.

Juve keni rënë dakord që do të përdorni Gracenote të dhënat, Gracenote softuerin dhe Gracenote serverët vetëm për përdorim të juaj personal jokomercial. Jeni dakord që të mos të taktoni, kopjoni, transferoni ose emetoni Gracenote softuerin ose diçka nga Gracenote të dhënave ndonjë pale të tretë. **JENI DAKORD QË MOS TË PËRDORNI OSE EKSPLOATONI GRACENOT TË DHËNAT, GRACENOT SOFTUERIN DHE GRACENOTE SERVERIN PËRVEÇ NËSE NUK LEJOHET PARAPRAKISHT**

Jeni dakord që licenca e juaj jo-ekskluzive për të përdorur Gracenote të dhënat, Gracenote softuerin dhe Gracenote serverin do të ndërpritet nëse i shkëlmi ndalimet. Nëse licenca e juaj ndërpritet, jeni dakord që të ndaloni përdorimin e Gracenote të dhënave, Gracenote softuerit dhe Gracenote serverët. Gracenote rezervon të gjitha të drejtat për Gracenote të dhënat, Gracenote softuerin dhe Gracenote serverët, përfshirë edhe të drejtat e pronësisë. Në asnjë rast Gracenote do të bëhet përgjegjëse për ndonjë pagesë ose informatë që do të jepni. Jeni dakord që Gracenote, Inc. mund të kërkojë të drejtat e saja me këtë marrëveshje drejtpërdrejtë në emrin e saj.

Gracenote servisi përdor identifikues unik për të kërkuar pyetje për qëllime statistikore. Qëllimi i identifikuesit të caktuar është të mundësojë Gracenote servisit të numërojë pyetjet pa mos ditur se kush jeni. Për më tepër informata, shikoni ueb faqen për Politikën e Privatësisë së Gracenote për Gracenote servisin.

KINI PARASYSH që për të përdorur Gracenote Data, parakushte specifike teknike, si këtë aplikacion ose pajisje, programe softuer, metodat e transferimit, shërbimeve të telekomunikacionit dhe shërbimeve të tjera të palës së tretë, zakonisht duhet të jetë përdorur, për të cilën kosto shtesë, në akuzë të veçanta të lidhjes, mund të lindin, të cilat ju do të kenë për të paguar posaçërisht. Gracenote nuk jep aplikacionet e tilla ose pajisje, programe softuer, metodat e transferimit, shërbime të telekomunikacionit ose shërbime të tjera, dhe nuk pranon asnjë përgjegjësi për shërbimet e palëve të treta. Gracenote nuk është përgjegjës për instalimin e duhur, lidhje ose (nëse aplikohet) pajisjet e këtij aplikacioni ose pajisjeje në mënyrë që Gracenote Të dhëna mund të jenë të pranuar; kjo qëndron përgjegjësi e juaj e vetme.

Gracenote servisi përdor identifikues unik për të gjetur kërkesa për qëllime statike. Qëllimi i identifikuesit numerik është për të lejuar servisit Gracenote për të numëruar kërkesat pa mos kuptuar se kush jeni. Për më tepër informacione, shikoni ueb faqen për Politikatat e Privatësisë së Gracenote për servisin Gracenote.

Gracenote softueri dhe çdo opsion i Gracenote të dhënave janë të licencuar për juve. "AS IS." Gracenote nuk bën përfaqësim ose garanci, ekspres ose të nënkuptuar, në lidhje me saktësinë e Gracenote të dhënave nga Gracenote serverët. Gracenote rezervon të drejtën për të fshirë të dhënat nga Gracenote serverët ose të ndryshojë kategoritë e të dhënave për ndonjë arsye që Gracenote e konsideron si të mjaftueshme. Nuk bëhet asnjë garanci që Gracenote softueri, Gracenote të dhënat dhe Gracenote serverët janë pa gabime ose që funksionimi i tyre do të jetë i pandërprerë. Gracenote nuk është e obliguar të jep lloje të reja të përmirësuar ose plotësuese ose kategori që Gracenote mund të jep në të ardhmen dhe mund të ndërpriti kurdo që të preferoni.

GRACENOTE NUK MERR PËRGJEGJËSI PËR GJITHA GARANCITË EKSPRES OSE TË NËNKUPTUARA, PËRFSHIRË POR JO TË KUFIZUAR NË GARANCI TË SUPOZUARA TË MALLRAVE, QËNDRUESHMËRISË PËR NDONJË QËLLIM TË VEÇANTË, TITULL, ETJ. GRACENOTE NUK GARANTON QË REZULTATET E MARRA NGA PËRDORIMI I JUJAJ NGA GRACENOTE SOFTUERI OSE NDONJË GRACENOTE SERVER. NË ASNJË MËNYRË GRACENOTE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE PËR HUMBJE OSE DËMTIM TË PROFITIT OSE TË ARDHURAVE TË HUMBURA.

© 2000 – present. Gracenote, Inc. All Rights Reserved.

Informacione për licencën e softuerit

Për EULA (End User License Agreement), shikoni [License agreement] në menynë e opsioneve në çdo ikonë servisi.

Për detaje mbi licencat tjera të softuerëve, zgjidhni [Setup] dhe shikoni [Software License Information] në [System Settings].


Ky produkt përmban softuer që është lëndë e GNU General Public License ("GPL") ose GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Këto licenca konfirmojnë që konsumatorët kanë të drejtë të marrin, ndryshojnë dhe shpërndajnë kodin e burimit të softuerit të dhënë në pajtim me termet e GLP ose LGPL.

Kodi i burimit që përdoret në softuerë në këtë produkt janë lëndë e GPL dhe LGPL, dhe gjenden në internet. Për të shkarkuar, vizitoni ueb faqen më poshtë: <http://www.sony.net/Products/Linux>

Kini parasysh që Sony nuk mund të përgjigjet kërkesave në lidhje me përbajtjen e kodit burimor.

Telekomanda

Funksionet e gatshme në telekomandë dallojnë varësisht nga disku ose situata.

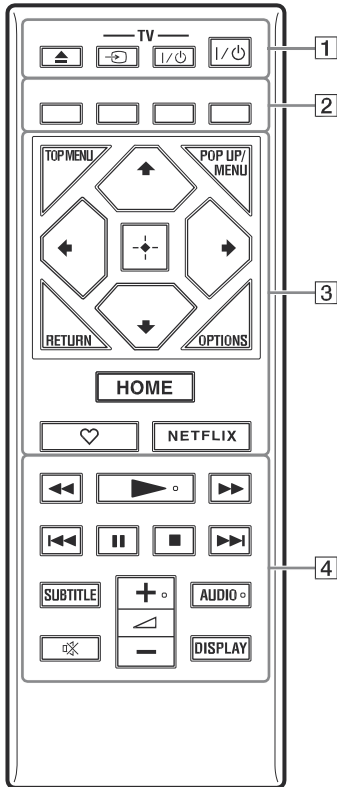

▶, ◀, +, dhe AUDIO butonat kanë pikë prekëse. Përdorni pikat prekëse si referencë gjatë përdorimit të telekomandës.

1 ▲ (open/close)

Hapën dhe mbyllën kapakun e diskut.

-TV- ➡ (TV input select)

Kalon mes TV dhe burimeve tjera hyrëse.

- TV (TV on/standby)

Kyçën TV aparatit ose e vendos në standby modin.

(on/standby)

Kyçën TV aparatit ose e vendos në standby modin.

2 Butonat me ngjyrë (kuqe/gjelbër, verdhë/blu)

Shënon titullin/kapitullin, numrat/stacionin, etj.

3 TOP MENU

Hapën dhe mbyllën BD ose DVD Top Menu.

POP UP/MENU

Hapën ose mbyllën BD-ROM Pop-up Menu, ose DVD menyne.

OPTIONS

Shfaq menyne e opsioneve në TV ekranin.

RETURN

Kthehet në menyne paraprake.



Lëviz hijesimin në opsionin e shfaqur.



▲/▼ si shkurtesë për kërkimin e këngëve gjatë dëgjimit të CD.

Butoni në mes (ENTER)

Hynë në opsionin e zgjedhur.

HOME

Hynë në menyne kryesore të aparatit.
♥ (favourite)

Hyrje në aplikacionet të regjistruar si të preferuara.

NETFLIX

Qasje në "NETFLIX" shërbimin në internet. Për detaje tjera të NETFLIX, vizitoni ueb faqen me poshtë dhe kontrolloni pyetjet me të parashtruara: www.sony.eu/support

D ◀▶ (fast reverse/fast forward)

- Përshejtoni para/mbrapa diskun gjatë shikimit. Çdoherë që shtypni butonin, shpejtësia e kërkimi ndryshon.
- Aktivizon shikimin e ngadalësuar nëse keni shtypur më tepër se një sekondë në modin paузë.
- Lëshon një kuadro pas tjetrit në modin paузë.

▶ (play)

Lëshon ose ri-lëshon shikimin.

◀▶ (previous/next)

Kërce në kapitullin/këngën ose fishën paraprake/vijuese.

⏸ (pause)

Pauzion ose ri-fillon shikimin.

■ (stop)

Ndal shikimin dhe mban mend pikën e ndaljes (pikën e vazhdimet). Pika e vazhdimet është pika e fundit që keni shikuar ose dëgjuar ose fotografinë e fundit ose skedarin.

SUBTITLE

Zgjedh gjuhën e titrave kur titra shumë-gjuhësh janë incizuar në BD- ROM/DVD VIDEO.

◀ (volume) +/-

Përshtat zërin e TV aparatit.

AUDIO

Zgjedh gjuhën kur janë të incizuar më tepër gjuhë në BD-ROM/DVD VIDEO.
Zgjedh këngën në CD.

⏸ (muting)

Hesht zërin përkohësisht.

DISPLAY

Shfaq përmbajtjen dhe shfletimin si informacion në ekran.

Për të mbyllur kapakun e diskut (Child Lock)

Mund të mbyllini kapakun e diskut për të parandaluar hapjen e rastësishme.

Kur aparati është kyçur, shtyp **⏸** (stop), HOME, dhe pastaj TOP MENU butonin në telekomandën për të mbyllur ose hapur kapakun.

Kodet e TV aparateve të kontrollueshme

Duke mbajtur -TV- , shënoni kodin e prodhuesit me anë të butonave numerike për më tepër se 2 sekonda. Nëse është dhënë më tepër se një kod, provoni të shënoni një nga një deri sa të gjeni kodin që funksionon me TV aparatin e juaj.

Prodhuesi	Butoni në telekomandë
Sony (Default)	Colour button (red)
Philips	Colour button (green) / Colour button (yellow) / RETURN
Panasonic	Colour button (blue) / Centre button (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	M
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	<
Samsung	>
LG/Goldstar	m

Hapi 1: Lidhja e aparatit

Mos lidhni kordonin e rrymës (kryesorin) pa i bërë gjithë lidhjes.



Lidhja e TV aparatit

Lidhjeni aparatin me TV-në me HDMI kordon me shpejtësi të lartë.



Lidhja e AV përforcuesit (marrësit)


Zgjidhni një prej metodave vijuese të lidhjes sipas kyçëseve në AV përforcuesin (marrësin). Kur të zgjidhni A ose B, bëni rregullimet përkatëse në [Audio rregullime].

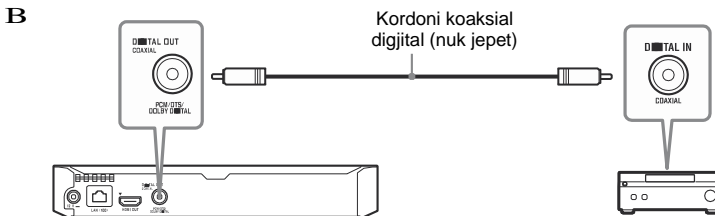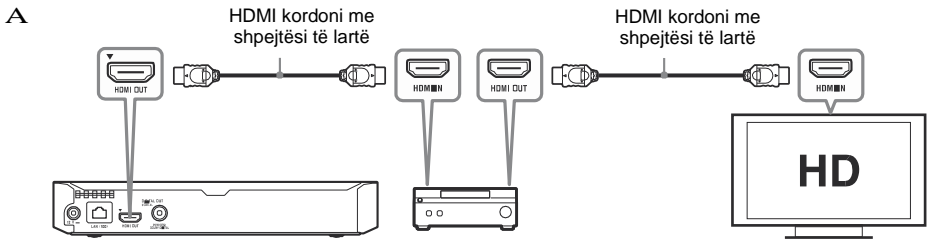

Hapi 2: Përgatitja për lidhje me rrjetin

Rregullimi me tel


Përdorni LAN për lidhje me LAN (100) terminalin në njësinë.

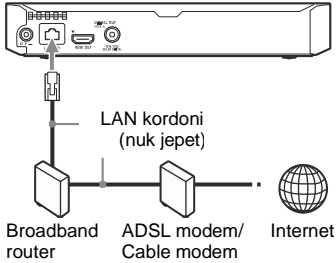

Me anë të kordonit të mbrojtur (LAN kordon), të drejtë ose kryq rekomandohet.

Rregullimi pa tel (vetëm BDP-S5500)

Përdorni wireless LAN që është integruar brenda

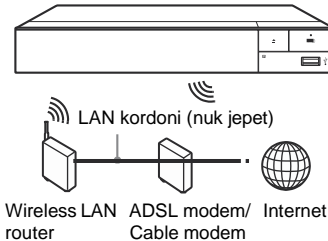


Hapi 3: Rregullimi i


Kur të kyçni për herën e parë

Pritni për një kohë të shkurtë deri sa aparati të kyçet dhe të fillojë [Easy Initial Settings].

- 1** Vendosni dy R03 (madhësi AA) bateri duke përputhur + dhe - shenjën e baterive me simbolet që gjenden në vendin për bateri.

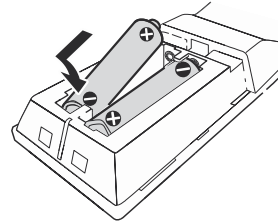

- 2** Lidhni karrikuesin e dhënë dhe kordonin e rrymës (kryesorin) në rendin numerik të dhënë më poshtë. Kur të largoni, bëjeni në rendin anasjelltas.

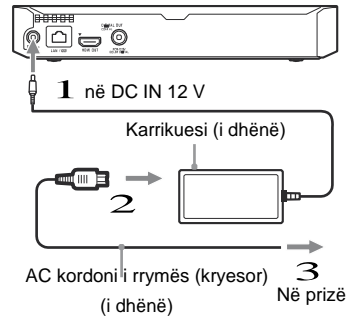

- 3** Shtyp për të kyçur aparatin.



* Kyç aparatin ose e vendos në modin standby.

4 Kyçeni TV aparatin dhe ndryshoni zgjedhësin e hyrjes në TV që sinjali prej aparati të paraqitet në TV ekranin.


5 Kryeni [Easy Initial Settings].
Ndiqni udhëzimet në ekran për të kryer rregullimet elementare me **↑/↓/←/→** dhe ENTER në telekomandën.



- 6
- Kur [Easy Initial Settings] të kompletohet, zgjidhni [Easy Network Settings] për të përdorur funksionet e rrjetit të aparatit.
- Për të lëshuar lidhjen pa tel, vendosni [Internet Settings] të [Network Settings] në [Wireless Setup(built-in)]. (vetëm BDP-S5500).
 - Për të shkyçur internetin pa tel, vendosni [Internet Settings] të [Network Settings] në [Wired Setup]. (vetëm BDP-S5500).

Menyja kryesore

Menyja kryesore paraqitet kur të shtypni HOME. Zgjidhni kategori me anë të **↑/↓/←/→** dhe shtypni ENTER.

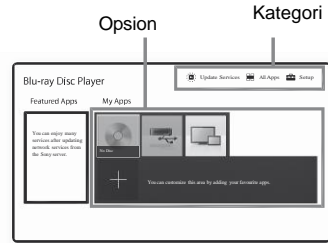

[My Apps]: Menaxhon aplikacionet e preferuara. Mund të shtoni shkurtesa për aplikacion nga [All Apps].

[Featured Apps]: Shfaq aplikacionet e rekomanduar.

[Update Services]: Përditëson listën e aplikacioneve. Shfaqet kur ka përditësim të aplikacionit.

[All Apps]: Tregon gjitha aplikacionet e gatshme. Mund të shtoni aplikacione në [My Apps] me shtypjen e OPTIONS, dhe zgjidh [Add to My Apps].

[Setup]: Përshtat rregullimet e aparatit.



Funksioni i ekranit të dyfishtë mund të mundësohet vetëm për BDP-S5500.

Opsionet e gatshme


Rregullimet të ndryshme dhe përdorime janë të gatshme duke shtypur OPTIONS. Opsionet e mund të dallojnë varësisht nga situata.


[Move Application]: Rregullon aplikacionet në [My Apps]. **[Remove Application]:** Fshin aplikacionet në [My Apps].

[Register as Favourite]: Regjistron 1 aplikacion në **♡** (favourite) butonin


Lëshimi i diskut

Për disqet që lëshohen, shikoni faqe 14.

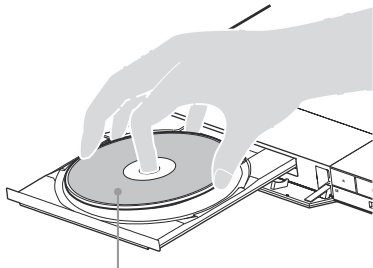

- 1 Shtypeni  dhe vendoseni diskut në kapakun.**





Pjesa që lexohet nga poshtë.

- 2 Shtypeni  për të mbyllur kapakun.**

Fillon shikimi.

Nëse shikimi nuk fillon automatikisht, zgjidhni  [Video],  [Music], ose

 [Photo] category në  [Disc], dhe shtyp ENTER.

Shikimi i BONUSVIEW/BD-LIVE

- 1 Lidhni USB flashin me (USB) portin në pjesën e mbrapse të njësisë.**

Për ruajtje lokale, përdorni 1 GB ose të më shumë.

- 2 Përgatituni për BD-LIVE (BD-LIVE vetëm).**

- Lidhni sistemin me rrjetin (faqe 18).
- Vendosni [BD Internet Connection] në [BD/DVD Viewing Settings] në [Allow].

- 3 Vendosni BD-ROM me BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Metoda e operimit dallon varësisht nga disku.

Lexoni udhëzimet për përdorim të diskut.

Për të fshirë të dhënat në USB flashin zgjidh [Delete BD Data] in [BD/DVD Viewing Settings], dhe shtyp ENTER. Të gjitha të dhënat në dosjen do të fshihen.

Shikimi i Blu-ray 3D (vetëm BDP-S5500/S4500)








- 1 Përgatituni për Blu-ray shikim të diskut.**
 - Lidhni aparatin me 3D-aparatet kompatible me HDMI kordonin me shpejtësi të madhe.
 - Vendosni [3D Output Setting] dhe [TV Screen Size Setting for 3D] në [Screen Settings] rregullimin.
- 2 Vendosni Blu-ray 3D Disc.**

Metodat e përdorimit dallojnë varësisht nga disku. Shikoni udhëzime e dhëna me diskut.

Shikoni edhe udhëzimet që vijnë me TV aparatin e juaj dhe aparatet e lidhura.

Shikimi nga USB flashi

Për llojet e skedarëve që lëshohen shikoni, faqe 14.

- 1 Lidhni USB flashin me (USB) port në njësinë.**
- 2 Zgjidh  [Video],  [Music] me  dhe shtyp ENTER.**
- 3 Zgjidh  [Video],  [Music], or  [Photo] kategorinë në , dhe shtyp ENTER.**

Shikimi me anë të internetit

Përdorimi i “TV SideView” (vetëm BDP-S5500/S4500)

“TV SideView” është aplikacion falas celular për aparate telekomandë (si telefona të mençur, etj.). Duke përdorur “TV SideView” me këtë aparat, mund me lehtësi të kënaqeni me aparatën duke i përdorur aparatën e juaj telekomandë.

Mund të lansoni servis ose aplikacion drejtpërdrejtë nga aparati telekomandë dhe të shikoni informata mbi diskun gjatë shikimit.

“TV SideView” mund të përdoret edhe si telekomandë dhe tastierë për softuerin.

Para se të përdorni “TV SideView” aparatën me këtë aparat për herën e parë, siguroni që të regjistroni “TV SideView” aparatën. Ndiqni udhëzimet në ekran për “TV SideView” aparatën për regjistrim.



Regjistrimi mund të bëhet vetëm në menyën kryesore.

Përdorimi i Screen mirroring (vetëm BDP-S5500)

“Screen mirroring” është funksion për të shfaqur ekranin e pajisjet telefonike në TV ekranin nga Miracast teknologjia. Pajisja mund të lidhet drejtpërdrejt me pajisje kompatible për Screen mirroring compatible (si p.sh. telefon, tablet). Mund të shikoni ekranin e pajisjes tjetër në ekranin e madhe të TV aparatit. Nuk duhet ruter për internet ose internet për këtë veçori.

- Kur përdorni Screen mirroring, cilësia e fotografisë ose zërit mund ndonjëherë të keqësohet për shkak të pengesave nga rrjetet tjera.
- Disa funksione të rrjetit mund mos të përdoren gjatë Screen mirroring.
- Siguroni që pajisja është kompatible me Miracast. Nuk garantohet lidhja me gjitha pajisjet Miracast.


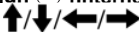
1 Zgjidh [Screen mirroring] nga [Input] kategoria e menysë kryesore me /// dhe shtyp ENTER.

2 Ndiqni udhëzimet në ekran.

Shfletimi i ueb faqeve


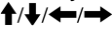


(vetëm BDP-S5500/S4500)

Mund të lidheni me internet dhe të shikoni ueb faqe.

- 1 Lidhni aparatin me rrjet (faqe 9).
- 2 Zgjidh  [All Apps] në menyne kryesore me .
- 3 Zgjidh  [Internet Browser] me  dhe shtyp ENTER.

Disa ueb faqe përdorin funksione që shfletuesi nuk përmban. Disa ueb faqe mund mos të shfaqen ose nuk funksionojnë

Azhurnimi i softuerit

- 1 Zgjidh  (Setup) në menyne kryesore me anë të .
- 2 Zgjidh  [Software Update] me  dhe shtypni ENTER.

■ [Update via Internet]

Azhurnon softuerin e aparatit me rrjetin që ka. Siguroni që rrjeti të jetë i lidhur me internet. Për detaje, shikoni “Hapi 2: Përgatitja e rrjetit për lidhje” (faqe 9).

■ [Update via USB Memory] Azhurnon softuerin e aparatit me USB flash. Siguroni që dosja për azhurnimin e softuerit ka ermin e duhur si “UPDATE” dhe që gjithë skedarët duhet të ruhen në këtë dosje. Aparati mund të njuh deri më 500 skedarë/dosje në një shtresë përfshirë edhe ato për azhurnim.

- Rekomandojmë azhurnimin e rrjetit në çdo 2 muaj.
- Nëse kushtet e internetit janë të dobët, vizitoni www.sony.eu/support për të shkarkuar versionin më të ri të softuerit ose të përditësoni me USB. Mund të gjeni edhe informacione përditësimi nga ueb faqja.

Disqe që punojnë

Blu-ray Disc *1	BD-ROM, BD-R*2/ BD-RE*2
DVD *3	DVD-ROM, DVD-R/ DVD-RW, DVD+R/ DVD+RW
CD *3	CD-DA (Music CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW

*1 Meqë Blu-ray Disc specifikimet janë të reja dhe në zhvillim, disa disqe mund mos të lëshohen varësisht nga lloji dhe versioni.

Gjithashtu, audio dalja dallon nga burimit, kyçësja e lidhur dhe audio rregullimet e bëra.

*2 BD-RE: Ver.2.1


BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 përfshirë llojin e pigmentit

organik BD-R (LTH lloji) lëshohen nëse shkresat janë të incizuar.

*3 3CD ose DVD disku nuk do të punojë nëse nuk ka qenë mirë i finalizuar. Për më tepër informata, shikoni udhëzimet për përdorim të aparatit për incizim.

Kodi rajonal (BD-ROM/DVD VIDEO vetëm)

Sistemi i juaj ka kodin e rajonit të shtypur në pjesën e mbrapse dhe do të lëshojë BD-ROM DVD VIDEO të etiketuar me kodin e njëjtë ose



Kodi rajonal

Skedarë që mund të shikohen



Kodeksi	Lloji	Emërimi	Me audio
MPEG-1 Video*1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video*2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MPEG4/AVC*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time*6	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV*6	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
VC1*1	3gpp/3gpp2*6	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9*1*7	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
WMV9*1*7	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Kodeksi	Lloji	Emërimi	Me audio
Motion JPEG* ⁶	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Format

AVCHD (Ver.2.0)*¹*⁸*⁹*¹⁰



Kodeksi	Emërimi
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)* ¹¹	.mp3
AAC/HE-AAC* ¹ * ¹¹	.m4a, .aac* ⁶
WMA9 Standard* ¹	.wma
WMA 10 Pro* ⁶	.wma
LPCM* ¹¹	.wav
FLAC* ¹	.flac, .fla
Dolby Digital* ⁶ * ¹¹	.ac3
Vorbis* ⁶	.ogg
Monkey's Audio* ⁶	.ape



Format	Emërimi
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png* ¹²
GIF	.gif* ¹²
MPO	.mpo* ⁶ * ¹³

*¹ Aparati nuk lëshon skedarë me anë të DLNA server (vetëm BDP-S5500/S4500).

*² Aparati lëshon vetëm standard definicion video në DLNA server (vetëm BDP-S5500/S4500).

*³ Aparati nuk lëshon DTS format skedarë në DLNA server.

*⁴ Aparati lëshon vetëm Dolby Digital format skedarë në DLNA server.

*⁵ (vetëm BDP-S5500/S4500).

*⁶ Aparati mund të përmbajë AVC deri në nivelin 4.1.

*⁷ Aparati nuk lëshon këtë format skedarë në DLNA server.

*⁸ Aparati mund të përmbajë korniza deri më 60 fps.

*⁹ Aparati lëshon AVCHD format skedarë që janë incizuar në video kamerë digjitale, etj. AVCHD format disku nuk do të lëshohet nëse nuk është finalizuar mirë.

*¹⁰ Aparati mund të lëshojë AVCHD 3D format (vetëm BDP-S5500/S4500).

*¹¹ Aparati lëshon “.mka” skedarë.

(Aparati nuk lëshon këtë format skedarë në DLNA (vetëm BDP-S5500/S4500).)

*¹² Aparati nuk lëshon PNG të animuar ose FIG skedarë.

*¹³ Për MPO skedarë përveç 3D, pamja kryesore ose pamja e parë shfaqet (vetëm BDP-S5500/S4500).



- Disa skedarë nuk mund të lëshohen nga sistemi varësisht nga formati i skedarë, ose DLNA kushtet e serverit (vetëm BDP-S5500/S4500).
- Skedarët e edituar me PC mund mos të lëshohen.
- Për disa skedarë nuk do të mund të bëhet përshpejtim para ose mbrapa.
- Aparati nuk lëshon skedarë të koduar si DRM dhe Lossless.
- Aparati mund të njej dosjet dhe skedarët në vijim ose dosjet në BD, DVD, CD dhe USB flashe:
 - deri në dosjet në drurin e 9-të
 - deri 500 skedarë në drurin e njëjtë
- Aparati mund të njej dosjet dhe skedarët në vijim në DLNA server (vetëm BDP-S5500/S4500):
 - deri në dosjet në drurin e 19-të
 - deri 999 skedarë/dosje në një shtresë
- Aparati përmban kornizë deri më:
 - vetëm 60 fps për AVCHD (MPEG4/AVC).
 - 30 fps për video kodekse tjera
- Aparati përmban video bit rate deri më 40 Mbps.
- Aparati përmban video rezolucion deri më 1920 × 1080p.
- Disa USB flashe mund mos të punojnë me aparatën.
- Sistemi mund të njej Mass Storage Class (MSC) flashe (si memorie ose HDD), aparate për fotografim (SICDs), dhe 101-tastierë.
- Për të shmangur prishjen e të dhënave ose USB flashit ose aparateve tjera, shkyçeni sistemin para lidhjes ose largimit të USB flashit ose aparateve tjera.
- Sistemi mund mos të lëshojë bit rate video cilësore prej DATA CD mirë. Rekomandohet të lëshoni me anë të DATA DVD ose DATA BD.

Specifikimet

Laser	Laser gjysmë-përçues
--------------	----------------------

Hyrje dhe dalje

DIGITAL OUT (COAXIAL) (Emri i kyçësës)	Phono kyçëse /0.5 Vp-p/75 ohms (Lloji i kyçësës/Niveli dalës/Impedancë)
HDMI OUT	HDMI 19- pin standard lidhëse
LAN (100)	100BASE-TX Terminal
USB	USB kyçëse Lloji A (Për lidhjen e USB memories, lexuesin e kartelës memorie, kamera digjitale dhe video kamerë digjitale)
DC IN	BDP-S5500: 12 V DC, 750 mA BDP-S4500: 12 V DC, 650 mA BDP-S1500: 12 V DC, 600 mA

Wireless (vetëm BDP-S5500)

Wireless LAN standard	IEEE 802.11 b/g/n
Shtrirja e frekuencës	2.4 GHz shirit: Kanale 1-13
Modulation	DSSS dhe OFDM

Në përgjithësi

Rryma	12 V DC me karrikuesin Matja: Hyrje 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Harxhimi (kur përdoret karrikuesi)	BDP-S5500: 11 W BDP-S4500: 9.5 W BDP-S1500: 8.8 W
Network standby*	4.5 W (të gjitha portet për internet me tel/pa tel të kyçura)
Dimensione (përafr.)	230 mm x 194 mm x 39 mm gjerë/thellë/lartë) përf. pjesët projektuese
Pesha (përf.)	0.8 kg
Temperatura operuese	5 °C në 35 °C
Lagështia operuese	25 % në 80 %
Aksesorët e dhënë	<ul style="list-style-type: none">• AC Karrikues (AC-M1208WW) (1)• AC kordoni (kryesori) (1)• Telekomandë (1)• R03 (madhësi AAA) baterie (2)

* Vendos [Remote Start] në [Network Settings] në [On] dhe shkyçni aparatën për të aktivizuar Network

Dizajni dhe specifikimet janë lëndë të ndryshimeve pa paralajmërim

Softueri i këtij sistemi mund të azhurnohet. Për informata për azhurnime dhe informata më të reja për udhëzimet e përdorimit, vizitoni ueb faqen më poshtë:

www.sony.eu/support

Për të gjetur këshilla, ndihmë dhe informata për Sony produktet dhe shërbimet, ju lutemi vizitoni : www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-549-793-11(2)

© 2015 Sony Corporation



* | - 4 5 4 9 7 9 3 1 1 B *