



Digital Rice Cooker

User Manual

Model: PS75098



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions carefully.
2. Do not touch hot surfaces, use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or main body in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before attaching or removing parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return or exchange the appliance at the point of purchase or consult an electrician for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other liquids.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
14. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
15. These units are "household use".
16. Preheating of the appliance is not necessary.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

USING FOR THE FIRST TIME

1. Before using the digital rice cooker for the first time, remove all labels and tags from the product.
2. Wash the ceramic pot and glass lid in hot soapy water with a sponge or a dish cloth, rinse thoroughly and dry.

IMPORTANT: DO NOT IMMERSE THE DIGITAL RICE COOKER BASE IN WATER.

Note: During initial use you may notice a slight odor due to the burning off of manufacturing residues. This is completely normal and will disappear soon.

PART LIST



Power Controls

The POWER button turns the rice cooker on and off.



Delay Timer

The DELAY remove cap-LC button allows for rice to be ready right when it's needed. Add rice and water in the morning and come home to delicious rice ready to eat!



White Rice

The WHITE RICE button cooks restaurant-quality rice automatically.



Brown Rice

The BROWN RICE button is ideal for cooking brown rice and other tough-to-cook whole grains to perfection.



Steam

The STEAM button is perfect for healthy sides and main courses. Set the time food needs to steam, it will begin to countdown once water reaches a boil and shut off once time has elapsed.



Slow Cook

The SLOW COOK button transforms the rice cooker into a 3-quart programmable slow cooker. Set it to cook from 1 to 10 hours for all your slow cooked favorites!



Keep Warm

The Keep-Warm button is perfect for keeping food warm and ready to serve. The rice cooker automatically switches over to Keep-Warm once rice is finished cooking.

HOW TO USE TO COOK RICE



1 Using the provided measuring cup, add rice to the inner cooking pot.



2 Rinse rice to remove excess starch, Drain.



3 Fill with water to the line which matches the number of cups of rice being cooked.




4 Place the inner cooking pot into the rice cooker.




5 Close the lid securely.




6 Plug the rice cooker into an available outlet.

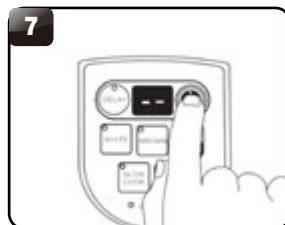


7 Press the Power button to turn on the rice cooker.

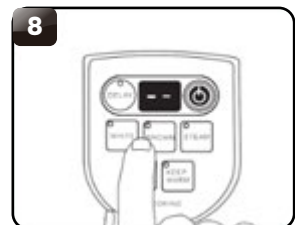

8 Press the WHITE RICE or BROWN RICE button, depending upon the type of rice being cooked.

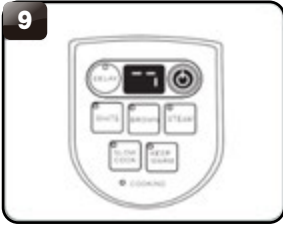


The rice cooker will begin cooking. The digital display will show a "chasing" pattern.

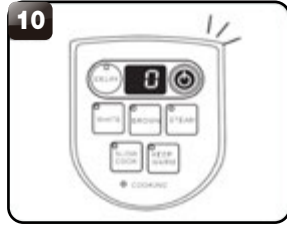

Once rice is finished, the rice cooker will beep and automatically switch to Keep-Warm. The digital display will show a "0" and will display the number of hours it has been on Keep-Warm.




For better results, stir the rice with the serving spatula to distribute any remaining moisture.

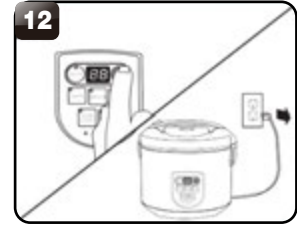


When finished serving rice, turn the rice cooker off by pressing the POWER button and unplug the power cord.

TO USE THE DELAY TIMER


Follow steps 1 to 7 of "TO COOK RICE" beginning on page 3

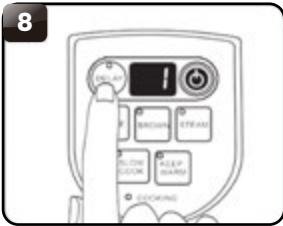


Press the DELAY TIMER button. Each press increases in one hour increments. It may be set to have rice ready in 1 to 15 hours.

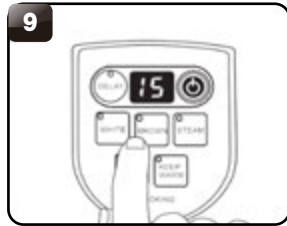

Once the needed time is selected, press the WHITE RICE or BROWN RICE button, depending upon the type of rice being cooked.

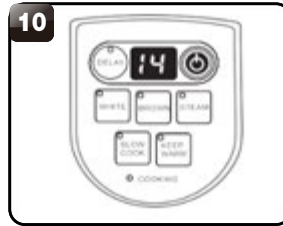

The digital display will countdown from the time selected.

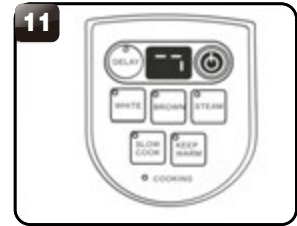


Once rice begins cooking, the digital display will show a "chasing" pattern.



Once rice is finished, the rice cooker will beep and automatically switch to Keep-Warm. The digital display will show a "0" and will display the number of hours it has been on Keep-Warm.



For better results, stir the rice with the serving spatula to distribute any remaining moisture.

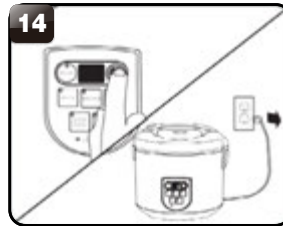

When finished serving rice, turn the rice cooker off by pressing the POWER button and unplug the power cord.

TO SLOW COOK



Add food to be slow cooked to the inner cooking pot.




Place the inner cooking pot into the slow cooker.




Close the lid securely.




Plug the rice cooker into an available outlet.

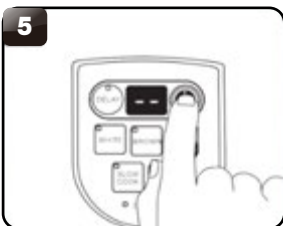


Press the Power button to turn the rice cooker on.

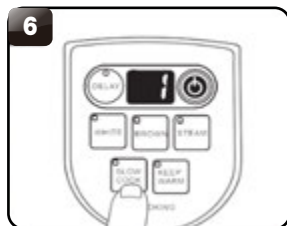

Press the SLOW COOK button. The digital display will show a flashing 2 to represent two hours of slow cook time.

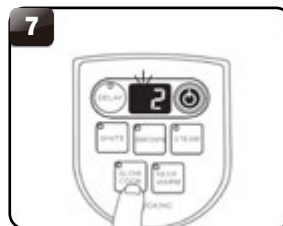


Each press of the SLOW COOK button will increase the slow cook time by one hour, up to 10 hours. After 10 hours, it will cycle back to two hours.

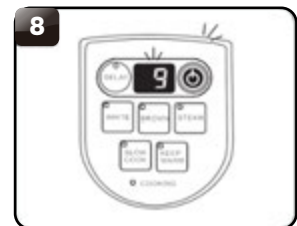


Once the needed cooking time is selected, the display will stop flashing after a few seconds to indicate the time has been set.




9 The rice cooker will begin to slow cook. The digital display will countdown in one hour increments from the selected time.

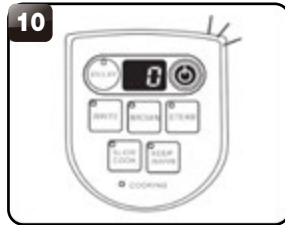

10 Once rice is finished, the rice cooker will beep and automatically switch to Keep-Warm. The digital display will show a "0" and will display the number of hours it has been on Keep-Warm.

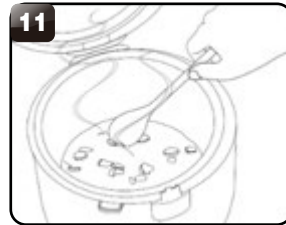

11 For better results, stir the rice with the serving spatula to distribute any remaining moisture.

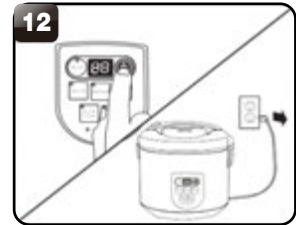

12 When finished serving rice, turn the rice cooker off by pressing the POWER button and unplug the power cord.

TO STEAM



1 Using the provided measuring cup, add 3 cups water to the inner cooking pot.



2 Place the inner cooking pot into the rice cooker.



3 Place food to be steamed onto the steam tray.




4 Place the steam tray into the rice cooker.




5 Close the lid securely.




6 Plug the rice cooker into an available outlet.

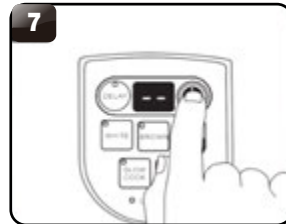


7 Press the Power button to turn the rice cooker on.

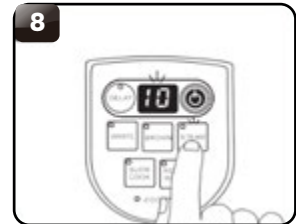


8 Press the STEAM button. The digital display will show a flashing 10 to represent ten minutes of steam time.

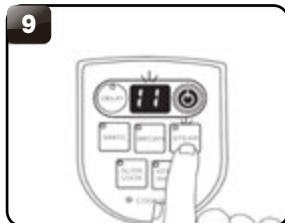

9 Each press of the STEAM button will increase steaming time by one minute, up to 30 minutes. After 30 minutes, it will cycle back to five minutes.

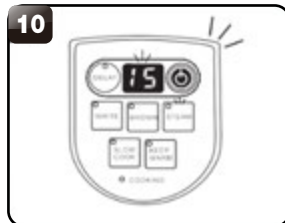

10 Once the needed time is selected, the rice cooker will beep to indicate it is setting at the displayed time. It will beep once more and the display will stop flashing to indicate it is set.

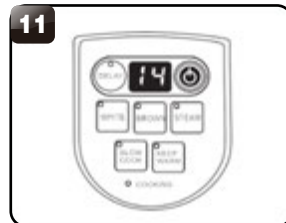


11 Once the water reaches a boil, the digital display will countdown in one minute increments from the selected time.



12 Once the selected time has passed, the rice cooker will beep and switch to Keep-Warm mode. The digital display will show a "0" and will display the number of hours it has been on Keep-Warm.



13 Check steamed food for doneness. If finished steaming, remove food immediately to avoid overcooking.

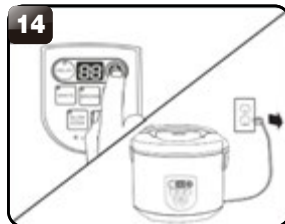

14 Turn the rice cooker off by pressing the POWER button and unplug the power cord.

CARE & CLEANING

Always make sure the rice cooker is unplugged and in the OFF position before storing or cleaning. Make sure the unit has cooled down completely before cleaning.

- To remove any foods that have been cooked onto the inner cooking pot, simply soak overnight in soapy water and rinse the next day.
- The exterior of the rice cooker can be wiped with a damp cloth and dried. DO NOT use harsh abrasive cleaner or scouring pad to clean any part of the cooker as this will damage the surfaces.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

WARNING:

1. **NEVER** SUBMERGE THE ENTIRE RICE COOKER INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID AS THIS MAY DAMAGE THE RICE COOKER.
2. **NEVER** PLACE THE GLASS LID IN THE REFRIGERATOR, OTHERWISE IT MAY CRACK.
3. **DO NOT USE** CERAMIC POT IMMEDIATELY AFTER REMOVING FROM REFRIGERATOR. ALLOW IT TO COME TO ROOM TEMPERATURE, APPROXIMATELY 40 MINUTES, OTHERWISE IT MAY CRACK.
4. **NEVER** PLACE THE CERAMIC POT ON THE GAS OR ELECTRIC STOVE TO USE, OTHERWISE IT MAY CRACK.
5. **PLEASE DO NOT COOK FROZEN FOODS.** ALLOW FOODS TO THAW BEFORE COOKING.
6. **PLEASE BE CAREFUL OPENING THE LID AFTER COOKING** AS THE LID MAY BE SEALED TIGHT AFTER COOKING.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations. Turn in non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.



Olla Arrozera Digital

Manual de Usuario

Modelo: PS75098



PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al momento de utilizar cualquier electrodoméstico, y con el fin de evitar el riesgo de que se produzca un incendio, una descarga eléctrica y lesiones personales, debe seguirse las siguientes precauciones de seguridad básicas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o perillas.
3. Con el fin de evitar una descarga eléctrica, no sumerja el cordón, el enchufe o el electrodoméstico en agua u otros líquidos.
4. Debe supervisarse el electrodoméstico mientras esté en uso en la presencia de niños.
5. Desenchufe si no va a utilizar el electrodoméstico y antes de proceder con la limpieza. Deje enfriar antes de colocar o retirar piezas y antes de proceder a limpiar.
6. No utilice la arrocera si el cordón o el enchufe se encuentran dañados o si el electrodoméstico presenta algún desperfecto, ha sufrido una caída o cualquier tipo de daño. Lleve el electrodoméstico al centro de servicio autorizado para que se lo examine, repare o se le haga los ajustes eléctricos o mecánicos necesarios.
7. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por parte del fabricante podría ocasionar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
8. No utilice el electrodoméstico en exteriores.
9. No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina ni que entre en contacto con superficies calientes.
10. No coloque el electrodoméstico encima o cerca de un quemador de cocina a gas o eléctrico ni dentro de un horno caliente.
11. Debe tenerse sumo cuidado al trasladar el electrodoméstico si éste contiene aceite u otros líquidos calientes.
12. No utilice el electrodoméstico para otros fines.
13. Este electrodoméstico no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales limitadas o con la falta de experiencia y conocimiento debidos a no ser que estén bajo la supervisión o instrucción con respecto al uso del electrodoméstico por parte una persona responsable de su seguridad.
14. Debe supervisarse a los niños con el fin de asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
15. Estas unidades son "uso doméstico".
16. No es necesario precalentar el electrodoméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado (una extremidad es más ancha que la otra). Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, este tipo de enchufe debe encajar dentro de un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no encajara totalmente dentro del tomacorriente, intente dándole la vuelta. Si aún así no encajara, póngase en contacto con el electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

USO POR PRIMERA VEZ

1. Antes de utilizar la olla arrocera por primera vez, retire todas las etiquetas del producto.
2. Lave la olla interna con agua tibia jabonosa con una esponja o un paño, enjuague bien y seque.

IMPORTANTE: NO SUMERJA LA BASE DE LA OLLA ARROCERA DIGITAL EN AGUA.

Nota: Durante el uso inicial se podría percibir un ligero olor debido al quemado de los residuos de fabricación. Esto es completamente y desaparecerá pronto.

LISTA DE PARTES



Control de encendido

El botón POWER sirve para encender o apagar la arrocera.



Temporizador de demora

El botón DELAY permite tener el arroz listo cuando se necesite. Añada el arroz y el agua en la mañana y a la hora que se retire a casa el arroz estará listo para consumirse.



Arroz blanco

El botón WHITE RICE permite preparar arroz de calidad de restaurante automáticamente.



Arroz integral

El botón BROWN RICE es ideal para preparar arroz integral y otros granos difíciles de cocer a la perfección.



Cocción al vapor

El botón STEAM es perfecto para preparar acompañamientos y platos de fondo. Programe el tiempo de cocción al vapor. Se iniciará un conteo regresivo una vez que el agua hierva y se apagará una vez transcurrido el tiempo.



Cocción lenta

El botón SLOW COOK transforma la arrocera la olla arrocera en una olla de cocción lenta de 4 cuartos. Programe la cocción entre 2 a 10 horas para efectuar la cocción de sus platos favoritos.



Mantener caliente

El botón KEEP WARM es perfecto para mantener los alimentos calientes y tenerlos listos para servir. La arrocera automáticamente pasará a la opción de mantener caliente una vez que el arroz quede cocido.

CÓMO UTILIZAR PARA PREPARAR ARROZ



Utilizando la taza medidora, añada el arroz en la olla de cocción interna.



Enjuague el arroz para retirar el exceso de almidón. Drene.



Llene con agua hasta la marca que concuerde con el número de tazas de arroz a prepararse.




Coloque la olla interna de cocción dentro de la olla arrocera.




Cierre la tapa firmemente.



Conecte la arrocera a un tomacorriente.

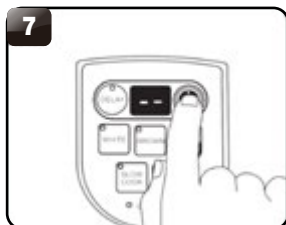


Presione el botón POWER para encender la arrocera.

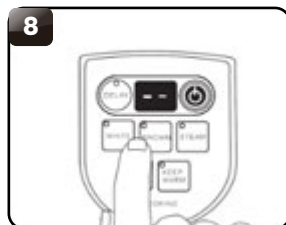

Presione el botón WHITE RICE o BROWN RICE dependiendo del tipo del arroz a prepararse.




La arrocera iniciará la cocción. La pantalla mostrará el símbolo “- -”

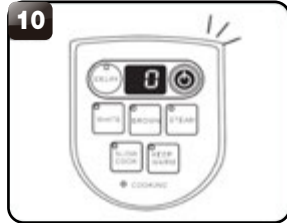

Una vez listo el arroz, la arrocera emitirá un sonido y pasará automáticamente a mantener caliente.




Para mejores resultados, remueva el arroz con la espátula para servir para distribuir la humedad restante.

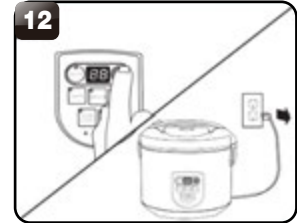


Al momento de terminar de servir el arroz, apague la arrocera presionando el botón POWER y proceda a desenchufar.

CÓMO UTILIZAR EL TEMPORIZADOR DE DEMORA


Siga los pasos del 1 al 8 de “Cómo preparar arroz” en la página 2.

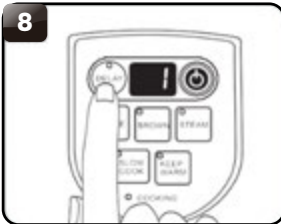


Presione el botón DELAY TIMER. Con cada pulsación se incrementará intervalos de 1 hora. Se puede programar para tener el arroz listo entre 1 a 15 horas.

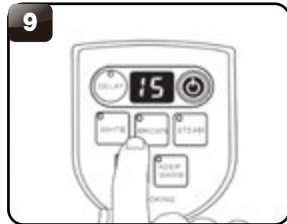

Una vez seleccionado el tiempo necesario, y que el arroz comience a cocerse, la pantalla digital mostrará el símbolo “- -”.

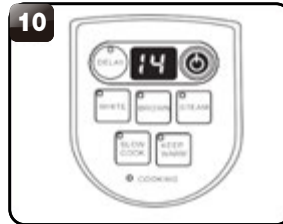

Una vez listo el arroz, la arrocera emitirá un sonido y pasará automáticamente a mantener caliente.

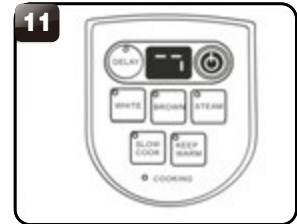


Para mejores resultados, remueva el arroz con la espátula para servir para distribuir la humedad.



Al momento de terminar de servir el arroz, apague la arrocera presionando el botón POWER y proceda a desenchufar.



Para obtener mejores resultados, revuelva el arroz con la espátula de servir para distribuir cualquier humedad restante.

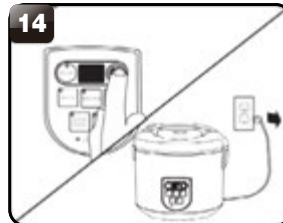

Cuando termine de servir el arroz, la olla de arroz apagando el botón POWER y desenchufe el el cable de alimentación.

COCCIÓN LENTA



Añada los alimentos a cocerse a la olla interna de cocción.




Coloque la olla interna de cocción dentro de la olla arrocera.




Cierre la tapa firmemente.




Conecte la arrocera a un tomacorriente.

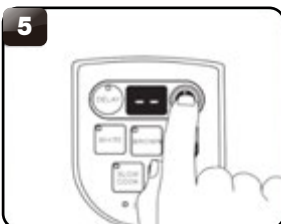


Presione el botón POWER para encender la arrocera.

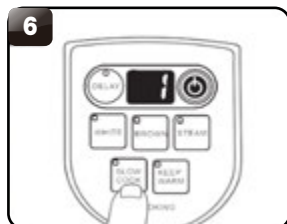

Presione el botón SLOW COOK. La pantalla mostrará “2” que representa dos horas de tiempo de cocción lenta. La luz indicadora de cocción lenta se iluminará de manera intermitente.

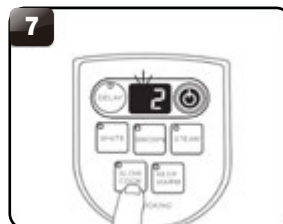


Con cada pulsación del botón SLOW COOK, se incrementará la cocción en una hora, hasta un máximo de 10 horas. Después de 10 horas, se retomará a dos horas.

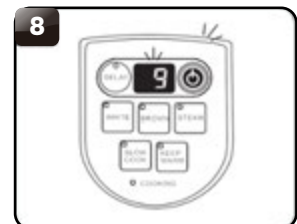


Una vez se seleccione el tiempo de cocción necesario, la luz intermitente se detendrá después de unos segundos para indicar que el tiempo ha quedado programado.




La olla comenzará con la cocción lenta. La pantalla iniciará un conteo regresivo en incrementos de una hora desde la hora seleccionada.

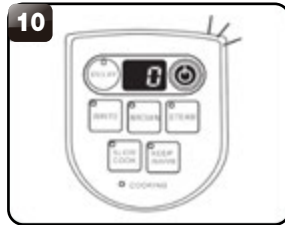

Una vez lista la comida, la arrocera emitirá un sonido y pasará automáticamente a mantener caliente.

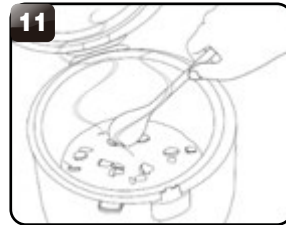

Para mejores resultados, remueva el arroz con la espátula para servir para distribuir la humedad.

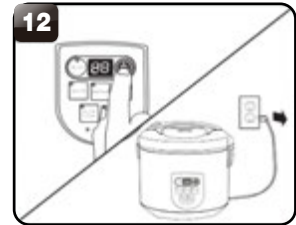


Al momento de terminar de servir el arroz, apague la arrocera presionando el botón POWER y proceda a desenchufar.

COCCIÓN AL VAPOR



Utilizando la taza medidora, añada 3 tazas de agua en la olla de cocción interna.

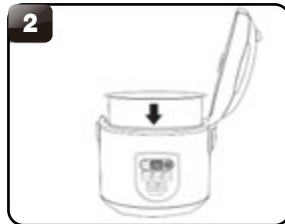

Coloque la olla interna de cocción dentro de la base de la arrocera.



Coloque los alimentos a cocerse al vapor dentro de bandeja para vaporizar.




Coloque la bandeja para vaporizar dentro de la arrocera.




Cierre la tapa firmemente.




Conecte la arrocera a un tomacorriente.

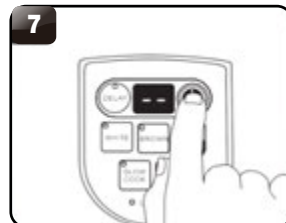


Presione el botón POWER para encender la arrocera.

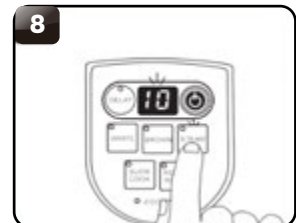


Presione el botón STEAM. La pantalla mostrará "10" que representa diez minutos de cocción al vapor.

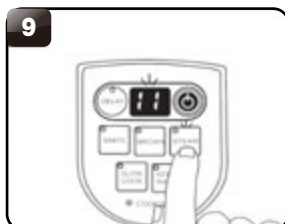

Con cada pulsación del botón STEAM, se incrementará la cocción en un minuto, hasta un máximo de 30 minutos. Después de 30 minutos, se retornará a cinco minutos.

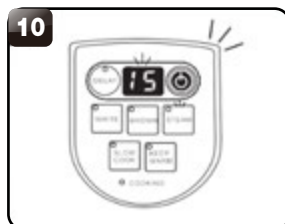

Una vez lista la comida, la arrocera emitirá un sonido indicando lo programación del tiempo. Emitirá un sonido adicional y la pantalla dejará de ser intermitente indicando que ha quedado programado.

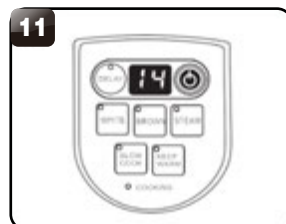


Una vez el agua hierva, la pantalla iniciará un conteo regresivo en incrementos de un minuto desde el tiempo seleccionado.



Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, la arrocera emitirá un sonido y pasará a mantener caliente.



Verifique los alimentos para ver si están cocidos. Si ya están listos, retírelos inmediatamente para evitar que se cuezan demasiado.

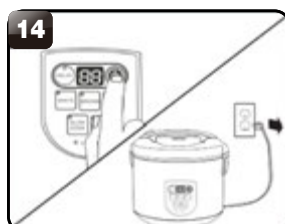

Apague la arrocera presionando el botón POWER y proceda a desenchufar.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Asegúrese de que la olla arrocera se encuentre desenchufada y en OFF antes de guardar o efectuar la limpieza.

Asegúrese que la olla se haya enfriado completamente antes de llevar a cabo la limpieza.

- Para retirar alimentos pegados a la olla de cocción interna, deje remojar toda la noche con agua jabonosa y proceda a enjuagar al día siguiente.
- La parte externa de la olla arrocera se puede limpiar con un paño húmedo. NO utilice limpiadores abrasivos ni esponjas para refregar para limpiar ninguna de la olla ya que esto puede dañar las superficies.
- Cualquier otro servicio de mantenimiento debe llevarse a cabo por el personal de servicio técnico autorizado.

ADVERTENCIA:

1. Nunca sumerja la olla arrocera en agua u otros líquidos ya que esto puede dañar el electrodoméstico.
2. Tenga cuidado al retirar la tapa ya que ésta puede haber quedado cerrada herméticamente durante la cocción.
3. No utilice el taza de cerámica inmediatamente después de retirarse del refrigerador. Permitirle que vaya a la temperatura de la habitación, aproximadamente 40 minutos, de otra manera puede irritar.
4. Nunca coloque el taza de cerámica en el gas o la estufa eléctrica para usar, de otro modo puede griar.
5. Por favor no cocine los alimentos congelados. Permite alimentar los animales antes de cocinar.
6. Por favor tenga cuidado de abrir la tapa después de cocinar como la tapa puede ser sellada apretada después de cocinar.

DESECHO A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE



¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Recuerde respetar las normas de su localidad. Deje sus equipos electrónicos en un centro de deshecho apropiado.