

# Bem-Vindo

## Guia de Inicialização Rápida



1

Conectar

2

Instalar

3


Curtir

**PHILIPS**

# O que se encontra na caixa



Aparelho  
CD140/CD145



Estação Base  
CD140  
OU



Estação Base  
CD 145



Unidade de  
fornecimento de  
energia para a estação  
base




Cabo de linha



Baterias  
recarregáveis  
2 x AAA



Guia de  
inicialização rápida



Manual do usuário  
CD140 ou CD145



Garantia

O adaptador de linha pode não conectar no cabo de linha. Você encontra o adaptador na caixa. Neste caso, você tem que conectar o adaptador de linha no cabo de linha primeiro antes de conectar o cabo de linha no soquete de linha telefônica.

Em pacotes multihandset, você irá encontrar um ou mais aparelhos adicionais, carregadores com unidades de fornecimento de energia e baterias recarregáveis.



**CUIDADO** Sempre use os cabos e as baterias fornecidas com o seu telefone.



# 1 Conectar

## Conectar a estação base



Altere o fornecimento de energia para 110v ou 220v dependendo do país onde você mora.


1. Insira o conector do cabo de força no soquete embaixo da estação base
2. Insira o conector do cabo de força no soquete embaixo da estação base
3. Conecte a outra extremidade do cabo de linha junto com o adaptador de linha se necessário, no soquete de linha do telefone e a outra extremidade no soquete de eletricidade

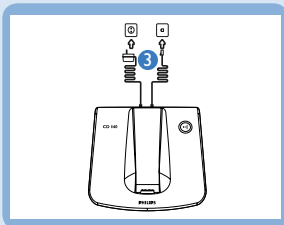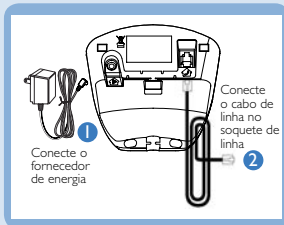

# 2 Instalar

## Insira as baterias recarregáveis e carregue

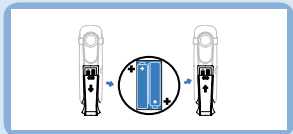


Insira as baterias



Carregue o aparelho por 24 horas




Configurar o seu telefone


1. Pressione , o código do país disponível irá piscar.
2. Pressione  repetidamente para descer para o seu código de país correspondente. (Consultar Tabela de configuração do país)
3. Pressione  e o seu telefone é configurado de acordo com o seu código de país selecionado.




# 3 Curtir

## Fazer uma ligação


Pressione  e disque o número  
OU

Disque o número e pressione 




## Atender uma ligação

Quando o telefone tocar pressione .

## Terminar uma ligação

Pressione 

## Definir Horário

1. Pressione 
2. Pressione 
3. Insira o horário (HH-MM) no formato 24 horas
4. Pressione  para salvar as configurações




## Tabela de configuração do país


Código	País	* Idioma padrão da mensagem de saída	* Idiomas disponíveis da mensagem de saída
01	Alemanha	Alemão	1 – Alemão
02	Áustria	Alemão	2 – Turco
03	Turquia	Turco	
04	UK	Inglês	1 – Inglês
05	Irlanda	Inglês	
06	França	Francês	1 – Francês
07	Itália	Italiano	2 – Italiano
08	Portugal	Português	3 – Português
09	Greece	Greek	4 – Grego
10	Spain	Spanish	5 – Espanhol
11-1	Suíça	Alemão	1 – Francês
11-2	Suíça	French	2 – Alemão
11-3	Switzerland	Italian	3 – Italiano
12	França	Francês	4 – Inglês
13	Holanda	Holandês	1 – Holandês
14-1	Bélgica	Holandês	2 – Francês
14-2	Belgium	French	3 – Alemão
			4 – Inglês


Código	País	* Idioma padrão da mensagem de saída	* Idiomas disponíveis da mensagem de saída
15	Suécia	Sueco	1 – Sueco
16	Noruega	Norueguês	2 – Norueguês
17	Finlândia	Finlandês	3 – Finlandês
18	Dinamarca	Dinamarquês	4 – Dinamarquês
21	Romênia	Romeno	1 – Romeno
22	Polônia	Polonês	2 – Polonês
23	República Tcheca	Tcheco	3 – Tcheco
24	Hungria	Húngaro	4 – Húngaro
25	Eslováquia	Tcheco	5 – Inglês
26	Eslovênia	Inglês	
27	Croácia	Inglês	
28	Bulgária	Inglês	
29	Sérvia	Inglês	
30	Singapura	Inglês	1 – Inglês
31	Indonésia	Inglês	2 – Bahasa
32	Malásia	Inglês	
35	Austrália	Inglês	
36	Nova Zelândia	Inglês	
39	Brasil	Português	1 – Português
40	México	Espanhol	2 – Espanhol


\* Aplicável somente para o CD145. Para mais informações sobre a alteração do seu idioma de mensagens de saída, consulte a seção 5.6.5 do manual do usuário CD145.


## Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (aplicável apenas para o CDI45)


Pressione  na estação base para ligar a secretária eletrônica, o LED é ligado

Pressione  novamente para desligar a secretária eletrônica, o LED é desligado


Pressione  na estação base, a reprodução da última nova mensagem irá começar

Pressione  para pular a mensagem atual e reproduzir a próxima mensagem

Pressione  para voltar para a mensagem anterior durante o primeiro segundo da mensagem atual reproduzida







Pressione  para reproduzir a mensagem atual novamente dentro de um segundo da reprodução da mensagem atual

Pressione  para aumentar ou  para diminuir o volume durante a reprodução de uma mensagem






Pressione  para excluir a mensagem atual

Consulte o manual do usuário do CDI45 para detalhes sobre as funções da secretária eletrônica






## Configurar o volume do fone

1. Pressione 
2. Pressione  e a configuração do nível de volume do aparelho atual irá aparecer
3. Pressione  (**baixo**),  (**médio**) ou  (**alto**) para selecionar o seu nível de volume desejado
4. Pressione  para salvar as configurações

## Configurar a melodia de toque

1. Pressione 
2. Pressione  e a melodia de toque atual é exibida
3. Pressione uma das teclas de dígitos  até  para selecionar a sua melodia de toque desejada
4. Pressione  para salvar as configurações


## Armazenar um número na agenda

1. Pressione 
2. Pressione  e o número de memória 0 é exibido
3. Pressione  repetidamente para selecionar outro número de memória de 0 a 19
4. Insira o número de telefone. Se você inserir um número errado, pressione  para apagar um dígito
5. Pressione  para salvar o número

# Procura de problemas

Para mais informações, consulte o manual junto com o seu CD140 ou CD145.

## Problema

- Sem tom de discagem
- Qualidade de áudio ruim
- O ícone  está piscando
- O LCD do aparelho não exibe nada
- O serviço de Identificador de Chamada não funciona

## Solução

- Cheque as conexões
- Carregue as baterias por 24 horas
- Use o cabo de linha fornecido
- Mova-se mais perto da estação base
- Mova a estação base pelo menos a um metro de distância de equipamentos elétricos
- Registre o aparelho na estação base
- Mova-se mais perto da estação base
- Tente novamente desconectando e conectando o fornecimento de energia na estação base e siga os procedimentos de registro do aparelho
- Tenha certeza que duas baterias recarregáveis fornecidas junto com o aparelho foram inseridas no compartimento da bateria
- Tenha certeza que as baterias fornecidas estão carregadas
- Cheque a sua assinatura com a operadora local

# Precisa de ajuda?

## Manual do usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o seu CD140 e CD145.

## Ajuda online

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)