

HAAL ALLES

UIT JE TV

Handleiding Interactieve TV

INHOUD

Nog even en je kunt tv-kijken

Heb je alles?	4
Stap 1: je Interactieve TV-ontvanger op je modem aansluiten	5
Stap 2: je Interactieve TV-ontvanger op je tv aansluiten	6

Dit kun je met Interactieve TV!

Een afstandsbediening voor alles	8
Dit is het menu	9
Zo werkt de tv-gids	10
Zo huur je een film	11
Zo kijk je Programma Gemist	12
Zo kijk je een voetbalwedstrijd	13
Zo kijk je een wedstrijd terug	14
Zo neem je op	15
Alles wat je hebt gekocht, gehuurd of opgenomen	16
Algemene kijktips	17
Zo zet je de radio aan	18

Zo stel je alles in

Je eigen pincode	20
Tv-zenders verbergen	21
Tv-zenders in je eigen volgorde	22

Altijd goed om te weten

Problemen? Oplossen!	24
Vragen? Antwoorden!	25
Alle knopjes op je afstandsbediening uitgelegd	26
Tv-codes per merk	27
Gegevens pas je zelf aan	29



NOG EVEN EN JE KUNT TV-KIJKEN

Interactieve TV kun je thuis zelf installeren. Met deze handleiding is dat zo gebeurd. Alvast een tip: lees voor je begint de handleiding een keer helemaal door.

Toch liever een monteur? Dat kan natuurlijk ook. Kijk dan op tele2.nl/klantenservice.

HEB JE ALLES?

Check of je alles hebt.



Stand-by

IR/PWR On

Interactieve TV-ontvanger

óf



Stand-by

IR/PWR ON

Rec

Playback

Interactieve TV-ontvanger met Harddisk
(voor Opnemen & Pauzeren)

Hieraan herken je de Interactieve
TV-ontvanger met Harddisk



Netwerkkabel
(RJ45, 10 m)



HDMI-kabel



Voedingsadapter



Voedingskabel



Batterijen




Afstandsbediening

STAP 1

JE INTERACTIEVE TV-ONTVANGER OP JE MODEM AANSLUITEN

Kijk hieronder welk modem je hebt. Dan zie je meteen hoe je je Interactieve TV-ontvanger daarop aansluit.

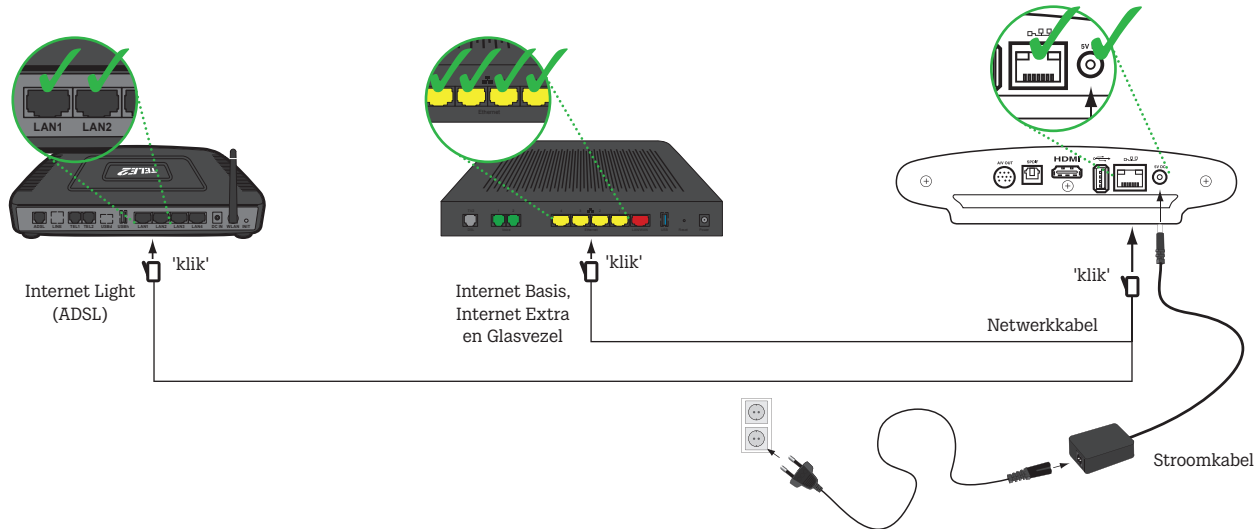


STAP 2

JE INTERACTIEVE TV-ONTVANGER OP JE TV AANSLUITEN

Je Interactieve TV-ontvanger sluit je aan op je tv met een HDMI-kabel voor de beste beeld- en geluidskwaliteit.

Je kunt bijna tv-kijken

Zoek met de **AV-** of **Source select**-knop op de afstandsbediening van je tv naar het juiste inputkanaal. Na ongeveer 1 minuut zie je ons logo in beeld. Meestal wordt Interactieve TV automatisch geïnstalleerd. Gebeurt dit niet, volg dan de stappen op het scherm. Na ongeveer een half uur kun je tv-kijken. Hoera!

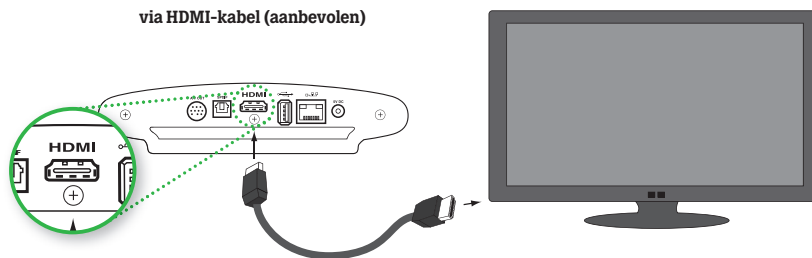



**DIT KUN JE MET
INTERACTIEVE TV!**




EÉN AFSTANDSBEDIENING VOOR ALLES

Je kunt je afstandsbediening op 2 manieren instellen, zodat je ook je televisie ermee kunt bedienen.

A

1. Doe batterijen in de afstandsbediening.
2. Zet de tv aan (niet op stand-by).
3. Druk  en  tegelijk in.
4. Laat het rode lampje op de afstandsbediening 2x knipperen.
5. Toets in: 991.
6. Druk op .
7. Druk een paar keer op  totdat de tv uitgaat.
8. Druk op .

B

1. Zoek de tv-code in de merkcodelijst.
2. Schakel met  de Interactieve TV-ontvanger aan of uit.
3. Druk  en  tegelijk in.
4. Laat het rode lampje op de afstandsbediening 2x knipperen.
5. Toets de tv-code in.

Tip!

Achteraan in deze handleiding vind je een uitleg van alle knopjes op je afstandsbediening én de tv-codes per merk.




DIT IS HET MENU

Naar hoofdmenu

1. Druk op **MENU** van de afstandsbediening.

In hoofdmenu

1. Navigeer met **←** en **→** tussen menuopties.
2. Kies met **OK** (alleen bij menukeuze zonder uitklapmenu).
3. Navigeer met **▲** en **▼** tussen submenuopties.
4. Kies met **OK**.
5. Selecteer direct een van de algemene kijktips met **📺** **📺** **📺**.

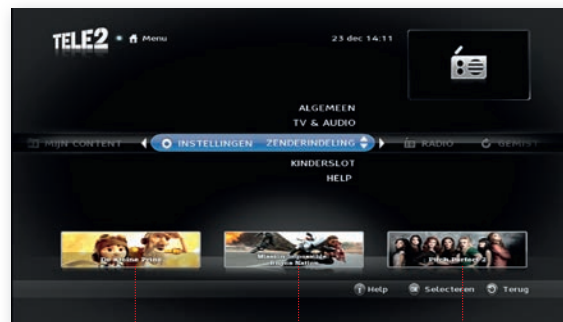

ZO WERKT DE TV-GIDS


Naar de tv-gids

1. Druk op **TV GIDS**, of druk op **MENU** van de afstandsbediening en kies **tv-gids** in het hoofdmenu.

In de tv-gids


1. Navigeer met **◀** en **▶** door programma-aanbod.
2. Selecteer zender met **↖** en **↘**.
3. Kies met **OK**.
4. Vraag programma-informatie met **i**.
5. Stem af op kanaal met **TV**.

- naar planningsoverzicht
- naar vorige dag
- naar volgende dag
- overzicht per zender

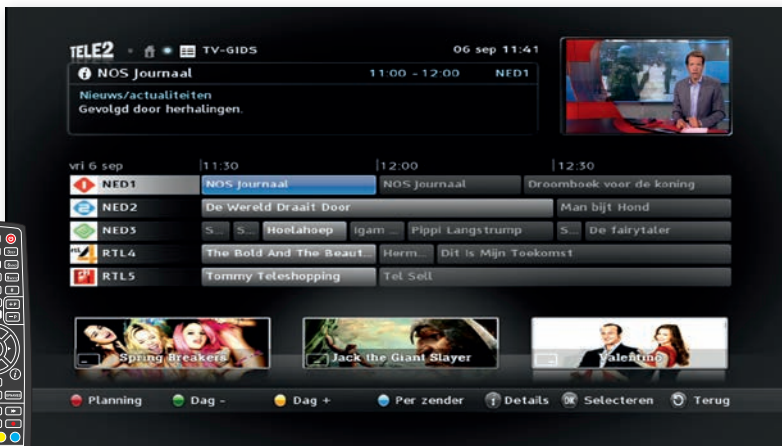

ZO HUUR JE EEN FILM

1. Druk op **MENU** van de afstandsbediening.
2. Kies **Videothek**.
3. Selecteer categorie met  en .
4. Kies categorie met .
5. Navigeer naar een ander genre met  en .
6. Kies film met  en .
7. Druk voor detailoverzicht op .
8. Bestel film met .
9. Voer pincode in (standaard 1234).
10. Bevestig met .

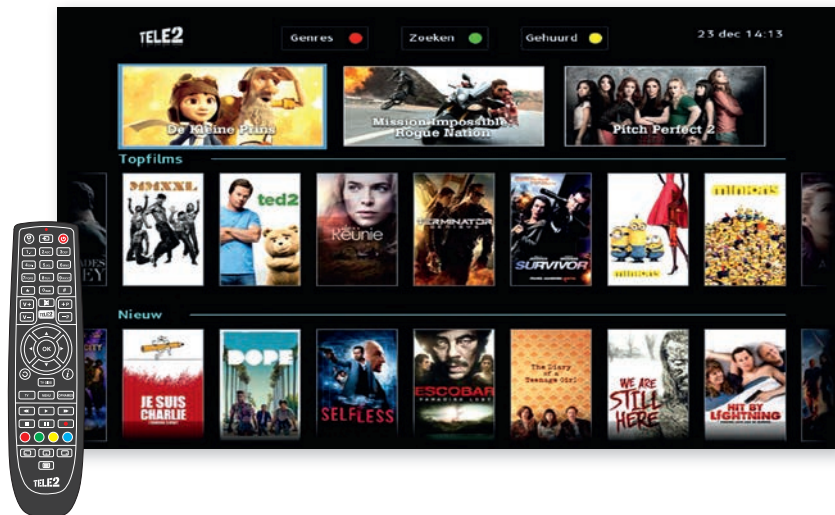

ZO KIJK JE PROGRAMMA GEMIST

Met Programma Gemist kijk je je favoriete programma's van NPO 1, 2 en 3, SBS6, Net5 en Veronica tot wel 10 dagen terug.

1. Druk op **MENU** van de afstandsbediening.
2. Kies **Gemist**.
3. Kies **Uitzending Gemist** voor NPO 1, 2 of 3.
Of kies SBS6, Net5 of Veronica; druk op **OK**.
5. Navigeer met **▲** en **▼** naar de dag.
6. Kies met **OK**.
7. Kies programma met **▲** en **▼**.
8. Druk voor details op **OK**.
9. Bekijk item met **OK**.



ZO KIJK JE EEN VOETBALWEDSTRIJD

1. Druk op **MENU** van de afstandsbediening.
2. Kies **Voetbal**.
3. Kies **Eredivisie Live**, druk op **OK**.
4. Selecteer wedstrijd met **◀** en **▶**.
5. Druk voor details op **OK**.
6. Bestel item met **OK**.
7. Voer pincode in (standaard 1234).
8. Bevestig met **OK**.



ZO KIJK JE EEN WEDSTRIJD TERUG

1. Druk op **MENU** van de afstandsbediening.
2. Kies **Voetbal**.
3. Kies **Wedstrijd Gemist**, druk op **OK**.
4. Selecteer wedstrijd met **◀** en **▶**.
5. Druk voor details op **OK**.
6. Bestel item met **OK**.
7. Voer pincode in (standaard 1234).
8. Bevestig met **OK**.



ZO NEEM JE OP

Opnemen

Als je hebt gekozen voor de optie Opnemen & Pauzeren kun je via de tv-gids programma's opnemen om later terug te kijken.

1. Druk op **TV GIDS** van de afstandsbediening.
2. Navigeer met  en  door programma-aanbod.
3. Selecteer programma met  en .
4. Kies programma met **OK**.
5. Druk op **OK** voor opname op later tijdstip.
6. Druk op  voor direct opnemen.

Opgenomen programma bekijken

Druk op **OPNAMES** op de afstandsbediening.

Betekenis van de symbolen



Dit programma zal worden opgenomen



Dit programma wordt opgenomen



Op dit programma wordt afgestemd



Betaalprogramma



Programma vergrendeld met kinderslot



Conflict met geplande opname of afstemming



Dit kanaal/programma mag niet opgenomen worden

ALLES WAT JE HEBT GEKOCHT, GEHUURD OF OPGENOMEN

Mijn Content

Al je gehuurde, gekochte of opgenomen films, programma's en wedstrijden kijk je via

Mijn Content. Dit doe je als volgt:

1. Druk op **TELE2** van de afstandsbediening.

Of:

1. Druk op **MENU** van de afstandsbediening.
2. Kies **Mijn Content**.

Opnames

1. Navigeer met  en .
2. Bekijk item: druk op  of .
3. Wis item: druk op .

Planning

1. Sorteert met  en  of .
2. Selecteer met  en .
3. Annuleren: druk op  of .

Gehoord

1. Selecteer met  en .
2. Druk op  of  voor detailoverzicht.
3. Druk op  voor nogmaals bekijken.



ALGEMENE KIJKTIPS

Snel een film, programma of wedstrijd kijken

Op verschillende plaatsen in het tv-menu geven we je tips voor topfilms, wedstrijden of programma's. Deze zie je in de tv-gids of tijdens het zappen onder in je scherm. De beelden komen overeen met de onderste drie knoppen op je afstandsbediening. Als je op een van deze knoppen drukt, ga je direct naar de bestelpagina van de film, wedstrijd of het gemiste programma.




ZO ZET JE DE RADIO AAN

Naar Radio

1. Druk op **MENU** van de afstandsbediening.
2. Kies **Radio**.

Kies je zender

1. Navigeer met  en  door programma-aanbod.
2. Navigeer tussen zenders met  en .
3. Selecteer met .

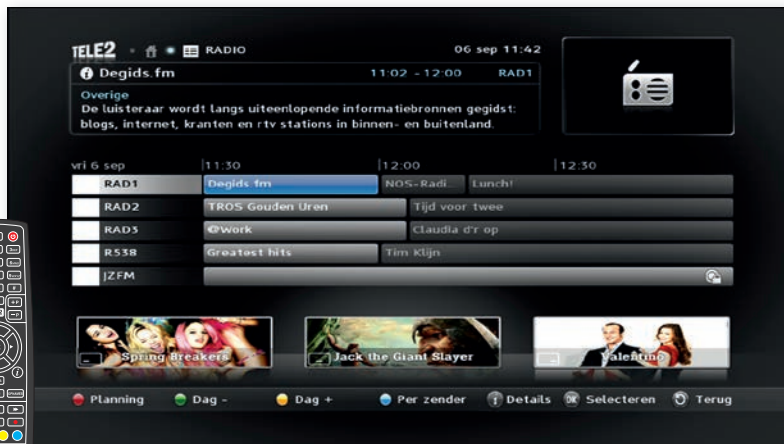



**ZO STEL JE
ALLES IN**

JE EIGEN PINCODE

Voor sommige programma's en wedstrijden en heb je een pincode nodig. Bijvoorbeeld voor films waarvoor je moet betalen, of voor zenders met expliciete beelden. Hier zie je hoe je de standaard pincode van 1234 verandert in je eigen, veilige pincode.


1. Druk op **MENU** van de afstandsbediening.
2. Kies **Instellingen**.
3. Kies **Algemeen**, druk op **OK**.
4. Kies **Wijzig PIN-code**, druk op **OK**.
5. Voer huidige pincode in (standaardcode: 1234).
6. Bevestig met **OK**.
7. Voer nieuwe pincode in.
8. Bevestig met **OK**.

Je pincode is nu gewijzigd.

Let op: Je krijgt geen bevestiging van je nieuwe pincode.

Tip!

Noteer de pincode op een veilige plek, voor het geval je 'm vergeet.

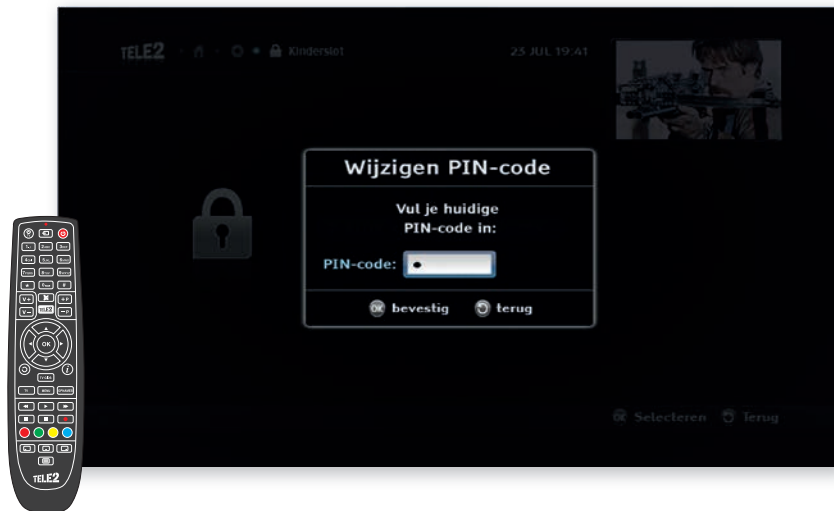


TV-ZENDERS VERBERGEN

1. Druk op **MENU** van de afstandsbediening.
2. Kies **Instellingen**.
3. Kies **Zenderindeling**. Je krijgt nu een overzicht van alle zenders. Selecteer een zender.
4. Als je op de **OK**-toets drukt, verander je de zichtbaarheid van die zender.
5. Wordt een zender niet getoond, dan staat er een X.
6. Met de **●**-toets maak je alle zenders in één keer weer zichtbaar.

Verborgen kanalen zijn niet zichtbaar in de zendervolgorde, ook niet in de tv-gids.

Let op: Je krijgt geen bevestiging te zien van je wijzigingen.

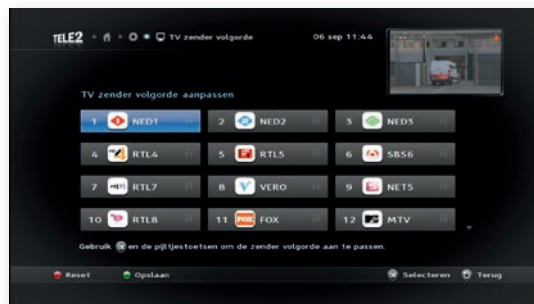


TV-ZENDERS IN JE EIGEN VOLGORDE

Zo zet je je favoriete tv-zenders achter elkaar.

1. Ga naar het hoofdmenu **MENU**.
2. Ga naar **Instellingen**.
3. Ga naar **tv-zendervolgorde**.
4. Zoek met behulp van de pijltjestoetsen  en  de zender die je wilt verplaatsen.
5. Selecteer de zender door op **OK** te drukken.
6. Ga met behulp van de pijltjestoetsen naar de plek waar je de zender wilt plaatsen.
7. Druk op **OK** om de nieuwe plaats te bevestigen.
8. Druk op **■** om alles op te slaan.

Wil je de zenders weer in de oorspronkelijke volgorde zetten?
Druk dan op **■**.

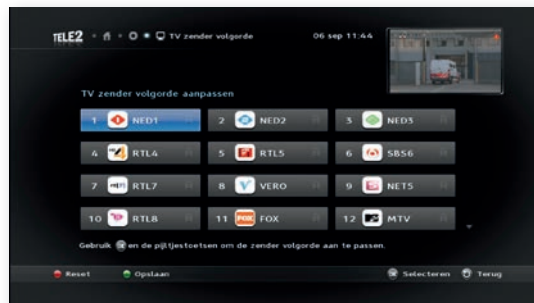



**ALTIJD GOED
OM TE WETEN**

PROBLEMEN? OPLOSSEN!

Problemen met tv-kijken? Die los je vaak zo op door je Interactieve TV-ontvanger of modem opnieuw te starten.

Je Interactieve TV-ontvanger opnieuw starten

Controleer eerst of je Interactieve TV-ontvanger goed is aangesloten op je modem en je tv. (Blader even terug naar pagina 5 van deze handleiding.)

Helpt dat niet?

1. Haal dan de stekker van de Interactieve TV-ontvanger uit het stopcontact.
2. Wacht 30 seconden.
3. Steek de stekker weer in het stopcontact.
4. Wacht ongeveer 10-20 minuten, dan zijn alle zenders er weer.

✓ **Hoera! Je kunt weer tv-kijken!**

✗ **Nog niet gelukt? Volg dan de stappen hiernaast.**

Je modem herstarten

Heb je Internet Light, Basis of Internet Extra?

1. Haal dan de stekker van je modem uit het stopcontact.
2. Wacht 30 seconden.
3. Steek de stekker weer in het stopcontact.
4. Wacht ongeveer 10 minuten, tot het (V)DSL- én het Powerlampje op je modem minimaal 1 minuut aaneengesloten branden.
5. Herstart ook je Interactieve TV-ontvanger.

Heb je Glasvezel?

1. Druk dan het Resetknopje in met een naald tot het Powerlampje rood wordt. Dit duurt ongeveer 7 seconden.
2. Wacht ongeveer 5 tot 10 minuten, totdat je modem opnieuw is opgestart.
3. Herstart ook je Interactieve TV-ontvanger.

✓ **Hoera! Je kunt weer tv-kijken!**

✗ **Toch niet gelukt? Ga naar [tele2.nl](https://www.tele2.nl)/klantenservice of bel 020-754 4444.**

VRAGEN? ANTWOORDEN!

Mijn tv-beeld is niet helder of de kleur is niet goed. Wat nu?

Controleer of de HDMI-kabel juist is aangesloten. Zie pagina 6. Helpt dat niet? Probeer dan of de Interactieve TV-ontvanger op een andere tv wél werkt.

Kan ik een tweede tv aansluiten in bijvoorbeeld de slaapkamer?

Ja, dat kan met een extra Digitale TV-ontvanger. Je hebt hiervoor wel een minimale internetsnelheid nodig. Log in op mijn.tele2.nl en kijk of het mogelijk is op jouw adres een Digitale TV-ontvanger te bestellen.

Kan ik de Interactieve TV-ontvanger op een versterker aansluiten?

Ja, je kunt ook audioapparatuur aansluiten. Hiervoor gebruik je de **SPDIF**-uitgang aan de achterkant van de Interactieve TV-ontvanger.


Hoe pas ik de beeld- en geluidsinstellingen aan?

De Interactieve TV-ontvanger stelt de juiste beeld- en geluidsinstellingen automatisch in. Verander deze instellingen alleen als de instellingen niet correct zijn. Dit doe je via het hoofdmenu en dan in **Instellingen** en **TV- en audio-instellingen**.

ALLE KNOPJES OP JE AFSTANDSBEDIENING UITGELEGD

1 Knop	Functie
	Tv Power Zet je tv aan/uit
	AV/Source Select Verander de input van je tv
	Interactieve TV-ontvanger Power Zet de Interactieve TV-ontvanger aan/uit
	Numerieke toetsen Stem af op zender/invoeren pincode Verander het volume van de Interactieve TV-ontvanger
	Volume +/- Verander het volume van je tv
	Mute Demp het volume van je tv
	Zender +/- Verander de zender
	Tele2 Ga direct naar Mijn Content

- / Volume +/- werkt op de Interactieve TV-ontvanger als de afstandsbediening niet aan de tv gekoppeld is.
- / Als de afstandsbediening wél aan de tv is gekoppeld, dan regel je het volume via de tv.
- / Druk de & in om het volume via de Digitale TV-ontvanger te veranderen.
- / Druk de & in om het volume via de tv te veranderen.

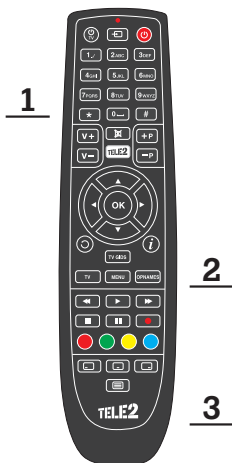

2 Knop	Functie
	Op/Neer/Links/Rechts Navigeer door de opties op je scherm
	OK Bevestig het geselecteerde item
	Terug Ga een pagina terug in het menu
	Info Bekijk de info van het geselecteerde item
	Tv-gids Ga direct naar de tv-gids
	Tv Ga direct naar de tv-zenders
	Menu Ga direct naar het Hoofdmenu
	Opnames Ga direct naar Opnames

3 Knop	Functie
	Terugspoelen Spoel terug in het momenteel afspelande item
	Afspelen Start het afspelen van het item
	Vooruit Spoel vooruit in het momenteel afspelande item
	Stop Stop het afspelande item
	Pauze Pauzeer het item of de tv-zender
	Opnemen Neem het door jou geselecteerde programma op
	Rood Eventuele functie staat onder in scherm aangegeven
	Groen Eventuele functie staat onder in scherm aangegeven
	Geel Eventuele functie staat onder in scherm aangegeven
	Blauw Eventuele functie staat onder in scherm aangegeven
	Tips links Kies een film/programma uit de Videotheek
	Tips midden Kies een film/programma uit de Videotheek
	Tips rechts Kies een film/programma uit de Videotheek
	Teletekst Ga direct naar Teletekst

TV-CODES PER MERK

Let op: Als de eerste code niet werkt, ga dan verder met de volgende code bij je tv-merk.

Acer	1339 1509 1644
Aiwa	0701 1913 1916 1908 1505
Akai	0361 1326 1208 0371 0037 0433 0195 0508 0009 0072 0218 0714 0163 0516 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 1908 0473 0648 0812 1259 1248 1935 1865
Audiosonic	0009 0037 0374 0556 1800 0109 2050 0714 0715 2104 0217 0370 0264 0218 0486 0428 1983
Bang & Olufsen	0620 0087 0275
BenQ	1212 1562 1574 1032
Blaupunkt	0195 0535 0200 0327 0455 0170 0036
Daewoo	0634 1849 2098 1203 0661 0037 0451 0374 1909 0556 0009 0216 0218 0217 1902 1908 0880 0178 0876 1612 0865 0698 0714 0706 2275 2037
Finlux	0105 0104 0037 0556 0714 0346 1163 0217 0072 0361 0163 0516 0715 0070 0087 0630 0631 0492 0480 1556 0629 0473 0418 0606 0621 1202 0808 1248
Fujitsu Siemens	1666 1298 1259 1248 1373 1163 0808 2174
Grundig	0195 0508 1223 0535 1645 1582 0070 1037 0487 0037 0443 0706 0422 0556 0587 0009 0036 0370 1935 1908 0630 1916 0178 1376 1800 0343 1981 1163 1869 2053 2239 2195 1259 2125
Hitachi	1576 1772 0576 0578 0719 0225 0349 0744 0556 0361 1037 1484 0441 1645 0044 1163 0634 0473 0036 0563 0163 0343 2214 0196 1194 0037 0797 0777 0480 0516 0072 0109 0548 0178 0105 0492 0512 0629 0877 0217 2279
Hyundai	0037 0556 0706 2139 1326 2058 1294 0876 1281 1468 1556 1532 1612 1376 1606 1694 0778
JVC	0653 1818 1153 0606 1653 0371 0731 0683 0036 0192 0218 0418 0093 0650
LG	1423 0178 0037 0370 1768 0377 0009 0556 0714 0001 0217 0216 0290 0163 0606 0109 0698 0715 0823 0829 1556 1191 0247 0361 1681 1539
Loewe	0512 0633 1884 0790 1836 0037 0556 0370 0087 0292 0362 0516
Marquant	2056

Op de volgende pagina staan er nog meer.

Medion	0714 0808 0037 0668 0556 0512 0698 1908 1037 1437 1900 1248 1259 0245 1202 0631 0880 1916 1166 1556 1163 2001 2279 1645
Mitsubishi	0108 0512 0037 0087 0036 0535 0556 1208 1037 0868
Nokia	0361 0163 0480 0349 0548 0492 0473 1208 0374 0631 0606 0346 0320 0610 0109
Orion	2007 2032 2005 0037 0443 0355 0714 0235 2108 0556 0294 0320 0011 0009 0321 0264 0412 0516 0544 1916 1908 0880 2001
Panasonic	0650 1636 1650 0226 1310 0361 0853 0367 0516 0037 0556 0163 0548 0001 1335
Philips	0556 0037 1744 0772 1246 1304 0195 0087 0760 0343 0595 0374 0009 0200 0361 1521
Pioneer	1260 0760 1457 0037 0556 0428 0370 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512
Proline	0037 0178 1545 0556 0625 2104 0634 0630 0321 0072 0621 1376 1513 1037 1531
Prosonic	0037 0556 0370 1865 0374 0880 0371 0668 1376 2139 0714 0451 1820 0216 1890 2001 1324 1770 0217 1556 2104 1709 1614 2090 0606 1507 2245 2197 2032 1787 2125
Protech	0037 0556 0217 0009 0247 0349 0264 0418 0668 0282 0361 0163 0486 1037
Provision	0037 0556 1037 0714 1324 1531
Samsung	0812 0618 0587 0556 0060 1235 0009 0037 0217 0370 0072 0766 0814 0264 0216 0290 0163
Sanyo	1208 0036 0292 0011 0370 0072 0216 0217 0104 0009 0544 0163 0037 0108 0556 0486 0735 0170 1649 1037 1163
SEG	1037 0037 1163 0556 1437 0668 0217 0487 0009 0349 0163 0264 0634 0036 0247 0362 0216 0361 0218 1909 0451 2061
Sharp	0093 1393 2214 0036 0491 0818 1819 0294 0653 0256 0516 0200
Siemens	0195 0535 0200 0327 0036 0037 0556 0361
Sony	1505 1825 1651 1010 0011 1685 0036 0037 0556 0093 0170 0074
Telefunken	0625 0560 0074 0109 0343 0498 0262 0501 0287 0335 0073 0196 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821
Thomson	0625 0560 0343 0287 0109 0501 0335 0196 0037 0556 0320 0349 0216 0361 1588 2128
Toshiba	1508 0508 0714 1656 2060 1935 0070 1164 1582 1704 0217 0109 0195 0618 1916 1908 0009 0698 0037 0736 1556 0650 1037
Vestel	1037 1163 0556 0037 0668 0361 0163 0217

GEGEVENS PAS JE ZELF AAN

Deze gegevens vind je in MijnTele2

Wil je je factuur bekijken, je persoonlijke gegevens aanpassen, je e-mail lezen, extra producten bestellen of je wachtwoord wijzigen? Dat kan allemaal via je persoonlijke pagina op MijnTele2. Hier vind je een overzicht van al je facturen, kun je inzien naar welke nummers je hebt gebeld en je bankgegevens wijzigen.



E-mail lezen

Hier lees je de e-mail die je op je Tele2 adres krijgt.



Abonnementenoverzicht

Onder abonnementsgegevens vind je een overzicht van al je abonnementen bij Tele2. Hier kun je ook je telefooninstellingen wijzigen en bijvoorbeeld extra zenderpakketten bestellen.



Persoonlijke gegevens

Bij Persoonlijke gegevens wijzig je zelf je contactgegevens of wachtwoord. Ook geef je hier een verhuizing door en bekijk je je contract.



Stel je vraag

Via de veelgestelde vragen en de virtuele assistent krijg je antwoord op je vraag.

Inloggen op MijnTele2

1. Ga naar mijn.tele2.nl.
2. Log in met de naam en het wachtwoord op je welkomstbrief.

**Dat was het.
Veel plezier met
Interactieve TV!**

TELE2