


KÄRCHER

makes a difference

HDS 801 D

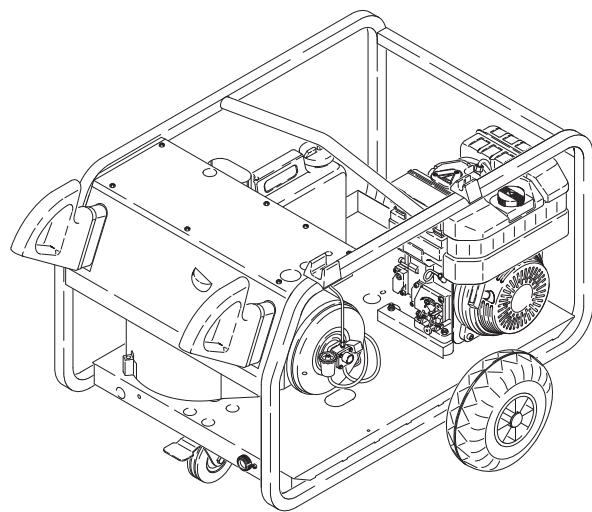

Deutsch	3
English	15
Français	26
Italiano	39
Nederlands	52
Español	64
Português	77
Dansk	90
Norsk	101
Svenska	112
Suomi	123
Ελληνικά	135
Türkçe	148
Русский	160
Magyar	174
Čeština	186
Slovenščina	198
Polski	209
Românește	222
Slovenčina	234
Hrvatski	246
Srpski	258
Български	270
Eesti	283
Latviešu	294
Lietuviškai	306


Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



EAC



59670800 09/16

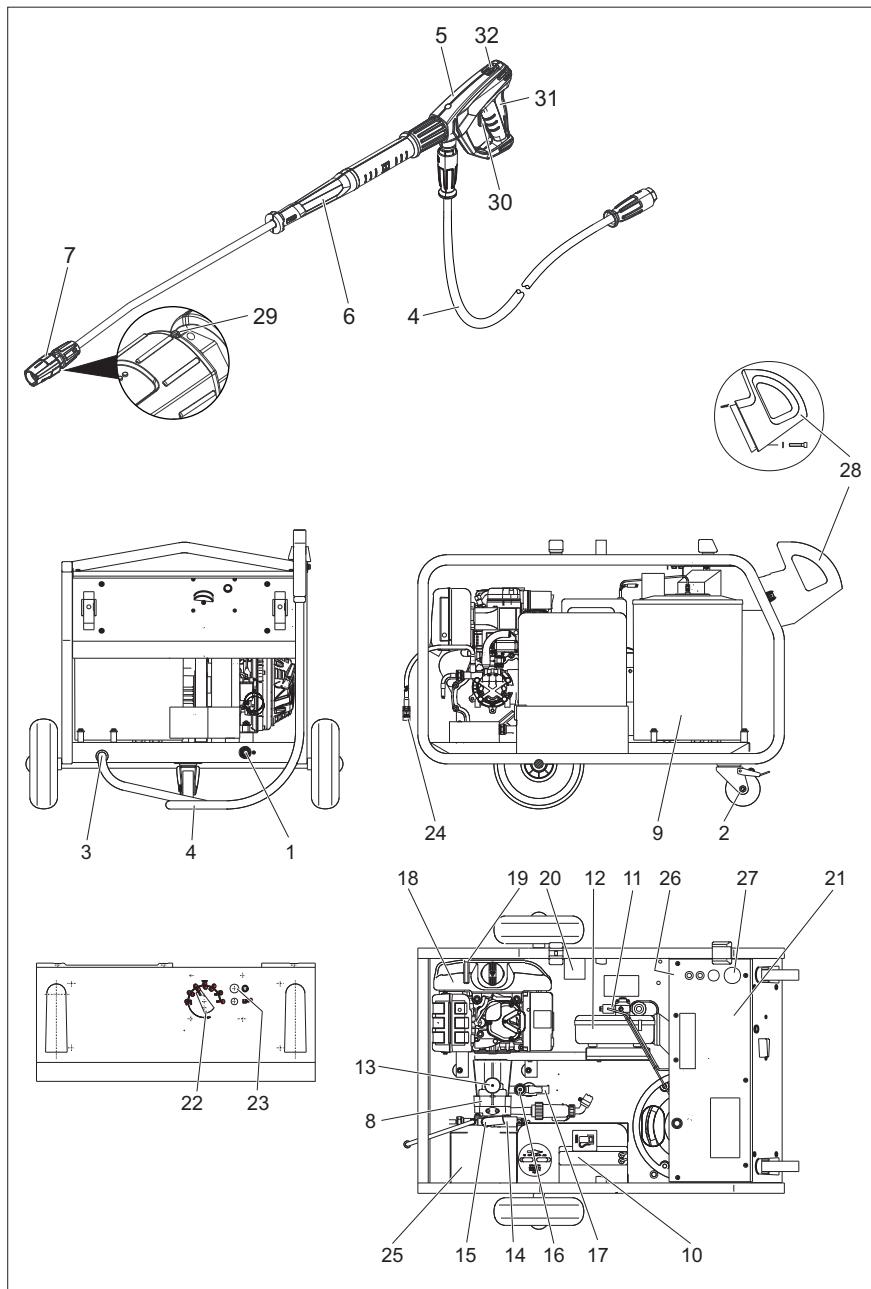

⚠️ Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.951-949.0 unbedingt lesen!
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.
- Packungsinhalt beim Auspacken prüfen.

Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz	DE	1
Gefahrenstufen	DE	1
Geräteelemente	DE	2
Symbole auf dem Gerät	DE	2
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE	2
Sicherheitshinweise	DE	3
Sicherheitseinrichtungen	DE	4
Inbetriebnahme	DE	4
Bedienung	DE	5
Lagerung	DE	7
Transport	DE	8
Pflege und Wartung	DE	8
Hilfe bei Störungen	DE	9
Garantie	DE	10
Zubehör und Ersatzteile	DE	10
EU-Konformitätserklärung	DE	11
Technische Daten	DE	12

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Bitte Motorenöl, Heizöl, Diesel und Benzin nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bitte Boden schützen und Altöl umweltgerecht entsorgen.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Gefahrenstufen

⚠️ GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠️ WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠️ VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

⚠️ ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Geräteelemente

siehe Umschlagseite

- 1 Wasseranschluss mit Sieb
 - 2 Lenkrolle mit Feststellbremse
 - 3 Hochdruckanschluss EASY!Lock
 - 4 Hochdruckschlauch EASY!Lock
 - 5 Handspritzpistole EASY!Force
 - 6 Strahlrohr EASY!Lock
 - 7 Dreifachdüse EASY!Lock
 - 8 Hochdruckpumpe
 - 9 Durchlauferhitzer
 - 10 Brennstofftank
 - 11 Brennstoffpumpe
 - 12 Brennergebläse
 - 13 Ölbehälter an der Pumpe
 - 14 Druckschalter
 - 15 Thermoventil
 - 16 Sicherheitsventil
 - 17 Wassermangelsicherung
 - 18 Kraftstofftank
 - 19 Handstartvorrichtung
 - 20 Typenschild
 - 21 Abdeckung Elektroschrank
 - 22 Temperaturregler
 - 23 Sicherung
 - 24 Dosierventil Reinigungsmittel
 - 25 Reinigungsmittelbehälter *
 - 26 Betriebsstundenzähler *
 - 27 Düsenablage
 - 28 Griff
 - 29 Markierung der Düse
 - 30 Sicherungshebel
 - 31 Abzugshebel
 - 32 Sicherungsreste der Handspritzpistole
- * Zusatzausstattung

Symbole auf dem Gerät



Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden. Gemäß gültigen Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden.



Stellen Sie sicher, dass der Anschluss Ihrer Hauswasseranlage, an dem der Hochdruckreiniger betrieben wird, mit einem Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA ausgestattet ist.

Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.

⚠️ VORSICHT

Systemtrenner immer an der Wasserversorgung, niemals direkt am Gerät anschließen.



Vergiftungsgefahr! Abgase nicht einatmen.



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Hinweis: Gilt nur für Deutschland: Das Gerät ist nur für den mobilen (nicht stationären) Betrieb bestimmt.

Dieser Hochdruckreiniger wird speziell dort eingesetzt, wo kein elektrischer Anschluss zur Verfügung steht und mit Heißwasser gearbeitet werden soll.

Reinigen von: Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gartengeräten, etc.

- Zum Reinigen von Fassaden, Terrassen, Gartengeräten etc. nur den Hochdruckstrahl ohne Reinigungsmittel verwenden.
- Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir den Dreckfräser als Sonderzubehör.

⚠️ GEFAHR

Verletzungsgefahr! Beim Einsatz an Tankstellen oder anderen Gefahrenbereichen entsprechende Sicherheitsvorschriften beachten.

Bitte mineralölhaltiges Abwasser nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Motorenwäsche und Unterbodenwäsche deshalb bitte nur an geeigneten Plätzen mit Ölabscheider durchführen.

**Anforderungen an die Wasserqualität:
ACHTUNG**

Als Hochdruckmedium darf nur sauberes Wasser verwendet werden. Verschmutzungen führen zu vorzeitigem Verschleiß oder Ablagerungen im Gerät und im Zubehör. Wird Recyclingwasser verwendet, dürfen folgende Grenzwerte nicht überschritten werden.

pH-Wert	6,5...9,5
elektrische Leitfähigkeit *	Leitfähigkeit Frischwasser +1200 µS/cm
absetzbare Stoffe **	< 0,5 mg/l
abfiltrierbare Stoffe ***	< 50 mg/l
Kohlenwasserstoffe	< 20 mg/l
Chlorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Kalzium	< 200 mg/l
Gesamthärte	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Eisen	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kupfer	< 2 mg/l
Aktivchlor	< 0,3 mg/l
frei von übeln Gerüchen	

* Maximum insgesamt 2000 µS/cm
** Probevolumen 1 l, Absetzzeit 30 min
*** keine abrasiven Stoffe

Sicherheitshinweise

△ GEFAHR

- Hochdruckreiniger nicht betreiben, wenn Kraftstoff verschüttet worden ist, sondern das Gerät an einen anderen Ort bringen und jegliche Funkenbildung vermeiden.
- Kraftstoff nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Geräten wie Öfen, Heizkes-

sel, Wassererhitzer usw. aufbewahren, verschütten oder verwenden, die eine Zündflamme haben oder Funken erzeugen können.

- Leicht entzündbare Gegenstände und Materialien vom Schalldämpfer fernhalten (mindestens 2 m).
- Motor nicht ohne Schalldämpfer betreiben und diesen regelmäßig kontrollieren, reinigen und nötigenfalls erneuern.
- Motor nicht in wald-, busch- oder grasbestandenem Gelände einsetzen, ohne dass der Auspuff mit einem Funkenfänger ausgerüstet ist.
- Außer bei Einstellarbeiten den Motor nicht mit abgenommenem Luftfilter oder ohne Abdeckung über dem Ansaugstutzen laufen lassen.
- Keine Verstellungen an Regelfedern, Reglergestängen oder anderen Teilen vornehmen, die eine Erhöhung der Motordrehzahl bewirken können.
- Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.
- Hände und Füße nie in die Nähe bewegter oder umlaufender Teile bringen.
- Vergiftungsgefahr! Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden.
- Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, solange es in Betrieb ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers für Flüssigkeitsstrahler beachten.
- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers zur Unfallverhütung beachten. Flüssigkeitsstrahler müssen regelmäßig geprüft und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehalten werden.
- Die Heizeinrichtung des Gerätes ist eine Feuerungsanlage. Feuerungsanlagen müssen regelmäßig nach den jeweiligen nationalen Vorschriften des Gesetzgebers überprüft werden.
- Am Gerät/Zubehör dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

Hochdruckschlauch

△ GEFAHR

Verletzungsgefahr!

- Nur Original-Hochdruckschläuche verwenden.
- Der Hochdruckschlauch und die Spritzeinrichtung müssen für den in den Technischen Daten angegebenen maximalen Betriebsüberdruck geeignet sein.
- Kontakt mit Chemikalien vermeiden.
- Hochdruckschlauch täglich kontrollieren. Geknickte Schläuche nicht mehr verwenden.
Ist die äußere Drahtlage sichtbar, Hochdruckschlauch nicht mehr verwenden.
- Hochdruckschlauch mit beschädigtem Gewinde nicht mehr verwenden.
- Hochdruckschlauch so verlegen, dass dieser nicht überfahren werden kann.
- Durch Überfahren, Knicken, Stoßen belasteten Schlauch nicht mehr verwenden, auch wenn keine Beschädigung sichtbar ist.
- Hochdruckschlauch so lagern, dass keine mechanischen Belastungen auftreten.

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Kraft gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

Wassermangelsicherung

Die Wassermangelsicherung verhindert die Überhitzung des Brenners bei Wasserman gel. Nur bei ausreichender Wasserversorgung geht der Brenner in Betrieb.

Überströmventil

- Ist die Handspritzpistole geschlossen, öffnet sich das Überströmventil und die Hochdruckpumpe leitet das Wasser zur Pumpensaugseite zurück. Dadurch wird eine Überschreitung des zulässigen Arbeitsdrucks verhindert.

- Das Überströmventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

Sicherheitsventil

- Das Sicherheitsventil öffnet, wenn das Überströmventil defekt ist.
- Das Sicherheitsventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

Thermoventil an der Pumpe

Das Thermoventil öffnet bei Überschreitung der maximal zulässigen Wassertemperatur und leitet das Heißwasser ins Freie.

Druckschalter

Der Druckschalter schaltet den Brenner bei Unterschreitung des minimalen Arbeitsdrucks aus und bei Überschreitung wieder ein.

Sicherungsraste

Die Sicherungsraste an der Handspritzpistole verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes.

Inbetriebnahme

△ WARNUNG

Verletzungsgefahr! Gerät, Zubehör, Zuleitungen und Anschlüsse müssen in einwandfreiem Zustand sein. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

Ölstand der Hochdruckpumpe kontrollieren

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr! Bei milchigem Öl sofort Kärcher-Kundendienst informieren.

- ➔ Vor dem ersten Gebrauch die Spitze des Deckels vom Ölbehälter auf der Wasserpumpe abschneiden.
- ➔ Ölstand im Ölbehälter kontrollieren. Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Ölstand unter „MIN“ abgesunken ist.
- ➔ Bei Bedarf Öl nachfüllen (siehe Technische Daten).

Motor

Abschnitt „Sicherheitshinweise“ beachten!

- Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung des Motorenherstellers lesen und insbesondere die Sicherheitshinweise beachten.
- Ölstand des Motors kontrollieren. Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Ölstand unter „MIN“ abgesunken ist.
- Bei Bedarf Öl nachfüllen.
- Kraftstofftank mit Dieselkraftstoff füllen.

Brennstoff auffüllen

△ GEFAHR

Explosionsgefahr! Nur Dieselkraftstoff oder leichtes Heizöl einfüllen. Ungeeignete Brennstoffe, z. B. Benzin, dürfen nicht verwendet werden.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr der Brennstoffpumpe durch Trockenlauf. Brennstoftank muss auch bei Kaltwasserbetrieb gefüllt sein.

- Brennstoff auffüllen.
- Tankverschluss schließen.
- Übergelaufenen Brennstoff abwischen.

Handspritze, Strahlrohr, Düse und Hochdruckschlauch montieren

Hinweis: Das EASY!Lock-System verbindet Komponenten durch ein Schnellgewinde mit nur einer Umdrehung schnell und sicher.

- Strahlrohr mit Handspritze verbinden und handfest anziehen (EASY!Lock).
- Düse auf das Strahlrohr montieren (Markierung auf dem Stellring oben) und handfest anziehen (EASY!Lock).
- Hochdruckschlauch mit Handspritze und Hochdruckanschluss des Gerätes verbinden und handfest anziehen (EASY!Lock).

Wasseranschluss

- Anschlusswerte siehe Technische Daten.
- Zulaufschlauch (Mindestlänge 7,5 m, Mindestdurchmesser 3/4“) am Wasseranschluss des Gerätes und am Wasserzulauf (zum Beispiel Wasserhahn) anschließen.

- Wasserzulauf öffnen.

Hinweis: Der Wasserzulaufschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wasser aus Behälter ansaugen

- Dieser Hochdruckreiniger ist mit entsprechendem Zubehör zum Ansaugen von Oberflächenwasser z. B. aus Regentonnen oder Teichen geeignet.
- Ansaughöhe max. 1 m.

△ GEFAHR

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Saugen Sie niemals Wasser aus einem Trinkwasserbehälter an. Saugen Sie niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten wie Lackverdünnung, Benzin, Öl oder ungefiltertes Wasser an. Die Dichtungen im Gerät sind nicht lösungsmittelbeständig. Der Sprühnebel von Lösungsmitteln ist hochentzündlich, explosiv und giftig.

- Saugschlauch (Durchmesser mindestens 3/4“) mit Filter (Zubehör) am Wasserschluss anschließen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.

Bedienung

△ GEFAHR

Explosionsgefahr! Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.

△ GEFAHR

Verletzungsgefahr! Gerät nie ohne montiertes Strahlrohr verwenden. Strahlrohr vor jeder Benutzung auf festen Sitz überprüfen. Verschraubung des Strahlrohrs muss handfest angezogen sein.

△ GEFAHR

Verletzungsgefahr! Beim Arbeiten Handspritze, Strahlrohr und Strahlrohr mit beiden Händen halten.

△ GEFAHR

Verletzungsgefahr! Der Abzugshebel und der Sicherungshebel dürfen bei Betrieb nicht festgeklemmt werden.

△ GEFAHR

Verletzungsgefahr! Bei defektem Sicherungshebel Kundendienst aufsuchen.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr der Brennstoffpumpe durch Trockenlauf. Brennstoftank muss auch bei Kaltwasserbetrieb gefüllt sein.

Handspritzpistole öffnen/schließen

- Handspritzpistole öffnen: Sicherungshebel und Abzugshebel betätigen.
- Handspritzpistole schließen: Sicherungshebel und Abzugshebel loslassen.

Düse wechseln

△ GEFAHR

Verletzungsgefahr! Gerät vor Düsenwechsel ausschalten und Handspritzpistole betätigen, bis Gerät drucklos ist.


- Handspritzpistole sichern, dazu Sicherungsreste nach vorne schieben.
- Düse wechseln.

Reinigen


- Druck/Temperatur und Reinigungsmittelkonzentration entsprechend der zu reinigenden Oberfläche einstellen.

Dreifachdüse

- Handspritzpistole schließen.
- Gehäuse der Düse drehen, bis das gewünschte Symbol mit der Markierung übereinstimmt:



Hochdruck-Flachstrahl (25°) für großflächige Verschmutzungen
Hochdruck-Rundstrahl (0°) für besonders hartnäckige Verschmutzungen



Niederdruck-Flachstrahl (CHEM) für den Betrieb mit Reinigungsmittel oder Reinigen mit geringem Druck

Rund- oder Flachstrahl durch berührungsloses Umschalten wählen:

- Handspritzpistole schließen.
- Das ca. 45° nach unten gerichtete Strahlrohr nach links oder rechts drehen.

Hinweis: Hochdruckstrahl immer zuerst aus größerer Entfernung auf zu reinigendes Objekt richten, um Schäden durch zu hohen Druck zu vermeiden.

Gerät einschalten

- Wasserzulauf öffnen.
- Temperaturregler auf Betrieb mit Kalt-/Heißwasser stellen.
- Handspritzpistole entsichern, dazu Sicherungsreste nach hinten schieben.
- Handspritzpistole öffnen.
- Motor bei geöffneter Handspritzpistole entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.

Hinweis: Um den Startvorgang zu erleichtern kann das Strahlrohr oder die Düse entfernt werden.

Hinweis: Soll nicht sofort mit der Reinigung begonnen werden, siehe Betrieb unterbrechen.

Betrieb mit Kaltwasser

- Temperaturregler auf Stellung „Brenner aus“ stellen.

Betrieb mit Heißwasser

△ GEFAHR

Verbrühungsgefahr!

- Temperaturregler auf gewünschte Arbeitstemperatur einstellen. Der Brenner wird eingeschaltet.

Betrieb mit Reinigungsmittel

ACHTUNG

Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät und das zu reinigende Objekt beschädigen.

- Zur Schonung der Umwelt sparsam mit Reinigungsmitteln umgehen.
- Dosierempfehlung und Hinweise beachten, die den Reinigungsmitteln beigegeben sind.
- Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, zu denen der Gerätehersteller seine Zustimmung gibt.
- Kärcher-Reinigungsmittel garantieren ein störungsfreies Arbeiten. Bitte lassen Sie sich beraten oder fordern Sie unseren Katalog oder unsere Reinigungsmittel-Informationsblätter an.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.

- Düse auf „CHEM“ stellen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.

Empfohlene Reinigungsmethode

- Schmutz lösen:
Reinigungsmittel sparsam aufsprühen und 1...5 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen.
- Schmutz entfernen:
Gelösten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspülen.

Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.
- Gerät bei geöffneter Handspritzpistole mindestens 1 Minute klarspülen.

Betrieb unterbrechen

- Handspritzpistole schließen.
- Handspritzpistole sichern, dazu Sicherungsreste nach vorne schieben.

Hinweis: Wird die Handspritzpistole geschlossen, läuft der Motor mit Leerlaufdrehzahl weiter. Dadurch zirkuliert das Wasser innerhalb der Pumpe und erwärmt sich. Wenn der Zylinderkopf an der Pumpe die maximal zulässige Temperatur (80 °C) erreicht hat, öffnet das Thermoventil an der Pumpe und leitet das Heißwasser ins Freie. Bei Betrieb mit Druckwasser aus dem Wassernetz kann das Abkühlen beschleunigt werden:

- Handspritzpistole ca. 2-3 Minuten öffnen, damit durchfließendes Wasser den Zylinderkopf abkühlt.

Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.
- Gerät bei geöffneter Handspritzpistole mindestens 1 Minute klarspülen.

Gerät ausschalten

△ GEFÄHR

Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser!
Nach dem Betrieb mit Heißwasser muss das Gerät zur Abkühlung mindestens zwei Minuten mit Kaltwasser bei geöffneter Pistole betrieben werden.

Nach dem Betrieb mit salzhaltigem Wasser (Meerwasser) Gerät mindestens 2–3 Minuten bei geöffneter Handspritzpistole mit Leitungswasser klarspülen.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr! Motor niemals unter Vollast bei geöffneter Handspritzpistole abstellen.

- Temperaturregler auf Stellung „Brenner aus“ stellen.
- Gerät mindestens 30 Sekunden klarspülen.
- Handspritzpistole schließen.
Motor regelt auf Leerlaufdrehzahl.
- Schüsselschalter am Motor auf „OFF“ stellen.
- Kraftstoffhahn schließen.
- Wasserzulauf schließen.
- Handspritzpistole betätigen, bis Gerät drucklos ist.
- Handspritzpistole mit Sicherungsreste gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Wasserzulaufschlauch vom Gerät abschrauben.

Frostschutz

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr! Gefrierendes Wasser im Gerät kann Teile des Gerätes zerstören.

- Gerät im Winter in einem beheizten Raum aufzubewahren oder entleeren. Bei längeren Betriebspausen empfiehlt es sich, Frostschutzmittel durch das Gerät zu pumpen.

Lagerung

△ VORSICHT

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!
Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.*

Transport

ACHTUNG

Abzugshebel während des Transports vor Beschädigung schützen.

△ VORSICHT

- Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!
Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.*
- Feststellbremse lösen.
 - Gerät schieben.
 - Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Pflege und Wartung

Mit Ihrem Händler können Sie eine regelmäßige Sicherheitsinspektion vereinbaren oder einen Wartungsvertrag abschließen. Bitte lassen Sie sich beraten.

△ GEFAHR

*Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt anlaufendes Gerät. Vor Arbeiten am Gerät Kraftstoffzufuhr unterbrechen.
Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.*

Wartungsintervalle

Wöchentlich

- Sieb im Wasseranschluss reinigen.
- Ölstand der Hochdruckpumpe kontrollieren.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr! Bei milchigem Öl sofort Kärcher-Kundendienst informieren.

Halbjährlich

- Durchlauferhitzer: Brennereinsatz demontieren, Brenner und Zündelektroden reinigen, Elektrodenabstand kontrollieren, gegebenenfalls nachstellen oder Zündelektroden austauschen.

Halbjährlich oder bei Bedarf

- Brennstofftank entleeren und reinigen.
- Filter vor Brennstoffpumpe und Brennstoffdüse reinigen.
- Heizschlange entschwefeln und entrüßen.
- Öl der Hochdruckpumpe wechseln.

Alle 500 Betriebsstunden, mindestens jährlich

- Wartung des Gerätes vom Kundendienst durchführen lassen.

Wartungsarbeiten

Sieb im Wasseranschluss reinigen

- Sieb entnehmen.
- Sieb in Wasser reinigen und wieder einsetzen.

Hochdruckpumpe

Öl wechseln:

- Auffangbehälter für ca. 1 Liter Öl bereitstellen.
- Ölablassschraube herausdrehen.
- Öl in Auffangbehälter ablassen.

Altöl umweltgerecht entsorgen oder an einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

- Ölablassschraube eindrehen.

- Neues Öl langsam bis zur „MAX“ Markierung am Ölbehälter einfüllen.

Hinweis: Luftblasen müssen entweichen können.

Ölsorte und Füllmenge siehe Technische Daten.

Motor

Wartungsarbeiten am Motor entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung des Motorenherstellers ausführen.

Gerät entkalken

Bei Ablagerungen in den Rohrleitungen steigt der Strömungswiderstand, so dass die Belastung für den Motor zu groß wird.

△ GEFAHR

*Explosionsgefahr durch brennbare Gase!
Beim Entkalken ist Rauchen verboten. Für gute Belüftung sorgen.*

△ GEFAHR

Verätzungsgefahr durch Säure! Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

■ Durchführung:

Zur Entfernung dürfen nach gesetzlichen Vorschriften nur geprüfte Kesselsteinlösemittel mit Prüfzeichen benutzt werden.

- RM 100 (Best.-Nr. 6.287-008) löst Kalkstein und einfache Verbindungen aus Kalkstein und Waschmittellückständen.
- RM 101 (Best.-Nr. 6.287-013) löst Ablagerungen, die mit RM 100 nicht ablösbar sind.
- Einen 20-Liter-Behälter mit 15 l Wasser füllen.
- Einen Liter Kesselsteinlösemittel dazugeben.
- Wasserschlauch direkt am Pumpenkopf anschließen und freies Ende in den Behälter hängen.
- Das angeschlossene Strahlrohr ohne Düse in den Behälter stecken.
- Motor entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.
- Handspritzpistole öffnen und während des Entkalkens nicht wieder schließen.
- Temperaturregler auf Arbeitstemperatur von 40 °C einstellen.
- Gerät laufen lassen, bis Arbeitstemperatur erreicht ist.
- Gerät abschalten und 20 Minuten stehen lassen. Die Handspritzpistole muss geöffnet bleiben.
- Gerät anschließend leerpumpen.

Hinweis: Wir empfehlen zum Korrosionsschutz und zur Neutralisierung der Säurereste anschließend eine alkalische Lösung (z.B. RM 81) über den Reinigungsmittelbehälter durch das Gerät zu pumpen.

Hilfe bei Störungen

△ GEFAHR

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt anlaufendes Gerät. Vor Arbeiten am Gerät Kraftstoffzufuhr unterbrechen.

Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.

Kontrolllampe Brennstoff leuchtet

- Brennstoftank leer
- Auffüllen.

Motor läuft nicht

Hinweise in der Betriebsanleitung des Motorenherstellers beachten!

- Kraftstofftank leer.
- Auffüllen.
- Kein Öl im Motor.
- Ölstand des Motors kontrollieren. Öl nachfüllen.

Gerät baut keinen Druck auf

- Düse ist auf „CHEM“ eingestellt
- Düse auf „Hochdruck“ stellen.
- Düse verstopft/ausgewaschen
- Düse reinigen/erneuern.
- Sieb im Wasseranschluss verschmutzt
- Sieb reinigen.
- Sieb vor Wassermangelsicherung verschmutzt.
- Sieb reinigen.
- Wasserzulaufmenge zu gering
- Wasserzulaufmenge prüfen (siehe Technische Daten).
- Reinigungsmitteltank ist leer.
- Reinigungsmitteltank nachfüllen oder Dosierventil auf „0“ stellen.
- Dosierventil Reinigungsmittel undicht.
- Dosierventil prüfen.
- Sicherheitsventil verstellt.
- Sicherheitsventil einstellen (Kundendienst).
- Sicherheitsventil undicht.
- Sicherheitsventil bzw. Dichtung ersetzen (Kundendienst).
- Überströmventil defekt
- Überströmventil austauschen (Kundendienst).
- Luft im System
- Pumpe entlüften:
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.
- Wasserzulauf öffnen.
- Motor entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.
- Zur Entlüftung des Gerätes Düse abschrauben und Gerät so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei austritt.
- Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.

Wasserstrahl ungleichmäßig

- Düse verstopft.
- ➔ Düse reinigen.
- Sicherheitsventil verstellt.
- ➔ Sicherheitsventil einstellen (Kundendienst).

Gerät saugt kein Reinigungsmittel an

- Düse ist auf „Hochdruck“ eingestellt
- ➔ Düse auf „CHEM“ stellen.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter undicht oder verstopft
- ➔ Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter prüfen/reinigen.

Öl in der Hochdruckpumpe milchig

- Dichtung defekt.
- ➔ Kundendienst verständigen.

Brenner zündet nicht

- Temperaturbegrenzer hat wiederholt ausgelöst
➔ Gerät durch Kundendienst prüfen lassen.
- Brennstofftank leer
➔ Auffüllen.
- Wassermangel
➔ Wasseranschluss prüfen, Zuleitungen prüfen, Wassermangelsicherung reinigen.
- Brennstoffpumpe defekt
➔ Brennstoffpumpe austauschen (Kundendienst).
- Brennstofffilter verschmutzt
➔ Brennstofffilter wechseln.
- Kein Zündfunke
➔ Ist beim Betrieb kein Zündfunke durch das Schauglas sichtbar, Gerät durch Kundendienst prüfen lassen.
- Ungleichmäßige Brennstoffzerstäubung an der Brennerdüse
➔ Brennstofffilter reinigen.

Wassermangelsicherung schaltet nicht ein - keine Flamme

- Wasserzulauf geschlossen.
- ➔ Wasserzulauf öffnen.
- Wasserzulaufmenge zu gering
➔ Wasserzulaufmenge erhöhen.
- Sieb in der Wassermangelsicherung verstopft.
➔ Sieb in der Wassermangelsicherung reinigen.
- Ventile in der Hochdruckpumpe undicht oder verschmutzt.
- ➔ Kundendienst verständigen.

Kundendienst

Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger

Typ: 1.210-xxx

Einschlägige EU-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V


Schallleistungspegel dB(A)

Gemessen: 102

Garantiert: 104

5.957-554

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

 
H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Technische Daten		
HDS 801 D		
Schutzart	--	IPX5
Motor		
Diesel-Motor Lombardini	--	15LD225, 1-Zylinder, 4-Takt
Nennleistung bei 3600 1/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Betriebsdrehzahl	1/min	3300
Wasseranschluss		
Zulauftemperatur (max.)	°C	30
Zulaufmenge (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Zulaufschlauch-Länge	m	7,5
Zulaufschlauch-Durchmesser (min.)	Zoll	3/4
Max. Saughöhe aus offenem Behälter (20 °C)	m	1
Leistungsdaten		
Fördermenge Wasser	l/h (l/min)	600 (10)
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddüse)	MPa (bar)	14,5 (145)
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	20 (200)
Max. Arbeitstemperatur Heißwasser	°C	98
Reinigungsmittelansaugung	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Brennerleistung	kW	43
Maximaler Heizölverbrauch	kg/h	4,1
Rückstoßkraft der Handspritzpistole (max.)	N	28
Düsengröße der Standarddüse	--	038
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79		
Geräuschemission		
Schalldruckpegel L _{PA}	dB(A)	89
Unsicherheit K _{PA}	dB(A)	2
Schallleistungspegel L _{WA} + Unsicherheit K _{WA}	dB(A)	104
Hand-Arm Vibrationswert		
Handspritzpistole	m/s ²	<2,5
Strahlrohr	m/s ²	<2,5
Unsicherheit K	m/s ²	1
Betriebsstoffe		
Inhalt Kraftstofftank	l	3,6
Kraftstoff	--	Diesel
Inhalt Brennstoffbehälter	l	21
Brennstoff (Brenner)	--	Heizöl EL oder Diesel
Ölmenge - Pumpe	l	0,3
Ölsorte - Pumpe	Motorenöl 15W40	Best.-Nr. 6.288-050.0
Maße und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe	mm	1228 x 917 x 767
Typisches Betriebsgewicht	kg	131,5

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.951-949.0!
- In case of transport damage inform vendor immediately.
- Check the contents of the pack before unpacking.

Contents

Environmental protection	EN	1
Danger or hazard levels	EN	1
Device elements	EN	2
Symbols on the machine.	EN	2
Proper use	EN	2
Safety instructions.	EN	3
Safety Devices	EN	4
Start up	EN	4
Operation	EN	5
Storage	EN	7
Transport.	EN	7
Care and maintenance	EN	7
Troubleshooting	EN	9
Warranty	EN	10
Accessories and Spare Parts .	EN	10
EU Declaration of Conformity .	EN	10
Technical specifications	EN	11

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Please do not release engine oil, fuel oil, diesel and petrol into the environment. Protect the ground and dispose of used oil in an environmentally-clean manner.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Danger or hazard levels

DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Device elements

see cover page

- 1 Connection for water supply with filter
- 2 Steering roller with fixed position brake
- 3 High-pressure connection EASY!Lock
- 4 High pressure hose EASY!Lock
- 5 Trigger gun EASY!Force
- 6 Spray lance EASY!Lock
- 7 Triple nozzle EASY!Lock
- 8 High-pressure pump
- 9 Continuous heater
- 10 Fuel tank
- 11 Fuel pump
- 12 Burner blower
- 13 Oil tank at the pump
- 14 Pressure switch
- 15 Thermostat valve
- 16 Safety valve
- 17 Water shortage safeguard
- 18 Fuel tank
- 19 Device for manual start
- 20 Nameplate
- 21 Cover of electrical cabinet
- 22 Temperature controller
- 23 Fuse
- 24 Dosage valve for detergent
- 25 Detergent container *
- 26 Operating hour counter *
- 27 Storage compartment for nozzles
- 28 Handle
- 29 Marking of the nozzle
- 30 Safety lever
- 31 Trigger
- 32 Safety latch of the hand spray gun

* Additional accessory

Symbols on the machine



High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.

According to applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water net without a system separator. Ensure that the connection of your building



water installation on which the high-pressure cleaner is operated is equipped with a system separator pursuant to EN 12729 Type BA.

Water that was flowing through a system separator is considered non-drinkable.

⚠ CAUTION

Always connect the system separator to the water supply, never directly to the appliance!



Risk of poisoning! Do not inhale exhaust fumes.



Risk of burns on account of hot surfaces!

Proper use

Note: Applicable only for Germany: The appliance is meant only for mobile (non-stationary) operations.

This high pressure cleaner is used especially at locations where there is no electrical connection and it is necessary to work with hot water.

Cleaning of: Machines, Vehicles, Structures, Tools, Facades, Terraces, Gardening tools, etc.

- Use only the high pressure jet without detergent for cleaning facades, terraces, garden equipment, etc.
- For stubborn dirt, we recommend the use of the dirt blaster as a special accessory.

⚠ DANGER

Risk of injury! Follow the respective safety regulations when operating at gas stations or other dangerous areas.

Please do not let mineral oil contaminated waste water reach soil, water or the sewage system. Perform engine cleaning and bottom cleaning therefore only on specified places with an oil trap.

Quality requirements for water:

ATTENTION

Only clean water may be used as high pressure medium. Impurities will lead to increased wear and tear or formation of deposits in the appliance and accessories.

If recycled water is used, the following limit values must not be exceeded.

pH value	6,5..9,5
electrical conductivity *	Conductivity fresh water +1200 µS/cm
settleable solids **	< 0,5 mg/l
total suspended solids ***	< 50 mg/l
Hydrocarbons	< 20 mg/l
Chloride	< 300 mg/l
Sulphate	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Total hardness	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Iron	< 0,5 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Copper	< 2 mg/l
Active chloride	< 0,3 mg/l
free of bad odours	
* Maximum total 2000 µS/cm	
** Test volume 1 l, settling time 30 min	
*** no abrasive substances	

Safety instructions

△ DANGER

- Do not use high pressure cleaners when there has been an oil spill; move the appliance to another spot and avoid any sort of spark formation.
- Do not store, spill or use fuel in the vicinity of open flames or appliances such as ovens, boilers, water heaters, etc. that have an ignition flame or can generate sparks.
- Keep even mildly inflammable objects and materials away from the silencer (at least 2 m).

- Do not start the engine without the silencer; check, clean and replace, if required, the silencer at regular intervals.
- Do not use the engine in forest, bushes or grassy areas without fitting a spark receiver at the exhaust.
- Except for setting jobs, do not run the engine when the air filter is removed or there is no cover over the suction support.
- Do not make any adjustments to the regulator springs, regulator bars or other parts that can bring forth an increase in the engine speed.
- Risk of burns! Do not touch hot silencers, cylinders or radiator ribs.
- Do not put hands or feet close to moving or rotating parts.
- Risk of poisoning! The appliance should not be operated in closed rooms.
- Never leave the machine unattended so long as it is running.

General notes on safety

- Please follow the national rules and regulations for fluid spray jets of the respective country.
- Please follow the national rules and regulations for accident prevention of the respective country. Fluid spray jets must be tested regularly and the results of these tests must be documented in writing.
- The heating appliance of the machine is an ignition plant. All national laws and regulations about heating systems must also be followed.
- The appliance/accessories must not be modified.

High pressure hose

△ DANGER

Risk of injury!

- Only use original high-pressure hoses.
- The high-pressure hose and the injection system must be suitable for the maximum operating pressure given in the Technical Data.
- Avoid contact with chemicals.

- Check the high-pressure hose daily.
Do not use hoses with kinks.
Stop using the high-pressure hose if the external wire layer is visible.
- Do not use the high-pressure hose anymore if the winding is damaged.
- Lay the high-pressure hoses in such a way that no vehicle can drive over it.
- Do not use high-pressure hoses that have been driven over, kinked, pressed or bent even if there is no externally visible damage.
- Store the high-pressure hoses in such a way that they are not subject to any mechanical load.

Safety Devices

Safety devices serve for the protection of the user and must not be put out of operation or bypassed with respect to their function.

Water shortage safeguard

The safety mechanism against lack of water prevents the heater from over-heating when there is no water. The burner operates only when there is adequate water supply.

Overflow valve

- If the hand spray gun is closed, the overflow valve opens and the high pressure pump diverts the water back to the pump suction side. Thus the permissible working pressure is not exceeded.
- The overflow valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

Safety valve

- The safety valve opens when the overflow valve is defective.
- The safety valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

Thermo-valve at the pump

The thermo-valve opens when the permissible water temperature is exceeded and lets out the hot water into the open.

Pressure switch

The pressure switch switches off the burner when the working pressure falls below the minimum value and switches it on again when it is exceeded.

Safety catch

The safety catch on the trigger gun prevents the appliance from being switched on unintentionally.

Start up

⚠ WARNING

Risk of injury! Appliance, accessories, supply lines and connections must be in fault-free condition. If they are not in a perfect state then the appliance must not be used.

Check oil level of the high pressure pump

ATTENTION

Risk of damage! In case of lacteous oil inform Kärcher customer service immediately.

- Before using for the first time, cut off the tip of the lid of the oil tank on the water pump.
- Check oil level in the oil tank.
- Do not operate the appliance if the oil level has fallen below "MIN".
- Add oil if required (see technical specifications).

Motor

Follow the instructions given in the section "Safety Instructions"!

- Read the operating instructions of the engine manufacturer before start-up and follow the safety instructions carefully.
- Check oil level of the engine.
- Do not operate the appliance if the oil level has fallen below "MIN".
- If required, top up oil carefully.
- Fill fuel tank with diesel.

Refill fuel

△ DANGER

Danger of explosion! Only refill diesel oil or light fuel oil. Inappropriate fuels, e.g. petrol, must not be used.

ATTENTION

Risk of damage to the fuel pump on account of dry running. The fuel tank must be filled up to this mark even for cold water operations.

- Refill fuel.
- Close tank lock.
- Wipe off spilled fuel.

Install the hand-spray gun, the jet pipe, the nozzle and the high pressure hose

Note: The EASY!Lock system joins components with a quick-fasten thread solidly and securely with just one turn.

- Join the spray lance with the trigger gun and tighten until hand-tight (EASY!Lock).
- Mount the nozzle on the spray lance (marking on the adjustment ring at the top) and hand-tighten it (EASY!Lock).
- Join the high-pressure hose with trigger gun and high-pressure connection of the appliance and tighten until hand-tight (EASY!Lock).

Water connection

- For connection values refer to technical specifications.
- Connect the supply hose (minimum length 7.5 m, minimum diameter 3/4") to the water connection point of the machine and at the water supply point (for e.g. a tap).
- Open the water supply.

Note: The supply hose is not included.

Suck in water from vessel

- When fitted with the appropriate accessories, this high-pressure cleaner can draw in surface water, e.g. from water butts or ponds.
- Suction height max. 1m.

△ DANGER

Risk of personal injury or damage! Never suck in water from a drinking water container. Never suck in liquids which contain solvents like lacquer thinner, petrol, oil or unfiltered water. The sealings within the device are not solvent resistant. The spray mist of solvents is highly inflammable, explosive and poisonous.

- Connect suction hose (minimum diameter 3/4") with filter (accessory) to the water connection point.
- Set dosing value for detergent to "0".

Operation

△ DANGER

Danger of explosion! Do not spray flammable liquids.

△ DANGER

Risk of injury! Never use the appliance without the spray lance attached. Check and ensure proper fitting of the spray lance prior to each use. The screw connection of the spray lance must be finger-tight.

△ DANGER

Risk of injury! Hold the hand spray gun and the spray pipe firmly with both hands.

△ DANGER

Risk of injury! The trigger and safety lever may not be locked during the operation.

△ DANGER

Risk of injury! Contact Customer Service if the safety lever is damaged.

ATTENTION

Risk of damage to the fuel pump on account of dry running. The fuel tank must be filled up to this mark even for cold water operations.

Opening/closing the trigger gun

- To open the trigger gun: Actuate the safety lever and trigger.
- To close the hand spray gun: Release the safety lever and trigger.

Replace the nozzle

△ DANGER

Risk of injury! Switch the appliance off prior to replacing nozzle and activate hand spray gun until device is pressureless.


- Secure the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the front.
- Replacing the nozzle.

Cleaning

- Set pressure/temperature and detergent concentration according to the surface to be cleaned.


Triple nozzle

- Close the hand spray gun.
- Turn the casing of the nozzle till the desired symbol matches the marking.



High pressure flat spray (25°)
for large dirt areas

High pressure circular spray
(0°) for specially stubborn dirt



Flat low pressure spray (CHEM)
for operating using detergents
or cleaning at low pressure.

Select round or flat spray using touch-less switching:

- Close the hand spray gun.
- Turn the spray-pipe that is inclined about 45° downward to the left or the right.

Note: To prevent damage due to too much pressure, always position high pressure ray first from a greater distance towards object to be cleaned.

Turning on the Appliance

- Open the water supply.
- Set the temperature regulator to operations with cold/ hot water.
- Release the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the back.
- Open the hand spray gun.
- Start the motor with the trigger gun open according to the operating instructions of the motor manufacturer.

Note: The spray lance or the nozzle can be removed to facilitate the start-up process.

Note: If cleaning is not to be commenced immediately, refer to interrupting operation.

Operating with cold water

- Set thermostat to "Burner off" position.

Operating with hot water

△ DANGER

Scalding danger!

- Set thermostat to desired working temperature. The burner is switched on.

Operation with detergent

ATTENTION

Unsuitable detergents can cause damage to the appliance and to the object to be cleaned.

- For considerate treatment of the environment use detergent economically.
- Observe the dosage and other instructions provided with these detergents.
- Use only those detergents approved by the manufacturer of the appliance.
- Kärcher detergents ensure smooth functioning. Please consult us or ask for our catalogue or our detergent information sheets.
- Suspend end of suction hose in a container filled with detergent.
- Set nozzle to "CHEM".
- Set dosing value for detergent to the desired concentration.

Recommended cleaning method

- Loosen the dirt:
Spray detergent economically and let it work for 1...5 minutes but do not let it dry up.
- Remove the dirt:
Spray off loosened dirt with the high pressure jet.

After operation with detergent

- Set dosing value for detergent to "0".
- Open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 1 minute.

Interrupting operation

- Close the hand spray gun.
- Secure the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the front.

Note: If the trigger gun is closed, the motor continues to run at idling speed. The water thus circulates within the pump and heats up. When the cylinder head at the pump has reached the maximum permissible temperature (80 °C), the thermostat valve on the pump opens and lets out the hot water into the open.

Cooling can be hastened while using compressed water from the water supply pipes:

- Open the trigger gun for approx. 2 - 3 minutes so that the circulating water cools down the cylinder head.

After operation with detergent

- Set dosing value for detergent to "0".
- Open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 1 minute.

Turn off the appliance

△ DANGER

Danger of scalding from hot water! After operation with hot water, the device must be operated with openend handgun with cold water for at least two minutes.

After operating the water using saline water (sea water), open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 2 - 3 minutes using tap water.

ATTENTION

Risk of damage! Never stop the motor under full load when the trigger gun is opened.

- Set thermostat to "Burner off" position.
- Rinse the device thoroughly for at least 30 seconds.
- Close the hand spray gun.
Motor regulates to reach dry run speed.
- Set the key switch at the motor to "OFF".
- Close fuel cock.
- Shut off water supply.
- Activate hand spray gun until device is pressure less.

- Secure the hand spray gun using the safety catch so that it doesn't open accidentally.
- Remove the water inlet hose from the appliance.

Frost protection

ATTENTION

Risk of damage! Freezing water in the appliance can destroy parts of the appliance.

- Store the appliance in a heated room during winter or empty it. During longer breaks in operation, it is advisable to pump in anti-frost agents into the appliance.

Storage

△ CAUTION

Risk of personal injury or damage! Consider the weight of the appliance when storing it.

Transport

ATTENTION

Protect the trigger from damage during transport.

△ CAUTION

Risk of personal injury or damage! Mind the weight of the appliance during transport.

- Release parking brake.
- Push the appliance.
- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

Care and maintenance

You can sign with your dealer a contract for regular safety inspection or even sign a maintenance contract. Please take advice on this matter.

△ DANGER

Risk of injury if the machine is left running in an unattended state. Shut off the fuel supply before doing any work on the appliance.

Risk of burns! Do not touch hot silencers, cylinders or radiator ribs.

Maintenance intervals

Weekly

- Clean the sieve in the water connection.
- Check oil level of the high pressure pump.

ATTENTION

Risk of damage! In case of lacteous oil inform Kärcher customer service immediately.

Half-yearly

- Booster heater: Dismantle burner inlay; clean burner and ignition electrodes; check distance between electrodes; adjust if required or replace ignition electrodes.

Half-yearly or when required

- Empty and clean the fuel tank.
- Clean the filter in front of the fuel pump and fuel nozzle.
- Desulphurise the heating coil and remove soot from it.
- Change the oil in the high pressure pump.

Every 500 operating hours, at least annually

- Have the maintenance of the device performed by the customer service.

Maintenance Works

Clean the sieve in the water connection

- Take out sieve.
- Clean sieve in water and reinstall.

High-pressure pump

Oil change:

- Ready a catch bin for appr. 1 Liter oil.
- Turn out the oil drain screw.
- Drain the oil in a collection basin.

Dispose of old oil ecologically or turn it in at a collection point.

- Screw in the oil drain screw.
- Slowly fill in new oil until the "MAX" marking on the oil container.

Note: Air pockets must be able to leak out.

For oil type refer to technical specifications.

Motor

Carry out maintenance tasks to the engine according to the specifications provided in the operating instructions of the engine manufacturer.

Decalcify appliance

The flow resistance is higher if there are deposits in the pipes; this increases the load on the motor.

△ DANGER

Risk of explosion due to combustible gases! Smoking strictly prohibited during decalcification. Ensure proper ventilation.

△ DANGER

Risk of burns injury on account of acid! Wear protective glasses and protective gloves.

■ Procedure:

According to statutory requirements, only tested and approved boiler decrusting agents may be used.

- RM 100 (Order No. 6.287-008) dissolves chalk and simple compounds of chalk and detergents residues.
- RM 101 (Order No. 6.287-013) dissolves the deposits that cannot be dissolved using RM 100.
- Fill a 20 litre container with 15 l water.
- Add one litre of boiler decrusting agent.
- Connect the water hose directly to the pump and hang in the other free end into the container.
- Insert the connected spray pipe without nozzle into the container.
- Start the engine according to the operating instructions of the engine manufacturer.
- Open the hand-spray gun and do not close it during the decalcification process.
- Set the temperature regulator to working temperature of 40 °C.
- Let the appliance run till the working temperature is reached.
- Switch off the appliance and let it stand for 20 minutes. The hand-spray gun must remain opened.
- Then pump out the machine until empty.

Note: As an anti-corrosion measure and for neutralising the acid residue, we recommend that you finally pump an alkaline solution through the machine (for e.g. RM 81) via the detergent tank.

Troubleshooting

⚠ DANGER

Risk of injury if the machine is left running in an unattended state. Shut off the fuel supply before doing any work on the appliance.

Risk of burns! Do not touch hot silencers, cylinders or radiator ribs.

Fuel indicator lamp glows

- Fuel tank empty
- ➔ Refill.

Motor does not run

Follow operating instructions of the engine manufacturer!

- Fuel tank empty.
- ➔ Refill.
- No oil in the motor.
- ➔ Check oil level of the engine.
Replenish oil.

Device is not building up pressure

- Nozzle is set to "CHEM"
- ➔ Set nozzle to "High pressure".
- Nozzle is blocked/ washed out
- ➔ Clean/ replace nozzle.
- Sieve in the water connection is dirty
- ➔ Clean sieve.
- Sieb in front of the water scarcity safeguard is dirty.
- ➔ Clean sieve.
- Amount of water supply is too low.
- ➔ Check water supply level (refer to technical data).
- Detergent tank is empty.
- ➔ Top up detergent orset dosing value for detergent to "0".
- Detergent dosing valve is leaky.
- ➔ Check dosing valve.
- Safety valve is displaced.
- ➔ Adjust safety valve (Customer Service).

- Safety valve is leaky.

➔ Replace the safety valve and/or the washer (Customer Service).

- Overflow valve is defective

➔ Replace overflow valve (Customer Service).

- Air within the system

Vent pump:

➔ Set dosing value for detergent to "0".

➔ Open the water supply.

➔ Start the engine according to the operating instructions of the engine manufacturer.

➔ To deareate the appliance, unscrew the nozzle and allow the appliance to run until the water exits in a bubble-free state.

➔ Switch off the appliance and fit the nozzle again.

Water jet is not uniform

- Nozzle is blocked.

➔ Clean the nozzle.

- Safety valve is displaced.

➔ Adjust safety valve (Customer Service).

Device is not sucking in detergent

- Nozzle is set to "High pressure"

➔ Set nozzle to "CHEM".

- Detergent suction hose with filter is leaky or blocked

➔ Check/ clean detergent suction hose with filter.

Oil in the high pressure pump is milky

- Washer is defective.

➔ Inform Customer Service.

Burner does not start

- Temperature limiter has got triggered again.

➔ Get the device checked by Customer Service.

- Fuel tank empty

➔ Refill.

- Water shortage

➔ Check water supply, check connections, clean water shortage safeguard.

- Fuel pump is defective
- ➔ Replace fuel pump (Customer Service).
- Fuel filter dirty
- ➔ Change fuel filter.
- No ignition spark
- ➔ If device is in use and no ignition spark can be seen through the viewing glass, have device checked by customer service.
- Uneven spraying of fuel at the burner nozzle
- ➔ Clean fuel filter.

Water scarcity safeguard does not switch on - no flame

- Water inlet is closed.
- ➔ Open the water supply.
- Amount of water supply is too low.
- ➔ Increase water flow quantity.
- Sieve blocked in the water shortage safe guard.
- ➔ Clean sieve in the water shortage safe guard.
- Valves in the high pressure pump are leaky or dirty.
- ➔ Inform Customer Service.

Customer Service

If malfunction can not be fixed, the device must be checked by customer service.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device.
For information about accessories and spare parts, please visit www.kaercher.com.

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: High pressure cleaner

Type: 1.210-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2000/14/EC

2014/30/EU

Applied harmonized standards

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Applied conformity evaluation method

2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

Measured: 102

Guaranteed: 104

5.957-554

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Technical specifications

HDS 801 D		
Type of protection	--	IPX5
Motor		
Lombardini diesel engine	--	15LD225, 1 cylinder, 4 stroke
Maximum torque at 3600 rpm	kW (HP)	3,5 (4,8)
Operating speed	1/min	3300
Water connection		
Max. feed temperature	°C	30
Min. feed volume	l/h (l/min)	750 (12,5)
Max. feed pressure	MPa (bar)	0,6 (6)
Inlet hose length	m	7,5
Inlet hose diameter (min.)	Inch	3/4
Max. suction height from open container (20 °C)	m	1
Performance data		
Water flow rate	l/h (l/min)	600 (10)
Operating pressure of water (using standard nozzle)	MPa (bar)	14,5 (145)
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	20 (200)
Max. operating temperature of hot water	°C	98
Detergent suck in	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Burner performance	kW	43
Maximum consumption of heating oil	kg/h	4,1
Max. recoil force of trigger gun	N	28
Size of standard nozzle	--	038
Values determined as per EN 60335-2-79		
Noise emission		
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	89
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	2
Sound power level L _{WA} + Uncertainty K _{WA}	dB(A)	104
Hand-arm vibration value		
Hand spray gun	m/s ²	<2,5
Spray lance	m/s ²	<2,5
Uncertainty K	m/s ²	1
Fuel		
Fuel tank capacity	l	3,6
Fuel	--	Diesel
Contents of fuel container	l	21
Fuel (burner)	--	Fuel oil EL or Diesel
Oil quantity - pump	l	0,3
Oil type - pipe	Engine oil 15W40	Order no. 6.288-050.0
Dimensions and weights		
Length x width x height	mm	1228 x 917 x 767
Typical operating weight	kg	131,5



Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.951-949.0 !
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.
- Vérifier le contenu du paquet lors de l'ouverture de l'emballage.

Table des matières

Protection de l'environnement	FR	1
Niveaux de danger	FR	1
Éléments de l'appareil.....	FR	2
Symboles sur l'appareil.....	FR	2
Utilisation conforme	FR	2
Consignes de sécurité	FR	3
Dispositifs de sécurité.....	FR	4
Mise en service.....	FR	5
Utilisation	FR	6
Entreposage	FR	8
Transport.....	FR	8
Entretien et maintenance	FR	8
Assistance en cas de panne..	FR	10
Garantie	FR	11
Accessoires et pièces de rechange	FR	11
Déclaration UE de conformité.	FR	12
Caractéristiques techniques ..	FR	13

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Ne jetez pas l'huile moteur, le fuel, le diesel ou l'essence dans la nature. Protéger le sol et évacuer l'huile usée de façon favorable à l'environnement.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Niveaux de danger

△ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

△ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

△ PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

Éléments de l'appareil

cf. page de couverture

- 1 Arrivée d'eau avec tamis
 - 2 Roulettes pivotantes et frein de stationnement
 - 3 Raccordement haute pression EA-SY!Lock
 - 4 Flexible haute pression EASY!Lock
 - 5 Pistolet de pulvérisation à main EA-SY!Force
 - 6 Tube d'acier EASY!Lock
 - 7 Buse triple EASY!Lock
 - 8 Pompe haute pression
 - 9 Chauffe-eau instantané
 - 10 Réservoir à combustible
 - 11 Pompe à combustible
 - 12 Ventilateur pour combustible
 - 13 Réservoir d'huile à la pompe
 - 14 Pressostat
 - 15 Clapet térmique
 - 16 Soupape de sûreté
 - 17 Dispositif de sécurité en cas de manque d'eau
 - 18 Réservoir de carburant
 - 19 Dispositif de démarrage manuel
 - 20 Plaque signalétique
 - 21 Couvercle armoire électrique
 - 22 Thermostat
 - 23 Fusible
 - 24 Soupapes de dosage du détergent
 - 25 Réservoir à détergent *
 - 26 Compteur d'heures de service *
 - 27 Récepteur de buse
 - 28 Poignée
 - 29 Marquage de la buse
 - 30 Manette de sécurité
 - 31 Levier de départ
 - 32 Cran de sécurité de la poignée-pistolet
- * Equipement en option

Symboles sur l'appareil



Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, animaux, installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'appareil ne doit pas être exploité sans système de séparation sur le réseau d'eau potable. S'assurer que le raccord d'eau auquel le nettoyeur haute pression est relié pour son exploitation est équipé d'un système de séparation conforme à la norme EN 12729 type BA. L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.



⚠ PRÉCAUTION

Toujours connecter le séparateur de système à l'alimentation en eau, et jamais directement à l'appareil.

	Danger d'intoxication ! Ne pas inspirer les gaz d'échappement.
	Risque de brûlure provoqué par les pièces chaudes de l'installation!

Utilisation conforme

Remarque : Valable uniquement pour l'Allemagne : l'appareil est destiné uniquement à un fonctionnement mobile (non stationnaire).

Ce nettoyeur haute pression est utilisé spécialement là où aucun raccord électrique n'est à la disposition et ne doit être travaillé avec l'eau chaude.

Nettoyage de : machines, véhicules, bâtiments, outils, façades, terrasses, appareils de jardinage, etc.

- Pour le nettoyage des façades, des terrasses, des outils de jardin, etc., utiliser uniquement le jet à haute pression sans détergent.
- Pour des salissures tenaces nos recommandons le fraiseur de saleté comme accessoire en option.

⚠ DANGER

Risque de blessure ! En cas d'utilisation dans l'enceinte d'une station service ou dans d'autres zones à risque, respecter les consignes de sécurité correspondantes.

Ne pas évacuer les eaux usées contenant de l'huile minérale dans la terre, les dispositifs pour eaux usées ou les canalisations. Dès lors, effectuer le nettoyage du moteur ou du bas de caisse uniquement aux postes de lavage appropriés et équipés d'un séparateur d'huile.

Exigences à la qualité d'eau :

ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau propre comme fluide haute pression. Les salissures entraînent l'usure prématuée ou des dépôts dans l'appareil et les accessoires.

Si de l'eau de recyclage est utilisée, les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées.

Valeur de pH	6,5...9,5
conductivité électrique *	Conductivité de l'eau du robinet +1200 µS/cm
substances qui se déposent **	< 0,5 mg/l
substances qui peuvent être filtrées ***	< 50 mg/l
Hydrocarbures	< 20 mg/l
Chlorure	< 300 mg/l
Sulfate	< 240 mg/l
calcium	< 200 mg/l
Dureté globale	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Fer	< 0,5 mg/l
Manganèse	< 0,05 mg/l
Cuivre	< 2 mg/l
Chlore actif	< 0,3 mg/l
exempt de mauvaises odeurs	
* Total maximal 2000 µS/cm	
** Volume d'essai 1 l, temps de dépôse 30 min	
*** pas de substance abrasive	

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

- Ne pas mettre en marche le nettoyeur à haute pression si carburant était renversé, mais installer l'appareil dans un autre lieu et éviter toute formation d'étincelles.
- Ne pas garder, renverser ou utiliser carburant près de feu ou des appareils comme des poêles, des chaudières, des chauffe-eau etc., qui ont une veilleuse ou qui provoquent d'étincelles.
- Maintenir des objets et des matériaux facilement inflammables loin du silencieux (au moins 2 m).
- Ne pas mettre en marche le moteur sans silencieux et contrôler, nettoyer et en cas de besoin échanger celui-ci
- Ne pas utiliser le moteur dans un environnement de bois, de buisson ou d'herbe, sans que le pot d'échappement soit équipé avec un pare-étincelles.
- Ne laisser pas fonctionner le moteur par la pipe d'aspiration sans filtre d'air ou sans couverture, seulement en cas des travaux de réglage.
- Ne pas faire des réglages aux ressorts de réglage, aux barres de réglage ou à des autres pièces que peuvent provoquer une augmentation de la rotation du moteur.
- Risque de brûlure ! Ne pas toucher les silencieux chauds, les cylindres ou les ailettes de refroidissement.
- Ne pas mettre des mains ou des pieds près des pièces mobiles ou courantes.
- Danger d'intoxication! L'appareil ne peut être mis en marche dans des endroits fermés.
- L'appareil doit être sous surveillance permanente pendant son fonctionnement.

Consignes de sécurité générales

- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour les jets de liquide.
- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour la prévention des accidents. Les jets de liquides doivent être contrôlés régulièrement et le résultat du contrôle consigné par écrit.
- Le dispositif de chauffage de l'appareil est une installation de combustion. Les installations d'allumage doivent être contrôlées régulièrement en concordance avec les dispositions légales nationales respectives.
- Il est interdit d'effectuer des modifications sur l'appareil/les accessoires.

Flexible haute pression

⚠ DANGER

Risque de blessure !

- Utiliser exclusivement des flexibles à haute pression originaux.
- Le flexible à haute pression et le dispositif d'arrosage doivent être adaptés pour la surpression maximale de service donnée dans les données techniques.
- Eviter le contact avec des substances chimiques.
- Contrôler quotidiennement le flexible à haute pression.

Ne plus utiliser des flexibles pliés.

Si la couche de fil extérieure est visible, ne plus utiliser le flexible à haute pression.

- Ne plus utiliser le flexible à haute pression avec le filetage endommagé.
- Traîner le flexible à haute pression ainsi que personne ne peut pas passées au-dessous.
- Ne plus utiliser le flexible qui était passé au-dessous, qui était plié, même si aucun dommage n'est visible.
- Garder le flexible à haute pression ainsi qu'aucune charge mécanique ne se produit.

Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur. Par conséquent, ils ne doivent en aucun cas être désactivés ou transformés.

Dispositif de sécurité en cas de manque d'eau

La protection contre manque d'eau évite la surchauffe du brûleur en cas de manque d'eau. Le brûleur se met uniquement en marche en cas d'alimentation d'eau suffisante.

Clapet de décharge

- Lorsque la poignée-pistolet est fermée, le clapet de décharge s'ouvre et la pompe à haute pression renvoie l'eau au côté d'aspiration de la pompe. Avec cela, un dépasse de la pressions de service admissible est évité.
- Le clapet de décharge est réglé et plombé d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

Soupape de sûreté

- Le clapet de sécurité s'ouvre, lorsque le clapet de décharge est en panne.
- La soupape de sûreté est réglée et plombée d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

Soupape thermique à la pompe

La soupape thermique s'ouvre lorsque la température d'eau admissible est dépassé et conduit l'eau chaude à l'air libre.

Pressostat

Le pressostat met le brûleur hors service en cas d'écart en moins de la pression de service minimale et le met de nouveau en service en cas de dépassement.

Cran de sécurité

Le cran de sécurité de la poignée-pistolet empêche toute mise en marche inopinée de l'appareil.

Mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure ! L'appareil, les accessoires, les conduites et les raccords doivent être dans un parfait état. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.

Contrôler le niveau d'huile dans la pompe haute pression

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Si l'huile prend une apparence laiteuse, contacter immédiatement le service après-vente de Kärcher.

- ➔ Avant la première utilisation couper la pointe de la couvercle du réservoir d'huile sur la pompe à eau.
- ➔ Contrôler le niveau d'huile dans le réservoir d'huile.

Ne pas mettre l'appareil en service, si le niveau d'huile est descendu au-dessous de "MIN".

- ➔ En cas de besoin, remplir de nouvelle huile (cf. Données techniques).

Moteur

Respecter le chapitre "Consignes de sécurité" !

- ➔ Avant la mise en service, lire le mode d'emploi du constructeur du moteur et en particulier respecter les consignes de sécurité.
- ➔ Contrôler le niveau d'huile du moteur. Ne pas mettre l'appareil en service, si le niveau d'huile est descendu au-dessous de "MIN".
- ➔ En cas de besoin, rajouter de l'huile.
- ➔ Remplir le réservoir à carburant de Diesel.

Remplissage du combustible

⚠ DANGER

Risque d'explosion ! N'utiliser que du gazole ou du fuel léger. Il est interdit d'utiliser des combustibles non appropriés, tels que l'essence.

ATTENTION

Risque d'endommagement de la pompe de carburant par marche à sec. Le réservoir à carburant doit être rempli même lorsqu'il fonctionne à l'eau froide.

- ➔ Remplissage du combustible.
- ➔ Fermer le couvercle du réservoir.
- ➔ Essuyer le combustible ayant éventuellement débordé.

Monter pistolet pulvérisateur à main, lance, buse et flexible haute pression

Remarque : Le système EASY!Lock relie les composants au moyen d'un filetage rapide et fiable avec une seule rotation.

- ➔ Relier le tube d'acier au pistolet à main et serrer à la main (EASY!Lock).
- ➔ Monter la buse sur la lance (marquage sur la bague de butée en haut) et serrer à la main (EASY!Lock).
- ➔ Relier le flexible haute pression au pistolet à main et au flexible haute pression de l'appareil et serrer à la main (EASY!Lock).

Arrivée d'eau

- Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.

- ➔ Raccorder la conduite d'alimentation (longueur minimale 7,5 m, diamètre minimum 3/4") au raccord pour l'arrivée d'eau de l'appareil et à l'alimentation en eau (ex. un robinet).

- ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.

Remarque : Le flexible d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.

Aspirer l'eau encore présente dans les réservoirs

- Ce nettoyeur haute pression est conçu pour aspirer des eaux de surfaces provenant par ex. de récupérateurs d'eaux de pluie ou d'étangs, au moyen d'accessoires appropriés.
- Hauteur maximale d'aspiration 1 m.

⚠ DANGER

Risque de blessure et d'endommagement ! Ne jamais aspirer de l'eau depuis un réservoir d'eau potable. Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels que diluant pour peinture, essence, huile, ou eau non filtrée. Les joints de l'appareil ne sont pas résistants aux solvants. Le brouillard de pulvérisation des solvants est extrêmement inflammable, explosif et toxique.

- ➔ Raccorder le tuyau d'aspiration (diamètre min. de 3/4") et le filtre (accessoire) à l'arrivée d'eau.
- ➔ Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".

Utilisation

⚠ DANGER

Risque d'explosion ! Ne pas pulvériser de liquides inflammables.

⚠ DANGER

Risque de blessure ! Ne jamais utiliser l'appareil si la lance n'est pas montée. Contrôler avant chaque utilisation la bonne fixation de la lance. Le raccord vissé de la lance doit être serré à la main.

⚠ DANGER

Risque de blessure ! Pendant le travail, retenir la poignée pistolet et la lance des deux mains.

⚠ DANGER

Risque de blessure ! Lors du fonctionnement, ne pas coincer le levier de départ et le levier de sécurité.

⚠ DANGER

Risque de blessure ! En cas de levier de sécurité défectueux, se rendre au service après-vente.

ATTENTION

Risque d'endommagement de la pompe de carburant par marche à sec. Le réservoir à carburant doit être rempli même lorsqu'il fonctionne à l'eau froide.

Ouvrir/fermer le pistolet de pulvérisation à main

- ➔ Ouvrir le pistolet de pulvérisation à main : Actionner le levier de sécurité et le levier de départ.
- ➔ Fermer le pistolet de pulvérisation à main. Relâcher le levier de sécurité et le levier de départ.

Remplacer la buse

⚠ DANGER

Risque de blessure ! Mettre l'appareil hors service et actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression avant de procéder au remplacement de la buse.

- ➔ Sécuriser le pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'avant.
- ➔ Remplacer la buse.

Nettoyage

- ➔ Adapter la pression/la température et la concentration de détergent en fonction de la surface à nettoyer.

Injecteur triple

- ➔ Fermer la poignée-pistolet.
- ➔ Tourner le logement de la buse jusqu'à ce que le symbole désiré corresponde avec le marquage :

	Jet plat à haute pression (25°) pour des salissures sur des grandes surfaces
	Jet bâton à haute pression (0°) pour des salissures très tenaces
	Jet plat à basse pression (CHEM) pour le service avec détergent ou nettoyer avec une pression basse

Sélectionner jet bâton ou jet plat, communiquant sans toucher:

- ➔ Fermer le pistolet de projection.
- ➔ Tourner le tube en acier orienté à env. 45° vers le bas vers la droite ou vers la gauche.

Remarque : Toujours diriger le jet haute pression sur l'objet tout d'abord à bonne distance afin d'éviter tout dommage provoqué par une pression trop élevée.

Mettre l'appareil en marche

- ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.
- ➔ Positionner le régulateur de température sur fonctionnement avec eau froide/chaude.
- ➔ Enlever la sécurité du pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'arrière.
- ➔ Ouvrir le pistolet manuel.
- ➔ Lorsque la poignée pistolet est ouverte, démarrer le moteur conformément au manuel d'utilisation du constructeur du moteur.

Remarque : Pour faciliter le processus de démarrage, la lance ou la buse peuvent être retirées.

Remarque : Si le nettoyage ne doit pas être démarré de suite, voir « Interrompre le fonctionnement ».

Utilisation avec de l'eau froide

- ➔ Mettre le thermostat sur la position "Arrêt brûleur".

Utilisation avec de l'eau chaude

⚠ DANGER

Risque de brûlure !

- ➔ Régler le thermostat sur la température de travail souhaitée. Le brûleur est mis en marche.

Fonctionnement avec détergent

ATTENTION

Des détergents non appropriés peuvent endommagés l'appareil et l'objet à nettoyer.

- Respecter l'environnement en utilisant le détergent avec parcimonie.

– Veuillez respecter les consignes livrées avec les détergents.

- Seul des détergents autorisés par le constructeur de l'appareil peuvent être utilisés.
- Des détergents de Kärcher garantissent un travail sans défauts. Veuillez-vous conseiller ou demander notre catalogue ou notre bulletins d'information sur des produits de nettoyage.

- ➔ Plonger le flexible d'aspiration du détergent dans un récipient contenant du détergent.
- ➔ Placer l'injecteur sur la position "CHEM".
- ➔ Régler le clapet de dosage du détergent sur la concentration souhaitée.

Méthode de nettoyage conseillée

- Dissoudre la saleté : Pulvériser le détergent avec parcimonie puis le laisser agir entre 1 et 5 minutes sans toutefois le laisser sécher.
- Eliminer la saleté : Retirer les saletés dissoutes au moyen du jet haute pression.

Après utilisation avec un détergent

- ➔ Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
- ➔ Rincer l'appareil à l'eau claire pendant 1 minute au minimum en gardant la poignée-pistolet ouverte.

Interrompre le fonctionnement

- ➔ Fermer la poignée-pistolet.
- ➔ Sécuriser le pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'avant.

Remarque : Si la poignée pistolet est fermée, le moteur continue de tourner à sa vitesse de ralenti. L'eau circule ainsi à l'intérieur de la pompe et se réchauffe. Lorsque la culasse sur la pompe a atteint la température maximale admissible (80 °C), la thermo-vanne de la pompe s'ouvre et dirige l'eau chaude vers l'extérieur.

Le refroidissement peut être accéléré, utilisant eau sous pression du réseau de distribution d'eau:

- Ouvrir la poignée-pistolet environ 2-3 minutes, afin que l'eau courante puisse refroidir la culasse.

Après utilisation avec un détergent

- Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
- Rincer l'appareil à l'eau claire pendant 1 minute au minimum en gardant la poignée-pistolet ouverte.

Mise hors service de l'appareil

△ DANGER

Risque de brûlure provoquée par l'eau chaude ! Après l'utilisation de l'appareil avec de l'eau chaude, ce dernier doit être actionné, pistolet ouvert, au minimum deux minutes avec de l'eau froide afin de le faire refroidir.

Rincer l'appareil après le fonctionnement avec l'eau salé (eau de mer) au moins 2-3 minutes avec la poignée-pistolet ouverte.

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Ne jamais arrêter le moteur sous pleine charge avec la poignée-pistolet ouverte.

- Mettre le thermostat sur la position "Arrêt brûleur".
- Rincer l'appareil pendant au moins 30 secondes à l'eau claire.
- Fermer la poignée-pistolet.
Le moteur règle sur régime ralenti.
- Positionner l'interrupteur à clé amovible au moteur sur "OFF".
- Fermer le robinet du carburant.
- Couper l'alimentation en eau.
- Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- Assurer la poignée-pistolet avec le cran de sécurité contre une ouverture involontaire.
- Dévisser le tuyau d'alimentation d'eau de l'appareil.

Protection antigel

ATTENTION

Risque d'endommagement ! En gelant, l'eau peut détruire des pièces de l'appareil.

- En hiver, conserver l'appareil dans un lieu chaud et vider l'appareil. En cas de plus longues périodes d'arrêt il est recommandé de pomper produit antigel par l'appareil.

Entreposage

△ PRÉCAUTION

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.

Transport

ATTENTION

Protéger le levier de départ contre tout endommagement lors de son transport.

△ PRÉCAUTION

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

- Desserrer le frein.
- Pousser l'appareil.
- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

Entretien et maintenance

Vous pouvez accorder avec votre commerçant une inspection de sécurité régulière ou passer un contrat d'entretien. Conseillez-vous.

△ DANGER

Risque de blessure dû au démarrage par inadvertance de l'appareil. Interrrompre l'alimentation en carburant avant de travailler sur l'appareil.

Risque de brûlure ! Ne pas toucher les siennes chaudes, les cylindres ou les ailettes de refroidissement.

Fréquence de maintenance

Hebdomadairement

- Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.
- Contrôler le niveau d'huile de la pompe à haute pression.

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Si l'huile prend une apparence laiteuse, contacter immédiatement le service après-vente de Kärcher.

Semestriel

- Chauffe-eau : démonter l'insert de brûleur, nettoyer le brûleur et les électrodes d'allumage, contrôler l'écartement des électrodes, le régler si nécessaire ou remplacer les électrodes d'allumage.

Une fois par semestre ou selon les besoins

- Vider et nettoyer le réservoir de combustible.
- Nettoyer le filtre en amont de la pompe à carburant et l'injecteur de combustible.
- Retirer le souffre et la suie du serpentin de chauffage.
- Changer l'huile de la pompe haute pression.

Toutes les 500 heures de service, au moins une fois par an.

- Faire effectuer la maintenance de l'appareil par le service après-vente.

Travaux de maintenance

Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau

- Déposer le tamis.
- Nettoyer le tamis dans l'eau puis le remettre en place.

Pompe haute pression

Remplacer l'huile:

- Préparer un récipient de récupération pouvant contenir environ 1 litre d'huile.
- Dévisser le bouchon de vidange d'huile.
- Vider l'huile dans la cuvette de récupération.

Eliminer l'huile usagée en respectant l'environnement ou l'apporter à un centre de collecte autorisé.

- Visser le bouchon de vidange d'huile.
- Verser doucement l'huile neuve dans le réservoir jusqu'au repère MAX.

Remarque : Les bulles d'air doivent pouvoir s'échapper.

Pour les types d'huile et les quantités de remplissage, se reporter à la section Données techniques.

Moteur

Effectuer des travaux de maintenance au moteur correspondant aux indications dans le mode d'emploi du constructeur du moteur.

Détartrer l'appareil

En cas de dépôts dans les conduites augmente la résistance de courant, ainsi la charge est trop grande pour le moteur.

⚠ DANGER

Risque d'explosion due aux gaz inflammables ! Au détartrage il est interdit de fumer. Veiller à ce qu'il y a une bonne ventilation.

⚠ DANGER

Risque de brûlure par acide! Porter des lunettes et des gants de protection.

■ Passage :

Utiliser pour l'élimination uniquement des solvants éprouvés selon les règlements légales avec signe d'homologation.

- Le RM 100 (N° de commande 6.287-008) dissoudre de la pierre calcaire, des composés faciles de pierre calcaire et des résidus de lessive.
- Le RM 101 (N° de commande 6.287-013) dissoudre des dépôts qui le RM 100 ne peut pas dissoudre.
- Remplir un réservoir de 20 litres avec 15 l d'eau.
- Ajouter un litre de solvant.
- Brancher le flexible d'eau directement à la tête de pompe et mettre le bout libre dans le réservoir.
- Mettre la lance branchée sans injecteur dans le réservoir.

- Démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du constructeur du moteur.
- Ouvrir la poignée-pistolet et fermer de nouveau pendant le détartrage.
- Régler le régulateur de température à la température de travail de 40 °C.
- Laisser en marche l'appareil, jusqu'à la température est attendue.
- Arrêter l'appareil et ne pas toucher pendant 20 minutes. La poignée-pistolet doit être ouverte.
- Ensuite vider l'appareil.

Remarque : À titre de protection contre la corrosion et de neutralisation des résidus d'acide, nous recommandons ensuite de pomper une solution alcalin (p.ex. produit de nettoyage RM 81) à l'aide du réservoir de détergent.

Assistance en cas de panne

△ DANGER

Risque de blessure dû au démarrage par inadvertance de l'appareil. Interrompre l'alimentation en carburant avant de travailler sur l'appareil.

Risque de brûlure ! Ne pas toucher les siennes chaudes, les cylindres ou les ailettes de refroidissement.

Le témoin de contrôle Combustible s'allume

- Le réservoir à combustible est vide
- Remplir.

Le moteur ne marche pas

Respecter des consignes dans le mode d'emploi du constructeur du moteur!

- Le réservoir de carburant est vide.
 - Remplir.
 - Pas d'huile dans le moteur.
 - Contrôler le niveau d'huile du moteur.
- Verser l'huile.

L'appareil n'établit aucune pression

- L'injecteur est réglé à "CHEM"
- Placer l'injecteur sur la position "Haute pression".
- L'injecteur est bouché/rincé

- Nettoyer/échanger l'injecteur.
 - Le tamis de l'arrivée d'eau est encrassé
 - Nettoyer le tamis.
 - Tamis en amont de la sécurité de manque d'eau encrassé.
 - Nettoyer le tamis.
 - Le débit de l'alimentation en eau est trop faible
 - Contrôler le débit de l'alimentation en eau (voir la section Caractéristiques techniques).
 - Le réservoir de détergent est vide.
 - Remettre le réservoir à détergent à niveau ou positionner la vanne de dosage sur "0".
 - Vanne de dosage détergent non étanche.
 - Contrôler la vanne de dosage.
 - Vanne de sécurité déréglée.
 - Régler la vanne de sécurité (service après-vente).
 - La soupape de sécurité est non étanche.
 - Remplacer la vanne de sécurité ou le joint (service après-vente).
 - La soupape de décharge est défectueuse
 - Changer la soupape de décharge (service après-vente).
 - Présence d'air dans le système
- Purger la pompe :
- Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
 - Ouvrir l'alimentation d'eau.
 - Démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du constructeur du moteur.
 - Pour purger l'appareil, dévisser l'injecteur et laisser l'appareil en marche jusqu'à l'eau sort sans bulles.
 - Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

Jet d'eau irrégulier

- La buse est bouchée.
- Nettoyer la buse.
- Vanne de sécurité déréglée.
- Régler la vanne de sécurité (service après-vente).

L'appareil n'aspire pas de détergent

- L'injecteur est réglé à "Haute pression"
- ➔ Placer l'injecteur sur la position "CHEM".
- Le flexible d'aspiration du détergent avec filtre est non étanche ou bouché
- ➔ Vérifier/nettoyer le flexible d'aspiration du détergent avec filtre.

Huile de la pompe haute pression laiteuse

- Joint défectueux.
- ➔ Avertir le service après-vente.

Le brûleur ne s'allume pas

- Le limiteur de température s'est déclenché encore une fois
- ➔ Laisser contrôler l'appareil par le service après-vente.
- Le réservoir à combustible est vide
- ➔ Remplir.
- Manque d'eau
- ➔ Vérifier l'arrivée d'eau, contrôler les conduites, nettoyer le dispositif de sécurité en cas de manque d'eau.
- La pompe de combustible est défectueuse
- ➔ Changer la pompe à combustible (service après-vente).
- Le filtre à combustible est encrassé
- ➔ Remplacer le filtre à combustible.
- Absence d'étincelle d'allumage
- ➔ Si aucune étincelle d'allumage n'est visible à travers la vitre transparente lorsque l'appareil fonctionne, le faire contrôler par le service après-vente.
- Pulvérisation de combustible inégale à la buse de brûleur
- ➔ Nettoyer le filtre du carburant

La sécurité de manque d'eau ne s'enclenche pas - pas de flamme

- Alimentation d'eau fermée.
- ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.
- Le débit de l'alimentation en eau est trop faible
- ➔ Augmenter la quantité d'alimentation d'eau.
- Le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau est bouché.
- ➔ Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau.
- Vannes de la pompe haute pression non étanches ou encrassées.
- ➔ Avertir le service après-vente.

Service après-vente

Si la panne ne peut être réparée, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Accessoires et pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur www.kaercher.com.

Déclaration UE de conformité

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pression

Type: 1.210-xxx

Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Procédures d'évaluation de la conformité

2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)

Mesuré: 102

Garanti: 104

5.957-554

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Caractéristiques techniques

HDS 801 D		
Type de protection	--	IPX5
Moteur		
Moteur Diesel Lombardini	--	15LD225, 1 cylindre, 4 temps
Puissance nominale max. 3600 1/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Nombre de tours normal	t/min	3300
Arrivée d'eau		
Température d'alimentation (max.)	°C	30
Débit d'alimentation (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)	0,6 (6)
Longueur de tuyau d'alimentation	m	7,5
Diamètre du tuyau d'alimentation (min.)	Pouces	3/4
Hauteur maximale d'aspiration à partir du réservoir ouvert (20 °C)	m	1
Performances		
Débit d'eau	l/h (l/min)	600 (10)
Pression de service de l'eau (avec buse standard)	MPa (bars)	14,5 (145)
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bars)	20 (200)
Température de service max de l'eau chaude	°C	98
Aspiration de détergent	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Puissance du brûleur	kW	43
Consommation maximale de fuel:	kg/h	4,1
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	28
Taille de la buse standard	--	038
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79		
Emission sonore		
Niveau de pression acoustique L _{PA}	dB(A)	89
Incertitude K _{PA}	dB(A)	2
Niveau de pression acoustique L _{WA} + incertitude K _{WA}	dB(A)	104
Valeur de vibrations bras-main		
Poignée-pistolet	m/s ²	<2,5
Lance	m/s ²	<2,5
Incertitude K	m/s ²	1
Carburants		
Contenance du réservoir de carburant	l	3,6
Carburant	--	Diesel
Contenance du réservoir de carburant	l	21
Combustible (brûleur)	--	Fuel EL ou diesel
Quantité d'huile - pompe	l	0,3
Marque d'huile - pompe	Huile moteur 15W40	N° de réf. 6.288-050.0
Dimensions et poids		
Longueur x largeur x hauteur	mm	1228 x 917 x 767
Poids de fonctionnement typique	kg	131,5



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di riven- dita dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.951-949.0!
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.
- Al momento del disimballaggio, controllare il contenuto della confezione.

Indice

Protezione dell'ambiente	IT	1
Livelli di pericolo	IT	1
Parti dell'apparecchio	IT	2
Simboli riportati sull'apparecchio	IT	2
Uso conforme a destinazione .	IT	2
Norme di sicurezza	IT	3
Dispositivi di sicurezza	IT	4
Messa in funzione	IT	4
Uso	IT	6
Supporto	IT	8
Trasporto	IT	8
Cura e manutenzione	IT	8
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	10
Garanzia	IT	11
Accessori e ricambi	IT	11
Dichiarazione di conformità UE	IT	12
Dati tecnici	IT	13

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Sostanze quali olio per motori, gasolio, benzina o carburante diesel non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega pertanto di proteggere il suolo e di smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Parti dell'apparecchio

vedi copertina

- 1 Collegamento dell'acqua con filtro
- 2 Ruota pivotante con freno di stazionamento
- 3 Tubo flessibile per alta pressione EASY!Lock
- 4 Tubo flessibile per alta pressione EASY!Lock
- 5 Pistola a spruzzo EASY!Force
- 6 Lancia EASY!Lock
- 7 Ugello a tre getti EASY!Lock
- 8 Pompa ad alta pressione
- 9 Scaldaacqua rapido
- 10 Serbatoio combustibile
- 11 Pompa di alimentazione combustibile
- 12 Ventilatore bruciatore
- 13 Contenitore dell'olio della pompa
- 14 Pressostato
- 15 Termovalvola
- 16 Valvola di sicurezza
- 17 Protezione mancanza acqua
- 18 Serbatoio carburante
- 19 Dispositivo di avviamento manuale
- 20 Targhetta
- 21 Copertura quadro elettrico
- 22 Regolatore temperatura
- 23 Fusibile
- 24 Valvola di dosaggio detergente
- 25 Contenitore del detergente *
- 26 Contatore ore di funzionamento *
- 27 Ripiano ugello
- 28 Maniglia
- 29 Marcatura dell'ugello
- 30 Leva di sicurezza
- 31 Leva a scatto
- 32 Dispositivo di arresto di sicurezza della pistola a spruzzo
- * Dotazione supplementare

Simboli riportati sull'apparecchio



Getti ad alta pressione possono risultare pericolosi se usati in modo improprio. Il getto non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.

Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore, l'apparecchio non deve mai essere usato senza separatore di sistema alla rete idrica. Assicurarsi che l'attacco del vostro impianto idrico domestico, al quale viene fatto funzionare l'idropulitrice, sia equipaggiato con un separatore del sistema secondo la norma EN 12729 tipo BA. L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.

⚠ PRUDENZA

Collegare il separatore di sistema sempre alla mandata dell'acqua, mai direttamente all'apparecchio.



Pericolo di avvelenamento! Non inalare i gas di scarico.



Pericolo di scottature causate da superfici calde!

Uso conforme a destinazione

Avviso: Vale solo per la Germania: l'apparecchio è predisposto solo per l'impiego mobile (non stazionario).

Questa idropulitrice viene impiegata laddove non è disponibile alcun collegamento elettrico e laddove è necessario lavorare con acqua bollente.

Pulizia di: macchine, veicoli, edifici, attrezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc.

- Per la pulizia di facciate, terrazze, attrezzi da giardinaggio ecc. utilizzare soltanto il getto alta pressione, senza prodotti detergenti
- Per lo sporco resistente si consiglia l'ugello rotativo antisporco (accessorio optional).

△ PERICOLO

Rischio di lesioni! Per apparecchi impiegati presso stazioni di servizio o in altre zone di pericolo, osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.

L'acqua di scarico contenente oli minerali non deve essere dispersa nel terreno, nelle acque o nelle canalizzazioni. La pulizia di motori e di sottoscocche va effettuata esclusivamente in luoghi provvisti di separatori d'olio.

**Requisiti per la qualità dell'acqua:
ATTENZIONE**

Utilizzare solo acqua pulita come mezzo ad alta pressione. Eventuali impurità causano un'usura precoce o incrostazioni nell'apparecchio e negli accessori.

I valori limite seguenti non devono essere superati se si utilizza acqua riciclata.

Valore pH	6,5...9,5
Conducibilità elettrica *	Conducibilità elettrica acqua pulita +1200 µS/cm
Sostanze sedimentabili **	< 0,5 mg/l
Sostanze filtrabili **	< 50 mg/l
Idrocarburi	< 20 mg/l
Cloruro	< 300 mg/l
Solfato	< 240 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Durezza complessiva	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Ferro	< 0,5 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Rame	< 2 mg/l
Cloro attivo	< 0,3 mg/l
privo di odori fastidiosi	

* Massimo totale 2000 µS/cm
** Volumi di campionamento 1 litro, tempo di sedimentazione 30 minuti
*** Nessuna sostanza abrasiva

Norme di sicurezza

△ PERICOLO

- Non adoperare l'idropulitrice dove sia stato rovesciato accidentalmente del carburante, ma trasportare altrove l'apparecchio ed evitare qualsiasi formazione di scintille.
- Non conservare, spandere accidentalmente o usare il carburante nelle vicinanze di fiamme libere o apparecchi come forni, caldaie o riscaldatori d'acqua da cui potrebbero sprigionarsi scintille o fiamme pilota.
- Materiali e oggetti facilmente infiammabili vanno tenuti a una distanza di almeno 2 metri dal sistema di scarico.
- Non avviare il motore se non è dotato di un sistema di scarico. Quest'ultimo va controllato regolarmente, pulito ed eventualmente sostituito.
- Non adoperare mai il motore su terreni erbosi o in presenza di alberi o cespugli, se lo scarico non è munito di parascatto.
- Non lasciare mai in funzione il motore dopo aver tolto il filtro aria o il coperchio posto sopra il condotto di aspirazione, a meno di non dover eseguire lavori di regolazione del motore.
- Non eseguire interventi di regolazione su molle di regolazione, tiranti di regolazione o altre parti del motore che possono aumentare il numero di giri del motore.
- Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento quando sono caldi.
- Non avvicinare mai le mani o i piedi a parti dell'apparecchio in rotazione o comunque in movimento.
- Pericolo di avvelenamento! L'apparecchio non deve essere messo in funzione all'interno di locali chiusi.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.

Norme di sicurezza generali

- Rispettare le norme nazionali vigenti per pompe a getto liquido.
- Rispettare le norme nazionali vigenti per l'antinfortunistica. Le pompe a getto liquido devono essere controllate ad intervalli regolari ed il risultato del controllo deve essere registrato per iscritto.
- Il dispositivo di riscaldamento dell'apparecchio è un impianto di combustione. Gli impianti di combustione devono essere controllati ad intervalli regolari secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia.
- È vietato apportare modifiche all'apparecchio/accessori.

Tubo flessibile alta pressione

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni!

- Utilizzare esclusivamente tubi flessibili alta pressione originali.
- Il tubo flessibile alta pressione e il dispositivo a spruzzo devono essere indicati per la sovrapressione massima indicata nei Dati tecnici.
- Evitare il contatto con agenti chimici.
- Controllare giornalmente il tubo alta pressione.
Non utilizzare più tubi flessibili piegati. Se è visibile l'esterno del filo, non utilizzare più il tubo flessibile alta pressione.
- Non utilizzare più il tubo flessibile alta pressione con filettatura danneggiata.
- Posare il tubo flessibile alta pressione in modo che non possa essere superato.
- Non utilizzare più il tubo flessibile sollecitato da superamento, piegatura, urti, anche se non è visibile alcun danneggiamento.
- Posare il tubo flessibile alta pressione in modo che non si verifichino sollecitazioni meccaniche.

Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere disattivati o impiegati per scopi diversi da quelli indicati.

Protezione mancanza acqua

La protezione mancanza acqua impedisce il surriscaldamento del bruciatore in mancanza d'acqua. Il bruciatore si attiva solo in presenza di adeguato approvvigionamento di acqua.

Valvola di troppopieno

- Quando la pistola a spruzzo è chiusa, la valvola di troppopieno si apre, facendo rifluire l'acqua verso il lato di aspirazione della pompa alta pressione. Questo impedisce che venga superata la pressione di esercizio massima consentita.
- La valvola di troppopieno è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

Valvola di sicurezza

- La valvola di sicurezza si apre quando la valvola di troppopieno è guasta.
- La valvola di sicurezza è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

Termovalvola della pompa

La termovalvola si apre al superamento della temperatura massima consentita dell'acqua e fa fuoriuscire l'acqua bollente.

Pressostato

Il pressostato spegne il bruciatore in caso si scenda al di sotto della pressione di esercizio minima e lo riaccende al superamento di quest'ultima.

Dispositivo di arresto di sicurezza

Il dispositivo di arresto di sicurezza posto sulla pistola a spruzzo impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchio.

Messa in funzione

⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni! L'apparecchio, gli accessori, le condotte di alimentazione e gli attacchi devono essere in perfetto stato. In caso contrario è vietato usare l'apparecchio.

Controllare il livello dell'olio della pompa alta pressione

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! In presenza di olio lattescente rivolgersi immediatamente al servizio assistenza clienti Kärcher.

- Prima del primo utilizzo tagliare la punta del triangolo dal contenitore dell'olio della pompa acqua.
- Controllare il livello dell'olio nel contenitore dell'olio.
- Non adoperare l'apparecchio se il livello dell'olio è sceso sotto l'indicazione di "MIN".
- Se necessario aggiungere olio (vedi Dati tecnici).

Motore

Osservare il paragrafo "Norme di sicurezza"!

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore. Osservare in particolare le avvertenze in materia di sicurezza.
- Controllare il livello dell'olio del motore. Non adoperare l'apparecchio se il livello dell'olio è sceso sotto l'indicazione di "MIN".
- Se necessario aggiungere olio.
- Rifornire il serbatoio carburante di carburante diesel.

Aggiungere combustibile

△ PERICOLO

Rischio di esplosioni! Aggiungere esclusivamente carburante diesel o gasolio leggero. Non utilizzare carburanti non idonei, quali benzina ecc.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento della pompa combustibile causato da un eventuale funzionamento a secco. Riempire il serbatoio del combustibile anche con funzionamento ad acqua fredda.

- Aggiungere combustibile
- Chiudere il tappo del serbatoio.
- Eliminare il carburante eventualmente fuoriuscito.

Montare la pistola a spruzzo manuale, la lancia, l'ugello ed il tubo flessibile di alta pressione

Avvertenza: Il sistema EASY!Lock unisce componenti tramite filettatura ad alta velocità soltanto con un giro rapido e sicuro.

- Collegare la lancia alla pistola a spruzzo e stringere a fondo a mano (EASY!Lock).
- Montare l'ugello sulla lancia (marcature sull'anello di regolazione superiore) e stringere a fondo a mano (EASY!Lock).
- Collegare il tubo flessibile per alta pressione alla pistola a spruzzo e all'attacco alta pressione, stringendo a fondo a mano (EASY!Lock).

Collegamento all'acqua

- Collegamenti: vedi Dati tecnici.
- Collegare il tubo flessibile di alimentazione (lunghezza minima 7,5 m, diametro minimo 3/4") al collegamento dell'acqua dell'apparecchio e all'alimentazione di acqua (p.es. rubinetto).
- Aprire l'alimentazione di acqua.

Avviso: Il tubo flessibile di alimentazione non è in dotazione.

Aspirare l'acqua dal contenitore

- Questa idropulitrice, se equipaggiata con i relativi accessori, è adatta all'aspirazione di acqua di superficie per es. da raccoglitori di acqua piovana o da stagni.
- Altezza di aspirazione max. 1 m.

△ PERICOLO

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Non aspirare mai acqua da contenitori d'acqua potabile. Non aspirare mai liquidi contenenti solventi come diluenti per vernici, benzina, olio o acqua non filtrata. Le garniture dell'apparecchio non sono resistenti ai solventi. La nebbia di polverizzazione dei solventi è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa.

- Collegare il tubo flessibile di aspirazione (diametro min. 3/4") con filtro (accessorio) al collegamento dell'acqua.
- Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".

Uso	Pulizia						
<p>△ PERICOLO Rischio di esplosioni! Non nebulizzare alcun liquido infiammabile.</p> <p>△ PERICOLO Pericolo di lesioni! Mai utilizzare l'apparecchio senza la lancia. Accertarsi prima di ogni utilizzo che la lancia sia fissata correttamente. L'avvitamento della lancia deve essere serrato a mano.</p> <p>△ PERICOLO Pericolo di lesioni! Durante le operazioni tenere con entrambe le mani la pistola a spruzzo e la lancia.</p> <p>△ PERICOLO Pericolo di lesioni! Non bloccare la leva di azionamento e la leva di sicurezza durante l'uso.</p> <p>△ PERICOLO Pericolo di lesioni! Nel caso in cui la leva di sicurezza sia difettosa, contattare il servizio clienti.</p> <p>ATTENZIONE Pericolo di danneggiamento della pompa combustibile causato da un eventuale funzionamento a secco. Riempire il serbatoio del combustibile anche con funzionamento ad acqua fredda.</p>	<p>→ Adattare la pressione, la temperatura e la concentrazione del detergente alla superficie da pulire.</p>						
<p>Apertura/Chiusura della pistola a spruzzo</p> <ul style="list-style-type: none"> → Aprire la pistola a spruzzo: Azionare la leva di sicurezza e la leva di azionamento. → Chiudere la pistola a spruzzo: Rilasciare la leva di sicurezza e la leva di azionamento. 	<p>Ugello a tre getti</p> <ul style="list-style-type: none"> → Chiudere la pistola a spruzzo. → Ruotare l'alloggiamento dell'ugello fino a quando il simbolo desiderato coincide con il contrassegno: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Getto piatto ad alta pressione (25°) per la pulizia di vaste superfici</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Getto puntiforme ad alta pressione (0°) per la pulizia di sporco particolarmente resistente</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Getto piatto a bassa pressione (CHEM) per il funzionamento con detergente o la pulizia a pressione ridotta</td></tr> </table>		Getto piatto ad alta pressione (25°) per la pulizia di vaste superfici		Getto puntiforme ad alta pressione (0°) per la pulizia di sporco particolarmente resistente		Getto piatto a bassa pressione (CHEM) per il funzionamento con detergente o la pulizia a pressione ridotta
	Getto piatto ad alta pressione (25°) per la pulizia di vaste superfici						
	Getto puntiforme ad alta pressione (0°) per la pulizia di sporco particolarmente resistente						
	Getto piatto a bassa pressione (CHEM) per il funzionamento con detergente o la pulizia a pressione ridotta						
<p>Sostituire l'ugello</p> <p>△ PERICOLO Pericolo di lesioni! Disattivare l'apparecchio prima di sostituire l'ugello ed azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Bloccare la pistola a spruzzo, spingendo in avanti l'arresto di sicurezza. → Sostituire l'ugello. 	<p>Selezionare il getto puntiforme o piatto mediante commutazione senza contatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Chiudere la pistola a spruzzo. → Ruotare a sinistra o a destra la lancia orientata verso il basso a circa 45°. <p>Avviso: Puntare il getto alta pressione da una distanza piuttosto elevata, per evitare danni derivanti da eccessiva pressione.</p>						
	<p>Accendere l'apparecchio</p> <ul style="list-style-type: none"> → Aprire l'alimentazione di acqua. → Impostare il regolatore di temperatura su esercizio con acqua fredda / bollente. → Sbloccare la pistola a spruzzo, spingendo in indietro l'arresto di sicurezza. → Aprire la pistola a spruzzo. → Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore. <p>Avvertenza: Per agevolare la fase di accelerazione è possibile allontanare la lancia o l'ugello.</p> <p>Avvertenza: Nel caso non iniziasse subito la pulizia, vedi interrompere funzionamento.</p>						

Funzionamento con acqua fredda

- Impostare il regolatore di temperatura su „Bruciatore off“.

Funzionamento con acqua calda

⚠ PERICOLO

Pericolo di scottatura!

- Impostare il regolatore di temperatura alla temperatura di lavoro desiderata. Il bruciatore si accende.

Funzionamento con detergente

ATTENZIONE

L'uso di prodotti detergenti non adatti può provocare danni all'apparecchio e all'oggetto da pulire.

- Per salvaguardare l'ambiente non eccedere nell'uso di prodotti detergenti.
- Rispettare le indicazioni relative al dosaggio e le avvertenze fornite con i detergenti.
- Utilizzare soltanto prodotti detergenti espressamente autorizzati dal produttore dell'apparecchio.
- I detergenti Kärcher garantiscono un ciclo di lavoro senza inconvenienti. Chiedete consiglio ai nostri esperti oppure ordinate il nostro catalogo o le schede informative specifiche per i detergenti.
- Appendere il tubo flessibile di aspirazione detergente in un contenitore con soluzione detergente.
- Impostare l'ugello su "CHEM".
- Impostare la valvola di dosaggio detergente sul grado di concentrazione desiderato.

Metodo di pulizia consigliato

- Sciogliere lo sporco:
Spruzzare misuratamente il detergente e lasciarlo agire per 1-5 minuti. Non lasciare che il prodotto asciughi sulla superficie.
- Togliere lo sporco:
Sciacquare lo sporco sciolto con il getto alta pressione.

Dopo il funzionamento con il detergente

- Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".
→ Sciacquare l'apparecchio per almeno un minuto con la pistola a spruzzo aperta.

Interrompere il funzionamento

- Chiudere la pistola a spruzzo.
→ Bloccare la pistola a spruzzo, spingendo in avanti l'arresto di sicurezza.

Avvertenza: Quando la pistola a spruzzo viene chiusa, il motore continua a girare a folle. In tal modo l'acqua circola all'interno della pompa e si riscalda. Quando la testata del cilindro della pompa raggiunge la temperatura massima consentita (80 °C), la termovalvola posta sulla pompa si apre e scarica l'acqua riscaldata.

Il processo di raffreddamento può essere accelerato se l'acqua in pressione proviene direttamente dalla rete di distribuzione idrica:

- Aprire la pistola a spruzzo per 2-3 minuti circa, in modo che l'acqua, circolando, raffreddi la testata del cilindro.

Dopo il funzionamento con il detergente

- Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".
→ Sciacquare l'apparecchio per almeno un minuto con la pistola a spruzzo aperta.

Spegnere l'apparecchio

⚠ PERICOLO

Pericolo di scottature causate da acqua calda! Dopo il funzionamento con acqua calda aggiungere acqua fredda e mettere in moto l'apparecchio (pistola aperta) per almeno due minuti, in modo che si possa raffreddare.

Dopo il funzionamento con acqua salina (acqua di mare) sciacquare l'apparecchio (pistola aperta) con acqua del rubinetto per almeno 2-3 minuti.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! Non spegnere mai il motore a pieno carico con la pistola a spruzzo aperta.

- Impostare il regolatore di temperatura su „Bruciatore off“.
- Sciacquare l'apparecchio per almeno 30 secondi.
- Chiudere la pistola a spruzzo.
Il motore si regola al numero di giri al minimo.
- Ruotare l'interruttore a chiave del motore su "OFF".
- Chiudere il rubinetto del carburante
- Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.
- Per evitare che la pistola a spruzzo possa aprirsi accidentalmente, bloccare la stessa con il dispositivo di arresto di sicurezza.
- Svitare il tubo di alimentazione acqua dall'apparecchio.

Antigelo

ATTENZIONE

Rischio di danneggiamento. L'eventuale congelamento dell'acqua contenuta nell'apparecchio può danneggiarne gravemente alcune componenti.

- Durante l'inverno l'apparecchio va collocato in un locale riscaldato oppure svuotato. In caso di lunghi periodi di ferma consigliamo di distribuire antigelo all'interno dell'apparecchio azionando la pompa.

Supporto

△ PRUDENZA

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento!
Osservare il peso dell'attrezzo quando lo si mette a magazzino.*

Trasporto

ATTENZIONE

Proteggere la leva di azionamento durante il trasporto per evitare danneggiamenti.

△ PRUDENZA

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento!
Per il trasporto osservare il peso dell'apparecchio.*

- Sbloccare il freno di stazionamento.

- Spingere l'apparecchio.
- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Cura e manutenzione

Presso il Vostro rivenditore potrete concordare regolari controlli preventivi o stipulare un contratto di manutenzione. Chiedete consiglio ai nostri esperti.

△ PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio. Prima di eseguire lavori sull'apparecchio interrompere l'alimentazione del carburante.

Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento quando sono caldi.

Intervalli di manutenzione

Ogni settimana

- Pulire il filtro del collegamento acqua.
- Controllare il livello dell'olio della pompa alta pressione.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! In presenza di olio lattescente rivolgersi immediatamente al servizio assistenza clienti Kärcher.

Semestrale

- Scaldaacqua rapido: Smontare l'inserto del bruciatore, pulire il bruciatore e gli elettrodi di accensione, controllare la distanza tra gli elettrodi, all'occorrenza regolarla o sostituire gli elettrodi di accensione.

Ogni sei mesi oppure all'occorrenza

- Svuotare e pulire il serbatoio del combustibile
- Pulire il filtro prima della pompa del combustibile e l'ugello del combustibile.
- Desolforare e rimuovere la fuliggine dalla serpentina.
- Sostituire l'olio della pompa alta pressione.

Ogni 500 ore d'esercizio, almeno annualmente

- Fare eseguire la manutenzione dell'apparecchio dal servizio di assistenza.

Lavori di manutenzione

Pulire il filtro del collegamento acqua

- Togliere il filtro.
- Immergere il filtro in acqua, quindi pulirlo e riposizionarlo.

Pompa alta pressione

Effettuare il cambio dell'olio.

- Preparare un contenitore di raccolta olio da 1 litro.
- Svitare il tappo di scarico dell'olio.
- Scaricare l'olio nel contenitore di raccolta.

Smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali o consegnarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

- Avvitare il tappo di scarico dell'olio.
- Aggiungere gradualmente l'olio nel contenitore olio fino a raggiungere la tacca "MAX".

Avviso: Le bolle d'aria devono poter defluire.

Olio consigliato e quantità: vedi Dati tecnici.

Motore

Eseguire i lavori di manutenzione del motore attenendosi alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.

Eliminare il calcare

Depositi nelle tubazioni contribuiscono ad aumentare la resistenza idraulica, facendo sì che il carico per il motore diventi eccessivo.

⚠ PERICOLO

Pericolo di esplosioni causate da gas infiammabili! E' vietato fumare durante le operazioni di decalcificazione. Provvedere ad una ventilazione adeguata.

⚠ PERICOLO

Pericolo di corrosione da acidi. Indossare occhiali e guanti protettivi.

■ Esecuzione:

Secondo le normative vigenti possono essere impiegati solo disincrostanti certificati.

- RM 100 (Codice n°: 6.287-008) scioglie il calcare, composti di calcare e residui da detergenti.
- RM 101 (Codice n°: 6.287-013) scioglie depositi non rimovibili con il prodotto RM 100.
- Riempire un serbatoio da 20 litri con 15 litri di acqua.
- Aggiungere un litro di disincrostante.
- Collegare il tubo flessibile dell'acqua direttamente alla testata della pompa e agganciare l'estremità all'interno del contenitore.
- Inserire la lancia collegata senza ugello nel contenitore.
- Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.
- Aprire la pistola a spruzzo e non chiuderla per tutta la durata della decalcificazione.
- Posizionare il regolatore della temperatura su una temperatura di esercizio di "40 °C".
- Fare funzionare l'apparecchio, finché non si raggiunge la temperatura di esercizio.
- Spegnere l'apparecchio e lasciarlo disattivato per 20 minuti. La pistola a spruzzo deve rimanere aperta.
- Svuotare l'apparecchio completamente con l'aiuto della pompa.

Avviso: Per una protezione anticorrosione e la neutralizzazione dei residui di acido consigliamo di pompare successivamente una soluzione alcalina (p. es B. RM 81) aggiunta nel contenitore del detergente.

Guida alla risoluzione dei guasti

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio. Prima di eseguire lavori sull'apparecchio interrompere l'alimentazione del carburante.

Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento quando sono caldi.

La spia luminosa "Carburante" si accende

- Il serbatoio di combustibile è vuoto.
→ Riempirlo.

Il motore non gira

Rispettare le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso della casa produttrice del motore!

- Il serbatoio del carburante è vuoto.
→ Riempirlo.
- Assenza di olio nel motore.
→ Controllare il livello dell'olio del motore. Aggiungere l'olio.

L'apparecchio non sviluppa pressione

- Impostare l'ugello su "CHEM".
→ Impostare l'ugello su "alta pressione".
- L'ugello è ostruito e/o eroso.
→ Pulire/Sostituire l'ugello.
- Il filtro del collegamento dell'acqua è sporco
→ Pulire il filtro.
- Filtro prima prima della protezione mancanza acqua sporco.
→ Pulire il filtro.
- Quantità di afflusso di acqua insufficiente
→ Verificate la quantità di afflusso di acqua (vedi Dati tecnici).
- Serbatoio del detergente vuoto.
→ Riempire il serbatoio detergente o impostare la valvola di dosaggio su "0".
- La valvola di dosaggio del detergente perde.
→ Controllare la valvola di dosaggio.

- Valvola di sicurezza non regolata bene.

→ Regolare la valvola di sicurezza (servizio clienti).

- La valvola di sicurezza non è a tenuta stagna.

→ Sostituire la valvola di sicurezza o la guarnizione (servizio clienti).

- Valvola di troppo pieno difettosa

→ Sostituire la valvola di troppo pieno (servizio clienti).

- Presenza di aria nel sistema

Eliminare l'aria dalla pompa:

→ Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".

→ Aprire l'alimentazione di acqua.

→ Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.

→ Per sfidare l'aria dell'apparecchio svitare l'ugello e lasciare in funzione l'apparecchio finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria.

→ Spegnere l'apparecchio e riavvitare l'ugello.

Getto d'acqua irregolare

- Ugello otturato.

→ Pulire la bocchetta.

- Valvola di sicurezza non regolata bene.

→ Regolare la valvola di sicurezza (servizio clienti).

L'apparecchio non aspira il detergente

- L'ugello è impostata so modalità "alta pressione"

→ Impostare l'ugello su "CHEM".

- Tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro non è a tenuta stagna o è ostruito

→ Controllare/Pulire il tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro

Olio nella pompa alta pressione lattescente

- Guarnizione difettosa.

→ Informare il Servizio Assistenza Clienti.

Bruciatore non si accende

- Scatto ripetuto del limitatore di temperatura
➔ Far controllare l'apparecchio dal servizio di assistenza clienti.
- Il serbatoio di combustibile è vuoto.
➔ Riempirlo.
- Mancanza di acqua
➔ Controllare il collegamento dell'acqua e le condutture, pulire la protezione mancanza acqua.
- Pompa del combustibile difettosa
➔ Sostituire la pompa del combustibile (servizio clienti).
- Filtro combustibile sporco
➔ Sostituire il filtro combustibile.
- Nessuna scintilla di accensione
➔ Se durante il funzionamento la scintilla d'accensione non è visibile dal vetro d'ispezione, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.
- Polverizzazione del carburante irregolare sull'ugello del bruciatore
➔ Pulire il filtro combustibile.

Protezione mancanza acqua non si attiva - nessuna fiamma

- Alimentazione d'acqua chiusa.
➔ Aprire l'alimentazione dell'acqua.
- Quantità di afflusso di acqua insufficiente
➔ Aumentare l'afflusso di acqua.
- Filtro della protezione mancanza acqua otturato.
➔ Pulire il filtro della protezione mancanza acqua.
- Valvola nella pompa ad alta pressione perdono o sono sporche.
➔ Informare il Servizio Assistenza Clienti.

Servizio assistenza

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio. Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Idropulitrice

Modelo: 1.210-xxx

Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

Norme armonizzate applicate

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)

Misurato: 102

Garantito: 104

5.957-554

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Dati tecnici		
		HDS 801 D
Protezione	--	IPX5
Motore		
Motore Diesel Lombardini	--	15LD225, 1 cilindro, 4 tempi
Potenza nominale: 3600 1/min	kW (CV)	3,5 (4,8)
Numero giri di esercizio	1/min	3300
Collegamento all'acqua		
Temperatura in entrata (max.)	°C	30
Portata (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Lunghezza tubo flessibile di alimentazione	m	7,5
Diametro tubo flessibile di alimentazione (min.)	Pollici	3/4
Livello di aspirazione max. da contenitori aperti (20°C)	m	1
Prestazioni		
Portata acqua	l/h (l/min)	600 (10)
Pressione di esercizio - acqua (con ugello standard)	MPa (bar)	14,5 (145)
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	20 (200)
Quantità max. operativa funzionamento ad acqua calda	°C	98
Aspirazione detergente	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Potenza bruciatore	kW	4,3
Consumo massimo gasolio	kg/h	4,1
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.)	N	28
Grandezza dell'ugello standard (MX/SX)	--	038
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79		
Emissione sonora		
Pressione acustica L _{pA}	dB(A)	89
Dubbio K _{pA}	dB(A)	2
Pressione acustica L _{WA} + Dubbio K _{WA}	dB(A)	104
Valore di vibrazione mano-braccio		
Pistola a spruzzo	m/s ²	<2,5
Lancia	m/s ²	<2,5
Dubbio K	m/s ²	1
Carburante e sostanze aggiuntive		
Contenuto serbatoio	l	3,6
Carburante	--	Diesel
Volume contenitore del combustibile	l	21
Combustibile (bruciatore)	--	Gasolio EL o Diesel
Quantità olio - pompa	l	0,3
Tipo olio - pompa	Olio per motori 15W40	Codice n°: 6.288-050.0
Dimensioni e pesi		
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1228 x 917 x 767
Peso d'esercizio tipico	kg	131,5

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.951-949.0 in elk geval lezen!
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.
- De inhoud van de verpakking controleren bij het uitpakken.

Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu	NL	1
Gevarenniveaus	NL	1
Apparaat-elementen	NL	2
Symbolen op het toestel	NL	2
Reglementair gebruik	NL	2
Veiligheidsinstructies	NL	3
Veiligheidsinrichtingen	NL	4
Inbedrijfstelling	NL	4
Bediening	NL	5
Opslag	NL	8
Vervoer	NL	8
Onderhoud	NL	8
Hulp bij storingen	NL	9
Garantie	NL	10
Toebehoren en reserveonderdelen	NL	11
EU-conformiteitsverklaring ..	NL	11
Technische gegevens	NL	12

Zorg voor het milieu

	Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huiselijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.
	Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.
	Gelieve motorolie, stookolie, diesel en benzine niet in het milieu te laten terechtkomen. Gelieve de bodem te beschermen en oude olie op milieuvriendelijke manier te verwijderen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Gevarenniveaus

GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.

WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.

VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Apparaat-elementen

Zie omslagpagina

- 1 Wateraansluiting met zeef
- 2 Zwenkwiel met parkeerrem
- 3 Hogedrukaansluiting EASY!Lock
- 4 Hogedrukslang EASY!Lock
- 5 Handspuitpistool EASY!Force
- 6 Straalbus EASY!Lock
- 7 Drievoudige sproeier EASY!Lock
- 8 Hogedrukompomp
- 9 Doorloopgeiser
- 10 Brandstofreservoir
- 11 Brandstofpomp
- 12 Branderblazer
- 13 Olietank van de pomp
- 14 Drukschakelaar
- 15 Thermoventiel
- 16 Veiligheidsventiel
- 17 Watertekortbeveiliging
- 18 Brandstoffank
- 19 Handstartinrichting
- 20 Typeplaatje
- 21 Afdekking elektrische kast
- 22 Temperatuursinstelling
- 23 Zekering
- 24 Doseerventielen reinigingsmiddel
- 25 Reinigingsmiddeltank *
- 26 Bedrijfsurensteller *
- 27 Straalpijpopbergvak
- 28 Greep
- 29 Markering van de sproeier
- 30 Veiligheidshendel
- 31 Hendel
- 32 Veiligheidspal van het handspuitpistool
- * extra uitrusting

Symbolen op het toestel



Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ondeskundigen het apparaat bedienen. U mag de straal mag niet richten op personen, dieren, onder stroom staande voorwerpen of de hogedrukreiniger zelf.

Conform de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aan het drinkwaternet gebruikt worden.



Vergewis u ervan dat de aansluiting van uw huiswaterinstallatie waarop de hogedruk-reiniger werkt, uitgerust is met een systeemscheider conform EN 12729 type BA. Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet drinkbaar geclasseerd.

⚠ VOORZICHTIG

Sluit de systeemscheider altijd aan de water-toevoer en nooit direct aan het apparaat aan.

	Vergiftigingsgevaar! Adem uitlaatgassen niet in.
	Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!

Reglementair gebruik

Tip: Geldt alleen voor Duitsland: Het apparaat is alleen bestemd voor de mobiele (niet-stationaire) werking.

Deze hogedrukreiniger wordt speciaal gebruikt op plaatsen waar geen elektrische aansluiting beschikbaar is en met heet water moet worden gewerkt.

Reinigen van: machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen, gevels, terrassen, tuingereedschap, enz.

- Voor het reinigen van gevels, terrassen, tuingereedschap, enz. alleen de hogedrustraal gebruiken zonder reinigingsmiddel.
- Voor hardnekkig vuil raden wij de vuilfrees als bijzondere toebehoren aan.

⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar! Bij het gebruik aan tankstations of andere gevaarlijke zones overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Gelieve mineraaloliehoudend afvalwater niet in de grond, waterlopen of rioleringen laten terechtkomen. Gelieve de motorreiniging en bodemreiniging daarom alleen op geschikte plaatsen met olieafscheider uit te voeren.

Eisen aan de waterkwaliteit:

LET OP

Als hogedrukmedium mag uitsluitend schoon water worden gebruikt. Verontreinigingen geven aanleiding tot vroegtijdige slijtage of afzettingen in het apparaat en de toebehoren.

Als gerecycleerd water wordt gebruikt, mogen de volgende grenswaarden niet overschreden worden.

pH-waarde	6,5...9,5
elektrische geleidbaarheid *	Geleidbaarheid vers water +1200 µS/cm
afzetbare stoffen **	< 0,5 mg/l
uitfilterbare stoffen ***	< 50 mg/l
Koolwaterstoffen	< 20 mg/l
Chloride	< 300 mg/l
Sulfaat	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Totale hardheid	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
IJzer	< 0,5 mg/l
Mangaan	< 0,05 mg/l
Koper	< 2 mg/l
Actieve chloor	< 0,3 mg/l
vrij van kwalijke geurtjes	

* Maximum in totaal 2000 µS/cm

** Testvolume 1 l, afzettijd 30 min

*** geen abrasieve stoffen

Veiligheidsinstructies

△ GEVAAR

- Hogedrukreinigers niet gebruiken als brandstof werd gemorst, het apparaat naar een andere plaats brengen en vonkvorming vermijden.
- Brandstof niet bewaren, morsen of gebruiken in de buurt van open vuur of toestellen zoals ovens, verwarmingsketels, waterverwarmers, enz. die een ontstekingsvlam hebben of vonken kunnen vormen.

- Licht ontvlambare voorwerpen en materialen uit de buurt van de geluiddemper houden (min. 2 m).
- Motor niet zonder geluiddemper gebruiken en deze regelmatig controleren, reinigen en indien nodig vernieuwen.
- Motor niet op bos-, struik- en grasrijk terrein gebruiken zonder dat de uitlaat uitgerust is met een vonkenvanger.
- Behalve bij instelwerkzaamheden de motor niet laten draaien met een weggenomen luchtfilter of zonder afdekking boven de luchttoevoer.
- Geen verstellingen uitvoeren aan regelveren, regelstangen of andere onderdelen die een verhoging van het motortoerental kunnen teweegbrengen.
- Verbrandingsgevaar! Hete geluiddempers, cilinders of koelribben niet aanraken.
- Handen en voeten nooit in de buurt van bewegende of circulerende onderdelen brengen.
- Vergiftigingsgevaar! Apparaat mag niet in gesloten ruimten gebruikt worden.
- Het apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten zolang de motor nog draait.

Algemene veiligheidsinstructies

- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever voor stralers van vloeistoffen in acht nemen.
- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever inzake ongevallenpreventie in acht nemen. Stralers van vloeistoffen moeten regelmatig gecontroleerd worden en het resultaat van de controle moet schriftelijk vastgelegd worden.
- De verwarmingseenheid van het apparaat is een stookinrichting. Stookinrichtingen moeten regelmatig gecontroleerd worden volgens de nationale voorschriften van de wetgever.
- U mag geen veranderingen aan het apparaat / de toebehoren aanbrengen.

Hogedrukslang

△ GEVAAR

Verwondingsgevaar!

- Alleen originele hogedrukslangen gebruiken.
- De hogedrukslang en de sputinstallatie moeten geschikt zijn voor de maximale bedrijfsoverdruk die vermeld staat in de technische gegevens.
- Contact met chemicaliën vermijden.
- Hogedrukslang dagelijks controleren. Geknikte slangen niet meer gebruiken. Indien de buitenste draadlaag zichtbaar is, mag de hogedrukslang niet langer gebruikt worden.
- Hogedrukslang met beschadigde Schroefdraad niet meer gebruiken.
- Hogedrukslang zodanig leggen dat men er niet kan over rijden.
- Slangen waarover werd gereden, die geknikt zijn of gebotst hebben niet meer gebruiken ook al is er geen beschadiging zichtbaar.
- Hogedrukslang zodanig opbergen dat geen mechanische belasting optreedt.

Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsinrichtingen dienen voor de bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten werking gezet of in hun functie omzeild worden.

Watertekortbeveiliging

De watertekortbeveiliging voorkomt dat de brander bij een tekort aan water oververhit raakt. Alleen bij voldoende watertoevervoer gaat de brander aan.

Overstroomklep

- Indien het handspuitpistool gesloten is, gaat de overstroomklep open en leidt de hogedrukpomp het water naar de pompzuigzijde terug. Daardoor wordt de overschrijding van de toegelaten werkdruk verhindert.
- De overstroomklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

Veiligheidsklep

- De veiligheidsklep gaat open als de overstroomklep defect is.
- De veiligheidsklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

Thermoventiel aan de pomp

Het thermoventiel gaat open bij een overschrijding van de maximum toegelaten watertemperatuur en leidt het hete water naar buiten.

Drukschakelaar

De drukschakelaar schakelt de brander uit als de minimale werkdruk onderschreden wordt en schakelt hem weer in als de minimale werkdruk overschreden wordt.

Veiligheidspal

De veiligheidspal aan het handspuitpistool verhindert onbedoeld inschakelen van het apparaat.

Inbedrijfstelling

△ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel! Apparaat, toebehoren, toevoerleidingen en aansluitingen moeten in een perfecte toestand zijn. Als dat niet het geval is, mag het apparaat niet gebruikt worden.

Oliepeil van de hogedrukpomp controleren

LET OP

Beschadigingsgevaar! Neem in geval van melkachtige olie onmiddellijk contact op met de Kärcher-klantenservice.

- ➔ Knip voor het eerste gebruik de punt van het deksel van de oliestank op de waterpomp af.
- ➔ Oliepeil in het oliereservoir controleren. Apparaat niet in bedrijf nemen, als het oliepeil gedaald is onder „MIN“.
- ➔ Indien nodig olie navullen (zie Technische gegevens).

Motor

Hoofdstuk „Veiligheidsinstructies“ in acht nemen!

- Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant lezen en in het bijzonder de veiligheidsinstructies in acht nemen.
- Oliepeil van de motor controleren. Apparaat niet in bedrijf nemen, als het oliepeil gedaald is onder „MIN“.
- Indien nodig olie navullen.
- Brandstoftank vullen met dieselbrandstof.

Brandstof navullen

△ GEVAAR

Gevaar voor explosie! Uitsluitend diesel of lichte stookolie vullen. Ongeschikte brandstoffen, bv. benzine, mogen niet gebruikt worden.

LET OP

Beschadigingsgevaar van de brandstofpomp door droogloop. Brandstofreservoir moet ook bij werking met koud water gevuld zijn.

- Brandstof bijvullen.
- Tankdop sluiten.
- Overgelopen brandstof wegvegen.

Handspuitpistool, straalbuis, sproeier en hogedrukslang monteren

Opmerking: Het EASY!Lock-systeem verbindt componenten door een snelschroefverbinding met slechts één omdraaiing snel en veilig.

- Straalbuis met handspuitpistool verbinden en handvast aandraaien (EASY!Lock).
- Sproeier op de straalbuis monteren (markeringen op de stelling bovenaan) en handvast aandraaien (EASY!Lock).
- Hogedrukslang met handspuitpistool en hogedrukaansluiting van het apparaat verbinden en handvast aandraaien (EASY!Lock).

Waternaansluiting

- Aansluitwaarden zie Technische gegevens.
- Toevoerslang (minimumlengte 7,5 m, minimumdiameter 3/4") aan de wateraansluiting van het apparaat en aan de watertoevoer (bijvoorbeeld waterkraan) aansluiten.
- Watertoevoer openen.

Instructie: De toevoerslang behoort niet tot het leveringspakket.

Water uit reservoir zuigen

- Deze hogedrukreiniger is met overeenkomstige toebehoren geschikt voor het aanzuigen van oppervlaktewater bijvoorbeeld uit regentonnen of vijvers.
- Aanzuighoogte max. 1 m.

△ GEVAAR

Verwondings- en beschadigingsgevaar! Zuig nooit water uit een drinkwaterreservoir. Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistoffen zoals verfverdunners, benzine, olie of ongefilterd water op. De afdichtingen in het apparaat zijn niet oplosmiddelbestendig. De spuitnevel van oplosmiddelen is zeer licht ontvlambaar, explosief en giftig.

- Zuigslang (diameter minimum 3/4") met filter (toebehoren) aansluiten aan de wateraansluiting.
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.

Bediening

△ GEVAAR

Gevaar voor explosie! Geen brandbare vloeistoffen sproeien.

△ GEVAAR

Verwondingsgevaar! Gebruik het apparaat nooit zonder gemonteerde straalpijp. Controleer de straalpijp voor elk gebruik op stevigheid. De schroefverbinding van de straalpijp moet handvast aangespannen zijn.

△ GEVAAR

Gevaar voor letsel! Bij het werken handspuitpistool en straalbuis met beide handen vasthouden.

△ GEVAAR

Gevaar voor letsel! De hendel en de veiligheidshendel mogen tijdens de werking niet vastgeklemd worden.

△ GEVAAR

Gevaar voor letsel! Bij defecte veiligheidshendel klantenservice consulteren.

LET OP

Beschadigingsgevaar van de brandstofpomp door droogloop. Brandstofreservoir moet ook bij werking met koud water gevuld zijn.

Handspuitpistool openen/sluiten

- Handspuitpistool openen: Veiligheidshendel en hendel bedienen.
- Handspuitpistool sluiten: Veiligheidshendel en hendel loslaten.

Sproeier vervangen

△ GEVAAR

Gevaar voor letsel! Schakel het apparaat uit voor een vervanging van de sproeiers en bedien het handspuitpistool tot het apparaat drukloos is.

- Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de vergrendelingspal naar voren schuiven.
- Sproeier vervangen.

Reinigen

- Druk/temperatuur en reinigingsmiddelconcentratie instellen volgens het te reinigen oppervlak.

Drievoudige sproeier

- Handspuitpistool sluiten.
- Behuizing van de sproeier draaien tot het gewenste symbool overeenstemt met de markering:

	Vlakke hogedrukstraal (25°) voor uitgestrekt vuil
	Ronde hogedrukstraal (0°) voor bijzonder hardnekkig vuil
	Vlakke lagedrukstraal (CHEM) voor de werking met reinigingsmiddel of reinigen met een lage druk

Ronde of vlakke straal selecteren door contactloos omschakelen:

- Spuitpistool sluiten.
- De ongeveer 45° naar beneden gerichte straalpijp naar links of rechts draaien.

Instructie: Hogedrukstaal altijd eerst van grotere afstand op het te reinigen object richten, om schade door te hoge druk te vermijden.

Apparaat inschakelen

- Watertoever openen.
- Temperatuurregelaar op werking met koud/heet water stellen.
- Handspuitpistool ontgrendelen, daarvoor de vergrendelingspal naar achteren schuiven.
- Handspuitpistool openen.
- Motor bij geopend handspuitpistool overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.

Opmerking: Om de startprocedure te vereenvoudigen, kan de straalbus of de sproeier worden verwijderd.

Opmerking: Als niet direct met de reiniging moet worden begonnen, raadpleeg dan "Werking onderbreken".

Werken met koud water

- Temperatuurregelaar op stand „Bander uit“ stellen.

Werken met heet water

△ GEVAAR

Verbrandingsgevaar!

- Temperatuurregelaar op de gewenste arbeidstemperatuur instellen. De bander wordt ingeschakeld.

Werking met reinigingsmiddel

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het apparaat en het te reinigen object beschadigen.

- Ter milieubescherming zuinig omspringen met reinigingsmiddelen.
- Aanbevolen dosering en instructies bij de reinigingsmiddelen in acht nemen.

- Er mogen uitsluitend reinigingsmiddelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn toegelaten.
- Kärcher-reinigingsmiddelen garanderen een storingsvrije werking. Laat u adviseren of vraag onze catalogus of informatiebladen van de reinigingsmiddelen aan.
- Reinigingsmiddel-zuigslang in een reservoir met reinigingsmiddel hangen.
- Sproeier op „CHEM“ stellen.
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op gewenste concentratie stellen.

Aanbevolen reinigingsmethode

- Vuil losmaken:
reinigingsmiddel zuinig verdelen en 1...5 minuten laten inwerken, maar niet laten drogen.
- Vuil verwijderen:
losgekomen vuil met hogedrukstraal afspoelen.

Na werking met reinigingsmiddel

- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
- Apparaat bij geopend handspuitpistool minimum 1 minuut schoonspoelen.

Werking onderbreken

- Handspuitpistool sluiten.
- Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de vergrendelingspal naar voren schuiven.

Opmerking: Als het handspuitpistool wordt gesloten, loopt de motor stationair verder. Daardoor circuleert het water in de pomp en warmt het op. Wanneer de cilinderkop op de pomp de maximaal toelaatbare temperatuur (80 °C) heeft bereikt, gaat het thermoventiel op de pomp open en wordt het hete water naar buiten geleid.

Bij werking met drukwater uit het leidingwaternet kan het afkoelen versneld worden:

- Handspuitpistool ca. 2–3 minuten openen zodat het doorstromende water de cilinderkop afkoelt.

Na werking met reinigingsmiddel

- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
- Apparaat bij geopend handspuitpistool minimum 1 minuut schoonspoelen.

Apparaat uitschakelen

⚠ GEVAAR

Verbrandingsgevaar door heet water! Na de werking met heet water moet het apparaat ter afkoeling minstens twee minuten met koud water en met geopend pistool gebruikt worden.

Na de werking met zouthoudend water (zeewater) het apparaat minimum 2–3 minuten met een geopend handspuitpistool met leidingwater schoonspoelen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging! Motor nooit met volle belasting bij een geopend handspuitpistool uitzetten.

- Temperatuurregelaar op stand „Bander uit“ stellen.
- Apparaat gedurende minstens 30 seconden schoonspoelen.
- Handspuitpistool sluiten.
Motor draait op nullasttoerental.
- Sleutelschakelaar aan de motor op „OFF“ stellen.
- Brandstofkraan sluiten.
- Watertoever sluiten.
- Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- Handspuitpistool met veiligheidspal beveiligen tegen onbedoeld openen.
- Watertoever slang van het apparaat losschroeven.

Vorstbescherming

LET OP

Gevaar voor beschadiging! Bevriezend water in het apparaat kan onderdelen van het apparaat kapot maken.

- Apparaat in de winter in een verwarmde ruimte bewaren of leegmaken. Bij langdurige stilstanden is het aanbevolen antivriesmiddel door het apparaat te pompen.

Opslag

△ VOORZICHTIG

Gevaar voor lichamelijk letsel en beschadiging! Let op het gewicht van het apparaat bij opslag.

Vervoer

LET OP

Hendel tijdens het transport beschermen tegen beschadiging.

△ VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar! Neem bij het transport het gewicht van het apparaat in acht.

- Parkeerrem losmaken.
- Apparaat verschuiven
- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Onderhoud

Met uw handelaar kunt u een regelmatige veiligheidsinspectie afspreken of een onderhoudscontract afsluiten. Gelieve ons advies te vragen.

△ GEVAAR

Verwondingsgevaar door onbedoeld starten van het apparaat. Vóór werkzaamheden aan het apparaat moet de brandstoftoevoer onderbroken worden.

Verbrandingsgevaar! Hete geluiddempers, cilinders of koelribben niet aanraken.

Onderhoudsintervallen

Wekelijks

- Zeef in de wateraansluiting reinigen.
- Oliepeil van de hogedrukomp controleren.

LET OP

Beschadigingsgevaar! Neem in geval van melkachtige olie onmiddellijk contact op met de Kärcher-klantenservice.

Halfjaarlijks

- Doorstroomapparaat: Branderelement demonteren, brander en ontstekings-elektroden reinigen, afstand van de elektroden controleren, indien nodig regelen of ontstekingselektronen vervangen.

Om de zes maanden of indien nodig

- Brandstoffank leegmaken en reinigen.
- Filter voor brandstofpomp en brandstofsproeier reinigen.
- Verwarmingsspiraal ontzwavelen en ontroeten.
- Olie van de hogedrukomp vervangen.

Alle 500 bedrijfsuren, minstens jaarlijks

- Laat het onderhoud van het apparaat uitvoeren door de klantenservice.

Onderhoudswerkzaamheden

Zeef in de wateraansluiting reinigen

- Zeef wegnemen.
- Zeef in water reinigen en opnieuw plaatsen.

Hogedrukomp

Olie vervangen:

- Opvangbak voor ongeveer 1 liter olie klaarstellen.
- Olieaflaatschroef uitdraaien.
- Olie in opvangbak aflatzen.

Oude olie op milieuvriendelijke wijze verwijderen of bij een geautoriseerde instantie indienen.

- Olieaflaatschroef indraaien.
- Nieuwe olie langzaam tot de „MAX“ markering aan het oliereservoir vullen.

Instructie: Luchtbellen moeten kunnen ontsnappen.

Oliesoort en vulhoeveelheid zie Technische gegevens.

Motor

Onderhoudswerkzaamheden aan de motor overeenkomstig de gegevens in de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant uitvoeren.

Apparaat ontkalken

Bij afzettingen in de buisleidingen stijgt de stromingsweerstand zodat de belasting voor de motor te groot wordt.

△ GEVAAR

Explosiegevaar door brandbare gassen!

Roken tijdens het ontkalken is verboden.

Zorg voor goede ventilatie.

△ GEVAAR

Gevaar van inbrandende zuren! Veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen dragen.

■ Buis:

Voor de verwijdering mogen volgens wettelijke bepalingen uitsluitend goedgekeurde ketelsteen-oplosmiddelen met keurmerk worden gebruikt.

- RM 100 (Best.-Nr. 6.287-008) zorgt dat kalksteen en eenvoudige verbindingen van kalksteen en wasmiddelfatzettingen oplossen.
 - RM 101 (Best.-Nr. 6.287-013) lost afzettingen op die met RM 100 niet verwijderd kunnen worden.
 - ➔ Vul een tank van 20 liter met 15 liter water.
 - ➔ Voeg één liter ketelsteen-oplosmiddel toe.
 - ➔ Sluit de waterslang direct op de pompkop aan en laat het vrije uiteinde in de tank hangen.
 - ➔ Steek de aangesloten straalpijp zonder sproeier in de tank.
 - ➔ Motor overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.
 - ➔ Open het handspuitpistool en sluit het tijdens het ontkalken niet.
 - ➔ Temperatuurregelaar instellen op arbeidstemperatuur van 40 °C.
 - ➔ Apparaat laten draaien tot de arbeidstemperatuur bereikt is.
 - ➔ Zet het apparaat uit en laat het 20 minuten staan. Het handspuitpistool moet geopend blijven.
 - ➔ Pomp het apparaat tenslotte leeg.
- Tip:** Wij raden aan ter bescherming tegen corrosie en voor de neutralisering van de zuurresten aansluitend een alkalische oplossing (bijv. RM 81) via het reinigingsmiddelreservoir door het apparaat te pompen.

Hulp bij storingen

△ GEVAAR

Verwondingsgevaar door onbedoeld starten van het apparaat. Vóór werkzaamheden aan het apparaat moet de brandstoftoevoer onderbroken worden.

Verbrandingsgevaar! Hete geluiddempers, cilinders of koelribben niet aanraken.

Controlelampje brandstof licht op

- Brandstofreservoir leeg
- ➔ Bijvullen.

Motor draait niet

Instructies in de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant in acht nemen!

- Brandstoffank leeg.
- ➔ Bijvullen.
- Geen olie in de motor.
- ➔ Oliepeil van de motor controleren.
Olie bijvullen.

Apparaat bouwt geen druk meer op

- Sproeier is ingesteld op „CHEM“
- ➔ Sproeier op „Hogedruk“ stellen.
- Sproeier verstopt/geëroedeerd
- ➔ Sproeier reinigen/vervangen.
- Zeef in de wateraansluiting vervuild.
- ➔ Zeef reinigen.
- Zeef voor watertekortbeveiliging verontreinigd.
- ➔ Zeef reinigen.
- Watertoeverhoeveelheid te laag
- ➔ Watertoeverhoeveelheid controleren (zie Technische gegevens).
- Reinigingsmiddeltank is leeg.
- ➔ Reinigingsmiddelreservoir navullen of doseerventiel op „0“ stellen.
- Doseerventiel reinigingsmiddel ondicht.
- ➔ Doseerventiel controleren.
- Veiligheidsklep versteld.
- ➔ Veiligheidsklep instellen (klantendienst).
- Veiligheidsventiel lekt.
- ➔ Veiligheidsklep resp. afdichting vervangen (klantendienst).
- Overstroomventiel defect
- ➔ Overstroomventiel vervangen (klantendienst).

- Lucht in het systeem
- Pomp ontluchten:
- ➔ Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
 - ➔ Watertoevoer openen.
 - ➔ Motor overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.
 - ➔ Voor de ontluchting van het apparaat de sproeier losschroeven en het apparaat laten draaien tot het water zonder luchtbellen vrijkomt.
 - ➔ Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

Waterstraal ongelijkmatig

- Sproeier verstopt.
- ➔ Sproekop reinigen.
- Veiligheidsklep versteld.
- ➔ Veiligheidsklep instellen (klantendienst).

Apparaat zuigt geen reinigingsmiddel aan

- Sproeier is ingesteld op „Hogedruk“
- ➔ Sproeier op „CHEM“ stellen.
- Reinigingsmiddel-zuigslang met filter ondicht of verstopt
- ➔ Reinigingsmiddel-zuigslang met filter controleren/reinigen.

Olie in de hogedruk pomp melkachtig

- Afdichting defect.
- ➔ Klantendienst roepen.

Brander ontsteekt

- Temperatuurbegrenzer is opnieuw in werking gezet
- ➔ Apparaat laten controleren door de klantendienst.
- Brandstofreservoir leeg
- ➔ Bijvullen.
- Watertekort
- ➔ Wateraansluiting controleren, toevoerleidingen controleren, watertekortbeveiliging reinigen.
- Brandstofpomp defect
- ➔ Brandstofpomp vervangen (klantendienst).

- Brandstoffilter verontreinigd
- ➔ Brandstoffilter vervangen.
- Geen ontstekingsvonk
- ➔ Indien bij de werking door het kijkglas geen ontstekingsvonk zichtbaar is, moet het apparaat door de klantendienst gecontroleerd worden.
- Ongelijkmatige brandstofverstuiving aan het mondstuk van de brander
- ➔ Brandstoffilter reinigen.

Watertekortbeveiliging schakelt niet in - geen vlam

- Watertoevoer gesloten.
- ➔ Open de watertoevoer.
- Watertoevoerhoeveelheid te laag
- ➔ Watertoevoervolume verhogen.
- Zeef in watertekort-beveiliging verstopt.
- ➔ Zeef in de watertekortbeveiliging reinigen.
- Ventiliën in de hogedruk pomp ondicht of verontreinigd.
- ➔ Klantendienst roepen.

Klantenservice

Als de storing niet kan opgelost worden, moet het apparaat door de klantendienst gecontroleerd worden.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.
Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.210-xxx

Van toepassing zijnde EU-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure

2000/14/EG: Bijlage V

Geluidsvermogensniveau dB(A)

Gemeten: 102

Gegarandeerd: 104

5.957-554

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Technische gegevens		
HDS 801 D		
Beveiligingsklasse	--	IPX5
Motor		
Dieselmotor Lombardini	--	15LD225, 1-cilinder, 4-takt
Nominaal vermogen bij 3600 1/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Nominaal toerental	1/min	3300
Wateraansluiting		
Toevoertemperatuur (max.)	°C	30
Toevoerhoeveelheid (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Toevoerslang-lengte	m	7,5
Toevoerslang-diameter (min.)	duim	3/4
Max. zuighoogte uit open reservoir (20 °C)	m	1
Capaciteit		
Volume water	l/h (l/min)	600 (10)
Werkdruk water (met standaardsproeier)	MPa (bar)	14,5 (145)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	20 (200)
Max. werktemperatuur heet water	°C	98
Aanzuiging reinigingsmiddel	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Brandervermogen	kW	43
Maximaal verbruik stookolie	kg/u	4,1
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.)	N	28
Sproeiergeometrie van de standaardsproeier	--	038
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79		
Geluidsemissie		
Geluidsdruppelniveau L _{pA}	dB(A)	89
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	2
Geluidskrachtniveau L _{WA} + onveiligheid K _{WA}	dB(A)	104
Hand-arm vibratiewaarde		
Handspuitpistool	m/s ²	<2,5
Staalbuis	m/s ²	<2,5
Onzekerheid K	m/s ²	1
Bedrijfsstoffen		
Inhoud brandstoffank	l	3,6
Brandstof	--	Diesel
Inhoud brandstoffank	l	21
Brandstof (brander)	--	Stookolie EL of diesel
Oliehoeveelheid - pomp	l	0,3
Oliesoort - pomp	Motorolie 15W40	best.-nr. 6.288-050.0
Maten en gewichten		
Lengte x breedte x hoogte	mm	1228 x 917 x 767
Typisch bedrijfsgewicht	kg	131,5



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.951-949.0!
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Comprobar el contenido del paquete al desembalar.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Por favor, no deje que el aceite para motores, el aceite caliente y la gasolina dañen el medio ambiente. Evite que sustancias nocivas penetren en el suelo y elimine el aceite usado de forma que no dañe el medio ambiente.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Niveles de peligro

△ PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

△ ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

△ PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

Elementos del aparato

véase contraportada

- 1 Conexión de agua con filtro
- 2 Rodillo-guía con freno de estacionamiento
- 3 Conexión de alta presión EASY!Lock
- 4 Manguera de alta presión EASY!Lock
- 5 Pistola pulverizadora EASY!Force
- 6 Tubo pulverizador EASY!Lock
- 7 Boquilla triple EASY!Lock
- 8 Bomba de alta presión
- 9 Calentador de circulación
- 10 Depósito de carburante
- 11 Bomba de material combustible
- 12 Ventilador de material combustible
- 13 Recipiente de aceite en la bomba
- 14 Presóstatos
- 15 Válvula térmica
- 16 Válvula de seguridad
- 17 Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco
- 18 Depósito de combustible
- 19 Mecanismo de inicio manual
- 20 placa de características
- 21 Cubierta del armario de componentes electrónicos
- 22 regulador de temperatura
- 23 Fusible
- 24 Válvulas dosificadoras de detergente
- 25 Recipiente de detergente *
- 26 Contador de horas de servicio *
- 27 Soporte para boquillas
- 28 asidero
- 29 Marca de la boquilla
- 30 Palanca de seguro
- 31 Palanca de disparo
- 32 Bloque de seguridad de la pistola pulverizadora manual
- * Equipamiento adicional

Símbolos en el aparato



Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato. De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Asegúrese de que la toma de su instalación de agua doméstica donde se opera la limpia-dora a alta presión, esté equipada con un separador de sistema conforme a EN 12729 tipo BA.

El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.

△ PRECAUCIÓN

Conectar el separador de sistema siempre a la alimentación de agua, nunca directamente al equipo.



¡Peligro de intoxicación! No se deben respirar los gases de escape.



¡Riesgo de quemaduras por superficies calientes!

Uso previsto

Nota: Sólo para Alemania: El aparato sólo es apto para el uso móvil (no estacionario). La limpiadora de alta presión se utiliza especialmente donde no se dispone de una conexión eléctrica y se debe trabajar con agua caliente.

Limpieza de: Máquinas, vehículos, edificios, herramientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardín, etc.

- Use sólo el chorro de agua a alta presión sin detergente para limpiar fachadas, terrazas, herramientas de jardín.
- Recomendamos que use la fresadora de suciedad para la suciedad más resistente.

△ PELIGRO

¡Peligro de lesiones! Cuando se utilice en gasolineras u otras zonas de peligro deberán tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad.

Las aguas residuales que contengan aceite no deben penetrar en el suelo ni vertérse en aguas naturales o en el sistema de canalización. Por ello, el lavado de motores y el lavado de los bajos sólo debe realizarse en lugares adecuados con un separador de aceite.

Requisitos para la calidad del agua:

CUIDADO

Sólo se puede utilizar agua limpia como medio de alta presión. La suciedad provoca desgaste prematuro o sedimentos en el aparato y los accesorios.

Si se utiliza agua reciclada, no se pueden superar los siguientes límites.

Valor pH	6,5...9,5
Conductividad eléctrica *	Conductividad agua fresca +1200 µS/cm
sustancias que se pueden depositar **	< 0,5 mg/l
Sustancias que se pueden filtrar ***	< 50 mg/l
Hidrocarburos	< 20 mg/l
Cloruro	< 300 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Hierro	< 0,5 mg/l
Manganeso	< 0,05 mg/l
Cobre	< 2 mg/l
Cloro activo	< 0,3 mg/l
sin olores desagradables	
* Máximo total 2000 µS/cm	
** Volumen de prueba 1 l, tiempo de sedimentación 30 min	
*** sin sustancias abrasivas	

Indicaciones de seguridad

△ PELIGRO

- No use la limpiadora a alta presión si se ha derramado combustible. Lleve el aparato a otro lugar para evitar que se formen chispas.
- No conserve ni use combustible cerca del fuego o de aparatos como hornos, calderas, calentadores de agua, etc., que tengan una llama o que puedan causar chispas.
- Mantenga al menos una separación de 2 metros entre los objetos y materiales y el amortiguador de sonido.
- No ponga en funcionamiento el motor sin el amortiguador de sonido, e inspeccione este último con regularidad, así como limpiarlo y cambiarlo si se da el caso.
- No use el motor en terreno con árboles, arbustos o hierba, sin que se haya doblado al escape de un parachispas.
- Excepto en trabajos de configuración, no permita que el motor funcione sobre el apoyo de aspiración sin el filtro de aire o sin la cubierta.
- No cambie los ajustes en las lengüetas de regulación, las varillas de regulación u otros componentes que pudieran causar un aumento en la cantidad de revoluciones del motor.
- ¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando calientes.
- No acerque ni los pies ni las manos a los componentes en movimiento o rotativos.
- ¡Peligro de intoxicación! No use el aparato en espacios cerrados.
- El aparato no debe permanecer jamás sin vigilar mientras esté en marcha.

Indicaciones generales de seguridad

- *Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de líquidos.*
- *Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes de prevención de accidentes. Los eyectores de líquidos deben ser examinados regularmente y tiene que guardarse una copia escrita de la revisión.*
- *El dispositivo calefactor del aparato es una instalación calefactora. Las instalaciones calefactoras deben revisarse regularmente según las normativas nacionales correspondientes.*
- *No se debe efectuar ningún tipo de modificación en el aparato/accesorios.*

Manguera de alta presión

⚠ PELIGRO

¡Peligro de lesiones!

- *Utilice sólo mangueras de alta presión originales.*
- *La manguera de alta presión y el mecanismo pulverizador tienen que ser aptos para la sobrepresión de servicio máxima indicada en los datos técnicos.*
- *Evitar el contacto con productos químicos.*
- *Controlar diariamente la manguera de alta presión.
No volver a utilizar mangueras retorcidas.*
- Si se ve la capa exterior del alambre, no volver a utilizar la manguera de alta presión.*
- *No volver a utilizar mangueras a presión con una rosca dañada.*
- *Colocar la manguera a presión de forma que no se pueda pasar sobre ella.*
- *No volver a utilizar una manguera que haya sido aplastada, retorcida o golpeada, aunque el daño no sea visible.*
- *Almacenar la manguera de alta presión de forma que no pueda sufrir ningún tipo de daño mecánico.*

Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco

El dispositivo de seguridad contra el funcionamiento evita que el quemador se sobrecalente si falta agua. Sólo en caso de un suministro de agua suficiente se enciende el quemador.

Válvula de derivación

- Si la pistola pulverizadora manual está cerrada, se abrirá una válvula de derivación y la bomba de alta presión volverá a llevar el agua hacia el lado de aspiración de la bomba. Con esto se evita que se sobrepase la presión de trabajo permitida.
- La válvula de rebose ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

Válvula de seguridad

- La válvula de seguridad se abre si la válvula de derivación presenta algún defecto.
- La válvula de seguridad ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

Válvula térmica en la bomba

La válvula térmica se abre al sobrepasar la temperatura de agua máxima permitida y deriva el agua caliente hacia afuera.

Presostato

El presostato apaga el quemador si se baja de la presión mínima de trabajo y lo vuelve a encender cuando se sobrepasa.

Muesca de seguridad

La muesca de seguridad de la pistola pulverizadora manual impide una conexión involuntaria del aparato.

Puesta en marcha

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesiones! El aparato, los accesorios, los tubos de alimentación y las conexiones deben estar en perfecto estado. Si no están en perfecto estado, no deben utilizarse.

Compruebe el nivel de aceite de la bomba de alta presión

CUIDADO

¡Peligro de daños! En caso de aceite lechoso informar inmediatamente al servicio postventa Kärcher.

- ➔ Antes del primer uso se debe cortar la punta de la tapa del recipiente de aceite de la bomba de agua.
- ➔ Comprobar el nivel de aceite en el depósito de aceite.
- No use el aparato si el nivel de aceite se encuentra bajo "MIN".
- ➔ Si es necesario rellene con aceite (vea los datos técnicos).

Motor

Siga las indicaciones del apartado de "Instrucciones de seguridad".

- ➔ Antes de usar el aparato lea las instrucciones del fabricante del motor, y preste especial atención a las indicaciones de seguridad.
- ➔ Compruebe el nivel de aceite del motor. No use el aparato si el nivel de aceite se encuentra bajo "MIN".
- ➔ Si es necesario rellene con aceite.
- ➔ Llenar el depósito de combustible con diésel.

Llenar de combustible

⚠ PELIGRO

¡Peligro de explosiones! Llenar sólo con gasóleo o fuel ligero. No deben emplearse combustibles inadecuados como por ejemplo gasolina.

CUIDADO

Peligro de daños en la bomba de combustible provocados por la marcha en vacío. El depósito de combustible debe estar lleno también en el modo de agua fría.

- ➔ Llenar de combustible.
- ➔ Cerrar la tapa del depósito.
- ➔ Limpiar el combustible que se haya vertido.

Montar la pistola pulverizadora manual, lanza dosificadora, boquilla y manguera de alta presión

Aviso: El sistema EASY!Lock conecta componentes de forma rápida y segura mediante una rosca rápida con tan solo una vuelta.

- ➔ Conectar el tubo pulverizador con la pistola pulverizadora y apretar a mano (EASY!Lock).
- ➔ Monte la boquilla en el tubo pulverizador (la marca del aro de apoyo tiene que estar arriba) y apretar con la mano (EASY!Lock).
- ➔ Conectar la manguera de alta presión con la pistola pulverizadora y la conexión de alta presión del aparato y apretar a mano (EASY!Lock).

Conexión de agua

- Valores de conexión, ver datos técnicos.
 - ➔ Conectar la tubería de abastecimiento (largo mín. 7,5m, diámetro mín. 3/4") a la conexión de agua del aparato y a la alimentación de agua (como el grifo).
 - ➔ Abra el suministro de agua.
- Nota:** La tubería de abastecimiento de agua no está incluida en el volumen de suministro.

Aspirar agua del depósito

- Esta limpiadora a alta presión es apta para aspirar las aguas superficiales, p. ej., de los bidones para agua pluvial o de los estanques, gracias a que dispone de los accesorios adecuados para ello.
- Altura de aspiración máx. 1 m.

⚠ PELIGRO

¡Peligro de lesiones y daños! No aspire nunca agua de un depósito de agua potable. No aspire nunca líquidos que contengan disolventes como diluyente de laca, gasolina, aceite o agua sin filtrar. Las juntas en el aparato no son resistentes a los disolventes. La neblina pulverizada de los disolventes es altamente inflamable, explosiva y tóxica.

- ➔ Conectar la manguera de aspiración (diámetro mínimo 3/4" con filtro (accesorios) a la toma de agua.
- ➔ Poner la válvula dosificadora en la posición "0".

Manejo

⚠ PELIGRO

¡Peligro de explosiones! No pulverizar líquidos combustibles.

⚠ PELIGRO

¡Peligro de lesiones! No utilizar el aparato nunca sin la lanza dosificadora sin montar. Comprobar que la lanza dosificadora está bien colocada antes de cada uso. La rosca de la lanza dosificadora debe estar bien apretada con la mano.

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de lesiones! Durante el trabajo sujete con firmeza con las dos manos la pistola pulverizadora y el tubo pulverizador.

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de lesiones! Durante el funcionamiento, la palanca de disparo y la palanca de fijación no deben estar bloqueadas.

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de lesiones! Si la palanca de fijación está dañada, llamar al servicio técnico.

CUIDADO

Peligro de daños en la bomba de combustible provocados por la marcha en vacío. El depósito de combustible debe estar lleno también en el modo de agua fría.

Abrir/cerrar la pistola pulverizadora

- ➔ Abrir la pistola pulverizadora: Accionar la palanca de fijación y la palanca de disparo.
- ➔ Cerrar la pistola de pulverización: Soltar la palanca de fijación y la palanca de disparo.

Cambiar las boquillas

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de lesiones! Desconectar el aparato antes de cambiar la boquilla y accionar la pistola pulverizadora hasta que el aparato se quede sin presión.

- ➔ Asegurar la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia delante.
- ➔ Sustituir la boquilla.

Limpieza

- ➔ Ajustar la presión/temperatura y concentración de detergente en función de la superficie a limpiar.

Boquilla triple

- ➔ Cerrar la pistola de pulverización manual.
- ➔ Girar la carcasa de la boquilla hasta que coincida en símbolo deseado con la marca:

	Chorro plano de alta presión (25°) para áreas sucias muy amplias.
	Chorro circular de alta presión (0°) para suciedad especialmente resistente
	Chorro plano de baja presión (CHEM) para el uso con detergentes o para limpiar a una tensión baja.

Elija entre chorro circular o chorro plano cambiando sin contacto.

- Cierre la pistola pulverizadora manual.
- Girar hacia la izquierda o derecha la lanza dosificadora orientada 45° hacia abajo.

Nota: Dirigir primero el chorro a alta presión desde una mayor distancia hacia el objeto a limpiar, con el fin de evitar causar daños por una presión demasiado alta.

Conexión del aparato

- Abra el suministro de agua.
- Ajustar el regulador de temperatura para el funcionamiento con agua fría/caliente.
- Quitar el seguro de la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia atrás.
- Abrir la pistola pulverizadora manual.
- Arrancar el motor con la pistola pulverizadora abierta siguiendo el manual de instrucciones del fabricante del motor.

Nota: Para facilitar el proceso de arranque se puede quitar el tubo pulverizador o la boquilla.

Nota: Si la limpieza no se inicia inmediatamente, véase interrupción del funcionamiento.

Servicio con agua fría

- Colocar el regulador de temperatura en la posición "Quemador desactivado".

Servicio con agua caliente

△ PELIGRO

Existe peligro de escaldamiento

- Ajustar el regulador de temperatura a la temperatura de trabajo deseada. El quemador se conecta.

Funcionamiento con detergente

CUIDADO

Todos aquellos detergentes inadecuados podrán dañar el aparato y el objeto a limpiar.

- Utilice los detergentes con moderación para no perjudicar el medio ambiente.
- Tenga en cuenta la dosis recomendada y las indicaciones que incluyen los detergentes.

- Sólo podrá usar detergentes que el fabricante del aparato haya aprobado.
- Los detergentes Kärcher aseguran un funcionamiento sin averías. Solicite el asesoramiento oportuno o pida nuestro catálogo o nuestra hoja informativa sobre detergentes.
- Cuelgue la manguera de detergente en un depósito que contenga una solución de detergente.
- Coloque la boquilla en la posición "CHEM".
- Coloque la válvula de dosificación del detergente en la concentración deseada.

Método de limpieza recomendado

- disolución de la suciedad
Rociar con detergente con moderación y dejar actuar 1...5 minutos pero sin dejar secar.
- eliminación de la suciedad
Aplicar el chorro de agua a alta presión sobre la suciedad disuelta para eliminarla.

Después del funcionamiento con detergente

- Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- Enjuagar el aparato con la pistola pulverizadora abierta durante al menos 1 minuto.

Interrupción del funcionamiento

- Cerrar la pistola de pulverización manual.
- Asegurar la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia delante.

Nota: Si se cierra la pistola pulverizadora, el motor seguirá funcionando en régimen de marcha en vacío. De esta forma, el agua circula dentro de la bomba y se calienta. Cuando la culata ha alcanzado la temperatura máxima permitida (80 °C), se abre la termoválvula de la bomba y deriva el agua caliente hacia afuera. Podrá acelerar el enfriamiento si usar agua a presión de la red de la cañería de agua.

- Abrir la pistola pulverizadora durante 2-3 minutos aprox. para que el agua que fluye enfríe la culata.

Después del funcionamiento con detergente

- Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- Enjuagar el aparato con la pistola pulverizadora abierta durante al menos 1 minuto.

Desconexión del aparato

△ PELIGRO

*Peligro de escaldamiento por agua caliente
Después del servicio con agua caliente, se debe enfriar el equipo con agua fría durante al menos dos minutos con la pistola abierta.*

Después de haber usado el aparato con agua salada (agua del mar) enjuague con agua corriente la pistola de pulverización manual cuando esté abierta durante 2-3 min aprox.

CUIDADO

Peligro de daños No colocar nunca el motor en plena carga con la pistola pulverizadora abierta.

- Colocar el regulador de temperatura en la posición "Quemador desactivado".
- Enjuagar el aparato por lo menos 30 segundos.
- Cerrar la pistola de pulverización manual.
El motor regula en marcha en vacío.
- Ajustar el interruptor de llave del motor en "OFF".
- Cerrar el grifo de combustible.
- Cerrar el abastecimiento de agua.
- Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- Asegure la pistola pulverizadora manual con el dispositivo de bloqueo de seguridad contra una posible apertura involuntaria.
- Desatornille la manguera de abastecimiento de agua del aparato.

Protección antiheladas

CUIDADO

¡Peligro de daños en la instalación! El agua congelada puede destruir componentes del aparato.

- En invierno mantenga el aparato en un local calentado. Si no va a usar el aparato durante intervalos prolongados recomendamos que bombee anticongelante en el aparato.

Almacenamiento

△ PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.

Transporte

CUIDADO

Proteger la palanca de fijación contra daños durante el transporte.

△ PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

- Suelte el freno de estacionamiento.
- Deslizar el aparato.
- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Cuidados y mantenimiento

Acuerde una inspección regular de seguridad con su distribuidor o cierre un contrato de mantenimiento. Solicite el asesoramiento oportuno.

△ PELIGRO

Riesgo de lesiones causadas por el arranque involuntario del aparato. Antes de realizar trabajos en el aparato interrumpir la alimentación de combustible.

¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando calientes.

Intervalos de mantenimiento

Todas las semanas

- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- Compruebe el nivel de aceite de la bomba de alta presión.

CUIDADO

¡Peligro de daños! En caso de aceite lechoso informar inmediatamente al servicio postventa Kärcher.

Bianualmente

- Calentador de circulación: Desmontar la caja del quemador, limpiar el quemador y los electrodos de encendido, controlar la distancia de los electrodos y ajustarla o cambiar los electrodos de encendido en caso necesario.

Cada 6 meses o según necesidad

- Vaciar y limpiar el depósito de combustible.
- Limpiar el filtro anterior a la bomba y la boquilla de combustible.
- Desulfurar y deshollinar el serpentín de recalentamiento.
- Cambiar el aceite de la bomba a alta presión.

Cada 500 horas de servicio, al menos cada año

- Solicitar al servicio técnico que efectúe el mantenimiento del aparato.

Trabajos de mantenimiento

Limpie el tamiz en la conexión del agua

- Retire el tamiz.
- Limpie el tamiz en agua y vuelva a colocarlo.

Bomba de alta presión

Cambie el aceite:

- Prepare un recipiente colector para aprox. 1 litro de aceite.
- Desenrosque el tornillo purgador de aceite.
- Suelte el aceite en el recipiente colector.

Elimine el aceite viejo sin dañar el medio ambiente o entregarlo en un punto de recogida de residuos autorizado.

- Enrosque el tornillo purgador de aceite.
- Rellene el depósito de aceite lentamente hasta alcanzar la marca "MAX":

Nota: Las burbujas de aire deben poder desaparecer.

Tipo de aceite y cantidad de llenado, ver datos técnicos.

Motor

Realice los trabajos de mantenimiento en el motor siguiendo las indicaciones de las instrucciones de uso del fabricante del motor.

Descalcifique el aparato.

Si hay sedimentos en las tuberías, aumenta la resistencia de corriente, por lo que la carga del motor será demasiado alta.

△ PELIGRO

¡Peligro de explosión por gases combustibles! Está prohibido fumar mientras se descalcifica. Asegurar una buena ventilación.

△ PELIGRO

¡Peligro de causticación por ácido! Usar gafas y guantes de seguridad.

■ Realización:

Para eliminar sólo se pueden utilizar desincrustadores certificados y probados según las normativas legales.

- RM 100 (Nº ref. 6.287-008) desincrusta cal y uniones de cal y restos de detergente simples.
- RM 101 (Nº. ref. 6.287-013) desincrusta sedimentos, que no se puedan desincrustar con RM 100.
- Rellenar un recipiente de 20 litros con 15 litros de agua.
- Añadir un litro de desincrustador.
- Conectar la manguera de agua directamente al cabezal de la bomba y colgar el extremo libre sobre el recipiente.
- Introducir la lanza dosificadora sin boquilla conectada en el recipiente.
- Arranque el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del motor.

- Abrir la pistola pulverizadora manual y no volver a cerrar durante el proceso de descalcificación.
- Ajustar el regulador de temperatura a la temperatura de trabajo de 40 °C.
- Dejar el aparato en funcionamiento hasta alcanzar la temperatura de trabajo.
- Apagar el aparato y dejar reposar 20 minutos. La pistola pulverizadora manual tiene que seguir abierta.
- Después bombear el aparato para vaciarlo.

Nota: Recomendamos bombear por el aparato a través del recipiente de detergente una protección anticorrosiva y después una solución alcalina para neutralizar los restos de ácido (RM 81).

Ayuda en caso de avería

△ PELIGRO

Riesgo de lesiones causadas por el arranque involuntario del aparato. Antes de realizar trabajos en el aparato interrumpir la alimentación de combustible.

¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando calientes.

El piloto de control de combustible está encendido

- Depósito de combustible vacío
- Llenar.

El motor no funciona

¡Tenga en cuenta las indicaciones de las instrucciones de uso del fabricante del motor!

- Depósito de combustible vacío.
- Llenar.
- No hay aceite en el motor.
- Compruebe el nivel de aceite del motor. Rellene con aceite.

El aparato no genera presión

- La boquilla está colocada en "CHEM".
- Coloque la boquilla en la posición "presión alta".
- La boquilla está obstruida o desgastada
- Limpie la boquilla o cámbiela
- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- Limpie el tamiz.
- Tamiz anterior al seguro contra la falta de agua sucio.
- Limpie el tamiz.
- La cantidad de abastecimiento de agua es escasa
- Verifique la cantidad de abastecimiento de agua (ver datos técnicos).
- El depósito de detergente está vacío.
- Poner el depósito de detergente o la válvula dosificadora en la posición "0".
- Válvula dosificadora de detergente no estanca.
- Comprobar la válvula dosificadora.
- Válvula de seguridad desajustada.
- Ajustar la válvula de seguridad (servicio técnico).
- La válvula de seguridad no es hermética.
- Sustituir la válvula o junta de seguridad (servicio técnico).
- La válvula de derivación está defectuosa
- Cambiar la bomba de derivación (servicio técnico).
- Aire en el sistema
- Purgar el aire de la bomba:
- Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- Abra el suministro de agua.
- Arranque el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del motor.
- Para purgar el aparato de aire desatornille la boquilla y deje correr hasta que el agua salga sin burbujas.
- Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

Chorro de agua irregular

- Boquilla atascada.
- ➔ Lavar la boquilla.
- Válvula de seguridad desajustada.
- ➔ Ajustar la válvula de seguridad (servicio técnico).

El aparato no succiona detergente

- La boquilla está colocada en "presión alta".
- ➔ Coloque la boquilla en la posición "CHEM".
- La manguera de aspiración del detergente presenta fugas o está obstruida
- ➔ Compruebe o limpie la manguera de detergente con filtro.

El aceite de la bomba a alta presión tiene un aspecto lechoso

- Junta defectuosa.
- ➔ Informar al servicio técnico.

El quemador no se enciende

- El regulador de temperatura ha activado repetidamente
- ➔ Encargar al servicio técnico que examine el aparato.
- Depósito de combustible vacío
- ➔ Llenar.
- Falta de agua
- ➔ Verificar la conexión del agua, verificar las tuberías, limpiar el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco.
- La bomba de material combustible está defectuosa
- ➔ Cambiar la bomba de material combustible (servicio técnico).
- El filtro de combustible está sucio
- ➔ Cambie el filtro de combustible.
- No hay chispa de encendido
- ➔ Si durante el servicio no se ve ninguna chispa de encendido a través de la malla, lleve el aparato al servicio técnico para revisarlo.
- Pulverización de combustible irregular en la boquilla del quemador
- ➔ Limpiar el filtro.

El seguro contra la falta de agua no se enciende - no hay llama

- Suministro de agua cerrado.
- ➔ Abrir el suministro de agua.
- La cantidad de abastecimiento de agua es escasa
- ➔ Aumentar el caudal de agua.
- Tamiz atascado en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco.
- ➔ Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco.
- Válvulas de la bomba de alta presión no estancas o sucias.
- ➔ Informar al servicio técnico.

Servicio de atención al cliente

Si la avería no se puede solucionar el aparato debe ser revisado por el servicio técnico.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Accesorios y piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo. Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Declaración UE de conformidad

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Limpiaadora a alta presión

Modelo: 1.210-xxx

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acústica dB(A)

Medido: 102

Garantizado: 104

5.957-554

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tele.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Datos técnicos

HDS 801 D		
Categoría de protección	--	IPX5
Motor		
Motor diésel Lombardini	--	15LD225, 1 cilindro, 4 ciclos
Potencia nominal de 3600 1/min	kW (AP)	3,5 (4,8)
Cantidad de revoluciones	1/min	3300
Conexión de agua		
Temperatura de entrada (máx.)	°C	30
Velocidad de alimentación (mín.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Largo de la manguera de alimentación	m	7,5
Diámetro de la manguera de alimentación (min)	pulgadas	3/4
Altura de aspiración máx. desde el depósito abierto (20 °C)	m	1
Potencia y rendimiento		
Caudal, agua	l/h (l/min)	600 (10)
Presión de trabajo agua (con boquilla estándar)	MPa (bar)	14,5 (145)
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	20 (200)
Temperatura de trabajo máx. agua caliente	°C	98
Aspiración de detergente	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Potencia del quemador	kW	43
Consumo máximo de fuel	kg/h	4,1
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual (máx.)	N	28
Tamaño de la boquilla de la boquilla estándar	--	038
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79		
Emisión sonora		
Nivel de presión acústica L _{PA}	dB(A)	89
Inseguridad K _{PA}	dB(A)	2
Nivel de potencia acústica L _{WA} + inseguridad K _{WA}	dB(A)	104
Valor de vibración mano-brazo		
Pistola pulverizadora manual	m/s ²	<2,5
Lanza dosificadora	m/s ²	<2,5
Inseguridad K	m/s ²	1
Combustibles		
Contenido del depósito de combustible	l	3,6
Combustible	--	diesel
Contenido del recipiente de material combustible	l	21
Material combustible (quemador)	--	Aceite combustible EL o Diesel
Cantidad de aceite - bomba	l	0,3
Tipo de aceite - bomba	Aceite para motor 15W40	N.º de pedido 6.288-050.0
Medidas y pesos		
Longitud x anchura x altura	mm	1228 x 917 x 767
Peso de funcionamiento típico	kg	131,5

⚠️  Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.951-949.0!
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.
- Verificar o conteúdo da embalagem ao desembalar o aparelho.

Índice

Proteção do meio-ambiente	PT	1
Níveis de perigo	PT	1
Elementos do aparelho	PT	2
Símbolos no aparelho	PT	2
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT	2
Avisos de segurança	PT	3
Equipamento de segurança	PT	4
Colocação em funcionamento	PT	5
Manuseamento	PT	6
Armazenamento	PT	8
Transporte	PT	8
Conservação e manutenção	PT	8
Ajuda em caso de avarias	PT	10
Garantia	PT	11
Acessórios e peças sobresselentes	PT	12
Declaração UE de conformidade	PT	12
Dados técnicos	PT	13

Proteção do meio-ambiente

	Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.
	Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Por favor, não deposite o óleo de motor, o gasóleo ou a gasolina no ambiente. Proteja o solo e elimine óleo velho sem prejudicar o ambiente.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Níveis de perigo

⚠️ PERIGO

Aviso referente a um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠️ ATENÇÃO

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠️ CUIDADO

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

Elementos do aparelho

ver lado desdobrável

- 1 Conexão de água com peneira
- 2 Rolo de guia com travão de immobilização
- 3 Ligação de alta pressão EASY!Lock
- 4 Mangueira de alta pressão EASY!Lock
- 5 Pistola pulverizadora manual EASY!Force
- 6 Lança EASY!Lock
- 7 Bico tripló EASY!Lock
- 8 Bomba de alta pressão
- 9 Aquecedor contínuo
- 10 Tanque de combustível
- 11 Bomba do combustível
- 12 Ventilador do queimador
- 13 Recipiente do óleo na bomba
- 14 Interruptor manométrico
- 15 Válvula térmica
- 16 Válvula de segurança
- 17 Dispositivo de protecção contra a falta de água
- 18 Depósito de combustível
- 19 Dispositivo de arranque manual
- 20 Placa de tipo
- 21 Cobertura do armário eléctrico
- 22 Regulador de temperatura
- 23 Fusível
- 24 Válvula de dosagem do detergente
- 25 Recipientes dos detergentes *
- 26 Contador das horas de serviço *
- 27 Suporte para injectores
- 28 Punho
- 29 Marcação do injector
- 30 Alavanca de segurança
- 31 Gatilho de disparo
- 32 Bloqueio de segurança da pistola pulverizadora manual
- * Equipamento adicional

Símbolos no aparelho



Os jactos de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso incorrecto. O jacto não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho.

De acordo com as prescrições em vigor, o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Assegurar que a conexão da instalação de água doméstica seja operada na lavadora de alta pressão com um separador de sistema, segundo EN 12729, tipo BA. A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.



⚠ **CUIDADO**
Ligar o separador de sistema sempre à alimentação de água e nunca diretamente ao aparelho.

	Perigo de envenenamento! Não inalar os gases de escape.
	Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes!

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Aviso: Válido apenas para a Alemanha: O aparelho destina-se somente a uma operação móvel (não estacionária).

Esta lavadora de alta pressão é utilizada nos locais onde não existe uma ligação eléctrica e pretende trabalhar com água quente.

Para limpar: Máquinas, veículos, edifícios, ferramentas, fachadas, terraços, utensílios de jardinagem etc.

- Para limpeza de fachadas, terraços, aparelhos de jardinagem, etc., utilizar apenas o jacto de alta pressão sem detergente.
- No caso de sujidade de difícil remoção, recomendamos a utilização da fresadora de sujidade, como acessório especial.

⚠ **PERIGO**

Perigo de lesões! Ao utilizar a máquina em estações de serviço ou outros locais de perigo, observe as respectivas disposições em matéria de segurança.

Evite que efluentes poluídos com óleo mineral entrem no solo, na água ou na canalização. Por isso, faça lavagens de motor e do chassis inferior somente em locais adequados para este fim e equipados com separador de óleo.

Requisitos colocados à qualidade da água:

ADVERTÊNCIA

Como meio de alta pressão, só pode ser utilizada água limpa. A sujidade provoca o desgaste prematuro ou depósitos no aparelho e nos acessórios.

Se for utilizada água de reciclagem, os seguintes valores-limite não podem ser ultrapassados.

Valor ph	6,5...9,5
Condutibilidade eléctrica *	Condutibilidade de água limpa +1200 µS/cm
Substâncias depositáveis **	< 0,5 mg/l
Substâncias filtráveis ***	< 50 mg/l
Hidrocarbonetos	< 20 mg/l
Cloreto	< 300 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l
Cálcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Ferro	< 0,5 mg/l
Manganésio	< 0,05 mg/l
Cobre	< 2 mg/l
Cloro activo	< 0,3 mg/l
Livre de odores agressivos	
* No total, máximo de 2000 µS/cm	
** Volume de ensaio 1 l, tempo de depósito 30 min	
*** Sem substâncias abrasivas	

Avisos de segurança

PERIGO

- Não utilizar a máquina de limpeza de alta pressão se tiver existido um derrame de combustível, deslocar o aparelho para outro local e evitar qualquer formação de faíscas.
- Não guardar, derramar, nem utilizar combustível nas proximidades de chamas livres ou aparelhos como fogões, caldeiras, esquentadores, etc., que possuam uma chama piloto ou que possam produzir faíscas.
- Manter afastados do silenciador objetos e materiais inflamáveis (mín. 2m).
- Não utilizar o motor sem silenciador e, regularmente, controlar, limpar e, se necessário, substituí-lo.
- Não utilizar o motor em campos de florestas, arbustos ou de pastagens sem que o escape esteja equipado com um captador de faíscas.
- Excepto em trabalhos de afinação do motor, este não deve funcionar sem o filtro de ar nem sem a cobertura de proteção sobre o bocal de aspiração aplicados.
- Não executar quaisquer alterações em molas de regulação, nem em tirantes de reguladores ou outros componentes, que possam provocar um aumento das rotações do motor.
- Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou alhetas de refrigeração muito quentes. Perigo de queimaduras.
- Não pôr as mãos ou pés na proximidade de componentes móveis ou rotativos.
- Perigo de envenenamento! O aparelho não pode funcionar em locais fechados.
- Nunca deixe o aparelho sozinho enquanto estiver em funcionamento.

Indicações gerais de segurança

- *Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes a projectores de jactos líquidos.*
- *Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes à prevenção de acidentes. Os projectores de jactos líquidos têm que ser controlados regularmente e o resultado do controlo registado por escrito.*
- *O equipamento de aquecimento da instalação é uma instalação de combustão. As instalações de combustão têm que ser controladas regularmente de acordo com as prescrições nacionais em vigor.*
- *Não devem ser feitas quaisquer alterações no aparelho/nos acessórios.*

Mangueira de alta pressão

⚠ PERIGO

Perigo de lesões!

- *Utilize exclusivamente mangueiras de alta pressão originais.*
- *A mangueira de alta pressão e o dispositivo de injecção têm que ser adequados para a máxima pressão de serviço admissível referenciada nos dados técnicos.*
- *Evitar o contacto com produtos químicos.*
- *Controlar, diariamente, a mangueira de alta pressão.*
Mangueiras com vinhos não devem ser utilizadas.
Se for visível o reforço exterior de arame, a mangueira de alta pressão não pode ser utilizada.
- *Mangueiras de alta pressão com as roscas danificadas não podem ser utilizadas.*
- *Colocar a mangueira de alta pressão de modo que esta não possa ser pisada.*
- *Uma mangueira que tenha sido pisada, dobrada ou que tenha sofrido choques, não deve ser utilizada, mesmo que não sejam visíveis quaisquer danos.*
- *Guardar a mangueira de alta pressão de modo que não fique sujeita a quaisquer esforços mecânicos.*

Equipamento de segurança

Os dispositivos de segurança servem para protecção do utilizador e não podem ser colocados fora de serviço nem sofrer alterações no seu funcionamento.

Dispositivo de protecção contra a falta de água

O dispositivo de protecção contra falta de água impede o sobreaquecimento do queimador em caso de falta de água. O queimador só entra em funcionamento se o sistema dispuiser de água suficiente.

Válvula de descarga

- Se a pistola pulverizadora manual estiver fechada, a válvula de descarga abre e a bomba de alta pressão conduz a água de retorno para o lado de aspiração da bomba. Assim, se evita a ultrapassagem da pressão de serviço permitida.
- A válvula de descarga vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

Válvula de segurança

- A válvula de segurança abre se a válvula de descarga estiver avariada.
- A válvula de segurança vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

Válvula térmica na bomba

Assim que a temperatura máxima admissível da água for ultrapassada, a válvula térmica conduz a água quente para o exterior.

Interruptor manométrico

O interruptor manométrico desliga o queimador sempre que não for atingida a pressão de serviço mínima e liga o queimador sempre que este valor for excedido.

Bloqueio de segurança

O bloqueio de segurança na pistola pulverizadora manual impede uma ligação acidental da máquina.

Colocação em funcionamento

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos! O aparelho, os acessórios, os tubos e as conexões têm de se encontrar num bom estado. Em caso de dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilizar.

Controlar o nível de óleo da bomba de alta pressão

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos! Se o óleo tiver um aspecto leitoso, informar imediatamente o serviço de assistência técnica da Kärcher.

- Antes da primeira utilização, cortar a ponta da tampa do recipiente do óleo na bomba de água.
- Controlar o nível do óleo no depósito. Não coloque o aparelho em funcionamento se o nível do óleo tiver descido abaixo da marca "MIN".
- Em caso de necessidade adicionar óleo (ver dados técnicos).

Motor

Observe a secção dos "Avisos de segurança"!

- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler o manual de instruções do fabricante do motor e dar especial atenção aos avisos de segurança.
- Controlar o nível de óleo do motor. Não coloque o aparelho em funcionamento se o nível do óleo tiver descido abaixo da marca "MIN".
- Em caso de necessidade adicionar óleo.
- Abastecer o depósito com combustível.

Encher combustível

⚠ PERIGO

Perigo de explosão! Encher somente com gasóleo ou outro óleo combustível leve. Combustíveis inadequados, tais como gasolina, não podem ser utilizados.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danificação da bomba do combustível em caso de funcionamento a seco. Abastecer o depósito do combustível até aos valores prescritos mesmo que seja efectuada a operação com água fria.

- Encher combustível.
- Fechar a tampa do tanque.
- Limpar o combustível derramado.

Montar a pistola pulverizadora manual, lança, bocal e mangueira de alta pressão

Aviso: Apenas com uma rotação, o sistema EASY!Lock une, de forma rápida e segura, os componentes através de uma rosca de aperto rápido.

- Conectar a lança à pistola pulverizadora manual e apertar manualmente (EASY!Lock).
- Montar o bocal no tubo de jacto (ver a marcação na parte de cima do anel de ajuste) e apertar manualmente (EASY!Lock).
- Conectar a mangueira de alta pressão à pistola pulverizadora manual e à ligação de alta pressão do aparelho e apertar manualmente (EASY!Lock).

Ligação de água

- Valores de conexão, vide dados técnicos.
- Ligar a mangueira de admissão da água (comprimento mínimo 7,5m, diâmetro mínimo 3/4") na ligação da água do aparelho no ponto de admissão da água (por exemplo, torneira de água).
- Abrir a admissão de água.

Aviso: A mangueira de alimentação não está incluída no volume de fornecimento.

Aspirar água a partir do reservatório

- Esta máquina de lavar de alta pressão (equipada com os respectivos acessórios) é adequada para aspirar água superficial, p.ex, de bidões colectores de água de chuva ou de lagos de jardim.
- Altura de aspiração máx. 1 m.

△ PERIGO

Perigo de ferimentos e de danos! Nunca aspirar água a partir de um tanque de água potável. Nunca aspirar líquidos que contenham solventes, tais como diluente de verniz, gasolina, óleo ou água não filtrada. As vedações no aparelho não são resistentes a solventes. A névoa de pulverização de solventes é altamente inflamável, explosiva e tóxica.

- ➔ Ligar a mangueira de aspiração (diâmetro mínimo de 3/4") com o filtro (acessório) na ligação da água.
- ➔ Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".

Manuseamento

△ PERIGO

Perigo de explosão! Não pulverizar líquidos inflamáveis.

△ PERIGO

Perigo de lesões! Nunca utilizar o aparelho sem a lança montada. Verificar sempre a fixação correcta da lança, antes de utilizar o aparelho. As uniões rosadas da lança têm que ser fixadas manualmente.

△ PERIGO

Perigo de ferimentos! Durante os trabalhos, segurar a pistola pulverizadora manual e a lança com as duas mãos.

△ PERIGO

Perigo de ferimentos! O gatilho de disparo e a alavanca de segurança não devem ser prendidos enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

△ PERIGO

Perigo de ferimentos! Contactar os Serviços Técnicos no caso de a alavanca de segurança estar danificada.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danificação da bomba do combustível em caso de funcionamento a seco. Abastecer o depósito do combustível até aos valores prescritos mesmo que seja efectuada a operação com água fria.

Abrir/Fechar a pistola pulverizadora manual

- ➔ Abrir a pistola pulverizadora manual: accionar a alavanca de segurança e o gatilho de disparo.
- ➔ Fechar a pistola pulverizadora manual: soltar a alavanca de segurança e o gatilho de disparo.

Substituir o bocal

△ PERIGO

Perigo de ferimentos! Desligar o aparelho antes de substituir o bocal e accionar a pistola pulverizadora manual até o aparelho ficar isento de pressão.

- ➔ Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para a frente.
- ➔ Substituir o bocal.

Limpar

- ➔ Regular a pressão, a temperatura e a concentração do detergente de acordo com a superfície a ser limpada.

Bocal de triplo efeito

- ➔ Fechar a pistola pulverizadora manual.
- ➔ Rodar a estrutura do injector até que o símbolo desejado coincida com a marcação:

	Jacto plano de alta pressão (25°) para sujidade de grande superfície
	Jacto circular de alta pressão (0°) para sujidade de remoção particularmente difícil
	Jacto plano de baixa pressão (CHEM) para funcionamento com detergentes ou para limpeza com uma pressão reduzida.

Seleccionar o jacto circular ou o jacto plano através de comutação sem contacto:

- Fechar a pistola pulverizadora manual.
- Rodar para a esquerda ou para a direita o tubo de injecção dirigido aprox. 45 ° para baixo.

Aviso: Para começar, aumente a distância do jacto de alta pressão ao objecto a ser limpo, para evitar possíveis danos causados pela pressão alta.

Ligar a máquina

- Abrir a admissão de água.
- Ajustar o regulador de temperatura no modo de operação com água quente/fria.
- Desbloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para trás.
- Abrir a pistola pulverizadora manual.
- Com a pistola pulverizadora manual aberta, colocar o motor em funcionamento em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.

Aviso: Para facilitar o processo de arranque, o tubo de jacto ou o bocal podem ser removidos.

Aviso: Se a limpeza não tiver de ser iniciada de imediato, consultar Interromper a operação.

Funcionamento com água fria

- Ajustar o regulador de temperatura na posição "Desligar queimador".

Operação com água quente

△ PERIGO

Perigo de queimaduras!

- Coloque o regulador de temperatura na temperatura de operação desejada. O queimador é activado.

Fucionamento com detergente

ADVERTÊNCIA

Detergentes inadequados podem provocar danos no aparelho ou no objecto a limpar.

- Não utilize mais detergente do que necessário para não prejudicar inutilmente o ambiente.
- Ter em atenção as recomendações sobre dosagem e indicações que acompanham o detergente.
- Só podem ser utilizados detergentes que tenham sido aprovados pelo fabricante.
- Os detergentes Kärcher garantem o trabalhar sem perturbações. Por favor, informe-se pedindo o nosso catálogo ou as nossas folhas de informação sobre detergentes.
- Pendurar a mangueira de aspiração do detergente num recipiente com o produto.
- Regular o bocal em "CHEM".
- Colocar a válvula de dosagem do detergente na concentração desejada.

Métodos de limpeza recomendados

- Soltar a sujidade:
Borrifar um pouco de detergente e deixar actuar 1.5 minutos evitando, porém, que seque.
- Remover a sujidade:
Remover a sujidade solta com o jacto de alta pressão.

Depois de trabalhar com detergente

- Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".
- Lavar o aparelho pelo menos durante um minuto com a pistola pulverizadora aberta.

Interromper o funcionamento

- Fechar a pistola pulverizadora manual.
- Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para a frente.

Aviso: Se a pistola pulverizadora manual for fechada, o motor continua a funcionar com as rotações de ponto morto. A água circula dentro da bomba e aquece. Se a cabeça do cilindro da bomba atingir a temperatura máxima permitida (80 °C), a válvula térmica na bomba abre e evacua a água quente para o exterior.

No caso de funcionamento com água de pressão da rede, o arrefecimento pode ser acelerado:

- Abrir a pistola pulverizadora manual durante cerca de 2-3 minutos para que a água corrente possa arrefecer a cabeça do cilindro.

Depois de trabalhar com detergente

- Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".
- Lavar o aparelho pelo menos durante um minuto com a pistola pulverizadora aberta.

Desligar o aparelho

△ PERIGO

Perigo de queimaduras devido a água quente! Após o funcionamento com água quente deixe ligado a máquina, no mínimo, por mais dois minutos com a pistola aberta e com água fria para arrefecê-la.

Depois do aparelho ter funcionado com água salgada (água do mar) passar o aparelho, no mínimo, durante 2–3 minutos por água da rede, mantendo a pistola pulverizadora manual aberta.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos! Nunca desligar o motor sob carga máxima e com a pistola pulverizadora manual aberta.

- Ajustar o regulador de temperatura na posição "Desligar queimador".
- Enxaguar o aparelho durante, pelo menos, 30 segundos com água limpa.
- Fechar a pistola pulverizadora manual. O motor regula a velocidade ao ralenti.
- Ajustar o interruptor de chave no motor em "OFF".
- Fechar a torneira de combustível.
- Fechar a alimentação de água.

- Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- Proteger a pistola pulverizadora manual contra uma abertura inadvertida através do bloqueio de segurança.
- Desenroscar a mangueira de admissão da água do aparelho.

Protecção contra o congelamento

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos! Água congelada dentro do aparelho pode danificar alguns dos seus componentes.

- Durante o inverno, guardar o aparelho numa zona aquecida ou esvaziar totalmente a água. No caso de longas interrupções de funcionamento, recomenda-se a passagem do líquido anticongelante por dentro do aparelho.

Armazenamento

△ CUIDADO

Perigo de lesões e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

Transporte

ADVERTÊNCIA

Durante o transporte, proteger o gatilho de disparo contra danos.

△ CUIDADO

Perigo de lesões e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

- Soltar o travão de imobilização.
- Empurrar o aparelho.
- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

Conservação e manutenção

Pode acordar com o seu Agente vendedor, uma inspecção regular de segurança ou assinar um contrato de manutenção. Por favor, peça informações sobre este tema.

△ PERIGO

Perigo de ferimentos motivado pela activação inadvertida do aparelho. Interromper a alimentação do combustível, antes de iniciar os trabalhos no aparelho.

Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou alhetas de refrigeração muito quentes. Perigo de queimaduras.

Intervalos de manutenção

Semanalmente

- Limpar o coador na conexão de água.
- Controlar o nível de óleo da bomba de alta pressão.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos! Se o óleo tiver um aspecto leitoso, informar imediatamente o serviço de assistência técnica da Kärcher.

Semestralmente

- Aquecedor contínuo: Desmontar a peça de inserção do queimador, limpar o queimador e os eléctrodos de ignição, controlar a distância dos eléctrodos e reajustar eventualmente os eléctrodos ou substituí-los.

semestralmente ou sempre que necessário

- Esvaziar e limpar o tanque do combustível.
- Limpar o filtro situado antes da bomba do combustível e do bocal do combustível.
- Dessulfurar e limpar a fuligem da serpentina de aquecimento.
- Mudar o óleo da bomba de alta pressão.

Todas as 500 horas de serviço, pelo menos uma vez por ano

- Deixar que a manutenção do aparelho seja efectuada pelos Serviços Técnicos.

Trabalhos de manutenção

Limpar o coador na conexão de água

- Retirar o coador.
- Limpar o filtro (coador) com água e remontá-lo.

Bomba de alta pressão

Mudar o óleo:

- Preparar um recipiente adequado para recolher aprox. 1 litro de óleo.
- Desenroscar o parafuso de descarga da água.
- Recolher o óleo num recipiente colector.

Eliminar o óleo residual sem prejudicar o meio ambiente ou entregá-lo num centro de recolha de óleo residual devidamente autorizado.

- Enroscar o parafuso de descarga da água.
- Encher o novo óleo lentamente até à marca "MAX", situada no depósito do óleo.

Aviso: Tenha cuidado para que as bolhas de ar possam sair.

Para saber qual o tipo de óleo e o volume de enchimento, consulte os dados técnicos.

Motor

Realizar os trabalhos de manutenção no motor conforme as instruções no manual de instruções do fabricante do motor.

Descalcificar o aparelho

No caso de depósitos nas tubagens, a resistência de fluxo aumenta, o que faz com que a carga sobre o motor fique demasiado forte.

△ PERIGO

Perigo de explosões por gases inflamáveis! Durante a descalcificação é proibido fumar. Providenciar uma boa ventilação.

△ PERIGO

Perigo de ferimentos por ácidos! Usar óculo e luvas de protecção.

■ Execução:

Para os trabalhos de descalcificação só podem ser utilizados solventes controlados por lei e munidos do símbolo de verificação.

- RM 100 (Nº de enc. 6.287-008) dissolve o calcário e ligações simples em calcário, bem como, resíduos de detergente.

- RM 101 (Nº de enc. 6.287-013) dissolve depósitos que não são dissolvidos com RM 100.
- Encher um recipiente de 20 litros com 15 l de água.
- Adicional um litro de solvente.
- Ligar a mangueira de água directamente na cabeça da bomba e posicionar a extremidade livre no recipiente.
- Inserir a lança conectada, sem bocal, no recipiente.
- Pôr o motor em funcionamento, em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.
- Abrir a pistola pulverizadora manual e não fechar durante o processo de descalcificação.
- Ajustar o regulador de temperatura na temperatura de operação de 40 °C.
- Deixar o aparelho trabalhar até ser atingida a temperatura de operação.
- Desligar o aparelho e deixar repousar durante cerca de 20 minutos. A pistola pulverizadora manual deve permanecer aberta.
- Esvaziar de seguida o aparelho com a bomba.

Aviso: Para garantir uma protecção contra corrosão e para a neutralização de resíduos de ácidos aconselhamos que seja bombeada uma solução alcalina (p. ex. RM 81) sobre o recipiente do detergente, através de todo o aparelho.

Ajuda em caso de avarias

△ PERIGO

Perigo de ferimentos motivado pela activação inadvertida do aparelho. Interromper a alimentação do combustível, antes de iniciar os trabalhos no aparelho.

Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou alhetas de refrigeração muito quentes. Perigo de queimaduras.

A lâmpada de controlo do combustível brilha

- O tanque de combustível está vazio.
- Reencher.

Motor não funciona

Observar os avisos e indicações no manual de instruções do fabricante do motor!

- Tanque do combustível vazio.
- Reencher.
- Motor sem óleo.
- Controlar o nível de óleo do motor.
Encher óleo.

A máquina não gera pressão

- O bocal está ajustado em "CHEM"
- Ajustar o bocal em "Alta pressão".
- Bocal entupido/lavado
- Limpar / substituir o bocal.
- O coador na conexão de água está sujo.
- Limpar o coador.
- Limpar o coador do dispositivo de protecção contra a falta de água.
- Limpar o coador.
- Quantidade de abastecimento de água demasiado baixa
- Controlar quantidade de água de alimentação (veja Dados Técnicos).
- Depósito de detergente está vazio.
- Reabastecer o tanque do detergente ou ajustar a válvula de dosagem em "0".
- Válvula de dosagem do detergente com fuga.
- Controlar a válvula de dosagem.
- Válvula de segurança desajustada.
- Ajustar a válvula de segurança (serviço de assistência técnica).
- Fuga na válvula de segurança.
- Substituir a válvula de segurança ou o vedante (serviço de assistência técnica).
- Válvula de descarga com defeito
- Substituir a válvula de descarga (serviço de assistência técnica).
- Ar no sistema
- Eliminar o ar da bomba:
- Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".
- Abrir a admissão de água.
- Pôr o motor em funcionamento, em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.

- ➔ Para purgar o ar do aparelho, desenroscar o bocal e deixar o aparelho funcionar até que a água saia isenta de bolhas de ar.
- ➔ Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

Jacto de água irregular

- Bocal entupido.
- ➔ Limpar bocal.
- Válvula de segurança desajustada.
- ➔ Ajustar a válvula de segurança (serviço de assistência técnica).

A máquina não aspira detergente

- O bocal está ajustado em "alta pressão"
- ➔ Regular o bocal em "CHEM".
- Mangueira de aspiração de detergente com filtro tem fugas ou está entupida
- ➔ Limpar / verificar a mangueira de aspiração de detergente com filtro.

O óleo na bomba de alta pressão tem um aspecto leitoso

- Vedante com defeito.
- ➔ Contactar o serviço de assistência técnica.

O queimador não acende

- Limitador da temperatura disparou novamente
- ➔ Requerer o controlo do aparelho por parte da assistência técnica.
- O tanque de combustível está vazio.
- ➔ Reencher.
- Falta de água
- ➔ Verificar a conexão de água, verificar condutores de alimentação, limpar o dispositivo de protecção contra falta de água.
- Bomba do combustível com defeito
- ➔ Substituir a bomba do combustível (serviço de assistência técnica).
- O filtro de combustível está sujo
- ➔ Substituir o filtro de combustível.

- Não há faísca de ignição
- ➔ Se, durante o funcionamento, não se ver faísca de ignição pelo visor de inspeção, mande examinar a máquina pelo serviço de assistência técnica.
- Pulverização irregular do combustível no bocal (injector) do queimador
- ➔ Limpar filtro do combustível.

O dispositivo de protecção contra a falta de água não liga - nenhuma chama

- Admissão de água fechada.
- ➔ Abrir a admissão de água.
- Quantidade de abastecimento de água demasiado baixa
- ➔ Aumentar o volume de entrada de água.
- Filtro entupido no dispositivo de protecção contra a falta de água.
- ➔ Limpar o coador no dispositivo de protecção contra a falta de água.
- Válvulas na bomba de alta pressão com fuga ou com sujidade.
- ➔ Contactar o serviço de assistência técnica.

Serviço de assistência técnica

Quando o defeito não puder ser consertado, a máquina deverá ser verificada pelo serviço de assistência técnica.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Acessórios e peças sobressalentes

Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.
Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte www.kaercher.com.

Declaração UE de conformidade

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Lavadora de alta pressão

Tipo: 1.210-xxx

Respectivas Directrizes da UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Processo aplicado de avaliação de conformidade

2000/14/CE: Anexo V

Nível de potência acústica dB(A)

Medido: 102

Garantido: 104

5.957-554

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsável pela documentação:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Dados técnicos

HDS 801 D		
Tipo de protecção	--	IPX5
Motor		
Motor a gasóleo Lombardini	--	15LD225, 1 cilindro, 4 tempos
Potência nominal a 3600 1/min	kW (CV)	3,5 (4,8)
Rotações de serviço	1/min	3300
Ligação de água		
Temperatura de admissão (máx.)	°C	30
Quantidade de admissão (mín.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Pressão de admissão (máx.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Comprimento da mangueira de admissão da água	m	7,5
Diâmetro da mangueira de admissão da água (mín.)	Polegada	3/4
Máx. altura de aspiração dum recipiente aberto (20 °C).	m	1
Dados relativos à potência		
Vazão, água	l/h (l/min)	600 (10)
Pressão de serviço da água (com bocal padrão)	MPa (bar)	14,5 (145)
Máx. pressão de serviço admissível (válvula de segurança)	MPa (bar)	20 (200)
Temperatura máx. de serviço da água quente	°C	98
Aspiração de detergente	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Potência do queimador	kW	43
Consumo máximo do óleo combustível	kg/h	4,1
Força de recuo (máx.) da pistola manual	N	28
Calibre do bico do bocal padrão	--	038
Valores obtidos segundo EN 60335-2-79		
Emissão de ruído		
Nível de pressão acústica L _{pA}	dB(A)	89
Insegurança K _{pA}	dB(A)	2
Nível de potência acústica L _{WA} + Insegurança K _{WA}	dB(A)	104
Valor de vibração mão/braço		
Pistola pulverizadora manual	m/s ²	<2,5
Lança	m/s ²	<2,5
Insegurança K	m/s ²	1
Produtos de consumo		
Volume do depósito de combustível	l	3,6
Combustível	--	Gasóleo
Conteúdo do depósito do combustível	l	21
Combustível (queimador)	--	Óleo combustível extra leve ou gasóleo
Quantidade de óleo da bomba	l	0,3
Tipo de óleo - bomba	Óleo do motor	N.º de encomenda: 15W40 6.288-050.0
Medidas e pesos		
Comprimento x Largura x Altura	mm	1228 x 917 x 767
Peso de funcionamento típico	kg	131,5

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.951-949.0 læses!
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.
- Kontroller emballagens indhold.

Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse	DA	1
Faregrader	DA	1
Maskinelementer.....	DA	2
Symboler på maskinen	DA	2
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA	2
Sikkerhedsanvisninger	DA	3
Sikkerhedsanordninger.....	DA	4
Ibrugtagning	DA	4
Betjening.....	DA	5
Opbevaring	DA	7
Transport.....	DA	7
Pleje og vedligeholdelse.....	DA	7
Hjælp ved fejl	DA	9
Garanti	DA	10
Tilbehør og reservedele	DA	10
EU-overensstemmelseserklæring	DA	10
Tekniske data	DA	11

Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.
Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin må ikke nå ind i miljøet. Beskyt jorden og sørge for en miljørigtigt bortskaffe af affaldsolie.	

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Faregrader

FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Maskinelementer

se bindet

- 1 Vandtilslutning med si
- 2 Styringshjul med stopbremse
- 3 Højtrykstilslutning EASY!Lock
- 4 Højtryksslange EASY!Lock
- 5 Håndspøjtepistol EASY!Force
- 6 Strålerør EASY!Lock
- 7 Tredobbelts dyse EASY!Lock
- 8 Højtrykpumpe
- 9 Gennemstrømningsvandvarmer
- 10 Brændstofftank
- 11 Brændstofpumpe
- 12 Brænderblæser
- 13 Oliebeholder på pumpen
- 14 Trykkontakt
- 15 Termoventil
- 16 Sikkerhedsventil
- 17 Tørkøringssikringen
- 18 Benzintank
- 19 Indretning til håndtænding
- 20 Typeskilt
- 21 Afdækning el-skab
- 22 Termostat
- 23 Sikring
- 24 Doseringsventil rensemiddel
- 25 Rensemiddelbeholder *
- 26 Driftstimetæller *
- 27 Dyseopbevaring
- 28 Håndtag
- 29 Dysens markering
- 30 Sikringshåndtag
- 31 Aftrækker
- 32 Sikringslås til håndspøjtepistolen
- * Ekstraudstyr

Symboler på maskinen



Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt.

Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod højtryksrenseren.

Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en systemseparatør. Sørg for, at tilslutningen på husets vandanlæg, som højtryksrenseren



sættes til, er udstyret med en systemseparatør iht. EN 12729 type BA.

Vand, som strømmer igennem en systemseparatør, kan ikke drikkes.

⚠ FORSIGTIG

Tilslut aldrig en systemadskiller direkte til maskinen, men til drikkevandsforsyningen.

	Forgiftningsfare! Røggas må ikke indåndes.
	Skoldningsfare på grund af varme anlægskomponenter!

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Bemærk: Gælder kun for Tyskland: Maskinen er kun beregnet til mobilt (ikke stationær) drift.

Denne højtryksrenser anvendes specielt de steder, hvor en el-tilslutning ikke står til rådighed og der skal arbejdes med varmt vand.

Rensning af: Maskiner, køretøjer, bygninger, værkøj, facader, terrasser, haveredsakber, etc.

- Til rensning af facader, terrasser, haveredsakber etc. brug kun højtryksstrålen uden rensemiddel.
- Til hårdnakket tilsmudsning anbefaler vi snavsfræseren som ekstra tilbehør.

⚠ FARE

Fysisk Risiko! Ved brug på tankstationer eller andre risikoområder skal der tages hen-syn til de tilsvarende sikkerhedsregler.

Sørg venligst for at olieholdigt spildevand ikke når ind i jorden, vandet eller kanalisa-tionen. Motorvask og undervognsvask bør derfor kun gennemføres på velegnede steder som har en oleudskiller.

Krav til vandets kvalitet:

BEMÆRK

Der må kun bruges rent vand som højtryks-medium. Tilsmudsninger fører til for tidligt slid eller aflejringer på maskinen og tilbehøret.

Hvis der anvendes recyclingvand, må følgende grænseværdier ikke overskrides.

ph-værdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne*	Ledningsevne ferskvand +1200 µS/cm
afskedelige stoffer **	< 0,5 mg/l
stoffer som kan filtres ud ***	< 50 mg/l
Kulbrinter	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Total hårdhed	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Jern	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kobber	< 2 mg/l
Aktivklor	< 0,3 mg/l
fri for dårlige lugter	
* Maks. ialt 2000 µS/cm	
** Prøvevolumen 1 l, aflejringstid 30 min	
*** ingen slibende stoffer	

Sikkerhedsanvisninger

△ FARE

- Brug højtryksrenseren ikke hvis benzin blev spildt. Bring maskinen til et andet sted for at undgå enhver form for gnistdannelse.
- Benzin må ikke opbevares, spildes eller bruges i nærhed af ild eller apparater som ovne, varmekedler, vandvarmer osv., som har en spildes, eller bruges som danner et tændningsblus eller gnist.
- Genstande og materialer som er let brændbar skal holdes fjernt fra støddæmperen (mindst 2 m).
- Motoren må ikke drives uden støddæmper og støddæmperen skal kontrolleres regelmæssigt, renses og evt. udskiftes.

- Motoren må ikke bruges i skove eller arealer der er overgroet med buske eller græs uden at udstødningsrøret er forsynet med en gnistfanger.
- Med undtagelse af indstillingsarbejder, må motoren ikke køre med fjernet luftfilter og uden dæksel over indsugningsstudsens.
- Der må ikke gennemføres justeringer på reguleringsfjedre, reguleringsstænger eller andre dele som kan forårsage en forhøjelse af motorens omdrejnings-tal.
- *Forbrændingsfare!* Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller koleribben.
- Hold hænder og føder fjern fra dele som bevæger sig eller roterer.
- *Forgiftningsfare!* Maskinen må ikke bruges i lukkede rum.
- Hvis motoren er tændt må apparatet al-drig være uden opsyn.

Generelle sikkerhedsanvisninger

- De pågældende nationale love til væskestrålere skal overholdes.
- De pågældende nationale love til forebyggelse imod ulykkestilfælde skal overholdes. Væskestrålere skal kontrolleres regelmæssigt og resultaterne fra kontrollen skal skiftligt dokumenteres.
- Maskinens opvarmningsindretning er et fyringsanlæg. Fyringsanlæg skal kontrolleres regelmæssigt iht. de pågældende nationale love.
- Der må ikke foretages ændringer på maskinen/tilbehøret.

Højtryksslange

△ FARE

Fysisk Risiko!

- Der bør kun bruges originale højtryksslanger.
- Højtryksslangen og sprøjteindretningen skal være egnet til den maksimale driftstryk som angives i de tekniske data.
- Undgå kontakt med kemikalier.

- Kontroller højtryksslangen dagligt.
Knækkede slanger må ikke længere bruges.
Hvis det øverste trådtag er synligt, må højtryksslangen ikke længere bruges.
- Brug ingen højtryksslanger med beskadiget gevind.
- Højtryksslangen lægges således ned, at den ikke kan køres over.
- Brug ingen højtryksslange som blev kørt over, knækket eller utsat for stød, selvom skader ikke er synligt.
- Opbevar højtryksslangen således, at der ikke kan opstå mekaniske belastninger.

Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift eller ignoreres i deres funktion.

Tørkøringssikringen

Tørkøringssikringen forhindrer at brænderen overophedes ved vandmangel. Brænderen starter først ved tilstrækkelig tilførsel af vand.

Overstrømningsventil

- Hvis håndspøjtepistolen er lukket, åbner overstrømningsventilen sig og højtrykspumpen leder vandet tilbage til pumpens sugeside. Derved forhindres at den tilladelige arbejdstryk overskrides.
- Af fabrik er overstrømningsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

Sikkerhedsventil

- Sikkerhedsventilen åbner sig hvis overstrømningsventilen er defekt.
- Af fabrik er sikkerhedsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

Termoventilen på pumpen

Termoventilen åbnes hvis den maksimalt tilladte vandtemperatur overskrides og leder der varme vand ud.

Trykkontakt

Trykafbryderen afbryder brænderen hvis den minimale arbejdstryk ubderskrides og kobler brænderen ind igen, hvis den overskrides.

Låsetap

Låsetappen på pistolgrebet forhindrer utilsigtet tilkobling af højtryksrenseren.

Ibrugtagning

⚠ ADVARSEL

Risiko for tilskadekomst! Maskinen, tilbehør, tilførselsledninger og tilslutninger skal være i fejlfri tilstand. Hvis apparatet ikke er i en fejlfri tilstand, må det ikke benyttes.

Kontroller oliens påfyldningsstand på højtrykspumpens

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse! Hvis olien er mælkeagtig bør du omgående informere Kærcher kundeservice.

- ➔ Inden første drift, skal toppen af olieholderens dæksel på vandpumpen klippes af.
- ➔ Kontroller oliestanden i olieholderen. Tag maskinen ikke i brug hvis påfyldningsstanden er under „MIN“.
- ➔ Ved behov skal olie påfyldes (se tekniske data).

Motor

Vær opmærksom på afsnittet "Sikkerhedsanvisninger"!

- ➔ Før ibrugtagningen skal motorproducentens betjeningsvejledning læses og der skal især holdes øje med sikkerhedshenvisningerne.
- ➔ Kontroller motorens oliestand. Tag maskinen ikke i brug hvis påfyldningsstanden er under „MIN“.
- ➔ Fyld forsigtigt olie på, såfremt det er nødvendigt.
- ➔ Påfyld brændstofftanken med dieselbrændstof.

Påfyldte brændstof

⚠ FARE

Eksplorationsrisiko! Der må kun påfyldes diesel eller let fyringsolie. Der må ikke anvendes uegnede brændstoffer som f.eks. benzin.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse af brændstofpumpen på grund af tørkørsel. Brændstoftanken skal også være påfyldt ved koldtvandsdrift.

- Påfyldte brændstof.
- tanklåg skal lukkes.
- Spildt brændstof skal fjernes.

Montere håndsprøjtepistolen, strålerøret, dysen og højtryksslangen

Bemærk: EASY!Lock-systemet forbinder hurtigt og sikkert komponenterne med kun en omdrejning takket være hurtiggevindet.

- Forbind strålerøret med håndsprøjtepistolen og spænd det fast med hånden (EASY!Lock).
- Monter dysen på strålerøret (markering på positioneringsringen oppe), og spænd den fast med hånden.
- Forbind højtryksslangen med maskinens håndsprøjtepistol og spænd den fast med hånden (EASY!Lock).

Vandtilslutning

- Tilslutningsværdier, se venligst tekniske data.
- Tilslut tilløbsslangen (min. længde 7,5 m, min. diameter 3/4 ") på maskinens vandtilslutning og på vandtilløbet (f.eks. vandhanen).
- Åbn for vandtilløbet.

Bemærk: Tilførselsslangen leveres ikke med.

Indsug vand fra beholderen

- Denne højtryksrenser er med det rigtige tilbehør egnet til opsugning af overfladevand, f.eks. fra regntønder eller bassiner.
- Opsugningshøjde maks. 1m.

⚠ FARE

Fare for person- og materialeeskader! Du må aldrig indsuge vand fra en drikkevandsbeholder. Du må aldrig indsuge væsker, der indeholder løsningsmidler som lakfortynder, benzin, olie eller vand, der ikke er filtreret. Maskinen tætninger er ikke opløsningsmiddelbestandig. Sprøjtetagen er yderst brandfarlig, eksplosiv og giftig.

- Tilslut sugeslangen (mindst 3/4") diameter) med filter (tilbehør) til vandtilslutningen.
- SM-doseringsventilen stilles til "0".

Betjening

⚠ FARE

Eksplorationsrisiko! Brændbare væsker må ikke sprøjtes.

⚠ FARE

Fysisk risiko! Maskinen må aldrig bruges uden monteret strålerør. Kontroller, om strålerøret sidder fast før hver brug. Strålerørets forskruning skal være håndspændt.

⚠ FARE

Risiko for tilskadekomst! Under arbejdet skal håndsprøjtepistolen og strålerøret holdes fast med begge hænder.

⚠ FARE

Risiko for tilskadekomst! Aftrækkeren og sikringshåndtaget må ikke komme i klemme under driften.

⚠ FARE

Risiko for tilskadekomst! Kontakt kundeservice, hvis sikringshåndtaget er defekt.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse af brændstofpumpen på grund af tørkørsel. Brændstoftanken skal også være påfyldt ved koldtvandsdrift.

Åbning/lukning af håndsprøjtepistolen

- Åbn håndsprøjtepistolen: Betjen sikringshåndtaget og aftrækkeren.
- Luk håndsprøjtepistolen: Slip sikringshåndtaget og aftrækkeren.

Udskifte dysen

△ FARE

Risiko for tilskadekomst! Sluk maskinen og tryk håndsprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk inden dysen skiftes.

- Sikr håndsprøjtepistolen ved at skubbe låsetappen fremad.
- Udskiftning af dysen.

Rensning

- Tryk/temperatur og rensemiddelkoncentrationen indstilles tilsvarende til den overflade du ønsker at rense.

Trefolddyse

- Luk håndsprøjtepistolen.
- Døj dysens hus indtil det ønskede symbol stemmer overens med markeringen:



Højtryks-fladstråle (25°) til store tilsmudsede arealer
Højtryks-rundstråle (0°) til særlig hårdnakkede tilsmudsninger

Lavtryk-fladstråle (CHEM) til drift med rensemiddel eller rensning med lav tryk

Vælg rund- og fladstråle igennem bevægelsesfri omstilling:

- Luk håndsprøjtepistolen.
- Strålerøret, som er orienteret ca. 45° nedad, drejes til højre eller venstre.

Bemærk: For at forhindre skader på grund af en for høj tryk, bør højtryksstrålen altid først rettes imod genstanden fra en langt afstand.

Tænd for maskinen

- Åbn for vandtilløbet.
- Indstil temperaturomstilleren til betjening med koldt/varmt vand.
- Afsikr håndsprøjtepistolen ved at skubbe låsetappen tilbage.
- Åbn håndsprøjtepistolen.
- Start motoren med åbnet håndsprøjtepistol svarende til motorproducentens driftsvejledning.

Bemærk: For at lette opstarten kan strålerøret eller dysen fjernes.

Bemærk: Se "Afbrydelse af drift", hvis rengøringen ikke skal påbegyndes straks.

Betjening med koldt vand

- Sæt temperaturomstilleren til stilling "Brænder slukt".

Betjening med varmt vand

△ FARE

Skoldningsrisiko!

- Omstilleren indstilles til den ønskede temperatur. Brænderen tændes.

Drift med rengøringsmiddel

BEMÆRK

Uegnet rensemiddel kan føre til skader på maskinen og på objektet som skal renses.

- For at beskytte miljøet bør du være sparsommeligt med rensemidlet.
- Følg de anvisninger, der er vedlagt rengøringsmidlerne.
- Der må kun bruges rensemidler som er godkendt af maskinens producent.
- Kärcher-rensemidler garanterer for et uforstyrret arbejde. Søg venligst om råd og bestil vores katalog eller informationsblade til rensemidler.
- Før RM-sugeslangen ned i en beholder med rendemiddel.
- Stil dysen på "CHEM".
- RM-doseringeventilen stilles til den ønskede koncentration.

Anbefalet rensemetode

- Løsne smuds:
Rensemiddel sprøjtes sparsommeligt på og indvirker 1...5 minutter, men må ikke tørre.
- Fjern snavs:
Vask det løsnede snavs af med højtryksstrålen.

Efter brug med rensemiddel

- SM-doseringeventilen stilles til "0".
- Spol maskinen med åbnet håndsprøjtepistol for mindst et minut.

Afbrydelse af driften

- Luk håndsprøjtepistolen.
- Sikr håndsprøjtepistolen ved at skubbe låsetappen fremad.

Bemærk: Hvis håndsprøjtepistolen lukkes, kører motoren videre med tomgangsom-drejningstal. Derved cirkulerer vandet inde i pumpen og opvarmes. Hvis cylinderhovedet på pumpen har opnået den maksimalt tilladte temperatur (80 °C), åbner termo-ventilen på pumpen og bortleder det varme vand.

Ved drift med trykvand ud af vandlednings-nettet kan nedkølingen fremskyndes.

- Åbn håndsprøjtepistolen i ca. 2-3 minutter, så gennemstrømmende vand kan nedkøle cylinderhovedet.

Efter brug med rensemiddel

- SM-doseringssvæntilen stilles til "0".
- Spol maskinen med åbnet håndsprøjtepistol for mindst et minut.

Sluk for maskinen

△ FARE

Skoldningsrisiko på grund af varmt vand!
Efter brug med varmt vand skal maskinen køles af i mindst to minutter med koldt vand og åbnet pistol.

Efter drift med saltholdigt vand (havvand) skal maskinen spoles med ferskvand i mindst 2-3 minutter med åbnet håndsprøjtepistol.

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse! Motoren må aldrig afbrydes under fuld last og med åbnet håndsprøjtepistol.

- Sæt temperaturomstilleren til stilling "Brænder slukt".
- Maskinen skal mindst skyldes 30 sekunder med klart vand.
- Luk håndsprøjtepistolen.
Motoren reguleres til tomgang.
- Sæt nøglekontakten på motoren på „OFF".
- Luk brændstofhanen.
- Luk vandtilførslen.

- Betjen sprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.
- Håndsprøjtepistolen skal sikres med sikringskæren imod tilfældig åbning.
- Skru vantilløbsslangen fra maskinen.

Frostbeskyttelse

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse! Frosnet vand i maskinen kan ødelægge maskinens parter.

- Renseren skal opbevares i et frostfrit rum om vinteren. Ved længere drifts-pausar anbefales det at pumpe frostbeskyttelsesmiddel igennem maskinen.

Opbevaring

△ FORSIGTIG

Fare for person- og materiale-skader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring.

Transport

BEMÆRK

Beskyt aftrækkeren mod beskadigelser under transport.

△ FORSIGTIG

Fare for person- og materiale-skader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

- Løsn stopbremsen.
- Skub maskinen.
- Ved transport i biler skal renseren fast-spændes i.h.t. gældende love.

Pleje og vedligeholdelse

De kan aftale en regelmæssig sikkerheds-inspektion med deres forhandler eller aftale en vedligeholdelseskontrakt. Søg rådgivning.

△ FARE

Fare for personskader på grund af en util-sigtet start af maskinen. Før arbejder på maskinen skal brændstoftilførslen afbrydes.

Forbrændingsfare! Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller koleribben.

Vedligeholdelsesintervaller

En gang om ugen

- Rens vandtilslutningens filter.
- Kontroller oliens påfyldningsstand på højtrykspumpen.

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse! Hvis olien er mælkeagtig bør du omgående informere Kärcher kundeservice.

Halvårlig

- Gennemstrømningsvandvarmer: Afmonter brænderindsatsen, rens brænder og tændingselektroden, kontroller elektrodernes afstand, juster evt. eller udskift tændingselektroderne.

Halvårligt eller efter behov

- Tøm og rens brændstoftanken.
- Rens filteret foran brændstofpumpen og brændstofdysen.
- Afsvøl og fjern sod fra varmeslangen.
- Udskift højtrykspumpens olie.

Hver 500. driftstime, mindst en gang om året

- Lad kundeservice gennemføre vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsesarbejder

Rens filteret i vandtilslutningen

- Fjern filteret.
- Sivet renses med vand og genindsættes.

Højtrykspumpe

Udskift olieen.

- En opsamlingsbeholder til ca. 1 literolie skal stå til disposition.
- Skru oliebortledningsskruen ud.
- Tøm olien i opsamlingsbeholderen.

Olieaffald bør bortskaffes miljørigtigt eller bringes til en modtagelsesfacilitet.

- Skru oliebortledningsskruen fast.
- Nyt olie påfyldes langsomt til „MAX“ markeringen på oliebeholderen.

Bemærk: Luftblærer skal være i stand til at undslippe.

Olietype påfyldningsmængde se tekniske data.

Motor

Service på motoren skal gennemføres ifølge vejledningen i producentens betjeningsvejledning.

Afkalke maskinen

Ved aflejringer i rørelinjerne stiger gennemstrømningsmodstanden og belastningen for motoren bliver for stort.

△ FARE

Eksplosionsfare på grund af brændbare gas! Rygning er forbudt ved afkalkningen. Sørg for god ventilation.

△ FARE

Ætsningsfare på grund af syre! Brug beskyttelsesbriller og handsker.

■ Gennemførelse:

Efter loven må der kun bruges kedelstenfjerner til afkalkning som har et kontrolmærke.

- RM 100 (bestillingsnr. 6.287-008) løsner kedelsten og enkelte forbindelser af kalksten og vaskemiddelrester.
- RM 101 (bestillingsnr. 6.287-013) løsner aflejringer som ikke kan løsnes med RM 100.
- Fyld en 20-liter-beholder med 15 l vand.
- Tilsæt en liter kedelstenfjerner.
- Tilslut vandslangen direkte på pumpenhovedet og hæng det andet endestykke ind i beholderen.
- Sæt det tilsluttede strålerør uden dyse ind i beholderen.
- Start motoren svarende til motorproducentens betjeningsvejledning.
- Åbn håndsprøjtepistolen og hold den åben under afkalkningen.
- Sæt temperaturomstilleren på en arbejdstemperatur på 40 °C.
- Maskinen skal køre indtil arbejdstemperaturen opnås.
- Afbryd maskinen og lad den stå for 20 minutter. Håndsprøjtepistolen skal forblive åben.
- Maskinen skal derefter pumpes tom.

Bemærk: Til beskyttelse imod korrosion og til neutralisering af syreresterne anbefaler vi derefter, at pumpe en alkalisk løsning (f.eks. RM 81) vis rensemiddelbeholderen igennem maskinen.

Hjælp ved fejl

△ FARE

Fare for personskader på grund af en util-siget start af maskinen. Før arbejder på maskinen skal brændstoftilførslen afbrydes. Forbrændingsfare! Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller køleribben.

Kontrollampe brændstof lyser

- Brændstoftank er tom
- ➔ Fyldes op

Motor kører ikke

Hold øje med motorproducentens betje-ningsvejledning!

- Brændstoftank tomt.
- ➔ Fyldes op
- Ingen olie i motoren.
- ➔ Kontroller motorens oliestand.
- Fyld olie på.

Maskinen opbygger ingen tryk

- Dysen er indstillet til "CHEM".
- ➔ Stil dysen til "Højtryk".
- Dysen tilstoppet/udvasket
- ➔ Rens/udskift dysen.
- Filteret i vandtilslutningen er tilsmudset
- ➔ Rens filteret.
- Siv foran tørkørselssikringen er tilsmudset.
- ➔ Rens filteret.
- Tilførselsmængden af vand er for lav.
- ➔ Kontroller tilførselsmængden (se tekniske data).
- Rensemiddeltanken er tomt.
- ➔ Påfyld rensemiddeltanken eller sæt do-seringsventilen til "0".
- Doseringventil "Rensemiddel" er utæt.
- ➔ Kontroller doseringventilen.
- Sikkerhedsventil fordræjet.
- ➔ Juster sikkerhedsventilen (kundeser-vice).
- Sikkerhedsventil utæt.
- ➔ Erstat sikkerhedsventilen, hhv. tætnin-gen (kundeservice).
- Overløbsventilen defekt
- ➔ Udskift overløbsventilen (kundeservice).
- Luft i systemet

Pumpen skal afluftes:

- ➔ SM-doseringventilen stilles til "0".
- ➔ Åbn for vandtilløbet.
- ➔ Start motoren svarende til motorprodu- centens betjeningsvejledning.
- ➔ Skru dysen fra maskinen til afluftning og lad maskinen køre så længe indtil van- det kommer ud uden blærer.
- ➔ Sluk for maskinen og skru dysen på igen.

Vandstrålen uregelmæssigt

- Dyse tilstoppet.
- ➔ Rens dyserne.
- Sikkerhedsventil fordræjet.
- ➔ Juster sikkerhedsventilen (kundeser-vice).

Maskinen indsuger ingen rensemiddel

- Dysen er indstillet til "Højtryk".
- ➔ Stil dysen på "CHEM".
- RM-sugeslangen med filter utæt eller tilstoppet.
- ➔ Kontroller/rens RM-sugeslange med fil- ter

Olien i højtrykspumpens mælkeagtig

- Tætning defekt.
- ➔ Kontakt kundeservice.

Brænderen tænder ikke

- Temperaturbegrenseren har udløst gentagende
- ➔ Kontrol af maskinen igennem kunde-service.
- Brændstoftank er tomt
- ➔ Fyldes op
- Vandmangel
- ➔ Kontroller vandtilslutningen, kontroller tilførselsledningerne, rens tørkørings-sikringen.
- Brændstofpumpe defekt
- ➔ Udskift brændstofpumpen (kundeser-vice).
- Brændstoffilteret tilsmudset
- ➔ Udskift brændstoffilteret

- Ingen tændgnist
- ➔ Hvis du ikke kan se en tændgnist gennem skueglasset bør maskinen kontrolleres fra kundeservice.
- Ujævnlig brændstofforstørstning på brænderdysen
- ➔ Rens brændstofferfilteret.

Tørkørselssikringen tændes ikke - intet blus

- Vandtilførsel lukket.
- ➔ Åbn for vandtilløbet.
- Tilførselsmængden af vand er for lav.
- ➔ Forøge vandets tilførselsmængde.
- Siv i tørkøringssikringen tilstoppet.
- ➔ Rens filteret i tørkøringssikringen.
- Ventilerne i højtrykspumpen utæt eller tilsmudset.
- ➔ Kontakt kundeservice.

Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maskinen kontrolleres fra kundeservice.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes www.kaercher.com

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Højtryksrenser

Type: 1.210-xxx

Gældende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2000/14/EF

2014/30/EU

Anvendt harmoniserede standarder

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Anvendt overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

Målt: 102

Garanteret: 104

5.957-554

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldstmægtiget:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Tekniske data		
		HDS 801 D
Kapslingsklasse	--	IPX5
Motor		
Diesel-motor Lombardini	--	15LD225, 1-cylinder, 4-takt
Nominel ydelse ved 3600 1/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Drifts-omdræjningstal	1/min	3300
Vandtilslutning		
Forsyningstemperatur, maks.	°C	30
Forsyningstmængde, min.	l/h (l/min)	750 (12,5)
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	0,6 (6)
Længde tilførselsslange	m	7,5
Diameter tilførselsslange (min.)	Tommer	3/4
Max. sugehøjde ud fra åbn beholder (20 °C)	m	1
Ydelsesdata		
Kapacitet, vand	l/h (l/min)	600 (10)
Arbejdstryk vand (med standarddyse)	MPa (bar)	14,5 (145)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	20 (200)
Max. arbejdstryk varmt vand	°C	98
Indsugning rensemiddel	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Brænderkapacitet	kW	43
Makismalt fyringsolieforbrug	kg/h	4,1
Sprøjtepistolens tilbagestødkraft max.	N	28
Standarddysens dysestørrelse	--	038
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-79		
Støjemission		
Lydtryksniveau L _{pA}	dB(A)	89
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	2
Lydeffektniveau L _{WA} + usikkerhed K _{WA}	dB(A)	104
Hånd-arm vibrationsværdi		
Håndsprøjtepistol	m/s ²	<2,5
Strålerør	m/s ²	<2,5
Usikkerhed K	m/s ²	1
Driftsstoffer		
Brændstofftankens indhold	l	3,6
Benzin	--	Diesel
Indhold brændstofbeholder	l	21
Brændstof (brænder)	--	Fyringsolie EL eller diesel
Oliemængde - pumpe	l	0,3
Oliesort - pumpe	Motorolie 15W40	Bestillingsnr. 6.288- 050.0
Mål og vægt		
Længde x bredde x højde	mm	1228 x 917 x 767
Typisk driftsvægt	kg	131,5

⚠️  Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstrukksene nr. 5.951-949.0 før maskinen settes i drift!
- Informer straks forhandleren ved transportskader.
- Kontroller ved utpakking at ingen ting mangler.

Innholdsfortegnelse

Miljøvern	NO	1
Risikotrinn	NO	1
Maskinorganer	NO	2
Symboler på maskinen	NO	2
Forskriftsmessig bruk	NO	2
Sikkerhetsanvisninger	NO	3
Sikkerhetsinnretninger	NO	4
Ta i bruk	NO	4
Betjening	NO	5
Lagring	NO	7
Transport	NO	7
Pleie og vedlikehold	NO	7
Feilretting	NO	8
Garanti	NO	10
Tilbehør og reservedeler	NO	10
EU-samsvarserklæring	NO	10
Tekniske data	NO	11

Miljøvern

	Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
	Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsolje, diesel eller bensin i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer brukt olje på en miljøvennlig måte.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Risikotrinn

⚠️ FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠️ ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

⚠️ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Maskinorganer

se omslagsside

- 1 Vann tilkobling med sugeinntak
 - 2 Styrerulle med holdebremse
 - 3 Høytrykkstilkobling EASY!Lock
 - 4 Høytrykkslange EASY!Lock
 - 5 Håndspøytепistol EASY!Force
 - 6 Strålerør EASY!Lock
 - 7 Treveisdyse EASY!Lock
 - 8 Høytrykkspumpe
 - 9 Gjennomløpsvarmer
 - 10 Drivstofftank
 - 11 Drivstoffpumpe
 - 12 Brennervifte
 - 13 Oljebeholder på pumpe
 - 14 Trykkbryter
 - 15 Termoventil
 - 16 Sikkerhetsventil
 - 17 Lavvannssikring
 - 18 Drivstofftank
 - 19 Innretning for manuell start
 - 20 Merkeplate
 - 21 Deksel elektroskap
 - 22 Temperaturregulator
 - 23 Sikring
 - 24 Doseringsventil rengjøringsmiddel
 - 25 Beholder for rengjøringsmiddel *
 - 26 Driftstimeteller *
 - 27 Dyseholder
 - 28 Håndtak
 - 29 Merking av dyse
 - 30 Sikringshendel
 - 31 Avtrekkerhendel
 - 32 Sikringstast høytrykkspistol
- * Ekstrautstyr

Symboler på maskinen



Høytrykkstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller høytrykksvaskeren selv.

I henhold til gjeldende forskrifter skal maskinen aldri kobles til driftevannsnettet uten systemskiller. Sørg for at tilkoblingen til husvannsnettet der høytrykksvaskeren brukes, er utstyrt med en systemskiller iht. EN 12729 type BA.



Vann som har passert gjennom en sn systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

△ FORSIKTIG

Systemskiller skal alltid kobles til vannforsyningen, ikke direkte på maskinen.

	Fare for kvelning! Ikke pust inn eksosen.
	Forbrenningsfare fra varme overflater!

Forskriftsmessig bruk

Merk: Gjelder kun for Tyskalnd Apparatet er kun ment for mobilt bruk (ikke stasjonært).

Denne høytrykksvaskeren skal spesielt benyttes der det ikke er elektrisk tilkobling tilgjengelig og det må arbeides med varmt vann.

Rengjøring av: Maskiner, kjøretøyer, bygninger, verktøy, fasader, terasser, hageutstyr, etc.

- Bruk kun høytrykksstråle uten rengjøringsmiddel til rengjøring av fasader, terrasser, hageredskaper etc.
- For hårdnakket smuss anbefales Roto-jet-dyse, som er tilleggsutstyr.

△ FARE

Fare for skader! Ved bruk på bensinstasjoner og andre farlige steder skal relevante sikkerhetsforskrifter følges.

Ikke la avløpsvann med oljeinnhold komme ned i jordsmonnet, vann eller avløpsystem. Motorvask og understellsvask skal derfor bare utføres på egnede steder med oljeavskiller.

Krav til vannkvalitet:

OBS

Som høytrykksmedium skal det bare brukes rent vann. Smuss fører til slitasje før tiden eller avleiringer på apparatet og på tilbehøret.

Hvis det brukes resirkulert vann, må følgende grenseverdier ikke overskrides.

pH-verdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne *	Ledningsevne ferskvann +1200 µS/cm
utfellingsbare stoffer **	< 0,5 mg/l
avfiltrerbare stoffer ***	< 50 mg/l
Hydrokarbonater	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Total hardhet	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Jern	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kopper	< 2 mg/l
Aktivt klor	< 0,3 mg/l
uten ubehagelig lukt	
* Maksimalt totalt 2000 µS/cm	
** Prøvevolum 1 l, utfellingstid 30 min	
*** ingen slipende stoffer	

Sikkerhetsanvisninger

△ FARE

- *Høytrykksvaskeren må ikke settes i gang der det er sølt drivstoff. Flytt apparatet til et annet sted og unngå gnistdannelser.*
- *Drivstoff må ikke oppbevares, såles eller brukes i nærheten av åpen ild eller ovner, varmekjeler, varmtvannsvarmer etc., som har åpen flamme eller som kan danne gnister.*
- *Lettantennelige gjenstander og materialer må holdes på god avstand fra maskinens eksosanlegg (minst 2 m).*
- *Motoren må ikke brukes uten eksosanlegg, og dette må regelmessig kontrolleres, rengjøres og ved behov skiftes.*
- *Motoren må ikke tas i bruk i skog, buskas eller gressbevokste områder, uten at eksosanlegget er utstyrt med gnistfanger.*

- *Unntatt ved justeringsarbeider, må motoren ikke startes med demontert luftfilter eller uten deksel over innsugingsstussen.*
- *Det må ikke foretas justeringer på reguléringsfjærer, reguleringsstag eller andre komponenter, som kan bevirke et høyere motorturtall.*
- *Fare for brannskader! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleribber.*
- *Stikk aldri hender og føtter inn mellom bevegelige deler.*
- *Forgiftningsfare! Må aldri brukes i lukkede rom.*
- *Maskinen skal ikke forlates uten tilsyn når den er i gang.*

Generelle sikkerhetsanvisninger

- *Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter for væskestrålemaskiner.*
- *Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter om ulykkesforhindring. Væskestrålemaskinen må kontrolleres regelmessig og resultatene av kontrollen skal protokollføres.*
- *Varmeinnretningen på maskinen er et fyringsanlegg. Fyringsanlegg må kontrolleres regelmessig i ehnhold til de gjeldende nasjonale forskriftene.*
- *Det må ikke gjøres endringer på apparatet/tilbehøret.*

Høytrykksslange

△ FARE

Fare for personskafe!

- *Bruk bare originale høytrykksslanger.*
- *Høytrykksslangen og spruteinnretningen må være egnet for et maksimalt driftstrykk som angitt i Tekniske data.*
- *Unngå kontakt med kjemikalier.*
- *Kontroller høytrykksslangen daglig. Knekte slanger må ikke brukes lenger. Dersom høytrykksslangens ytre trådlag er synlig, må den ikke brukes mer.*
- *Ikke bruk høytrykksslanger med skadet gjengeparti.*
- *Legg høytrykksslangen slik at den ikke kan kjøres over.*

- *Høytrykksslanger med synlige skader, eller som er overkjørt, knekt, støtbelastet osv. må ikke brukes mer.*
- *Høytrykksslangen må oppbevares på en slik måte at det ikke kan oppstå mekaniske belastninger.*

Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte brukeren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

Lavvannssikring

Lavvannssikringen forhindrer overoppheving av brenneren ved for lite vann. Brennen settes bare i drift såfremt vannforsyningen er tilstrekkelig.

Overstrømsventil

- Når høytrykkspistolen stenges, åpner overstrømsventilen og høytrykkspumpen leder vannet tilbake til pumpens sugeside. Dermed forhindres at maskinenes tillatte arbeidstrykk overskrides.
- Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken. Justering må kun foretas av kundeservice.

Sikkerhetsventil

- Sikkerhetsventilen vil åpne seg dersom overstrømningsventilen er defekt.
- Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken. Justering må kun foretas av kundeservice.

Termoventil på pumpe

Termoventilen åpnes når maksimal tillatt vanntemperatur overskrides og leder det varme vannet ut i det fri.

Trykkbryter

Trykkbryteren bøler ut brenneren ved underskridelse av minimums arbeidstrykk, og inn igjen ved overskridelse.

Sikringslås

Sikringslåsen på håndsprøytepistolen forhindrer utsiktet aktivering av høytrykksvaskeren.

Ta i bruk

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade! Apparat, tilbehør, tilførselsledninger og tilkoblinger må være i plettfrø tilstand. Maskinen skal ikke brukes dersom det ikke er i feilfri stand.

Kontroll av oljenivå på høytrykkspumpe

OBS

Fare for skade! Dersom oljen er melkeaktig skal Kärcher kundeservice straks kontaktes.

- Skjær av spissen på lokket på vannpumpens oljebeholder før førstegangs igangsetting.
- Kontroller oljenivået i beholderen. Maskinen må ikke tas i bruk dersom oljenivået er under "MIN"-merket.
- Etterfyll olje ved behov (se Tekniske data).

Motor

Følg avsnittet "Sikkerhetsanvisninger"!

- Les motorprodusentens bruksanvisning før igangsetting, ta spesielt hensyn til sikkerhetsanvisningene.
- Kontroller motorens oljenivå. Maskinen må ikke tas i bruk dersom oljenivået er under "MIN"-merket.
- Etterfyll olje ved behov.
- Fyll drivstofftank med diesel.

Fylle drivstoff

⚠ FARE

Eksplosjonsfare! Fyll bare diesel eller lett fyringsolje. Uegnet drivstoff som f.eks. bensin skal ikke brukes.

OBS

Fare for skader på drivstoffpumpe ved tørrkjøring. Drivstofftanken må også være fylt ved kaldtvannsdrift.

- Fylle drivstoff.
- Lukk tanklokket.
- Tørk av drivstoffsøl.

Monter høytrykkspistol, dyse og høytrykkslange

Henvisning: EASY!Lock-Systemet forbinder komponenter raskt og sikkert med en hurtigvinsj på kun en omdreining.

- Kolbe strålerøret til håndsprøytepistolen og stram den håndfast (EA-SY!Lock).
- Monter dysen på strålerøret (markeringen på den ytre ringen skal vende oppover) og trekk den til for hånd (EA-SY!Lock).
- Koble høytrykkslangen med håndsprøytepistolen og høytrykkstilkoblingen på apparatet og stram (EA-SY!Lock).

Vanntilkobling

- For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.
- Koble tilløpslangen (minimum lengde 7,5 meter, minimum diameter 3/4") til vanntilkoblingen på apparatet og til tilførselen (f.eks. vannkran).
- Åpne vannkranen.

Merk: Tilførselsslange er ikke del av leveringsomfang.

Suge ut vann fra beholderen

- Med det riktige tilbehøret kan høytrykksvaskeren pumpe opp overflatevann, f. eks. fra en regntank eller vanndam.
- Sugehøyde maks. 1 m.

△ FARE

Fare for person og materiell skade! Sug aldri vann fra en drikkevannsbeholder. Sug aldri løsemiddelholdige væsker så som lakkfortynner, bensin, olje eller ufiltrert vann. Paknngene i apparatet tåler ikke løsemidler. Sprøytedunsten fra løsemidlene er høyt antennelig, eksplosiv og giftig.

- Monter sugeslange (diameter minst 3/4") med filter (tilleggsutstyr) på vanntilkoblingen.
- Innstill rengjøringsmiddeldoseringssveniten på "0".

Betjening

△ FARE

Eksplosjonsfare! Ikke sprut ut brennbare væsker.

△ FARE

Fare for personskade! Bruk aldri apparatet uten montert strålerør. Kontroller at strålerøret sitter fast før hver bruk. Skruingen på strålerøret må være trukket til håndfast.

△ FARE

Fare for personskade! Ved bruk, hold høytrykkspistol og strålerør med begge hender.

△ FARE

Fare for personskade! Avtrekksspaken og sikringsspaken må ikke være fastklemt under drift.

△ FARE

Fare for personskade! Kontakt kundeservice ved defekt sikringsspake.

OBS

Fare for skader på drivstoffpumpe ved tørrkjøring. Drivstofftanken må også være fylt ved kaldtvannsdrift.

Åpne/lukke håndsprøytepistolen

- Åpne håndsprøytepistolen: Betjen sikringsspaken og avtrekkspaken.
- Lukk håndsprøytepistolen: Slipp sikringsspaken og avtrekkspaken.

Skifte dyse

△ FARE

Fare for personskade! Slå av apparatet før dyse skiftes, og bruk høytrykkspistolen til apparatet er trykkløst.

- Sikre håndsprøytpistolen, for å gjøre dette skyves sikringen forover.
- Skift dyse.

Rengjøring

- Trykk/temperatur og koncentrasjon av rengjøringsmiddel stilles inn med hen syn til flaten som skal rengjøres.

3-trinnsdysse

- Lukk høytrykkspistolen.
- Vri på dysehuset til ønsket symbol står overens med mærkeringen.

	Høytrykk flatstråle (25°) for rengjøring av store flater
	Høytrykk punktstråle (0°) for spesielt hardtsittende skitt
	Lavtrykk flatstråle (CHEM) for bruk av rengjøringsmiddel eller rengjøring med lavt trykk

Valg av punkt- eller flatstråle ved berøringsløs omsjalting:

- Lukk høytrykkspistolen.
- Strålerøret rettet 45° nedover dreies til venstre eller høyre.

Merk: Til å begynne med må høytrykksstrålen rettes mot rengjøringsobjektet fra lengere avstand, før å unngå skader pga. for høyt trykk.

Slå apparatet på

- Åpne vannkranen.
- Temperaturregulator stilles til drift med kaldt/varmt vann.
- Løsne håndsprøytepistolen, ved at sikringen skyves bakover.
- Åpne høytrykkspistolen.
- Start motoren med åpen håndsprøytepistol iht. bruksanvisningen fra produsenten.

Obs: For å forenkle oppstarten kan strålerøret eller dysen fjernes.

Obs: Dersom rengjøringen ikke skal påbegynnes umiddelbart, se "Driftsavbrudd".

Drift med kaldt vann

- Temperaturregulator stilles til "Brenner av".

Drift med varmt vann

△ FARE

Forbrenningsfare!

- Temperaturregulator stilles inn på ønsket arbeidstemperatur. Brenneren kobles inn.

Bruk av rengjøringsmiddel

OBS

Uegnede rengjøringsmidler kan føre til skade på maskin og rengjøringsobjekt.

- Vær miljøvennlig, vær sparsommelig med rengjøringsmidler.
 - Ta hensyn til doseringsanbefaling og anvisninger som følger rengjøringsmidlet.
 - Det må kun brukes rengjøringsmidler som er godkjent av maskinprodusenten.
 - Med Kärcher rengjøringsmidler er du garantert feilfritt arbeid. Snakk med din forhandler eller be om vår katalog eller informasjoner vedr. rengjøringsmidler.
- Heng rengjøringsmiddelsugeslangen ned i en beholder med rengjøringsmiddel.
 - Innstill dysen på "CHEM".
 - Innstill rengjøringsmiddel-doseringsventilen på ønsket koncentrasjon.

Anbefalt rengjøringsmetode

- Løsne smuss:
Rengjøringsmiddel sprutes sparsomt på og får virke i 1...5 minutter, men skal ikke tørke inn.
- Fjerne smuss:
Spyl det oppløste smusset vekk med høytrykksstrålen.

Etter bruk av rengjøringsmiddel

- Innstill rengjøringsmiddeldoseringssventilen på "0".
- Spyln rent apparatet med åpnet håndsprøytepistol i minst 1 minutt.

Opphold i arbeidet

- Lukk høytrykkspistolen.
- Sikre håndsprøytepistolen, for å gjøre dette skyves sikringen forover.

Obs: Lukkes den manuelle sprøytepistolen, fortsetter motoren å gå på tomgangsturtall. Dermed sirkulerer vannet i pumpen og varmes opp. Når sylinderhodet på pumpen når maksimalt tillatt temperatur (80 °C), åpnes termoventilen på pumpen og slipper ut det varme vannet.

Ved bruk av trykdvann fra vannledningsnettet økes kjølingen:

- Åpne den manuelle høytrykkspistolen i ca. 2-3 minutter, slik at vann gjennomstrømningen avkjøler topplokket.

Etter bruk av rengjøringsmiddel

- Innstill rengjøringsmiddeldoseringstilen på "0".
- Spyl rent apparatet med åpnet håndsprøytepistol i minst 1 minutt.

Slå maskinen av

△ FARE

Fare for skolding pga. varmt vann! Etter drift med varmt vann må apparatet betjenes minst to minutter med kaldt vann med åpen pistol før å avkjøles.

Etter bruk av saltholdig vann (sjøvann), må maskinen skylles med åpen høytrykkspistol i minst 2-3minutter, med ledningsvann.

OBS

Fare for skade! Motor må aldri få stå på full last med åpen høytrykkspistol.

- Temperaturregulator stilles til "Brenner av".
- Skyll apparatet med rent vann i minst 30 sekunder.
- Lukk høytrykkspistolen.
Motor reguleres til tomgangsturtall.
- Sett tenningsnøkkelen til motor "OFF".
- Lukke drivstoffkranen.
- Steng vanntilførselen.
- Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.
- Sikre håndsprøytepistolen med sikringstasten mot utilsiktet innkobling.
- Skru vanntilførselslangen av apparatet.

Frostbeskyttelse

OBS

Fare for skade! Dersom vann fryser i maskinen, kan dette føre til at deler i maskinen skades.

- Om vinteren må maskinen oppbevares frostfritt, ellers må den tömmes fullstendig. Ved lengere pauser i arbeidet vil vi anbefale at det pumpes et frostbeskyttelsesmiddel gjennom maskinen.

Lagring

△ FORSIKTIG

*Fare for personskade og materiell skade!
Pass på vekten av apparatet ved lagring.*

Transport

OBS

Beskytt avtrekkspaken mot skade under transport.

△ FORSIKTIG

*Fare for personskade og materiell skade!
Pass på vekten av apparatet ved transport.*

- Løsne parkeringsbremsen.
- Skyve maskinen.
- Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

Pleie og vedlikehold

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon eller inngå en servicekontrakt med din forhandler. Spør din forhandler om råd og veiledning.

△ FARE

Fare for skader dersom apparatet startes utilsiktet. Steng drivstofftilførselen før arbeid på maskinen.

Fare for brannskader! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleriber.

Vedlikeholdsintervaller

Ukentlig

- Rengjør sil i vanntilkobling.
- Kontroll av oljenivå på høytrykkspumpe.

OBS

Fare for skade! Dersom oljen er melkeaktig skal Kärcher kundeservice straks kontaktes.

Halvårlig

- Gjennomløpsvarmer: Brennerinnsats demonteres, brenner og tennelektroder rengjøres, kontroller elektrodeavsatand, juster eventuelt eller skift tennekrokodider.

Halvårlig eller ved behov

- ➔ Tømming og rengjøring av drivstofftanke.
- ➔ Filter før drivstoffpumpe og drivstoffdyse rengjøres.
- ➔ Varmeslange rengjøres for svovel og sot.
- ➔ Skifting av olje på høytrykkspumpe.

Etter 500 driftstimer, minimum årlig

- ➔ La kundeservice gjennomføre vedlikehold av maskinen.

Vedlikeholdsarbeider

Rengjør sil i vanntilkobling

- ➔ Ta ut silen.
- ➔ Sil rengjøres i vann og settes inn igjen.

Høytrykkspumpe

Skipt olje

- ➔ Ha klar oppsamlingsbeholder for ca. 1 liter olje.
- ➔ Skru ut oljeavtappingsskrue.
- ➔ La oljen renne ut i oppsamlingsbeholder.

Brukt olje skal deponeres miljøriktig eller leveres på et godkjent oppsamlingssted.

- ➔ Skru inn oljeavtappingsskrue.
- ➔ Fyll på ny olje lagsomt opp til merket MAX i oljebeholderen.

Merk: Unngå om mulig luftbobler.

For oljetyper og fyllingsmengde, se Tekniske data.

Motor

Vedlikeholdsarbeid på motoren skal utføres etter anvisningene i bruksanvisningen fra motorprodusenten.

Akvakk maskinen

Ved avleiringer i rørene stiger strømningsmotstanden slik at motstanden blir for stor for motoren.

⚠ FARE

Ekspllosjonsfare fra brennbare gasser! Ved avkalkning er det forbudt å røke. Sørg for god utslufting.

⚠ FARE

Fare for etseskader fra syren! Bruk vernebriller og vernehansker.

■ Prosedyre:

Til fjerning av kalk er det kun tillatt å benytte offentlig godkjente kjelesteinshindrende midler med godkjenningsmerke.

- RM 100 (Best.nr. 6.287-008) løser opp forkalkinger og enklere forbindelser av kalk og rester av vaskemidler.
- RM 101 (best.nr. 6.287-013) løser avleiringer som ikke lar seg fjerne med RM 100.
- ➔ Fyll en 20 liters beholder med 15 l vann.
- ➔ Tilsett 1 liter kjelesteinshindrende middel.
- ➔ Kople vannslangen direkte på pumpenhetet og heng den andre enden i beholderen.
- ➔ Stikk det tilkoplae stålroret uten dyse ned i beholderen.
- ➔ Start motoren iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.
- ➔ Åpne for høytrykkspistolen under avkalkinga uten å stenge den igjen.
- ➔ Temperaturregulator stiller til arbeids temperatur 40 °C.
- ➔ LA apparatet gå til arbeidstemperaturen er nådd.
- ➔ Slå av apparatet og la det stå i 20 minutter. Høytrykkspistolen må forblå åpen.
- ➔ Pump deretter apparatet tomt for vann.

Merk: Vi anbefaler deretter at en alkalisk løsning (f.eks. RM 81) pumpes gjennom apparatet via beholderen for rengjørings middel i den hensikt å beskytte mot korrosjon og for nøytralisering av syrerester.

Feilretting

⚠ FARE

Fare for skader dersom apparatet startes utsiktet. Steng drivstofftilførselen før arbeid på maskinen.

Fare for brannskader! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleribber.

Kontrolllampe drivstoff lyser

- Drivstofftank tom
- ➔ Fyll opp.

Motoren går ikke

Ta hensyn til anvisningene i motorproducentens bruksanvisning!

- Drivstofftank tom.
- ➔ Fyll opp.
- Ingen olje i motoren.
- ➔ Kontroller motorens oljenivå.
Etterfyll olje.

Apparat bygger ikke opp trykk

- Dysen er innstilt på "CHEM".
- ➔ Innstill dysen på "Høytrykk".
- Dyse er tilstoppet/utspryt
- ➔ Rengjør evt. skift dyse.
- Sil i vanntilkobling er tilsmusset
- ➔ Rengjør sil
- Sil foran vannmangelsikring tilsmusset.
- ➔ Rengjør sil
- Vanntilførsel er for liten
- ➔ Kontroller vanntilførselsmengden (se Tekniske data).
- Rengjøringsmiddeltanken er tom.
- ➔ Rengjøringsmiddeltank rengjøres eller Innstill rengjøringsmiddeldoseringsventilen på "0".
- Doseringsventil rengjøringsmiddel utett.
- ➔ Kontroller doseringsventil.
- Sikkerhetsventil feil innstilt.
- ➔ Innstilling av sikkerhetsventil (kundeservice).
- Sikkerhetsventil utett.
- ➔ Skift sikkerhetsventil eller pakning (kundeservice).
- Overstrømningsventil defekt
- ➔ Skift overstrømningsventil (kundeservice).
- Luft i systemet
- Luft ut pumpen:
 - ➔ Innstill rengjøringsmiddeldoseringsventilen på "0".
 - ➔ Åpne vannkranen.
 - ➔ Start motoren iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.
 - ➔ For lufting av maskinen; skru av dysen og la maskinen gå til vannet kommer fritt for bobler.
 - ➔ Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

Ujevn vannstråle

- Dysen er tilstoppet.
- ➔ Rengjør dyse.
- Sikkerhetsventil feil innstilt.
- ➔ Innstilling av sikkerhetsventil (kundeservice).

Apparatet suger ikke inn rengjøringsmiddel

- Dysen er innstilt på "Høytrykk".
- ➔ Innstill dysen på "CHEM".
- Rengjøringsmiddel-sugeslange med filter er utett eller tilstoppet.
- ➔ Rengjør rengjøringsmiddelsugeslange og filter.

Melkeaktig olje på høytrykkspumpe

- Pakning defekt.
- ➔ Kontakt kundeservice.

Brenner tenner ikke

- Temperaturbegrenser er utløst flere ganger
- ➔ Apparatet skal kontrolleres av kundeservice.
- Drivstofftank tom
- ➔ Fyll opp.
- Vannmangel
- ➔ Kontroller vanntilkobling, kontroller tilførselslange, rengjør lavvannssikringen.
- Drivstoffpumpe defekt
- ➔ Skift drivstoffpumpe (kundeservice).
- Drivstofffilter tilsmusset
- ➔ Skift drivstoffilter.
- Ingen tenngnist
- ➔ Dersom det ikke sees en tenngnist gjennom glasset ved drift, skal apparatet kontrolleres av kundeservice.
- Ujevn drivstoffforstøving i brennerdynsen
- ➔ Rengjør drivstoff-filter.

Vannmangelsikring slår ikke inn - ingen flamme

- Vanntilløp avstengt
- Åpne vannkranen.
- Vanntilførsel er for liten
- Økt vanntilførsel.
- Silen i lavvannssikringen er tett.
- Sil i lavvannssikringen rengjøres.
- Ventiler i høytrykkspumpe utett eller tilsmusset..
- Kontakt kundeservice.

Kundetjeneste

Dersom feilen ikke kan rettes opp, må apparatet kontrolleres av kundeservice.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen.

Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Høytrykksvasker

Type: 1.210-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2000/14/EF

2014/30/EU

Anvendte overensstemmende normer

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Anvendt metode for samsvarsverdning

2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektnivå dB(A)

Målt: 102

Garantert: 104

5.957-554

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.

 
H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Tekniske data		
		HDS 801 D
Beskyttelsestype	--	IPX5
Motor		
Dieselmotor Lombardini	--	15LD225, 1 cylinder, 4-takts
Nominell effekt ved 3600 o/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Driftsturtall	o/min.	3300
Vanntilkobling		
Vanntilførsels-temperatur (max)	°C	30
Tilførselsmengde (min)	l/time (l/min)	750 (12,5)
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	0,6 (6)
Tilførselsslange – lengde	m	7,5
Tilførselsslange – min. diameter	" (tommer)	3/4
Maks. sugehøyde fra åpen beholder (20 °C)	m	1
Effektspesifikasjoner		
Vannmengde	l/time (l/min)	600 (10)
Arbeidstrykk vann (med standarddyse)	MPa (bar)	14,5 (145)
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	20 (200)
Maks. arbeidstemperatur varmtvann	°C	98
Rengjøringsmiddeloppssug	l/time (l/min)	0-45 (0-0,75)
Brennereffekt	kW	43
Maksimal fyringsoljeforbruk	kg/h	4,1
Rekylkraft høytrykkspistol (maks.)	N	28
Dysestørrelse på standarddyse	--	038
Registrerte verdier etter EN 60335-2-79		
Støy		
Støytrykksnivå L _{pA}	dB(A)	89
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	2
Støyeffektnivå L _{WA} + usikkerhet K _{WA}	dB(A)	104
Hånd-arm vibrasjonsverdi		
Høytrykkspistol	m/s ²	<2,5
Strålerør	m/s ²	<2,5
Usikkerhet K	m/s ²	1
Driftsmidler		
Innhold drivstofftank	l	3,6
Drivstoff	--	Diesel
Innhold drivstoffbeholder	l	21
Drivstoff (Brenner)	--	Fyringsolje EL eller diesel
Oljemengde - pumpe	l	0,3
Oljetype - pumpe	Motorolje 15W40	Best.nr. 6.288-050.0
Mål og vekt		
Lengde x bredde x høyde	mm	1228 x 917 x 767
Typisk driftsvekt	kg	131,5

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtidens behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.951-949.0 läsas!
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.
- Kontrollera innehållet i leveransen vid uppackning.

Innehållsförteckning

Miljöskydd	SV	1
Risknivåer	SV	1
Aggregatelement	SV	2
Symboler på aggregatet	SV	2
Ändamålsenlig användning	SV	2
Säkerhetsanvisningar	SV	3
Säkerhetsanordningar	SV	4
Idrifttagning	SV	4
Handhavande	SV	5
Förvaring	SV	7
Transport	SV	7
Skötsel och underhåll	SV	7
Åtgärder vid störningar	SV	8
Garanti	SV	10
Tillbehör och reservdelar	SV	10
EU-försäkraren om överensstämmelse	SV	10
Tekniska data	SV	11

Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Motorolja, värmeolja, diesel och bensin får inte släppas ut i miljön. Skydda marken och avfallshantera förbrukad olja på ett miljövänligt sätt.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Risknivåer

FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

WARNING

Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Aggregatelement

se omslagssida

- 1 Vattananslutning med sil
- 2 Styrhjul med parkeringsbroms
- 3 Högtrycksanslutning EASY!Lock
- 4 Högtryckssläng EASY!Lock
- 5 Handspruta EASY!Force
- 6 Strålrör EASY!Lock
- 7 Trefunktionsmunstycke EASY!Lock
- 8 Högtryckspump
- 9 Flödesuppvärming
- 10 Bränsletank
- 11 Drivmedelspump
- 12 Brännarfläkt
- 13 Oljebehållare på pumpen
- 14 Tryckvakt
- 15 Termoventil
- 16 Säkerhetsventil
- 17 Vattenbristsäkring
- 18 Bränsletank
- 19 Anordning för manuell start
- 20 Typskylt
- 21 Skydd elskåp
- 22 Temperaturreglering
- 23 Säkring
- 24 Doseringsventil rengöringsmedel
- 25 Behållare för rengöringsmedel *
- 26 Räkneverk driftstimmer *
- 27 Munstyckesförvaring
- 28 Handtag
- 29 Munstyckesmarkering
- 30 Säkerhetsspac
- 31 Startspak
- 32 Handsprutans säkerhetspärr
- * kompletterande utrustning

Symboler på aggregatet



Högtrycksstrålar kan vid felaktig användning vara farliga. Strålen får inte riktas mot mäniskor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva aggregatet.

Enligt gällande föreskrifter får apparaten aldrig användas i dricks-vattenätet utan systemavskiljare.

Säkerställ att vattenförsörjnings-systemet, som högtrycksvattnet ansluts till,



har en anslutning som är utrustad med en systemavskiljare enligt EN 12729 typ BA. Vatten som runnit genom en systemavskiljare anses inte vara drickbart.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Anslut alltid systemavskiljaren till vattenförsörjningen, aldrig direkt till maskinen.

	Risk för förgiftning! Andas inte in avgaser.
	Risk för brännskador på grund av mycket varma ytor!

Ändamålsenlig användning

Observera: Gäller endast i Tyskland: Aggregatet är endast avsett för mobil drift (ej stationär).

Den här högtrycksvattnet används speciellt där ingen elektrisk anslutning finns att tillgå och där arbete med varmt vatten ska utföras.

Rengöring av: maskiner, fordon, byggnadsverk, verktyg, fassader, terrasser, trädgårdsredskap etc.

- Använd endast högtrycksstråle utan rengöringsmedel vid rengöring av fasader, terrasser, trädgårdsredskap etc.
- Vid kraftig nedsmutsning rekommenderar vi rotojet som specialtillbehör.

⚠ FARA

Skaderisk! Vid användning på bensinmackar eller andra riskfyllda områden måste gällande säkerhetsföreskrifter följas.

Avloppsvatten, innehållande mineralolja, får inte komma ut i mark, vattendrag eller kanalisation. Motor- och underredestrött utförs därför enbart på lämpliga platser, utrustade med oljeavskiljare.

Krav på vattenkvaliteten:

OBSERVERA

Endast rent vatten får användas som högtrycksmedium. Smuts orsakar slitage eller avlagringar i maskinen eller i tillbehören.

Om återvinningsvattnet används får följan-de gränsvärden inte överskridas.

pH-värde	6,5...9,5
elektrisk ledningsförmåga *	Ledningsförmåga färskvatten +1 200 µS/cm
sedimenterbara ämnen **	< 0,5 mg/l
filtreringsbara ämnen **	< 50 mg/l
Kolväten	< 20 mg/l
Klor	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Kalcium	< 200 mg/l
Totalhårdhet	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Järn	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Koppar	< 2 mg/l
Aktivt klor	< 0,3 mg/l
fritt från illaluktande dofter	
* Maximum totalt 2 000 µS/cm	
** Testvolym 1 l, sedimenteringstid 30 min	
*** inga slipande ämnen	

Säkerhetsanvisningar

△ FARA

- Använd inte högtrycksvätten när drivmedel spills ut utan flytta aggregatet till annan plats och undvik all gnistbildung.
- Förvara, spilla eller använd inte drivmedel i näheten av öppen eld eller nära produkter som ugnar, värmepannor, varmvattenberedare o.s.v. vilka har tändläga, eller kan skapa gnistor
- Håll lättantändliga föremål och material borta från ljuddämparen (minst 2 m).
- Låt inte motorn arbeta utan ljuddämpare samt kontrollera och rengör denna regelbundet, byt ut vid behov.
- Låt inte motorn arbeta i områden med skog, buskar eller gräs om inte avgasutsläppet är utrustat med gnistsamlare.
- Motorn får, förutom vid inställningsarbeten, inte arbeta med borttaget luftfilter eller utan skydd över suganslutningen.

- Genomför inga justeringar av styrfjädrar, styrstänger eller andra delar som kan resultera i att motorns varvtal ökar.
- Risk för brännskador! Vidrör inte heta ljuddämpare, cylindrar eller kylelement.
- Placera inte händer och fötter i närheten av flyttade eller roterande delar.
- Risk för förgiftning! Apparaten får inte användas inomhus.
- Maskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när motorn är i gång.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Beakta lagstadgade, nationella föreskrifter för högtrycksvättar.
- Beakta gällande, nationella regelverk för olycksfallsskydd. Högtrycksvättar måste kontrolleras regelbundet och kontrollresultatet måste noteras skriftligt.
- Aggregatets uppvärmningsanordning är en förbränningssanläggning. Förbränningssanläggningar måste kontrolleras regelbundet och i enlighet med gällande, nationella regelverk.
- Inga förändringar får göras på maskinen/tillbehören.

Högtryckssläng

△ FARA

Risk för skada!

- Använd endast originalhögtrycksslängar.
- Högtryckssläng och sprutanordning måste vara anpassade till det övertryck som anges under Tekniska Data.
- Undvik kontakt med kemikalier.
- Kontrollera högtrycksslängen dagligen. Använd inte böjda, vikta slängar. Syns ytter trådlager så använd inte högtrycksslängen mer.
- Använd inte högtryckssläng med skadad gängning.
- Lägg högtrycksslängen på sådant sätt att den inte kan köras över.
- Använd inte släng som körts över, är böjd eller utsatts för stötar mer, även om det inte finns synliga skador.
- Förvara högtryckssläng på sådant sätt att inte mekaniska belastningar upptäder.

Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningar är avsedda att skydda användaren och får inte deaktiveras eller kringgås i sin funktion.

Vattenbristsäkring

Vattenbristsäkringen förhindrar att brännaren överhettas vid vattenbrist. Endast vid tillräcklig vattenförsörjning startar brännaren.

Överströmningsventil

- Är handsprutan stängd öppnas överströmningsventilen och högtryckspumpen leder vattnet tillbaka till sugsidan på pumpen. På detta sätt förhindras överskridning av tillåtet arbetstryck.
- Överströmningsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. Inställning endast av kundservice.

Säkerhetsventil

- Säkerhetsventilen öppnas när överströmningsventilen är defekt.
- Säkerhetsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. inställning endast av kundservice.

Termoventil på pumpen

Termoventilen öppnar när tillåten vatten-temperatur överskrides och det varma vattnet leds ut.

Tryckställare

Tryckvakten stoppar brännaren när lägsta arbetstryck underskrids och startar den igen när trycket överskrids.

Säkerhetsspär

Säkerhetsspärren på handsprutan förhindrar att apparaten startas oavsiktligt.

Idrifttagning

⚠ VARNING

Skaderisk! Maskinen, tillbehören, matningsledningarna, och anslutningarna måste vara i felfritt skick. Maskinen får inte användas om den inte är felfri.

Kontrollera högtryckspumpens oljenivå

OBSERVERA

Risk för materiella skador. Om oljan är mjölkaktig ska Kärcher kundtjänst informeras omgående.

- ➔ Kapa bort spetsen på locket till oljebehållaren på vattenpumpen före första användning.
- ➔ Kontrollera oljenivå i oljebehållaren. Starta inte apparaten om oljenivån har sjunkit under "MIN".
- ➔ Fyll på olja om så behövs (se Tekniska Data).

Motor

Observera avsnittet "Säkerhetsanvisningar"!

- ➔ Läs motortillverkarens bruksanvisning före ibruktagning och beakta säkerhetsanvisningarna speciellt.
- ➔ Kontrollera motorns oljenivå. Starta inte apparaten om oljenivån har sjunkit under "MIN".
- ➔ Fyll på olja om så behövs.
- ➔ Fyll drivmedelstanken med diesel.

Fylla på bränsle

⚠ FARA

Explosionsrisk! Fyll endast på diesel eller lätt eldningsolja. Olämpligt bränsle, t.ex. bensin, får inte användas.

OBSERVERA

Risk för skada på bränslepumpen på grund av torrkörning. Även vid kallvattendrift måste bränsletanken vara fylld.

- ➔ Fylla på bränsle.
- ➔ Stäng tanklocket.
- ➔ Torka av bränsle som runnit över.

Montera handsprutpistol, strålrör, munstycke och högtrycksslang

Obs! EASY!Lock-systemet förbinder komponenterna med en snabbgänga snabbt och säkert på bara ett varv.

- ➔ Anslut strålröret och handsprutan och dra åt för hand (EASY!Lock).

- Montera munstycke på strålröret (markering upptill på inställningsringen) och dra åt för hand (EASY!Lock).
- Anslut högtrycksslansen till handsprutan och maskinens högtrycksanslutning och dra åt för hand (EASY!Lock).

Vattenanslutning

- Se Tekniska Data för anslutningsvärden.
- Anslut inmatningssläng (minsta längd 7,5 m, minsta diameter 3/4") till aggregatets vattenanslutning samt till vattenflöde (exempelvis en vattenkran).
- Öppna vattenförsörjning.

Anmärkning: Tilloplsslangen ingår inte i leveransen.

Sug upp vatten från behållare

- Denna högtrycksvätt är, med motsvarande tillbehör, lämplig för uppsugning av ytvatten från t.ex. regnvattentunnor eller dammar.
- Uppsugningshöjd max. 1 m.

△ FARA

Risk för personskador och materialskador!
Sug aldrig upp vatten ur en dricksvattenbehållare. Sug aldrig upp vätskor som innehåller lösningsmedel som lackförtunning, bensin, olja eller ofiltrerat vatten. Tätningar i maskinen tål inga lösningsmedel. Ånga från lösningsmedel är brandfarlig, explosiv och giftig.

- Anslut sugs slang (diameter minst 3/4") med filter (tillbehör) till vattenförsörjningen.
- Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0".

Handhavande

△ FARA

Explosionsrisk! Inga brännbara vätskor får sprutas med högtrycksvätten.

△ FARA

Risk för personskada! Använd aldrig maskinen utan monterat strålrör. Kontrollera innan varje användning att strålröret är ordentligt fastsatt. Strålrörets förskriftning måste vara fast ätdraget för hand.

△ FARA

Skaderisk! Håll i handsprutan och strålröret med båda händerna när du arbetar.

△ FARA

Skaderisk! Avdragsspaken och låsspaken får inte vara spärrade när maskinen används.

△ FARA

Skaderisk! Kontakta kundservice om låsspaken är defekt.

OBSERVERA

Risk för skada på bränslepumpen på grund av torrkörning. Även vid kallvattendrift måste bränsletanken vara fylld.

Öppna/stänga handsprutan

- Öppna handsprutan: Tryck på låsspaken och avdragsspaken.
- Stäng handsprutan: Släpp låsspaken och avdragsspaken.

Byt munstycke

△ FARA

Skaderisk! Stäng av maskinen innan munstycken byts och tryck på handsprutan tills maskinen är trycklös.

- Lås handsprutan genom att skjuta spären framåt.
- Byt munstycket.

Rengöring

- Ställ in tryck/temperatur och rengöringsmedlets koncentration anpassat till ytan som ska rengöras.

Tre-funktionsmunstycke

- Stäng handspruta.
- Vrid på munstyckeshöljet tills önskad symbol överensstämmer med markeringen:

	Flat högtrycksstråle (25°) till smuts som sträcker sig över större yta.
	Rund högtrycksstråle (0°) till mycket envis smuts.
	Flat lågtrycksstråle (CHEM) vid användning med rengöringsmedel, eller rengöring med lågt tryck.

Välj rund- eller flat stråle genom omkopp-
ling utan beröring:

- ➔ Stäng handspruta.
- ➔ Vrid strålröret, som är riktat ca. 45° ner-
åt, åt vänster eller höger.

Anmärkning: Rikta alltid strålen först på
stort avstånd från objekten som ska rengö-
ras, för att förhindra att skador uppkommer
på grund av för högt tryck.

Koppla till aggregatet

- ➔ Öppna vattenförsörjning.
- ➔ Ställ programväljaren på tvätt med kallt-/varmt vatten.
- ➔ Lås upp handsprutan genom att skjuta spärren bakåt.
- ➔ Öppna handsprutpistolen.
- ➔ Starta motorn med öppen handspruta enligt motortillverkarens bruksanvis-
ning.

Anmärkning: För underlättande av start-
proceduren kan strålröret eller munstycket
tas av.

Anmärkning: Om rengöringen inte ska på-
börjas omedelbart, se Avbryta drift.

Drift med kallt vatten

- ➔ Ställ programväljaren på läge "Bränna-
re av".

Drift med varmvatten

△ FARA

Risk för skällning!

- ➔ Ställ programväljaren på önskad ar-
betstemperatur. Brännaren startas.

Användning med rengöringsmedel

OBSERVERA

Olämpliga rengöringsmedel kan skada så-
väl aggregatet som det objekt som ska ren-
göras.

- Var sparsam med användning av ren-
göringsmedel för att minska påfrest-
ningarna på miljön.
- Beakta rekommenderad dosering och
anvisningar som medföljer rengörings-
medlen.
- Endast av aggregat tillverkaren godkän-
da rengöringsmedel får användas.

- Kärcher-rengöringsmedel garanterar
störningsfritt arbete. Fråga oss om råd
eller beställ vår katalog, eller våra infor-
mationsblad beträffande rengöringsme-
del.

- ➔ Häng slangen för rengöringsmedel i en
behållare med rengöringsmedel.
- ➔ Ställ in munstycket på "CHEM".
- ➔ Ställ in doseringsventilen för ren-
göringsmedel på önskad koncentration.

Rekommenderad rengöringsmetod

- Lös upp smuts:
spraya på sparsamt med rengörings-
medel och låt det verka i 1...5 minuter,
men inte torka in.
- Tag bort smuts:
Spola bort upplöst smuts med hög-
trycksstråle.

Efter användning med rengöringsmedel

- ➔ Ställ doseringsventilen för rengörings-
medel på "0".
- ➔ Spola ren apparaten med öppen hand-
spruta under minst en minut.

Avbryta drift

- ➔ Stäng handspruta.
- ➔ Lås handsprutan genom att skjuta spär-
ren framåt.

Anmärkning: Om handsprutan stängs ar-
betar motorn vidare på tomgång. Vattnet
circulerar då i pumpen och värmes upp. När
cylinderhuvudet på pumpen har nått maxi-
malt tillåten temperatur (80 °C) öppnas ter-
moventilen på pumpen och leder ut det var-
ma vattnet.

Avkyllningen kan påskyndas vid drift med
vatten från vattenledningsnätet:

- ➔ Öppna handsprutan under ca. 2–3 mi-
nuter så att genomströmmande vatten
kyler cylinderhuvudet.

Efter användning med rengöringsmedel

- ➔ Ställ doseringsventilen för rengörings-
medel på "0".
- ➔ Spola ren apparaten med öppen hand-
spruta under minst en minut.

Stänga av aggregatet

⚠ FARA

Risk för skälning från hett vatten! Efter drift med varmvatten måste maskinen köras minst två minuter med kallt vatten och med öppnad spruta för att kylas ned.

Spola, med öppen handspruta, igenom aggregatet med vatten från vattenledningsnätet under 2-3 minuter efter användning med salthaltigt vatten (saltvatten).

OBSERVERA

Risk för skador! Stäng aldrig av motorn under full belastning med öppen handspruta.

- Ställ programvälvaren på läge "Bränna-re av".
- Spola igenom aggregatet under minst 30 sekunder.
- Stäng handspruta.
Motorn reglerar tomgångsvarvtal.
- Ställ motorns tändningsreglage på "OFF".
- Stäng bensinkranen
- Stäng vattentillförseln.
- Tryck på handsprutan tills apparaten är trycklös.
- Säkra handsprutan med säkerhets-spärren mot oavsiktligt öppnande.
- Skruva bort slangen för vattentillförsel från aggregatet.

Frostskydd

OBSERVERA

Risk för skada! Vatten som fryser i aggregatet kan skada delar av detta.

- Förvara aggregatet i uppvärmt utrymme under vintern, eller töm det. Vid längre driftspausar rekommenderas att pumpa frostskyddsmedel genom aggregatet.

Förvaring

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskador och materiella skador! Tänk på maskinens vikt vid lagringen.

Transport

OBSERVERA

Skydda avdragsspanken mot skador under transporten.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada och materiell skada!
Tänk på maskinens vikt vid transporten.

- Lossa parkeringsbromsen.
- Skjuta maskinen.
- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

Skötsel och underhåll

Kom överens med försäljningsstället om att regelbundna säkerhetskontroller ska genomföras eller välj ett servicekontrakt.
Be om råd.

⚠ FARA

Risk för skador vid oavsiktlig start av maskinen. Avbryt bränsletillförseln innan arbeten utförs på aggregatet.

Risk för brännskador! Vidrör inte heta ljud-dämpare, cylindrar eller kylelement.

Underhållsintervaller

Varje vecka

- Rengör silen i vattenanslutningen.
- Kontrollera oljenivå hos högtryckspumpen.

OBSERVERA

Risk för materiella skador. Om oljan är mjölkaktig ska Kärcher kundtjänst informeras omgående.

Varje halvår

- Flödesuppvärmning: Demontera brän-narinsatsen, rengör brännare och tändningselektroder, kontrollera elektrodavståndet, justera vid behov eller byt ut tändningselektroder.

Varje halvår eller vid behov

- Töm och rengör drivmedelstanken.
- Rengör filter framför drivmedelpump och bränslemunstycke.
- Tag bort svavel och sot från värme-slangar.
- Byt olja i högtryckspumpen.

Var 500:e driftstimme, minst en gång per år

- Låt auktoriserad serviceverkstad utföra underhållet av apparaten.

Underhållsarbeten

Rengör silen i vattenanslutningen

- Ta ur silen.
- Rengör sil i vatten och sätt den på plats igen.

Högtryckspump

Oljebyte:

- Ställ fram uppsamlingstråg för ca. 1 liter olja.
- Skruva ur skruv för oljeutsläpp.
- Släpp ut oljan i uppsamlingstråg.

Afvallshantera den förbrukade oljan miljövänligt eller lämna den till godkänd insamling.

- Skruva i skruv för oljeutsläpp.
- Fyll långsamt på ny olja i oljebehållaren, upp till "MAX" markeringen.

Anmärkning: Luftblåsor måste kunna komma ut.

För oljetyp och påfyllningsmängd, se Tekniska Data.

Motor

Utför underhållsarbete på motorn i enlighet med anvisningarna i motortillverkarens bruksanvisning.

Avkalka aggregat

Vid avlagringar i rörledningar stiger strömningssmotståndet så att belastningen på motorn blir för hög.

△ FARA

Explosionsrisk på grund av brännbara gaser! Vid avkalkning är rökning förbjuden.

Sörj för god ventilation.

△ FARA

Risk för brännskador på grund av syra! Bär skyddsglasögon och skyddshandskar.

■ Genomförande:

Vid avkalkning får, enligt gällande föreskrift, endast kontrollerade rengöringsmedel för pannsten användas.

- RM 100 (best.nr. 6.287-008) löser kalksten och enklare bindningar mellan kalksten och rester från tvättmedel.
- RM 101 (best.nr. 6.287-013) löser avlagringar som RM 100 ej löser upp.
- Fyll en 20-litersbehållare med 15 l vatten.
- Häll i en liter pannstenlösningsmedel.
- Anslut vattenslang direkt på pumphuvudet och häng den andra änden av slangen i behållaren.
- Stick ner det ansluta strålröret utan munstycke i behållaren.
- Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
- Öppna handsprutan och stäng den inte igen under avkalkningen.
- Ställ programvälvaren på 40 °C arbetstemperatur.
- Låt aggregatet gå tills arbets temperatur har uppnåtts.
- Stäng av aggregatet och låt det vila i 20 minuter. Handsprutan måste hållas öppen.
- Pumpa sedan aggregatet tomt.

Observera: I anslutning till rotskydd och neutralisering av syrarester rekommenderar vi att en alkalisk lösning (t.ex. RM 81) pumpas genom aggregatet via rengöringsmedelsbehållaren.

Åtgärder vid störningar

△ FARA

Risk för skador vid oavsiktlig start av maskinen. Avbryt bränsletillförseln innan arbeten utförs på aggregatet.

Risk för brännskador! Vridrör inte heta ljudrämpare, cylindrar eller kylelement.

Kontrollampa för bränsle lyser

- Bränsletank tom
- Fyll på.

Motorn går inte

Beakta anvisningar i motortillverkarens bruksanvisning!

- Drivmedelstanken tom.
- Fyll på.
- Ingen olja i motorn.
- Kontrollera motorns oljenivå.
Fyll på med olja.

Aggregatet bygger inte upp tryck

- Munstycke är inställt på "CHEM"
- ➔ Ställ in munstycke på "Högtryck".
- Munstycke tätt/urtvättat
- ➔ Rengör/byt ut munstycke.
- Silen i vattenanslutningen är smutsig
- ➔ Rengör silen.
- Sil framför vattenbristsäkringen smutsig.
- ➔ Rengör silen.
- För lite vatten matas in
- ➔ Kontrollera vattenflödet till pumpen (Tekniska Data).
- Tanken för rengöringsmedel är tom.
- ➔ Fyll på rengöringsmedelstanken eller ställ doseringsventilen på "0".
- Doseringsventil för rengöringsmedel otät.
- ➔ Kontrollera doseringsventil.
- Säkerhetsventil felinställd.
- ➔ Ställ in säkerhetsventil (kundservice).
- Säkerhetsventil otät.
- ➔ Byt ut säkerhetsventil eller packning (kundservice).
- Överströmningsventil defekt
- ➔ Byt överströmningsventil (kundservice).
- Luft i systemet
- Lufta ur pumpen:
- ➔ Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0".
- ➔ Öppna vattenförsörjning.
- ➔ Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
- ➔ Vid luftning av aggregatet skruvas munstycket av och aggregatet får sedan arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut.
- ➔ Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

Ojämnn vattenstråle

- Munstycke tillträppt.
- ➔ Rengör munstycke.
- Säkerhetsventil felinställd.
- ➔ Ställ in säkerhetsventil (kundservice).

Aggregatet suger ej upp rengöringsmedel

- Munstycke är inställt på "Högtryck".
- ➔ Ställ in munstycket på "CHEM".
- Sugslang med filter, för rengöringsmedel, är otät eller tillträppt.
- ➔ Kontrollera/rengör sugslang med filter

Olja i högtryckspumpen mjölkaktig

- Packning defekt.
- ➔ Kontakta kundtjänst.

Brännaren tänder inte

- Temperaturbrytare har återigen löst ut
- ➔ Låt auktoriserad serviceverkstad kontrollera aggregatet.
- Bränsletank tom
- ➔ Fyll på.
- Vattenbrist
- ➔ Kontrollera vattenanslutning, kontrollera tillförseleddningar, rengör vattenbristsäkringen.
- Drivmedelpump defekt
- ➔ Byt drivmedelpump (kundservice).
- Bränslefiltret nedsmutsat
- ➔ Byt ut bränslefiltret.
- Ingen gnista
- ➔ Om det inte syns någon tändgnista genom synglaset ska aggregatet testas av kundtjänsten.
- Ojämnn bränslefördelning på brännar-munstycket
- ➔ Rengör bränslefilter.

Vattenbristsäkringen slår inte till - ingen låga

- Vattentillförsel stängd.
- ➔ Öppna vattenförsörjning.
- För lite vatten matas in
- ➔ Öka inflöde av vatten.
- Silen i vattenbristsäkringen tillträppt.
- ➔ Rengör silen i vattenbristsäkringen.
- Ventil i högtryckspumpen otät eller smutsig.
- ➔ Kontakta kundtjänst.

Kundservice

Om felet inte kan åtgärdas, måste enheten kontrolleras av kundservice.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad. Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående beskrivna maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

Produkt: Högtrycksvätt

Typ: 1.210-xxx

Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

Tillämpade harmoniseraade normer

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Tillämpad metod för överensstämmelseavrörelse

2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsnivå dB(A)

Upmätt: 102

Garanterad: 104

5.957-554

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Tekniska data		
		HDS 801 D
Skydd	--	IPX5
Motor		
Dieselmotor Lombardini	--	15LD225, 1 cylinder, 4 takt
Märkeffekt vid 3600 1/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Varvtal vid drift	1/min	3300
Vattenanslutning		
Inmatningstemperatur (max.)	°C	30
Inmatningsmängd (min.)	l/t (l/min)	750 (12,5)
Inmatningsstryck (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Längd inmatningsslang	m	7,5
Diameter inmatningsslang(min.)	Tum	3/4
Max sughöjd ur öppen behållare (20 °C)	m	1
Prestanda		
Matningsmängd, vatten	l/t (l/min)	600 (10)
Arbetstryck vatten (med standardmunstycke)	MPa (bar)	14,5 (145)
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	20 (200)
Max. arbets temperatur varmvatten	°C	98
Insugning av rengöringsmedel	l/t (l/min)	0-45 (0-0,75)
Brännareffekt	kW	43
Maximal förbrukning av värmelämningsolja	kg/t	4,1
Handsprutans rekylkraft (max.)	N	28
Standardmunstyckets storlek	--	038
Beräknade värden enligt EN 60335-2-79		
Brusnivå		
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A)	89
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	2
Ljudeffektsnivå L _{WA} + Osäkerhet K _{WA}	dB(A)	104
Hand-Arm Vibrationsvärde		
Handspruta	m/s ²	<2,5
Spolrör	m/s ²	<2,5
Osäkerhet K	m/s ²	1
Drivmedel		
Innehåll drivmedelstank	l	3,6
Drivmedel	--	Diesel
Innehåll i bränslebehållare	l	21
Drimedel (brännare)	--	Värmeolja EL, eller diesel
Oljemängd - pump	l	0,3
Oljesort - pump	Motorolja 15W40	Best.nr. 6.288-050.0
Mått och vikt		
Längd x Bredd x Höjd	mm	1228 x 917 x 767
Typisk driftvikt	kg	131,5



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.951-949.0 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimäistä käyttökertaa!
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
- Tarkasta pakauksen sisältö sitä purettessa.

Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu	FI	1
Vaarallisuusasteet	FI	1
Laitteen osat	FI	2
Laitteessa olevat symbolit	FI	2
Käyttötarkoitus	FI	2
Turvaohjeet	FI	3
Turvalaitteet	FI	4
Käytöönotto	FI	4
Käyttö	FI	5
Säilytys	FI	7
Kuljetus	FI	8
Hoito ja huolto	FI	8
Häiriöapu	FI	9
Takuu	FI	10
Varusteet ja varaosat	FI	10
EY-vaatimustenmukaisuus-va-kuutus	FI	11
Tekniset tiedot	FI	12

Ympäristönsuojelu

	Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
	Käytetyt laitteet sisältävät arvokaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Huolehdi, ettei moottoriöljyä, polttoöljyä, dieseljä tai bensiiniä pääse valumaan luontoon. Suoja maaperää ja hävitä jäteöljy ympäristöystäväallisesti.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www kaercher com/REACH

Vaarallisuusasteet

△ VAARA

Huomautus väliittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

△ VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Laitteen osat

katso kantisivua

- 1 Vesiliitintä ja sihti
- 2 Ohjausrulla ja seisontajarru
- 3 Suurpaineliitintä EASY!Lock
- 4 Korkeapaineletku EASY!Lock
- 5 Käsikäytöinen ruiskupistooli EASY!Force
- 6 Ruiskuputki EASY!Lock
- 7 Kolmoissuutin EASY!Lock
- 8 Korkeapainepumppu
- 9 Vedenkuumennin
- 10 Polttoainesäiliö
- 11 Polttoainepumppu
- 12 Polttimen puhallin
- 13 Pumpun öljysäiliö
- 14 Painekytkin
- 15 Lämpöventtiili
- 16 Turvaventtiili
- 17 Vedenpuutesuoja
- 18 Polttoainesäiliö
- 19 Käsikäynnistin
- 20 Tyypikilpi
- 21 Sähkökaapin peite
- 22 Lämpötilansäädin
- 23 Sulake
- 24 Puhdistusaineen annosteluvanttiili
- 25 Puhdistusainesäiliö *
- 26 Käyttötuntilaskuri *
- 27 Suuttimien säilytyspaikka
- 28 Kahva
- 29 Suuttimen merkintä
- 30 Turvavipu
- 31 Laukaisuvipu
- 32 Käsiruiskupistoolin varmistinsalpa
- * Lisävaruste

Laitteessa olevat symbolit



Epäasianmukaisesti käytettyinä suurpainesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihku ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.

Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomavesiverkossa ilman järjestelmäerottintia. Varmista, että



vesijohtojärjestelmän se liittääntää, johon painepesuri liitetään, on varustettu normin EN 12729 Typpi BA mukaisella järjestelmäerottimella.

Vesi, joka on valunut järjestelmäerottimen lävitse, ei ole juomakelpoista.

VARO

Liiät järjestelmäerotin aina vedensyöttöön, ei koskaan suoraan laitteeseen.



Myrkytysvaara! Älä hengitä pakokaasuja.



Kuumien pintojen aiheuttama palovammaavaara!

Käyttötarkoitus

Huomautus: Koskee vain Saksaa: Laite on tarkoitettu vain mobiilikäyttöön (ei kiinteästi asennettavaksi).

Tätä painepesuria käytetään erityisesti siellä, missä käytettävässä ei ole sähköliitintää ja pitää käyttää kuumaa vettä.

Puhdistaminen: Koneet, ajoneuvot, rakennekset, työkalut, julkisivut, terassit, puutarhavälineet jne.

- Käytää julkisivujen, terassien ja puutarhavälineiden jne. puhdistamiseen korkeapainesuihku ilman puhdistusainetta.
- Pinttyneen lian puhdistamiseen suosittelemme erikoisvarusteena saatavaa lianjrysintä.

VAARA

Loukkaantumisvaara! Jos laitetta käytetään huoltoasemilla tai muissa vastaavissa paikoissa, on noudattettava asianmukaisia turvamääräyksiä.

Älä päästä mineraalipitoista jätevettiä valumaan maaperään, vesistöön tai viemäriverkkoon. Moottorin ja auton pohjan pesu on suoritettava tästä syystä puhdistukseen soveltuvalla ja ölyyerottimella varustetulla paikalla.

Veden laatuvaatimukset:

HUOMIO

Korkeapainelaitteistossa saa käyttää ainoastaan puhdasta vettä. Epäpuhtaudet johtavat laitteiden ja varusteiden ennenaikeisen kulumiseen tai kerrostumien muodostumiseen.

Jos käytetään recycling-vettä, seuraavia raja-arvoja ei saa ylittää:

pH-arvo	6,5...9,5
sähkönjohtokyky *	Tuoreveden sähkönjohtavuus +1200 µS/cm
erotettavissa olevat aineet **	< 0,5 mg/l
poisuodatettavissa olevat aineet ***	< 50 mg/l
Hiilivedyt	< 20 mg/l
Kloridi	< 300 mg/l
Sulfaatti	< 240 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Kokonaiskovuus	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Rauta	< 0,5 mg/l
Mangaani	< 0,05 mg/l
Kupari	< 2 mg/l
Aktiivikloori	< 0,3 mg/l
ei saa haista epämiellyttävälle	
* Maksimi yhteensä 2000 µS/cm	
* Näytetilavuus 1 l, laskeutusaika 30 minuuttia	
*** ei hankaavia aineita	

Turvaohjeet

△ VAARA

- Älä käytä korkeapainepesuria, jos polttoainetta on räiskynyt maahan. Vie laite toiseen paikkaan ja vältä kipinän aiheuttamista.
- Älä säilytä polttoainetta avotulen tai kuumien laitteiden, kuten uunit, lämmityskattilan, veden lämmittimien tms. läheisyydessä. Älä myöskään päästää

polttoainetta vuotamaan äläkä käsittele sitä sytytysliekin tai kipinää aiheuttavien laitteiden läheisyydessä.

- Pidä helposti syttyväät esineet ja materiaalit etääillä äänenvaimentimesta (vä-hintään 2 m).
- Älä käytä moottoria ilman äänenvaimenninta ja tarkasta vaimennin säännöllisesti. Puhdistaa ja vaihda tarvittaessa uuteen.
- Älä käytä moottoria metsä-, pensas- tai ruohikkoalueilla, ellei pakoputkea ole varustettu kipinäsuojuksella.
- Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatin tai imuistukan suojaaa muutoin kuin säättötöitä tehdessäsi.
- Älä suorita sellaisia säättöjousien, säättöösin tai muiden osien säättöjä, joka saattavat nostaa moottorin kierrosluukua.
- Palovammavaara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytyslaippoihin.
- Älä laita käsiäsi tai jalkojasi koskaan liikkuvien tai pyörivien osien lähelle.
- Myrkkytsaara! Laitetta ei saa käyttää suljetussa tilassa.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.

Yleiset turvaohjeet

- Kunkin maan lainlaatijan säättämä, korkeapainepesulaitteita koskevia kansallisia määäräyksiä on noudatettava.
- Kunkin maan lainlaatijan säättämä, työturvallisuutta koskevia kansallisia määäräyksiä on noudatettava. Korkeapainepesulaitteet on tarkastettava säännöllisin väliajoin ja tarkastuksen tulokset on tallennettava kirjallisesti.
- Laitteen vedenlämmityslaitteisto on poltinlaitteisto. Poltinlaitteistot on säännöllisesti tarkastettava kunkin maan lainsäätäjän säättämien määräysten mukaisesti.
- Laitetta/varusteita ei saa muuttaa.

Korkeapaineletku

△ VAARA

Loukkaantumisvaara!

- Käytä vain alkuperäisiä korkeapaineletkuja.
- Korkeapaineletkun ja ruiskutuslaitteen tulee soveltu teknisissä tiedoissa annetulle maksimille käyttöpaineelle.
- Vältä kosketusta kemikaalien kanssa.
- Tarkasta korkeapaineletku päivittäin. Älä käytä nurjahtaneita letkuja.
Jos uloin lankakerros on näkyvissä, älä enää käytä letkua.
- Älä enää käytä korkeapaineletkua, jos sen kiinnityskierre on vahingoittunut.
- Levitä korkeapaineletku alustalle siten, että sen yli ei voi ajaa.
- Älä enää käytä ylijajettua, nurjahtanutta tai iskuilla kuormitettua letkua, vaikka siinä ei olisikaan vahingoittumista nähtävissä.
- Säilytä korkeapaineletku sitten, että siihen ei kohdistu mekaanista rasitusta.

Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukkaantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa.

Alivesisuoja

Vedenpuutesuoja estää polttimen ylikuumenemisen vedenpuutelanteissa. Poltin käy vain, kun vedensyöttö on riittävä.

Ylivirtausventtiili

- Jos käsiruiskupistooli on suljettuna, ylivirtausventtiili avautuu ja korkeapaine-pumppu ohjaa veden takaisin pumpun imupuolelle. Tämä estää sallitun käyttöpaineen ylitymisen.
- Ylivirtausventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu lyijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

Turvaventtiili

- Turvaventtiili avautuu, jos ylivirtausventtiili on vaurioitunut.
- Turvaventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu lyijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

Pumpun lämpöventtiili

Lämpöventtiili avautuu maksimin sallitun vedenlämpötilan ylittyessä ja johtaa kuuman veden ulos.

Painekytkin

Painekytkin kytkee polttimen pois päältä minimin työpaineen alittuessa ja jälleen pääle, kun paine ylityy.

Varmistuspäidystyspinne

Käsiruiskupistoolin varmistuspäidystyspinne estää laitteen tahattoman kytkeytyksen.

Käyttöönotto

△ VAROITUS

Loukkaantumisvaara! Laitteen, varusteiden, tulohoitojen ja liitännöjen on oltava moitteettomassa kunnossa. Jos kunto ei ole moitteeton, laitetta ei saa käyttää.

Tarkista korkeapaineppun öljymäärä

HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Jos öljy on maitomais- ta, ota yhteys Kärcher-asiakaspalveluun.

- ➔ Ennen ensimmäistä käyttöä, leikkaa ve-sipumpun päällä olevan öljysäiliön tulpan kärki irti.
- ➔ Tarkasta öljysäiliön öljymäärä. Laitetta ei saa käyttää, jos öljyn pinta on laskenut alle "MIN" -merkin.
- ➔ Lisää tarvittaessa öljyä (katso Tekniset tiedot).

Moottori	Vesiliitintä
<p>Ota huomioon kappale "Turvallisuusohjeet"!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Lue ennen käyttöönottoa moottorin valmistajan käyttöohjeet ja huomioi erityisesti turvaohjeet. ➔ Tarkista moottorin öljymäärä. Laitetta ei saa käyttää, jos öljyn pinta on laskenut alle "MIN" -merkin. ➔ Lisää tarvittaessa öljyä. ➔ Täytä polttoainetankki diesel-polttoaineella. 	<p>Veden imeminen säiliöstä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katso liitäntäärvot teknisistä tiedoista. ➔ Liitä tuloletku (vähimmäispituus 7,5 m, vähimmäisläpimittä 3/4") laitteen vesiliitintään ja tulovesiliitintään (esim. vesihanaan). ➔ Avaa vedenkierto. <p>Huomautus: Vedensyöttöletku ei kuulu toimituslaajuteen.</p>
<p>Polttoaineen lisääminen</p> <p>△ VAARA <i>Räjähdyksvaara! Käytä ainoastaan diesel-polttoainetta tai kevyttä lämmitysöljyä. Sojmamatonta polttoainetta, kuten esimerkiksi bensiiniä, ei saa käyttää.</i></p> <p>HUOMIO <i>Kuivakäynti aiheuttaa polttoainepumpun vaurioitumisen vaaran. Polttoainetankin täytyy olla täytettynä myös kylmävesikäytössä.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Polttoaineen lisääminen. ➔ Sulje polttoainesäiliön korkki. ➔ Pyyhi ylivalunut polttoaine pois. <p>Käsiruiskupistoolin, ruiskuputken, suuttimen ja korkeapaineletkun asentaminen</p> <p>Huomautus: EASY!Lock-järjestelmä yhdistää komponentit pikakierteellä vain yhdellä kieroksella nopeasti ja varmasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Yhdistä ruiskuputki käsikäyttöiseen ruiskupistooliin ja kiristä käsin (EASY!Lock). ➔ Asenna suutin suihkuputkeen (säättörenkaan merkintä ylöspäin) ja kiristä käsitiukkuuteen (EASY!Lock). ➔ Yhdistä korkeapaineletku käsikäyttöiseen ruiskupistooliin ja laitteen korkeapaineliitintään ja kiristä käsin (EASY!Lock). 	<p>Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Älä koskaan ime vettä minkäänlaisesta juomasäiliöstä. Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä kuten ohentimia, bensiiniä, öljyä tai suodattamatonta vettä. Laitteen tiivisteet eivät kestä liuottimia. Liottimien ruskutussumu on erittäin herkästi syttyvä, helposti räjähtää ja myrkkylistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Liitä suodattimella (lisävaruste) varustettu imuletku (halkaisija vähintään 3/4") vesiliitintään. ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvuorilla asentoon "0".
	<p>Käyttö</p> <p>△ VAARA <i>Räjähdyksvaara! Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.</i></p> <p>△ VAARA <i>Loukkaantumisvaara! Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman asennettua ruiskuputkea. Tarkasta ruiskuputken tiukkuus ennen jokaista käyttöä. Ruiskuputken ruuviliitoksen pitää olla kiristettyä käsitiukkuuteen.</i></p> <p>△ VAARA <i>Loukkaantumisvaara! Pidä puhditustyötä tehtäessä molemmin käsin kiinni käsiruiskupistoolista ja ruiskuputesta.</i></p> <p>△ VAARA <i>Loukkaantumisvaara! Liipaisinvipua ja varmistusvipua ei saa lukita käytön aikana.</i></p>

△ VAARA

Loukkaantumisvaara! Ota yhteys asiakaspalveluun, jos varmistusvipu on vahingoittunut.

HUOMIO

Kuivakäynti aiheuttaa polttoaineepumpun vaurioitumisen vaaran. Polttoainetankin täytyy olla täytettynä myös kylmävesikäytössä.

Käsikäyttöisen ruiskupistoolin avaaminen/sulkeminen

- ➔ Käsikäyttöisen ruiskupistoolin avaaminen: Paina varmistusvipua ja liipaisinvipua.
- ➔ Käsikäyttöisen ruiskupistoolin sulkeminen: Vapauta varmistusvipu ja liipaisinvipu.

Suuttimen vaihto

△ VAARA

Loukkaantumisvaara! Kytke laite pois ennen suuttimen vaihtoa ja aktivoi käsiruiskupistooli, kunnes laitteessa ei ole enää painetta.

- ➔ Varmista käsikäyttöinen ruiskupistooli työntämällä varmistinsalpa eteenpäin.
- ➔ Vaihda suutin.

Puhdistus

- ➔ Säädä paine/lämpötila ja puhdistusaineen väkeyys puhdistettavan pinnan mukaan.

Kolminkertainen suutin

- ➔ Sulje käsiruiskupistooli.
- ➔ Käännä suuttimen runkoa, kunnes haluamasi symboli on merkinnän kohdalla:

	Laakakorkeapainesuihku (25°) lian puhdistamiseen laajoilta pinnoilta
	Pyöreä korkeapainesuihku (0°) erittäin pintyneen lian puhdistamiseen
	Pienpainelaakasuihku (CHEM) on tarkoitettu puhdistusaine-käyttöön tai puhdistukseen pienellä paineella

Valitse pyöreä- tai laakasuihku seuraavasti:

- ➔ Sulje käsiruiskupistooli.

- ➔ Kierrä n. 45° alaskäännettyä suihkuputkea vasemmalle tai oikealle.

Huomautus: Suuntaa korkeapainesuihku aina aluksi pitkän etäisyyden päästä puhdistettavaan kohteeseen välttääksesi korkean paineen aiheuttamia vahinkoja.

Laitteen käynnistys

- ➔ Avaa vedenkierto.
- ➔ Aseta lämpötilansäätäjä kylmä-/kuumavesikäytölle.
- ➔ Poista käsikäyttöisen ruiskupistoolin varmistus työntämällä varmistinsalpa taaksepäin.
- ➔ Avaa käsiruiskupistooli.
- ➔ Käynnistä moottori käsisuihkupistoolin ollessa avoimena moottorin valmistajan käyttööhjeen mukaan.

Ohje: Käynnistyksen helpottamiseksi teitäsputki tai suutin voidaan poistaa.

Ohje: Jos puhdistusta ei aloiteta heti, katso kohta Käytön keskeytys.

Käyttö kylmällä vedellä

- ➔ Käännä lämpötilansäätäjä asentoon "Poltin OFF".

Käyttö kuumalla vedellä

△ VAARA

Palovammavaara!

- ➔ Aseta lämpötilansäätäjä haluttuun työskentelylämpötilaan. Poltin käynnistyy.

Käyttö puhdistusaineella

HUOMIO

Sopimattomat puhdistusaineet saattavat vahingoittaa laitetta tai puhdistettavaa kohdetta.

- Säästä ympäristöä käyttämällä puhdistusainetta säästeliäesti.
- Huomioi puhdistusaineiden mukana olevat annosteluohjeet.
- Käytä ainoastaan sellaisia puhdistusaineita, jotka ovat laitteen valmistajan hyväksymiä.
- Kärcher-puhdistusaineet takaavat häiriöttömän työskentelyn. Kysy meiltä neuvoa tai pyydä luettelomme tai lisätietoja puhdistusaineista.

- ➔ Ripusta puhdistusaineletku astiaan, jossa on puhdistusaineliuotinta.
- ➔ Aseta suutin kohtaan "CHEM".
- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvanttiili haluamaasi väkevyyssasentoon.

Suositeltavat puhdistusmenetelmät

- Lian irrottaminen:
Suihkuta puhdistusainetta säästeliäesti ja anna vaikuttaa 1 - 5 min., mutta älä anna sen kuivua.
- Lian poistaminen:
Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-suihkulla.

Toimenpiteet puhdistusaineella puhdistamisen jälkeen

- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvanttiiliin asentoon "0".
- ➔ Huuhdo laitetta avaamalla käsiruiskupistooli vähintään 1 minuutin ajaksi.

Käytön keskeytys

- ➔ Sulje käsiruiskupistooli.
- ➔ Varmista käsikäytöinen ruiskupistooli työntämällä varmistinsalpa eteenpäin.
- Ohje:** Jos käsiruiskupistooli suljetaan, moottori jatkaa käyntiään tyhjäkäynnillä. Tällöin vesi kiertää pumpun sisällä ja lämpenee. Kun pumpun sylinterinkannen lämpötila saavuttaa sallitun (80 °C) lämpötilan, avautuu pumpun lämpöventtiili ja päästää kuumaa vettä ulos. Jäähtymistä voidaan nopeuttaa käyttämällä vesijohtoverkon painevettä.
- ➔ Avaa käsiruiskupistooli noin 2–3 minuutiksi, jotta virtaava vesi jäähdyyttää sylin teripään.

Toimenpiteet puhdistusaineella puhdistamisen jälkeen

- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvanttiiliin asentoon "0".
- ➔ Huuhdo laitetta avaamalla käsiruiskupistooli vähintään 1 minuutin ajaksi.

Laitteen kytkeminen pois päältä

△ VAARA

*Palovammavaara kuuman veden vuoksi!
Kun laitteessa on käytetty kuumaa vettä, laitteen on annettava käydä jäähtymistä varten kylmällä vedellä ja pistoolin ollessa auki vähintään kaksi minuuttia.*

Huuhdo laitetta vesijohtovedellä avaamalla käsiruiskupistooli vähintään 2-3 minuutin ajaksi, jos olet käyttänyt laitetta suolavedellä (merivedellä).

HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Älä koskaan sammuta täyskuormituksessa olevaa moottoria, kun käsiruiskupistooli on avattuna.

- ➔ Käännä lämpötilansäätäjä asentoon "Poltin OFF".
- ➔ Anna laitteen huuhtoutua puhtaaksi vähintään 30 sekuntia.
- ➔ Sulje käsiruiskupistooli.
Moottori ohjautuu tyhjäkäyntikierrosluvulle.
- ➔ Käännä moottorin virta-avain asentoon "OFF".
- ➔ Sulje poltoainehana.
- ➔ Sulje veden syöttöputki.
- ➔ Käytä käsiruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
- ➔ Kiinnitä käsiruiskupistoolin vipu varmuuspidäytspinteellä, jolloin laite ei kytkeydy käyttöön tahottomasti.
- ➔ Irrota veden tuloletku laitteesta.

Suojaaminen pakkaselalta

HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Jäätyvä vesi laitteessa saattaa vaurioittaa laitteen osia.

- ➔ Säilytä laite talvella pakkaselalta suoja-tuna lämmityssä tilassa tai tyhjennä se. Jos laitteen käyttötauko on pitkä, on suositeltavaa pumpata laitteeseen jäänestoainetta.

Säilytys

△ VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Kuljetus

HUOMIO

Suojaa liipaisinvipu kuljetuksen aikana vauroilta.

△ VARO

Loukkaantumis- ja vauroitumisvaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

- Irrota seisontajarru.
- Työnnä laitetta.
- Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohje-sääntöjen mukaisesti.

Hoito ja huolto

Voit solmia säännöllisen turvatarkastusso-pimuksen tai huoltoprimuksen myyjäliik-keesi kanssa. Kysy meiltä neuvoa.

△ VAARA

Laitteen tahattoman käynnistämisen aihe-uttama loukkaantumisvaara. Katkaise polt-toaineen syöttö ennen laitteeseen kohdis-tuvia töitä.

Palovammavaara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytys-laippoihin.

Huoltovälit

Viikoittain

- Puhdista vesiliittävän sihti.
- Tarkasta korkeapaineepumpun öljymäärä.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Jos öljy on maitomais-ta, ota yhteys Kärcher-asiakaspalveluun.

Puolivuosittain

- Vedenkuumennin: Poista poltin, puh-dista poltin ja sytytselektrodit, tarkasta sytytselektrodien kärkiväli, säädä kär-kiväli tai uusi elektrodit tarvittaessa.

Puolivuosittain tai tarvittaessa

- Tyhjennä ja puhdista puhdistusainesä-liö.
- Puhdista polttoaineepumpun suodatin ja polttoainesuutin.
- Poista lämmityskierukasta rikki ja noki.
- Vaihda korkeapaineepumpun öljy.

Joka 500. käyttötunti, vähintään vuosittain

- Anna asiakaspalvelun suorittaa laitteen huolto.

Huoltotyöt

Puhdista vesiliittävän sihti

- Poista sihti.
- Puhdista sihti vedellä ja aseta se takai-sin paikoilleen.

Korkeapaineepumppu

Öljyn vaihtaminen:

- Varaa öljynvaihtoa varten valmiiksi noin 1 litran vetoinen säiliö.
- Ruuva öljynlaskutulppa ulos.
- Laske öljy kokoamissäiliöön.

Hävitä jätteöljy ympäristöstäävällisellä ta-valla tai vie se valtuutettuun keräyspistee-seen.

- Ruuva öljynlaskutulppa kiinni.
- Lisää uutta öljyä öljysäiliön MAX-mer-kiin tähän saakka hitaasti.

Huomautus: Ilmakuplien pitää voida pois-tua.

Katso sopiva öljylaatu teknisistä tie-doista.

Moottori

Suorita moottorin huoltotyöt moottorin val-mistajan käytööhjedeiden mukaisesti.

Kalkinpoisto

Putkistoissa olevat kalkkerrostumat lisää-vät virtausvastusta niin, että moottorin kuormitus tulee liian suureksi.

△ VAARA

Palavista kaasuista johtuva räjähdyssvaara! Tupakointi on kiellettyä kalkinpoiston ajan. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta.

△ VAARA

Happojen aiheuttama syöpymisvaara! Käytä suojalaseja ja suojahansikkaita.

■ Suorittaminen:

Kalkin poistoon saa lain mukaan käyttää ai-noastaan tarkastettuja sekä hyväksymis-merkillä varustettua kattilakiven poistoa-i-netta.

- RM 100 (tilausnumero 6.287-008) liuottaa kalkkikiven ja yksinkertaiset kalkkikiven ja pesuainejäämien yhdisteet.
- RM 101 (tilausnumero 6.287-013) liuottaa kerrostumat, jotka eivät liukene RM 100:n avulla.
- ➔ Laita 20 litran veteeseen säiliöön 15 litraa vettä.
- ➔ Lisää siihen 1 litra kalkkikiven liuotusainetta.
- ➔ Liitä vesiletku suoraan pumppuun ja pistä toinen pää säiliöön.
- ➔ Pistä liitettyynä oleva ruiskuputki ilman suutinta säiliöön.
- ➔ Käynnistä moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- ➔ Avaa käsiruiskupistooli äläkä sulje sitä kalkkipoiston aikana.
- ➔ Aseteta lämpötilansäädin 40 °C työskentelylämpötilaan.
- ➔ Anna laitteen käydä, kunnes työskentelylämpötila on saavutettu.
- ➔ Kytke laite pois päältä ja anna seistä 20 minuutin ajan. Käsiruiskupistoolin on pysytävä avattuna.
- ➔ Pumpaa laite lopuksi tyhjäksi.

Huomautus: Suosittelemme, korroosiosuojaksi ja hoppojäämien neutraloimiseksi, alkaalisen liuoksen (esim. RM 81) pumpaamista laitteen lävitse puhdistusainesäiliön kautta.

Häiriöapu

△ VAARA

Laitteen tahattoman käynnistämisen aiheuttama loukkantumisvaara. Katkaise polttoaineen syöttö ennen laitteeseen kohdistuvia töitä.

Palovammavaara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytyslaipoihin.

Polttoaineen merkkivalo palaa

- Polttoainesäiliö on tyhjä
- ➔ Täytä säiliö.

Moottori ei käy

Noudat moottorin valmistajan käyttöohjeita!

- Polttoainetankki on tyhjä
- ➔ Täytä säiliö.
- Moottorissa ei ole öljyä.
- ➔ Tarkista moottorin öljymäärä. Lisää öljyä.

Laite ei muodosta painetta

- Suutin on asennossa "CHEM"
- ➔ Aseta suutin kohtaan "Korkeapaine".
- Suutin tukossa/kulunut
- ➔ Puhdista/vaihda suutin
- Vesilittännän sihti on likaantunut
- ➔ Puhdista sihti.
- Vedenpuutesuojan siivilä on likaantunut.
- ➔ Puhdista sihti.
- Veden tulomäärä liian pieni.
- ➔ Tarkista vedentulomäärä (katso Tekniset tiedot).
- Puhdistusainesäiliö on tyhjä.
- ➔ Täytä puhdistusainesäiliö tai käänää annosteluenttiili asentoon "0".
- Puhdistusaineen annosteluenttiili ei ole tiivis.
- ➔ Tarkasta annosteluenttiili.
- Varmuusventtiiliin säätö pielessä.
- ➔ Varmuusventtiiliin säätö (asiakaspalvelu)
- Varmuusventtiili ei ole tiivis.
- ➔ Varmuusventtiiliin tai tiivisteen uusinta (asiakaspalvelu).
- Ylivirtausventtiili on rikki
- ➔ Ylivirtausventtiiliin vaihto (asiakaspalvelu).
- Ilmaa järjestelmässä
- Ilmaa pumppu:
- ➔ Käänää puhdistusaineen annosteluenttiiliin asentoon "0".
- ➔ Avaa vedenkierto.
- ➔ Käynnistä moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- ➔ Kierrä suutin auki laitteen ilmaamista varten ja anna laitteen käydä niin kauan, kunnes ulostuleva vesi ei enää kupli.
- ➔ Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

Vesisuihku on epätasainen

- Suutin on tukkeutunut.
- ➔ Puhdista suutin.
- Varmuusventtiilin säätö pielessä.
- ➔ Varmuusventtiilin säätö (asiakaspalvelu)

Laite ei ime puhdistusainetta

- Suutin on asennossa "Korkeapaine"
- ➔ Aseta suutin kohtaan "CHEM".
- Puhdistusaineen imuletku ja suodatin vuotaa tai on tukossa
- ➔ Tarkasta/puhdista puhdistusaineen imuletku ja suodatin

Korkeapaineepumpun öljy on maitomaista

- Tiiviste on rikki.
- ➔ Ota yhteys asiakaspalveluun.

Poltin ei syty

- Lämpötilanrajoitin on lauennut uudelleen
- ➔ Tarkastuta laite asiakaspalvelussa.
- Polttoainesäiliö on tyhjä
- ➔ Täytä säiliö.
- Järjestelmään ei tule vettä
- ➔ Tarkista vesiliitäntä ja syöttöjohdot, puhdista alivesisuosa.
- Polttoaineepumppu on rikki
- ➔ Polttoaineepumpun vaihto (asiakaspalvelu).
- Polttoainesuodatin likaantunut
- ➔ Vaihda polttoainesuodatin.
- Ei sytytyskipinää
- ➔ Tarkastuta laite asiakaspalvelussa, jos sytytyskipinä ei näy tarkastuslasin kautta, kun laitetta käynnistetään.
- Epätasainen polttoaineen hajonta polttimen suuttimessa
- ➔ Puhdista polttoainesuodatin.

Vedenpuutesuoja ei kytkeydy päälle - ei liekkiä

- Vedentulo on estynyt.
- ➔ Avaa veden syöttöputki.
- Veden tulomäärä liian pieni.
- ➔ Nosta tuloveden määrää.
- Puhdista vedenpuutesuojan sihti.
- ➔ Puhdista alivesisuojan sihti.
- Korkeapaineepumpun venttiilit vuotavat tai likaantuneet.
- ➔ Ota yhteys asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelu

Jos häiriötä ei voida poistaa, laite täytyy tarkastuttaa asiakaspalvelussa.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuikana maksutta. Takuutapaiksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäään valtuutettuun huoltoon.

Varusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne takaavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.

Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.kaercher.com.

EY-vaatimustenmukaisuus-vakuutus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: korkeapainepesuri

Tyyppi: 1.210-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2000/14/EY

2014/30/EU

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä

2000/14/EY: Liite V

Äänen tehotaso dB(A)

Mitattu: 102

Taattu: 104

5.957-554

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtona puolesta ja sen vahvistamana.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Tekniset tiedot

HDS 801 D		
Suojatyppi	--	IPX5
Moottori		
Dieselmoottori Lombardini	--	15LD225, 1-sylinteri, 4-tahti
Nimellisteho kierrosluvulla 3600 1/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Käyttökierrosluku	1/min	3300
Vesiliitääntä		
Tulolämpötila (maks.)	°C	30
Tulomäärä (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Tulopaine (maks.)	MPa (baaria)	0,6 (6)
Tuloletku, pituus	m	7,5
Tuloletku, halkaisija (minimi)	tuuma	3/4
Imukorkeus otettaessa vettä avosäiliöstä (20°C)	m	1
Suoritus tiedot		
Syöttömäärä, vesi	l/h (l/min)	600 (10)
Käyttöpaine, vesi (vakiosuuttimella)	MPa (baaria)	14,5 (145)
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (baaria)	20 (200)
Maks. työskentelylämpötila, kuuma vesi	°C	98
Puhdistusaineen imeminen	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Polttimen teho	kW	43
Maksimi lämmitysöljykulutus	kg/h	4,1
Maks. käsisiruiskupistoolin takaiskuvoima	N	28
Vakiosuuttimen suutinkoko	--	038
Mitattut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti		
Melupäästöt		
Äänenpainetaso L _{WA}	dB(A)	89
Epävarmuus K _{WA}	dB(A)	2
Äänitehotaso L _{WA} + epävarmuus K _{WA}	dB(A)	104
Käsi-käsivarsi tärinäarvo		
Käsisiruiskupistooli	m/s ²	<2,5
Suihkuputki	m/s ²	<2,5
Epävarmuus K	m/s ²	1
Käyttöaineet		
Polttoainetankin tilavuus	l	3,6
Polttoaine	--	Diesel
Polttoainesäiliön tilavuus	l	21
Polttoaine (poltin)	--	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine
Öljymäärä - pumppu	l	0,3
Öljytyppi - pumppu	Moottoriöljy 15W40	Tilausnumero 6.288-050.0
Mitat ja painot		
Pituus x leveys x korkeus	mm	1228 x 917 x 767
Tyypillinen käyttöpaino	kg	131,5

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.951-949.0!
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.
- Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο του πακέτου.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	EL	1
Διαβάθμιση κινδύνων	EL	1
Στοιχεία συσκευής	EL	2
Σύμβολα στη συσκευή	EL	2
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL	2
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	3
Διατάξεις ασφαλείας	EL	4
Έναρξη λειτουργίας	EL	5
Χειρισμός	EL	6
Αποθήκευση	EL	8
Μεταφορά	EL	8
Φροντίδα και συντήρηση	EL	9
Αντιμετώπιση βλαβών	EL	10
Εγγύηση	EL	12
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά	EL	12
Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕΕ EL	EL	12
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL	13

Προστασία περιβάλλοντος

	Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.
	Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Το μηχανάλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το καύσιμο ντίζελ και η βενζίνη δεν πρέπει να καταλήγουν στο περιβάλλον. Προστέψτε το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια με οικολογικό τρόπο.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.kaercher.com/REACH

Διαβάθμιση κινδύνων

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

Στοιχεία συσκευής

βλ. διπλωμένη σελίδα

- 1 Σύνδεση νερού με φίλτρο
 - 2 Τροχαλία διεύθυνσης με φρένο ακινητοποίησης
 - 3 Σύνδεση υψηλής πίεσης EASY!Lock
 - 4 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης EASY!Lock
 - 5 Πιστόλι ψεκασμού χειρός EASY!Force
 - 6 Ακαμπτός σωλήνας ψεκασμού EASY!Lock
 - 7 Τριπλό ακροφύσιο EASY!Lock
 - 8 Αντλία υψηλής πίεσης
 - 9 Θερμαντήρας διαρκείας
 - 10 Δεξαμενή καυσίμου
 - 11 Αντλία καυσίμου
 - 12 Ανεμιστήρας καυστήρα
 - 13 Δοχείο λαδιού στην αντλία
 - 14 Διακόπτης
 - 15 Θερμική βαλβίδα
 - 16 Βαλβίδα ασφάλειας
 - 17 Ασφάλεια έλλειψης νερού
 - 18 Δεξαμενή καυσίμων
 - 19 Μηχανισμός χειροκίνητης εκκίνησης
 - 20 Πινακίδα τύπου
 - 21 Κάλυμμα πίνακα διακοπών
 - 22 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
 - 23 Ασφάλεια
 - 24 Δοσομετρική βαλβίδα απορρυπαντικού
 - 25 Δοχείο απορρυπαντικού *
 - 26 Μετρητής ωρών λειτουργίας *
 - 27 Θήκη ακροφυσίου
 - 28 Λαβή
 - 29 Σήμανση ακροφυσίου
 - 30 Μοχλός ασφαλείας
 - 31 Σκανδάλη
 - 32 Μάνταλο ασφαλείας του πιστολέτου χειρός
- * Πρόσθετος εξοπλισμός

Σύμβολα στη συσκευή



Ο ψεκασμός με υψηλή πίεση μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνος σε περίπτωση μη προσήκουσας χρήσης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της μονάδας κατεργασίας οικιακών υδάτων, με την οποία λειτουργεί ο καθαριστής υψηλής πίεσης, διαθέτει διαχωριστή συστήματος κατά EN 12729 Τύπος BA.

Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνδέετε πάντα τον απομονωτή συστήματος στην τροφοδοσία νερού και ποτέ απευθείας στη συσκευή.

	Κίνδυνος δηλητηρίασης! Μην επινέετε τα καυσαέρια.
	Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτές επιφάνειες!

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Υπόδειξη: Ισχύει μόνον για τη Γερμανία: Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για κινητή (μη στατική) λειτουργία.

Αυτός ο καθαριστής υψηλής πίεσης χρησιμοποιείται ειδικά σε σημεία, όπου δεν είναι διαθέσιμες ηλεκτρικές συνδέσεις και είναι απαραίτητη η εργασία με καυτό νερό.

Καθαρισμός: μηχανών, οχημάτων, κτιρίων, εργαλείων, προσόψεων, βεραντών, εργαλείων κηπουρικής κ.τ.λ.

- Για τον καθαρισμό προσόψεων, ταρατσών, συσκευών κήπου κτλ. χρησιμοποιείται μόνον τη δέσμη υψηλής πίεσης χωρίς απορρυπαντικό.
- Για την αφαίρεση δύσκολων ρύπων, συνιστούμε ως πρόσθετο εξάρτημα τη φρέζα ρύπων.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού! Σε περίπτωση λειτουργίας σε πρατήρια βενζίνης ή άλλους επικίνδυνους χώρους, να τηρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας.

Λύματα που περιέχουν ορυκτέλαια δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο υπέδαφος, στα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. Συνεπώς το πλύσιμο κινητήρων ή της κάτω πλευράς οχημάτων επιτρέπεται μόνο σε κατάλληλους χώρους που διαθέτουν διαχωριστή λαδιών.

Απαιτήσεις ποιότητας του νερού:

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ως μέσο υψηλής πίεσης χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Οι ρύποι προκαλούν πρόωρη φθορά και προσκόλληση ιζημάτων στη συσκευή και τα παρελκόμενα.

Σε χρήση με ανακυκλωμένο νερό δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των ακόλουθων οριακών τιμών.

Τιμή pH	6,5...9,5
ηλεκτρική αγωγιμότητα *	Αγωγιμότητα φρέσκου νερού +1200 μS/cm
υλικό επικάθισης **	< 0,5 mg/l
υλικό φιλτραρίσματος **	< 50 mg/l
Υδρογονάνθρακες	< 20 mg/l
Χλωρίδια	< 300 mg/l
Θειικό οξύ	< 240 mg/l
Ασβέστιο	< 200 mg/l
Ολική σκληρότητα	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Σιδηρος	< 0,5 mg/l
Μαγγάνιο	< 0,05 mg/l
Χαλκός	< 2 mg/l
Ενεργό χλώριο	< 0,3 mg/l
χωρίς δυσάρεστες οσμές	

* Μέγιστο συνολικά 2000 μS/cm
** Όγκος δοκιμής 1 l, χρόνος δημιουργίας ιζήματος 30 λεπτά
*** χωρίς διαβρωτικά υλικά

Υποδείξεις ασφαλείας

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση, όταν έχει χυθεί καύσιμο. Να μεταφερθεί η συσκευή σε ασφαλές μέρος και να αποφευχθεί κάθε σχηματισμός σπινθήρων.
- Να μη φυλάγονται, χύνονται ή χρησιμοποιούνται καύσιμα κοντά σε φωτιά χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό ή κοντά σε συσκευές, π.χ. θερμάστρες, λέβητες θέρμανσης, μπούλερ κλπ., από τις οποίες υπάρχει κίνδυνος φλόγας ανάφλεξης ή σχηματισμός σπινθήρων.
- Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα μακριά από τον σιγαστήρα (τουλάχιστον 2 m).
- Να μη λειτουργεί ο κινητήρας χωρίς σιγαστήρα και να ελέγχεται τακτικά, να καθαρίζεται και, αν χρειάζεται, να αντικατασταθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε δασώδεις, θαμνώδεις εκτάσεις ή σε χορτάρια, όταν η εξάτμιση δεν είναι εξοπλισμένη με συλλέκτη σπινθήρων.
- Ο κινητήρας επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς φίλτρο αέρα ή χωρίς κάλυμμα πάνω από τους συνδέσμους αναρρόφησης μόνον κατά την εκτέλεση εργασιών ρύθμισης.
- Να μην εκτελούνται αλλαγές ρυθμίσεων σε ελατήρια, ράβδους ρυθμίσεων ή άλλα εξαρτήματα, όταν αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των στροφών του κινητήρα.
- Κίνδυνος εγκαυμάτων!! Μην αγγίζετε τους σιγαστήρες, τους κυλίνδρους ή τις περισίδες εξαρτήματος, όταν η θερμοκρασία τους είναι πολύ υψηλή.
- Κρατάτε μακριά τα πόδια και τα χέρια σας από κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη.
- Κίνδυνος ασφυξίας!! Απαγορεύεται η λειτουργία του μηχανήματος σε κλειστούς χώρους.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές υγρών.
- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την αποτροπή απυχημάτων Οι συσκευές εκπομπής υγρών θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο σε τακτικά διαστήματα και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται.
- Η διάταξη θέρμανσης της συσκευής είναι μια μονάδα καύσης. Οι μονάδες καύσης θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε έλεγχο, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας.
- Στη συσκευή και τα παρελκόμενα δεν επιτρέπεται να γίνει καμία τροποποίηση.

Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης

△ KΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης.
- Ο ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης και η μονάδα ψεκασμού πρέπει να συμμορφώνονται με τη μέγιστη υπερπίεση λειτουργίας που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσίες.
- Ελέγχετε καθημερινά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.
Μην χρησιμοποιείτε πλέον τους τσακισμένους ελαστικούς σωλήνες.
Σε περίπτωση που φαίνεται η εξωτερική συρμάτινη στρώση, μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης με χαλασμένο σπείρωμα.
- Τοποθετείτε τον ελαστικό σωλήνα έστι, ώστε να μην μπορεί να περάσει από πάνω του τροχοφόρο.

- Μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα, ο οποίος καταπονήθηκε από πέρασμα τροχοφόρου, τσάκισμα ή κρούσεις, ακόμα κι όταν δεν είναι ορατή καμία ζημιά.
- Αποθηκεύετε τον ελαστικό σωλήνα έστι, ώστε να μην εμφανίζονται μηχανικά φορτία.

Διατάξεις ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους.

Ασφάλεια έλλειψης νερού

Η ασφάλεια έλλειψης νερού αποτρέπει την υπερθέρμανση του καυστήρα σε περίπτωση έλλειψης νερού. Ο καυστήρας λειτουργεί μόνον όταν υπάρχει επαρκής τροφοδοσία νερού.

Βαλβίδα υπερχείλισης

- Αν το πιστολέτο χειρός είναι κλειστό, ανοίγει η βαλβίδα υπερχείλισης και η αντλία υψηλής πίεσης οδηγεί το νερό πίσω προς την πλευρά αναρρόφησης της αντλίας. Έτσι εμποδίζεται η υπέρβαση της επιτρεπτής πίεσης εργασίας.
- Η βαλβίδα υπερπλήρωσης ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Βαλβίδα ασφάλειας

- Η βαλβίδα ασφάλειας ανοίγει σε περίπτωση βλάβης της βαλβίδας υπερπλήρωσης.
- Η βαλβίδα ασφάλειας ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Θερμική βαλβίδα στην αντλία

Η θερμική βαλβίδα ανοίγει μόλις σημειωθεί υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας νερού και διοχετεύει το καυτό νερό προς τα έξω.

Διακόπτης

Ο διακόπτης πίεσης απενεργοποιεί τον καυστήρα, όταν υπάρχει υστέρηση της ελάχιστης πίεσης εργασίας, και τον επανενεργοποιεί, όταν υπάρχει υπέρβαση.

Κούμπωμα ασφαλείας

Το κούμπωμα ασφαλείας στο πιστολέτο εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.

Έναρξη λειτουργίας

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού! Η συσκευή, τα παρελκόμενα, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι συνδέσεις πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση. Εάν δεν είναι σε άψογη κατάσταση, η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Αν τα λάδια παρουσιάζουν γαλακτώδη μορφή, ειδοποιήστε αρέσως την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας Kärcher.

- ➔ Πριν την πρώτη χρήση, κόψτε την άκρη του καπακιού του δοχείου λαδιού της αντλίας νερού.
 - ➔ Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού στο δοχείο λαδιού.
- Το μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία, αν η στάθμη λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη "MIN".
- ➔ Αν χρειάζεται, συμπληρώστε λάδι (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Κινητήρας

Τηρείτε οπωσδήποτε τις "Υποδείξεις ασφαλείας"!

- ➔ Πριν από την αρχική ενεργοποίηση, διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα και τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας.
- ➔ Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στο δοχείο λαδιού.

Το μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία, αν η στάθμη λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη "MIN".

- ➔ Αν χρειάζεται, συμπληρώστε λάδι.
- ➔ Γεμίστε τη δεξαμενή καυσίμων με καύσιμο ντίζελ.

Πλήρωση με καύσιμο

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος έκρηξης! Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καύσιμο ντίζελ ή ελαφρό πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καύσιμα, όπως π.χ. βενζίνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης της αντλίας καυσίμου σε περίπτωση ξηρής λειτουργίας. Η δεξαμενή καυσίμων πρέπει να είναι γεμάτη ακόμη και σε περίπτωση λειτουργίας με κρύο νερό.

- ➔ Γεμίστε με καύσιμο
- ➔ Κλείστε το σφράγισμα του ντεποζίτου.
- ➔ Σκουπίστε το καύσιμο που υπερχείλισε.

Συναρμολόγηση του πιστολέτου χειρός, του σωλήνα ψεκασμού, του ακροφυσίου και του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης

Υπόδειξη: Χάρη σε ένα γρήγορο σπείρωμα το σύστημα EASY!Lock συνδέει εξαρτήματα γρήγορα και σύγουρα με μια μόνο περιστροφή.

- ➔ Συνδέστε το σωλήνα ψεκασμού με το πιστόλι και σφίξτε με το χέρι (EASY!Lock).
- ➔ Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο σωλήνα ψεκασμού (σημάδι στο ρυθμιστικό τροχό πάνω) και σφίξτε το με το χέρι (EASY!Lock).
- ➔ Συνδέστε το σωλήνα υψηλής πίεσης με το πιστόλι ψεκασμού και την υποδοχή υψηλής πίεσης της συσκευής και σφίξτε με το χέρι (EASY!Lock).

Σύνδεση νερού

- ➔ Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης, βλέπτε Τεχνικά χαρακτηριστικά.
- ➔ Συνδέστε έναν ελαστικό σωλήνα προσαγωγής (ελάχιστο μήκος 7,5 μέτρα, ελάχιστη διάμετρος 3/4") στη σύνδεση νερού του μηχανήματος και στην προσαγωγή νερού (π.χ. στην κάνουλα της βρύσης).

➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
Υπόδειξη: Ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Αναρροφήστε νερό από το δοχείο

- Αυτή η συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης ενδείκνυται για την αναρρόφηση επιφανειακών υδάτων, π.χ. από δοχεία συλλογής ομβρίων υδάτων ή λιμνάζοντα ύδατα, με το κατάλληλο εξάρτημα.
- Ύψος αναρρόφησης έως 1 m.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Μην αναρροφάτε ποτέ νερό από δοχείο πόσιμου νερού. Μην αναρροφάτε ποτέ υγρά που περιέχουν διαλύτες όπως αραιωτικά χρωμάτων, βενζίνη, λάδια ή αφιλτράριστο νερό. Οι στεγανοποιητικές φλάντζες της συσκευής δεν είναι ανθεκτικές στους διαλύτες. Το νέφος ψεκασμού διαλυτών είναι πολύ εύφλεκτο, εκρηκτικό και τοξικό.

- ➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (διάμετρος τουλάχιστον 3/4") με το φίλτρο (εξάρτημα) στο υδραυλικό σύστημα.
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".

Χειρισμός

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος έκρηξης! Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υγρά.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε συναρμολογήσει το σωλήνα ψεκασμού. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε την καλή έδραση του σωλήνα ψεκασμού. Η κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού πρέπει να σφίξει καλά με το χέρι.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά την εργασία κρατάτε πάντα το πιστόλι και το σωλήνα ψεκασμού και με τα δύο χέρια.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται το κλείδωμα της σκανδάλης του πιστολέτου ούτε και του μοχλού ασφάλισης.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού! Εάν ο μοχλός ασφάλισης χαλάσει απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης της αντλίας καυσίμου σε περίπτωση ξηρής λειτουργίας. Η δεξαμενή καυσίμων πρέπει να είναι γεμάτη ακόμη και σε περίπτωση λειτουργίας με κρύο νερό.

Άνοιγμα/κλείσιμο του πιστολέτου ψεκασμού

- ➔ Άνοιγμα του πιστολέτου χειρός: Πατήστε το μοχλό ασφάλισης και τη σκανδάλη.
- ➔ Κλείσιμο του πιστολέτου χειρός: Αφήστε το μοχλό ασφάλισης και τη σκανδάλη.

Αντικατάσταση του ακροφυσίου

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού! Πριν την αλλαγή ακροφυσίων απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου εκτονωθεί η πίεση στη συσκευή.


- ➔ Ασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα εμπρός.
- ➔ Αντικαταστήστε το ακροφύσιο.

Καθαρισμός

- ➔ Ρυθμίστε την πίεση/θερμοκρασία και τη συγκέντρωση του απορρυπαντικού ανάλογα με την επιφάνεια που πρόκειται να καθαρίσετε.

Τριπλό ακροστόμιο (μπεκ)

- ➔ Κλείστε το πιστολέτο χειρός.
- ➔ Περιστρέψτε το περιβλήμα του ακροστομίου έτσι, ώστε να συμπίπτει το επιθυμητό σύμβολο με το σημάδι:

	Επίπεδη δέσμη υψηλής πίεσης (25°) για ρύπους σε μεγάλες επιφάνειες
	Στρογγυλή δέσμη υψηλής πίεσης (0°) για ιδιαίτερα δύσκολους ρύπους
	Επίπεδη δέσμη χαμηλής πίεσης (CHEM) για τη λειτουργία με απορρυπαντικό ή για τον καθαρισμό με ελάχιστη πίεση

Επιλογή στρογγυλής ή επίπεδης δέσμης με ρύθμιση χωρίς άγγιγμα:

- ➔ Κλείστε το πιστολέτο χειρός.
- ➔ Περιστρέψτε τον κατά περ. 45° προς τα κάτω στραμμένο σωλήνα εκτόξευσης προς τ' αριστερά ή προς τα δεξιά.

Υπόδειξη: Κατευθύνετε αρχικά τη ριπή υψηλής πίεσης από μεγαλύτερη απόσταση στο προς καθαρισμό αντικείμενο, για να αποφύγετε ζημίες που μπορεί να προκληθούν λόγω της υψηλής πίεσης.

Ενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας για λειτουργία με κρύο/καυτό νερό.
- ➔ Απασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού στηρώχνοντας την ασφάλεια προς τα πίσω.
- ➔ Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.
- ➔ Με ανοιχτό το πιστόλι ψεκασμού θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.

Υπόδειξη: Για διευκόλυνση της διαδικασίας εκκίνησης ο σωλήνας ψεκασμού ή το ακροφύσιο μπορούν να αφαιρεθούν.

Υπόδειξη: Αν δεν πρόκειται να αρχίσετε αμέσως με τον καθαρισμό, ανατρέξτε στη διακοπή της λειτουργίας.

Λειτουργία με κρύο νερό

- ➔ Ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας στη θέση "Καυστήρας απενεργοποιημένος".

Λειτουργία με καυτό νερό

△ KΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- ➔ Ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία εργασίας. Ο καυστήρας ενεργοποιείται.

Λειτουργία με απορρυπαντικό

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και στα αντικείμενα που καθαρίζονται.

- Προστατέψτε το περιβάλλον κάνοντας οικονομία στη χρήση των απορρυπαντικών.
- Τηρείτε τις συστάσεις περί δοσολογίας και τις υποδείξεις που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά.
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον απορρυπαντικά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Τα απορρυπαντικά Karcher εγγυώνται απρόσκοπη εργασία. Δεχθείτε τις συμβουλές ή ζητείστε τον κατάλογό μας ή αντίστοιχα τα ενημερωτικά φυλλάδια περί απορρυπαντικών.
- Κρεμάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού σε δοχείο με απορρυπαντικό.
- ➔ Ρυθμίστε το ακροστόμιο (μπεκ) στη θέση "CHEM".
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στην επιθυμητή συγκέντρωση.

Προτεινόμενη μέθοδος καθαρισμού

- Διάλυση ρύπων:
Ψεκάστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και αφήστε το να δράσει για 1...5 λεπτά χωρίς να στεγνώσει.
- Αφαίρεση ρύπων:
Ξεπλένετε τους διαλυμένους ρύπους, ψεκάζοντας με ριπή υψηλής πίεσης.

Μετά τη λειτουργία με απορρυπαντικό

- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
- ➔ Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή για τουλάχιστον 1 λεπτό με ανοιχτό το πιστολέτο χειρός.

Διακοπή λειτουργίας

- ➔ Κλείστε το πιστολέτο χειρός.
- ➔ Ασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα εμπρός.

Υπόδειξη: Όταν το πιστολέτο κλείνει, ο κινητήρας εξακολουθεί να λειτουργεί στο ρελαντί. Έτσι, το νερό κυκλοφορεί μέσα στην αντλία και θερμαίνεται. Όταν η κυλινδροεφαλή της αντλίας φτάσει στη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία (80 °C), ανοίγει η θερμική βαλβίδα της αντλίας και το καυτό νερό διοχετεύεται προς τα έξω.

Κατά τη λειτουργία με νερό πίεσης από το δίκτυο παροχής νερού η ψύξη μπορεί να επιταχυνθεί ως εξής:

- ➔ Ανοίξτε το πιστολέτο ψεκασμού επί 2–3 λεπτά περίπου, ώστε να κρωύσει η κυλινδροεφαλή από το διερχόμενο νερό.

Μετά τη λειτουργία με απορρυπαντικό

- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
- ➔ Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή για τουλάχιστον 1 λεπτό με ανοικτό το πιστολέτο χειρός.

Απενεργοποίηση της συσκευής

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων από καυτό νερό! Ύστερα από τη λειτουργία με καυτό νερό, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον δύο λεπτά με κρύο νερό και ανοιχτό πιστολέτο, ώστε να κρωύσει.

Μετά τη λειτουργία με αλμυρό νερό (νερό της θάλασσας) να ξεπλυθεί η συσκευή τουλάχιστον επί 2-3 λεπτά με νερό από το δίκτυο ύδρευσης, ενώ το πιστολέτο είναι ανοιχτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Μην απενεργοποιείτε ποτέ τον κινητήρα υπό πλήρες φορτίο και με ανοικτό πιστολέτο χειρός.

- ➔ Ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας στη θέση "Καυστήρας απενεργοποιημένος".

- ➔ Ξεπλύνετε καλά το μηχάνημα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

- ➔ Κλείστε το πιστολέτο χειρός.
Ο κινητήρας ρυθμίζεται στον αριθμό στροφών ρελαντί.
- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη με κλειδί του κινητήρα στη θέση „OFF“.
- ➔ Κλείστε τη στρόφιγγα καυσίμου.
- ➔ Κλείστε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.
- ➔ Ασφαλίστε τη σκανδάλη του πιστολέτου με το κούμπωμα, ώστε να μην ανοίξει κατά λάθος.
- ➔ Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού στο μηχάνημα.

Αντιπαγετική προστασία

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης! Το παγωμένο νερό στη συσκευή μπορεί να καταστρέψει τμήματα της συσκευής.

- ➔ Φυλάτε το μηχάνημα τον χειμώνα σε θερμαινόμενο χώρο ή το αδειάστε το. Όταν δεν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, διοχετεύστε αντιπηκτικό στο μηχάνημα.

Αποθήκευση

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Μεταφορά

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη μεταφορά προστατέψτε τη σκανδάλη από ζημιά.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

- ➔ Λύστε το φρένο ακκινητοποίησης.

- ➔ Σπρώξτε η συσκευή.

- ➔ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολισθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Φροντίδα και συντήρηση

Με το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα, μπορείτε να συμφωνήσετε τακτική επιθεώρηση ασφαλείας ή να συνάψετε συμβόλαιο συντήρησης του μηχανήματος. Δεখθείτε σχετική ενημέρωση.

△ KΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού από την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Πριν από τις εργασίες στη συσκευή, διακόψτε την παροχή ρεύματος.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!! Μην αγγίζετε τους σιγαστήρες, τους κυλίνδρους ή τις περσίδες εξαερισμού, όταν η θερμοκρασία τους είναι πολύ υψηλή.

Χρονικά διαστήματα συντήρησης

Εβδομαδιαίως

- ➔ Καθαρισμός του φίλτρου παροχής νερού.
- ➔ Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Αν τα λάδια παρουσιάζουν γαλακτώδη μορφή, ειδοποιήστε αρέσως την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας Kärcher.

Ανά εξάμηνο

- ➔ Θερμαντήρας διαρκείας: Αποσυναρμολογήστε το στοιχείο καυστήρα, καθαρίστε τον καυστήρα και τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης, ελέγξτε και ρυθμίστε, εάν είναι απαραίτητο, την απόσταση των ηλεκτροδίων ή αντικαταστήστε τα ηλεκτρόδια.

Ανά εξάμηνο ή όταν χρειάζεται

- ➔ Αδειάστε και καθαρίστε τη δεξαμενή καυσίμου.
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο πριν την αντλία καυσίμου και το ακροφύσιο καυσίμου.
- ➔ Αποθειώστε τη θερμαντική σπείρα και αφαιρέστε τη σκουριά.
- ➔ Άλλάξτε το λάδι της αντλίας υψηλής πίεσης.

Μετά από 500 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον ετησίως

- ➔ Απευθυνθείτε για τη συντήρηση της συσκευής στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Εργασίες συντήρησης

Καθάρισμα φίλτρου στη σύνδεση νερού

- ➔ Αφαιρέστε το φίλτρο.
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο με νερό και βάλτε το και πάλι στη θέση του.

Αντλία υψηλής πίεσης

Αλλαγή λαδιού:

- ➔ Ετοιμάστε ένα δοχείο συλλογής για περίπου 1 λίτρο λάδι.
- ➔ Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- ➔ Αδειάστε το λάδι στο δοχείο συλλογής λαδιού.

Η διάθεση των αναλωθέντων λαδιών πρέπει να γίνεται με οικολογικό τρόπο ή σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων.

- ➔ Βιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.

- ➔ Συμπληρώστε αργά λάδι μέχρι την ένδειξη MAX του δοχείου λαδιού.

Υπόδειξη: Πρέπει να είναι δυνατή η διαφυγή των φυσαλίδων αέρα.

Σχετικά με το είδος και την ποσότητα πλήρωσης του λαδιού, βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά.

Κινητήρας

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.

Αφαλάτωση μηχανήματος

Εάν στις σωληνώσεις συσσωρευτούν άλατα, η αντίσταση ροής αυξάνεται και ο κινητήρας επιβαρύνεται υπερβολικά.

△ KΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος έκρηξης λόγω εύφλεκτων αερίων! Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά την απασθέστωση. Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος εγκαυμάτων από την επαφή με οξέα! Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

■ Εκτέλεση:

Για την αφαίρεση να χρησιμοποιούνται μόνον ελεγμένα διαλυτικά λεβητόλιθου με σήμανση ελέγχου σύμφωνα με τη μονοθεσία.

- Το RM 100 (κωδ. παραγγελίας 6.287-008) διαλύει τον ασβεστόλιθο και τις απλές ασβεστολιθικές ενώσεις ή τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.
- Το RM 101 (κωδ. παραγγελίας 6.287-013) διαλύει τα ιζήματα που δεν διαλύονται με το RM 100.
- ➔ Γεμίστε ένα δοχείο 20 λίτρων με 15 l νερό.
- ➔ Προσθέστε ένα λίτρο διαλυτικού λεβητόλιθου.
- ➔ Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα νερού απευθείας στην κεφαλή της αντλίας και αφήστε το ελεύθερο άκρο να κρέμεται μέσα στο δοχείο.
- ➔ Εισάγετε στο δοχείο το συνδεδεμένο σωλήνα ρίψης χωρίς το ακροφύσιο.
- ➔ Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.
- ➔ Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός και μην το ξανακλείνετε κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.
- ➔ Ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας σε θερμοκρασία εργασίας 40 °C.
- ➔ Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει έως ότου επιπευχθεί η θερμοκρασία εργασίας.
- ➔ Απενεργοποίηστε το μηχάνημα και αφήστε το 20 λεπτά. Το πιστολέτο χειρός πρέπει να παραμείνει ανοικτό.
- ➔ Τέλος, αδειάστε το μηχάνημα με την αντλία.

Υπόδειξη: Στη συνέχεια, για προστασία από τη διάβρωση και εξουδετέρωση των όξινων υπολειμμάτων, συνιστούμε την τροφοδοσία της συσκευής με ένα αλκαλικό διάλυμα (π.χ. RM 81) μέσω της αντλίας και του δοχείου απορρυπαντικού.

Αντιμετώπιση βλαβών

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού από την ακούσια ενεργοτοίχηση της συσκευής. Πριν από τις εργασίες στη συσκευή, διακόψτε την παραχή ρεύματος.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!! Μην αγγίζετε τους σιγαστήρες, τους κυλίνδρους ή τις περσίδες εξαερισμού, όταν η θερμοκρασία τους είναι πολύ υψηλή.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία καυσίμου

- Δεξαμενή καυσίμων άδεια
- ➔ Γεμίστε.

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί

Τηρείτε τις υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα!

- Η δεξαμενή καυσίμων είναι κενή.
- ➔ Γεμίστε.
- Δεν υπάρχει λάδι στον κινητήρα.
- ➔ Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο δοχείο λαδιού.

Συμπληρώστε λάδι.

Η συσκευή δεν παράγει καμία πίεση

- Το ακροστόμιο είναι ρυθμισμένο στη θέση "CHEM"
- ➔ Ρυθμίστε το ακροστόμιο (μπεκ) σε "Υψηλή πίεση".
- Ακροφύσιο μπλοκαρισμένο/φθαρμένο
- ➔ Καθαρίστε/αντικαταστήστε το ακροστόμιο (μπεκ).
- Φίλτρο στη σύνδεση νερού λερωμένο
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο.
- Το φίλτρο πριν τη διάταξη ασφαλείας έλλειψης νερού είναι λερωμένο.
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο.
- Παροχή νερού ελάχιστη
- ➔ Ελέγξτε την παροχή του νερού (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Το δοχείο απορρυπαντικού είναι κενό.
- ➔ Συμπληρώστε απορρυπαντικό στη δεξαμενή ή ρυθμίστε τη δοσομετρική βαλβίδα στο "0".
- Διαρροή δοσομετρικής βαλβίδας απορρυπαντικού.

- ➔ Ελέγχετε τη δοσομετρική βαλβίδα.
 - Άλλαγή ρύθμισης της βαλβίδας ασφαλείας.
 - ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ασφαλείας (υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών).
 - Διαρροή στη βαλβίδα ασφαλείας.
 - ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ασφαλείας ή αντικαταστήστε το μονωτικό υλικό (υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών).
 - Βλάβη στη βαλβίδα υπερχείλισης
 - ➔ Αντικαταστήστε τη βαλβίδα υπερχείλισης (υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών).
 - Αέρας στο σύστημα
- Εξαέρωση αντλίας:**
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
 - ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
 - ➔ Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.
 - ➔ Για την εξαέρωση του μηχανήματος, ξεβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ) και αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει, μέχρις ότου να εξέρχεται το νερό χωρίς φυσαλίδες.
 - ➔ Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ).

Μη ομαλή δέσμη νερού

- Το ακροφύσιο είναι βουλωμένο.
- ➔ Καθαρίστε το ακροφύσιο.
- Άλλαγή ρύθμισης της βαλβίδας ασφαλείας.
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ασφαλείας (υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών).

Συσκευή δεν κάνει αναρρόφηση απορρυπαντικού

- Το ακροστόμιο είναι ρυθμισμένο στη θέση "Υψηλής Πίεσης"
- ➔ Ρυθμίστε το ακροστόμιο (μπεκ) στη θέση "CHEM".
- Διαρροή ή εμπλοκή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο
- ➔ Ελέγχετε/καθαρίστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο.

Το λάδι της αντλίας υψηλής πίεσης έχει γαλακτώδη υφή

- Βλάβη στη στεγανοποίηση.
- ➔ Ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ο καυστήρας δεν ανάβει

- Ο μειωτήρας θερμοκρασίας απενεργοποιείται επανειλημμένα
- ➔ Αναθέστε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών τον έλεγχο της συσκευής.
- Δεξαμενή καυσίμων άδεια
- ➔ Γεμίστε.
- Ελλειψη νερού
- ➔ Ελέγχετε τη σύνδεση νερού, ελέγχετε τους αγωγούς τροφοδοσίας, καθαρίστε την ασφάλεια έλλειψης νερού.
- Βλάβη στην αντλία καυσίμου
- ➔ Αντικαταστήστε την αντλία καυσίμου (υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών).
- Φίλτρο καυσίμων λερωμένο
- ➔ Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
- Δεν υπάρχει σπινθήρας ανάφλεξης
- ➔ Εάν κατά τη λειτουργία δεν παρατηρείτε σπινθήρα ανάφλεξης στη θυρίδα οπτικού ελέγχου, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών προκειμένου να ελέγχει τη συσκευή.
- Ανομοιόμορφη διάχυση καυσίμου στο ακροφύσιο του καυστήρα
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο καυσίμων.

Η ασφάλεια έλλειψης νερού δεν ενεργοποιείται - απουσία φλόγας

- Κλειστή προσαγωγή νερού.
- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
- Παροχή νερού ελάχιστη
- ➔ Αυξήστε την ποσότητα του εισερχόμενου νερού.
- Βουλωμένο φίλτρο της ασφάλειας έλλειψης νερού.
- ➔ Καθαρισμός του φίλτρου της ασφάλειας έλλειψης νερού.
- Διαρροή οι ρύποι στις βαλβίδες της αντλίας υψηλής πίεσης.
- ➔ Ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικού σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕΕ

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας των οδηγιών της ΕΕ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Σύστημα καθαρισμού υψηλής πτίεσης

Τύπος: 1.210-xxx

Σχετικές οδηγίες των ΕΕ

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2014/30/EU

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης

2000/14/EK: Παράρτημα V

στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

Μετρημένη: 102

Εγγυημένη: 104

5.957-554

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Τεχνικά χαρακτηριστικά

HDS 801 D		
Είδος προστασίας	--	IPX5
Κινητήρας		
Κινητήρας ντίζελ Lombardini	--	15LD225, 1 κυλίνδρου, 4-χρονος
Ονομ. ισχύς στις 3600 σ.α.λ.	kW (PS)	3,5 (4,8)
Στροφές λειτουργίας	1/min	3300
Υδραυλική σύνδεση		
Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	°C	30
Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	750 (12,5)
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, μήκος	m	7,5
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, ελάχ. διάμετρος	ίντσες	3/4
Μέγ. ύψος αναρρόφησης από ανοιχτό δοχείο (20 °C)	m	1
Επιδόσεις		
Διακινούμενη ποσότητα νερού	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	600 (10)
Πίεση εργασίας νερού (με στάνταρ ακροφύσιο)	MPa (bar)	14,5 (145)
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	20 (200)
Μέγ. θερμοκρασία εργασίας καυτού νερού	°C	98
Αναρρόφηση απορρυπαντικού	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	0-45 (0-0,75)
Ισχύς καυστήρα	kW	43
Μέγιστη κατανάλωση πετρελαίου	χιλιόμετρα/ώρα	4,1
Ισχύς οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός (μέγ.)	N	28
Μέγεθος του βασικού ακροφυσίου	--	038
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-79		
Εκπεμπόμενος θόρυβος		
Επιπρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{pA}	dB(A)	89
Αβεβαιότητα K _{pA}	dB(A)	2
Επιπρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA} + Αβεβαιότητα K _{WA}	dB(A)	104
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα		
Πιστολέτο χειρός	m/s ²	<2,5
σωλήνας εκτόξευσης	m/s ²	<2,5
Αβεβαιότητα K	m/s ²	1
Υλικά λειτουργίας		
Περιεχόμενο δοχείου καυσίμων	I	3,6
Καύσιμα	--	Ντίζελ
Περιεχόμενο δοχείου καυσίμων	I	21
Καύσιμο (καυστήρας)	--	Πετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντίζελ
Ποσότητα λαδιού - αντλία	I	0,3
Κατηγορία λαδιού - αντλία	Λάδι κινητήρων 15W40	Κωδ. παραγγελίας 6.288-050.0
Διαστάσεις και βάρη		
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1228 x 917 x 767
Τυπικό βάρος λειτουργίας	kg	131,5

 Cihazın ilk kullanımından önce okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımından önce, 5.951-949.0 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
- Çıkarırken ambalajın içindekileri kontrol edin.

İçindekiler

Çevre koruma	TR	1
Tehlike kademeleri	TR	1
Cihaz elementleri	TR	2
Cihazdaki semboller	TR	2
Kurallara uygun kullanım	TR	2
Güvenlik uyarıları	TR	3
Güvenlik tırtıbatları	TR	4
İşletmeye alma	TR	4
Kullanımı	TR	5
Depolama	TR	7
Taşıma	TR	7
Koruma ve Bakım	TR	8
Arızalarda yardım	TR	9
Garanti	TR	10
Aksesuarlar ve yedek parçalar	TR	10
AB uygunluk bildirisi	TR	11
Teknik Bilgiler	TR	12

Çevre koruma

	Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.
	Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Lütfen motor yağı, dizel ve benzinin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Lütfen zemini koruyun ve eski yağları çevre teknigue uygun olarak imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Tehlike kademeleri

TEHLIKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

TEDBİR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DİKKAT

Maddi hasarlaraya neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Cihaz elemanları

Bkz. Zarftaki sayfa

- 1 Süzgeçli su bağlantısı
 - 2 El freniyle birlikte direksiyon makarası
 - 3 Yüksek basınç bağlantı EASY!Lock
 - 4 EASY!Lock yüksek basınç hortumu
 - 5 EASY!Force el püskürtme tabancası
 - 6 EASY!Lock huzme hortumu
 - 7 Üçlü enjektör EASY!Lock
 - 8 Yüksek basınç pompası
 - 9 Devir daimli ışitici
 - 10 Yanıcı madde deposu
 - 11 Yakıt pompası
 - 12 Brülör fanı
 - 13 Pompadaki yağ deposu
 - 14 Basınç şalteri
 - 15 Termik valf
 - 16 Emniyet valfi
 - 17 Su eksiklik emniyeti
 - 18 Yakıt deposu
 - 19 Manuel çalışma tertibatı
 - 20 Tip levhası
 - 21 Elektrik dolabının kapağı
 - 22 Sıcaklık ayarı düğmesi
 - 23 Sigorta
 - 24 Temizlik maddesi dozaj valfi
 - 25 Temizlik maddesi haznesi *
 - 26 Çalışma saatı sayacı *
 - 27 Meme gözü
 - 28 Kol
 - 29 Memenin işareteti
 - 30 Emniyet kolu
 - 31 Çekme kolu
 - 32 El püskürtme tabancasının emniyet kilidi
- * Ek donanım

Cihazdaki semboller



Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanımı veya cihazın kendisine doğru tutulmalıdır.

Geçerli yönetmeliklere göre, cihaz, içme suyu şebekesinde sistem ayırcısı olmadan çalıştırılmamalıdır. Yüksek basınçlı temizleyicinin



çalıştırılacağı konut su sistemi bağlantısının EN 12729 Tip BA'ya göre bir sistem ayırcısıyla donatılmış olduğundan emin olun. Bir sistem ayırcısından akan su, içilemez olarak sınıflandırılmıştır.

⚠ TEDBİR

Sistem ayırcısını her zaman su beslemesine bağlayın, cihaza kesinlikle bağlamayın.



Zehirlenme tehlikesi! Egzoz gazlarını solumayın.



Sıcak yüzeyler nedeniyle yanma tehlikesi!

Kurallara uygun kullanım

Not: Sadece Almanya için geçerlidir: Cihaz, sadece mobil (sabit olmayan) çalışma için üretilmiştir.

Bu yüksek basınç temizleyici, özellikle elektrik bağlantısının mevcut olmadığı ve sıcak suyla çalışılması gereken yerlerde kullanılır.

Temizlenebilenler: Makineler, motorlu taşıtlar, inşaat makineleri, aletler, cepheler, teraslar, bahçe makineleri, vb.

- Cepheler, teraslar, bahçe makinelein, vb temizlenmesi için, sadece temizlik maddesi olmadan yüksek basınç püskürtücü kullanın.
- İnatçı kirler için, özel aksesuar olarak kir frezesini öneriyoruz.

⚠ TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Benzin istasyonları ya da diğer tehlikeli bölgelerde kullanım sırasında ilgili güvenlik kurallarına uyun.

Mineral yağı içeren atık suyun toprak, su kaynakları ya da kanalizasyona karışmasını lütfen önleyin. Bu nedenle motorlar ve zeminleri lütfen yağ ayırcı uygun yerlerde yıkayın.

Su kalitesiyle ilgili bekentiler:

DIKKAT

Yüksek basınç maddesi olarak sadece temiz su kullanılmalıdır. Kirlenme, cihazda veya aksesuarlarda zamanından önce aşınmaya ve tortu oluşmasına neden olur. Geri dönüşüm suyu kullanırsa, aşağıdaki sınır değerler aşılmamalıdır.

pH değeri	6,5..9,5
Elektrik iletkenliği *	Taze su iletkenliği +1200 µS/cm
Ayrılabilir maddeler **	< 0,5 mg/l
Filtrelenebilir maddeler **	< 50 mg/l
Hidrokarbonlar	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sülfat	< 240 mg/l
Kalsiyum	< 200 mg/l
Toplam sertlik	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Demir	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakır	< 2 mg/l
Aktif klor	< 0,3 mg/l
Genel kokulardan arındırılmış	

* maks. toplam 2000 µS/cm
** Numune hacmi 1 litre, çalışma süresi 30 dakika
*** aşındırıcı maddeler kullanılmaz

Güvenlik uyarıları

△ TEHLIKE

- *Yakıtın çalkalanmış olması durumunda, yüksek basınçlı temizleyiciyi kullanmak yerine cihazı başka bir yere götürün ve her türlü kivilcim oluşumunu önleyin.*
- *Yakıtı kivilcim ateşine sahip ya da kivilcim oluşturabilecek fırın, ısıtma kazanı, su ısıtıcı, vb gibi açık ateşin yakınında saklamayın, çalkalamayın ya da kullanmayın.*
- *Kolay alev alabilecek cisimler ve malzemeleri susturucudan uzak tutun (en az 2 m).*

- *Motoru susturucu olmadan çalıştırma-yan ve susturucuya düzenli olarak kontrol edin, temizleyin ve gerekirse yenileyin.*
- *Egzozun bir kivilcim tutucu ile donatılmış olması durumunda, ağaç, çalı ya da ot bulunan arazilerde motoru kullanmayın.*
- *Ayar çalışmaları dışında, hava filtresi çıkarılmışken ya da emme ağızının üzerindeki kapak olmadan motoru çalıştmayın.*
- *Ayar yayları, regülatör çubukları ya da motor devrinin yükselmesi etkisini yaratabilecek diğer parçalarda hiçbir ayar yapmayın.*
- *Yanma tehlikesi! Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.*
- *Ellerinizi ve ayaklarınızı hareketli ya da dönen parçaların yakınına getirmeyin.*
- *Zehirlenme tehlikesi! Cihaz, kapalı ortamlarda kullanılmamalıdır.*
- *Cihaz, çalışırken kesinlikle gözetimsiz durumda bırakılmamalıdır.*

Genel güvenlik uyarıları

- *Sıvı püskürtüclere dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin.*
- *Kaza önlemeye dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin. Sıvı püskürtücler düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontrol sonucu yazılı olarak belgelennmelidir.*
- *Cihazın ısıtma tertibatı bir yakma sistemidir. Yakma sistemleri, kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara göre düzenli olarak kontrol edilmelidir.*
- *Cihazda/Aksesuarda değişiklikler yapılmamalıdır.*

Yüksek basınç hortumu

△ TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi!

- *Sadece orijinal yüksek basınç hortumları kullanın.*
- *Yüksek basınç hortumu ve püskürtme tertibatı, teknik bilgilerde belirtilen maksimum çalışma basıncına uygun olmalıdır.*

- Kimyasal maddelerle teması önləyin.
- Yüksek basınç hortumunu her gün kontrol edin.
Kırılmış hortumları bir daha kullanmayın.
Dıştaki tel katı görülsürse, yüksek basınç hortumunu bir daha kullanmayın.
- Diş zarar görmüş yüksek basınç hortumunu bir daha kullanmayın.
- Yüksek basınç hortumunu, hortumun üzerinden geçilmeyecek şekilde döşeyin.
- Üzerinden geçme, kırılma, çarpılma sonucu zarar görmüş hortumlar, bir hasar görülməse dahi bir daha kullanılmamalıdır.
- Yüksek basınç hortumunu mekanik yükler oluşmayacak şekilde depolayın.

Güvenlik tertibatları

Güvenlik tertibatları kullanıcının korunmasını sağlar ve devre dışı bırakılmamalıdır ya da bu tertibatların çalışma şekli değişmemelidir.

Su eksikliği emniyeti

Su eksikliği emniyeti, suyun eksik olması durumunda brülörün aşırı isnmasını önler. Sadece su beslemesinin yeterli olması durumunda brülör çalışır.

Taşma valfi

- El püskürtme tabancası kapalıysa, taşma valfi açılır ve yüksek basınç pompaşı suyu pompanın emme tarafına geri gönderir. Bu sayede, izin verilen çalışma basincının aşılması önlenir.
- Taşma valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

Emniyet valfi

- Taşma valfi arızalıysa, emniyet valfi açılır.
- Emniyet valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

Pompadaki termik valf

Termik valf, izin verilen maksimum su sıcaklığının aşılması durumunda açılır ve sıcak suyu boşluğa ileter.

Basınç şalteri

Basınç şalteri, minimum çalışma basincının altına inilmesi durumunda brülör kapatır ve basıncın aşılması durumunda tekrar açar.

Emniyet tırnağı

El tabancasındaki emniyet tırnağı, cihazın istenmeden açılmasını önlemektedir.

İşletime alma

△ UYARI

Yaralanma tehlikesi! Cihaz, aksesuarlar, besleme hatları, ve bağlantılar kusursuz duruma olmalıdır. Kusursuz durumda değilse, cihaz kullanılmamalıdır.

Yüksek basınç pompası yağ seviyesinin kontrol edilmesi

DIKKAT

Hasar tehlikesi! Yağ sütlü duruma dönüşürse, hemen Kärcher müşteri hizmetlerini bilgilendirin.

- İlk kullanımından önce, kapağın ucunu su pompasındaki yağ deposundan kesin.
 - Yağ deposundaki yağ seviyesini kontrol edin.
- Yağ seviyesinin "MIN" seviyesinin altına inmiş olması durumunda cihazı çalıştırılmayın.
- İhtiyaç anında yağ ekleyin (Bkz. Teknik Bilgiler).

Motor

"Güvenlik uyarıları" bölümüne dikkat edin!

- Cihazı kullanmaya başladan önce, motor üreticisinin kullanım kılavuzunu okuyun ve özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin.
 - Motorun yağ seviyesini kontrol edin.
- Yağ seviyesinin "MIN" seviyesinin altına inmiş olması durumunda cihazı çalıştırma-
- yın.

- İhtiyaç anında yağı ekleyin.
- Yakıt deposuna dizel yakıt doldurun.

Yanıcı maddenin doldurulması

△ TEHLIKE

Patlama tehlikesi! Sadece dizel yakıt ya da hafif ıslitme yağı doldurun. Örn. benzin gibi uygun olmayan yanıcı maddeler kullanılmamalıdır.

DIKKAT

Kuru çalışma nedeniyle yakıt pompasının hasar görme tehlikesi. Yakıt deposunun soğuk su işletimi sırasında da dolu olması gereklidir.

- Yanıcı maddeyi doldurun.
- Depo kapağını kapatın.
- Taşan yanıcı maddeyi silin.

El püskürtme tabancası, püskürtme borusu, meme ve yüksek basınç hortumunun takılması

Uyarı: EASY!Lock sistemi, hızlı dişli sistemi sayesinde bileşenleri sadece tek çevirme mede çabuk ve güvenli şekilde birbirlerine bağlar.

- Huzme borusunu el püskürtme tabancası ile bağlayın ve elle sıdın (EASY!Lock).
- Memeyi huzme borusuna takın (üst ayar halkasındaki işaret) ve elle sıdın (EASY!Lock).
- Yüksek basınç hortumunu cihazın el püskürtme tabancası ve yüksek basınç bağlantısı ile bağlayın ve elle sıdın (EASY!Lock).

Su bağlantısı

- Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölmüne bakın.
- Besleme hortumunu (minimum uzunluk 7,5 m, minimum çap 3/4"), cihazın su bağlantısı ve su beslemesine (Örneğin: su musluğu) bağlayın.
- Su beslemesini açın.

Not: Besleme hortumu, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

Suyun depodan emilmesi

- Bu yüksek basınç temizleyicisi, gerekli aksesuarla Örn; varillerden veya havuzdan yüzey sularının temizlenmesi için uygundur.

- Emme yüksekliği maksimum 1 m.

△ TEHLIKE

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Bir içme suyu deposundan kesinlikle su emmeyein. Tiner, benzin, yağı ya da filtre edilmemiş su gibi çözücü madde içeren sıvıları kesinlikle emmeyein. Cihazdaki contalar çözücü maddelelerle karşı dayanıklı değildir. Çözücü maddelerin püskürme dumanı patlayıcı ve zehirlidir.

- Emme hortumunu (minimum 3/4" çapında) filtreyle (aksesuar) birlikte su bağlantısına bağlayın.
- Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.

Kullanımı

△ TEHLIKE

Patlama tehlikesi! Yanıcı sıvılar püskürtmeyein.

△ TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Püskürtme borusu olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın. Her kullanımından önce püskürtme borusunun sıkı oturup oturmadığını kontrol edin. Püskürtme borusunun vidalı bağlantısı elle sıkılmış olmalıdır.

△ TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Çalışma sırasında el püskürtme tabancasını ve püskürtme borusunu iki elinizle tutun.

△ TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Çekme kolu ve emniyet kolu işletme sırasında sıkıştırılmamalıdır.

△ TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Emniyet kolu hasarlısa müsteri hizmetlerini arayın.

DIKKAT

Kuru çalışma nedeniyle yakıt pompasının hasar görme tehlikesi. Yakıt deposunun soğuk su işletimi sırasında da dolu olması gereklidir.

El püskürtme tabancasını açma/ kapatma

- ➔ El püskürtme tabancasını açma: Emniyet koluna ve çekme koluna basın.
- ➔ El püskürtme tabancasını kapatma: Emniyet kolunu ve çekme kolunu serbest bırakın.

Memenin değiştirilmesi

△ TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Meme değişiminden önce cihazı kapatın ve cihaz basıncızı duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.

- ➔ El püskürtme tabancasını emniyete alın, bunun için emniyet sürgüsünü öne itin.
- ➔ Memeyi değiştirin.

Temizleme

- ➔ Basıncı/sıcaklık ve temizlik maddesi konsantrasyonunu, temizlenecek yüzeye uygun olarak ayarlayın.

Üçlü meme

- ➔ El püskürtme tabancasını kapatın.
- ➔ İstediğiniz simbol işaretle çıkışana kadar memenin muhafazasını döndürün.

	Büyük yüzeyli kirler için yüksek basınçlı yassi huzme (25°) Özellikle inatçı kirler için yüksek basınçlı yuvarlak huzme (0°)
	Temizlik maddeleriyle çalışma ya da düşük basınçla temizlik için düşük basınçlı yassi huzme (CHEM)

Temassız şekilde değiştirerek yuvarlak ya da yassi huzmeyi seçin:

- ➔ El püskürtme tabancasını kapatın.
- ➔ Yaklaşık 45° aşağı doğru yönlendirilmiş püskürtme borusunu sola ya da sağa döndürün.

Not: Yüksek basınç nedeniyle hasarları önlemek için, yüksek basınçlı sıvıyı her zaman ilk önce temizlenecek cisme uzak məsafəden yöneltin.

Cihazı açın

- ➔ Su beslemesini açın.
- ➔ Sıcaklık regülatörünü soğuk/sıcak suyla çalışmaya ayarlayın.
- ➔ El püskürtme tabancasının güvenliğini açın, bunun için emniyet sürgüsünü geri itin.
- ➔ El püskürtme tabancasını açın.
- ➔ El püskürtme tabancası açıkken motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzu na uygun olarak çalıştırın.

Uyarı: Çalıştırma sürecini kolaylaştırmak için huzme borusu veya meme çıkartılabilir.

Uyarı: Temizliğe hemen başlamayın, b.kz. Çalışmanın durdurulması.

Soğuk suyla çalışma

- ➔ Sıcaklık regülatörünü "Brülör kapalı" konumuna getirin.

Sıcak suyla çalışma

△ TEHLIKE

Yanma tehlikesi!

- ➔ Sıcaklık regülatörünü istediğiniz çalışma sıcaklığına ayarlayın. Brülör çalıştırılır.

Temizlik maddesiyle çalışma

DIKKAT

Uygun olmayan temizlik maddeleri cihaza ve temizlenecek cisimlere zarar verebilir.

- Çevreyi korumak için, temizlik maddesini tasarruflu bir şekilde kullanın.
- Temizlik maddelerinin ekinde yer alan dozaj önerileri ve uyarıları dikkate alın.
- Sadece cihaz üreticisinin onayladığı temizlik maddeleri kullanılmalıdır.
- Kärcher temizlik maddeleri arızasız bir çalışmaya garanti eder. Lütfen bizden danışmanlık hizmeti alın ya da katalogumuza ya da temizlik maddesi bilgilendirme formumuzu talep edin.
- ➔ Temizlik maddesi emme hortumunu temizlik maddesi dolu bir kaba asın.
- ➔ Memeyi "CHEM" konumuna getirin.
- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfini istediğiniz konsantrasyona getirin.

Önerilen temizlik yöntemleri

- Kirin çözülmesi:
Temizlik maddesini az miktarda püskürün ve 1...5 dakika bekleyin, fakat maddeyi kurutmayın.
- Kirin temizlenmesi:
Çözülen kiri yüksek basınç huzmesiyle yıkayın.

Temizlik maddesiyle çalışmadan sonra

- Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
- El püskürtme tabancası açıkken, cihazı en az bir dakika yıkayın.

Çalışmayı yarıda kesme

- El püskürtme tabancasını kapatın.
- El püskürtme tabancasını emniyeteye alın, bunun için emniyet sürgüsünü öne itin.

Uyarı: El püskürtme tabancası kapatılırsa motor röлlanti devriyle çalışmaya devam eder. Bunun sonucunda, su pompa içinde dolaşır ve isnır. Pompadaki silindir kafası izin verilen maksimum sıcaklığı (80°C) ulaşınca, pompadaki termik valf açılır ve sıcak suyu boşluğa iletir.

Su hattı şebekesinden gelen yüksek basınçlı suyla çalışma sırasında, soğutma işlemi hızlandırılabilir:

- Akan suyun silindir kapağını soğutması için, el püskürtme tabancasını yaklaşık 2-3 dakika açın.

Temizlik maddesiyle çalışmadan sonra

- Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
- El püskürtme tabancası açıkken, cihazı en az bir dakika yıkayın.

Cihazın kapatılması

△ TEHLIKE

Sıcak su nedeniyle yanma tehlikesi! Sıcak suyla çalışmadan sonra, cihaz, soğutma için en az iki dakika boyunca soğuk suyla ve tabanca açıkken çalıştırılmalıdır.

Tuz içeren suyla (deniz suyu) çalışmadan sonra, el püskürtme tabancası açıkken cihazı en az 2-3 dakika musluk suyuyla yıkayın.

DIKKAT

Zarar görme tehlikesi! El püskürtme tabancası açıkken motoru asla tam yük altında kapatmayın.

- Sıcaklık regülatörünü "Brülör kapalı" konumuna getirin.
- Cihazı en az 30 saniye boyunca yıkayarak temizleyin.
- El püskürtme tabancasını kapatın. Motor, röлlanti devrine ayarlar.
- Motordaki anahtarlı şalteri "OFF" konumuna getirin.
- Yakıt musluğunu kapatın.
- Su beslemesini kapatın.
- Cihaz basıncızsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.
- Emniyet kilidini kullanarak, el püskürtme tabancasını farkında olmadan açmaya karşı emniyeteye alın.
- Su besleme hortumunu cihazdan sökünen.

Antifriz koruma

DIKKAT

Hasar tehlikesi! Cihazın içinde donan su, cihazın parçalarına zarar verebilir.

- Cihazı kiş aylarında ısitmalı bir bölümde saklayın ya da boşaltın. Daha uzun çalışma molalarında, cihaza antifriz pompalanması önerilir.

Depolama

△ TEDBIR

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

Taşıma

DIKKAT

Çekme kolunu taşıma sırasında zararlar dan koruyun.

△ TEDBIR

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

- Park frenini çözün.
- Cihazı itin.
- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyeteye alın.

Koruma ve Bakım

Yetkili satıcınızla düzenli bir güvenlik kontrolü mutabakatı sağlayabilir ya da bir bakım sözleşmesi yapabilirsiniz. Lütfen bu konuya ilgili öneriler alın.

△ TEHLIKE

Kontrolsüz şekilde çalışmaya başlayan cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazdaki çalışmalardan önce yakıt beslemesini kesin.

Yanma tehlikesi! Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.

Bakım aralıkları

Her hafta

- Su bağlantısındaki süzgeci temizleyin.
- Yüksek basınç pompağı yağı seviyesini kontrol edin.

DIKKAT

Hasar tehlikesi! Yağ sütlü duruma dönüşürse, hemen Kärcher müşteri hizmetlerini bilgilendirin.

Altı ayda bir

- Devir daimli ısıtıcı: Brülör adaptörünü sökünen, brülör ve ateşleme elektrotlarını temizleyin, elekrot mesafesini kontrol edin, gereklirse tekrar ayarlayın ya da ateşleme elektrotlarını değiştirin.

Altı ayda bir ya da ihtiyaca bağlı olarak

- Yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin.
- Yakıt deposunun önündeki filtre ve yakıt memesi temizleyin.
- Isıtma hattındaki kükürdü ve kurumu temizleyin.
- Yüksek basınç pompasının yağını değiştirin.

500 çalışma saatinde bir, en azından her yıl

- Cihazın bakımını müşteri hizmetlerine yaptırın.

Bakım çalışmaları

Su bağlantısındaki süzgecin temizlenmesi

- Süzgeci çıkartın.
- Süzgeci suda temizleyin ve tekrar yerleştirin.

Yüksek basınç pompağı

Yağ değişimi:

- Yaklaşık 1 litre yağa uygun bir toplama kabini hazırda bulundurun.
- Yağ tapasını sökünen.
- Yağı toplama kabına boşaltın.

Eski yağı çevreye uygun şekilde imha edin ya da yetkili bir toplama merkezine verin.

- Yağ tapasını vidalayın.

- Yeni yağı, yağı deposundaki "MAX" işaretine kadar yavaşça doldurun.

Not: Hava kabarcıkları dışarı çıkabilecektir.

Yağ cinsi ve dolum miktarı için teknik bilgiler bölümne bakın.

Motor

Motordaki bakım çalışmalarını, motor üreticisinin kullanım kılavuzundaki bilgilere uygun olarak yapın.

Cihazdaki kirecin temizlenmesi

Boru hatlarında tortular olması durumunda, motora binen yük çok artacak şekilde akış direnci yükselir.

△ TEHLIKE

Yanıcı gazlar nedeniyle patlama tehlikesi! Kirecin temizlenmesi sırasında sigara içmek yasaktır. Havalandırmanın iyi olmasını sağlayın.

△ TEHLIKE

Asit nedeniyle yanma tehlikesi! Koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven kullanın.

- Uygulama:
Temizleme için, yasal talimatlara göre sadece test edilmiş ve test işaretini bulunan kefekî taşı çözücü maddeleri kullanılmalıdır.
 - RM 100 (Sipariş No. 6.287-008) kireç taşını ve kireç taşı ve deterjan artıklarının oluşturduğu basit bağları çözer.
 - RM 101 (Sipariş No. 6.287-013), RM 100 ile çözülemeyen tortuları çözer.

- 20 litrelik bir hazneye 15 litre su doldurun.
- Bir litre kefeki taşı çözücü maddesi ekleyin.
- Su hortumunu direkt olarak pompa kafasına bağlayın ve boştaki ucu hazneye asın.
- Bağlı bulunan püskürtme borusunu meme olmadan hazneye sokun.
- Motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.
- El püskürtme tabancasını açın ve kireç temizleme sırasında tekrar kapatmayın.
- Sicaklık regülatörünü 40 °C çalışma sıcaklığına ayarlayın.
- Çalışma sıcaklığına ulaşana kadar cihazı çalıştırın.
- Cihazı kapatın ve 20 dakika bekletin. El püskürtme tabancası açık kalmalıdır.
- Daha sonra pompalayarak cihazı boşaltın.

Not: Korozyon koruması ve asit artıklarının nötralizasyonu için, sadece alkali bir çözeltinin (Örn; RM 81) temizlik maddesi haznesi üzerinden pompalayarak cihazdan geçirilmesini öneriyoruz.

Arızalarda yardım

△ TEHLIKE

Kontrolsüz şekilde çalışmaya başlayan cihaz nedeniyle yaranma tehlikesi. Cihazdaki çalışmalardan önce yakıt beslemesini kesin.

Yanma tehlikesi! Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.

Yanıcı madde kontrol lambası yanıyor

- Yanıcı madde deposu boş
- Doldurun.

Motor çalışmıyor

Motor üreticisinin kullanım kılavuzundaki uyarılara dikkat edin!

- Yakıt deposu boş.
- Doldurun.
- Motorda yağ yok.
- Motorun yağ seviyesini kontrol edin. Yağ ekleyin.

Cihaz basınç oluşturmuyor

- Meme "CHEM" konumuna ayarlanmış
 - Memeyi "Yüksek basınç" konumuna getirin.
 - Meme tıkanmış/çok kirli
 - Memeyi temizleyin/yenileyin.
 - Su bağlantısındaki süzgeç kirli
 - Süzgeci temizleyin.
 - Su eksikliği emniyetinin önündeki süzgeç kırılmış.
 - Süzgeci temizleyin.
 - Su besleme miktarı çok düşük
 - Su besleme miktarını kontrol edin (Bkz. Teknik Özellikler)
 - Temizlik maddesi deposu boş.
 - Temizlik maddesi deposunu doldurun ya da dozaj valfini "0" konumuna getirin.
 - Temizlik maddesi dozaj valfi sızdırıyor.
 - Dozaj valfini kontrol edin.
 - Emniyet valfinin ayarı değişmiş.
 - Emniyet valfini ayarlayın (müşteri hizmetleri).
 - Emniyet valfi sızdırıyor.
 - Emniyet valfi ya da contayı değiştirin (müşteri hizmetleri).
 - Taşma valfi arızalı
 - Taşma valfini değiştirin (müşteri hizmetleri).
 - Sistemde hava
- Pompadaki havanın boşaltılması:
- Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
 - Su beslemesini açın.
 - Motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.
 - Cihazın havasını almak için, memeyi sökün ve su kabarcıksız şekilde dışarı çıkana kadar motoru çalıştırın.
 - Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidalyın.

Su dengesiz püskürtülüyör

- Meme tıkanmış.
- Püskürtme ağını yıkayın.
- Emniyet valfinin ayarı değişmiş.
- Emniyet valfini ayarlayın (müşteri hizmetleri).

Cihaz temizlik maddesi emmiyor

- Meme "Yüksek basınç" konumuna ayarlanmış
- ➔ Memeyi "CHEM" konumuna getirin.
- Filtreli temizlik maddesi emme hortumu sızdırıyor ya da tıkanmış
- ➔ Filtreli temizlik maddesi emme hortumu kontrol edin/temizleyin.

Yüksek basınç pompasındaki yağ sızdırılmış

- Conta arızalı
- ➔ Müşteri hizmetlerine haber verin.

Brülör ateşlemiyor

- Sıcaklık sınırlayıcı tekrar devreye girdi
- ➔ Cihazı müşteri hizmetlerine kontrol ettin.
- Yanıcı madde deposu boş
- ➔ Doldurun.
- Su eksikliği
- ➔ Su bağlantısını kontrol edin, besleme hatlarını kontrol edin, su eksikliği emniyetini temizleyin.
- Yakıt pompası arızalı
- ➔ Yakıt pompasını değiştirin (müşteri hizmetleri).
- Yanıcı madde filtresi kirlenmiş
- ➔ Yanıcı madde filtresini değiştirin.
- Ateşleme kırılcımı yok
- ➔ Çalışma sırasında kontrol gözünden ateşleme kırılcımı görülemezse, cihazı müşteri hizmetlerine kontrol ettin.
- Brülör memesinde düzensiz yakıt püs-kürmesi
- ➔ Yakıt filtresini temizleyin.

Su eksikliği emniyeti açılmıyor - alev yok

- Su beslemesi kapalı
- ➔ Su beslemesini açın.
- Su besleme miktarı çok düşük
- ➔ Su besleme miktarını artırın.
- Su eksikliği emniyetindeki süzgeç tıkanmış.
- ➔ Su eksikliği emniyetindeki süzgeci temizleyin.
- Yüksek basınç pompasındaki valflar sızdırıyor ya da kırılmış.
- ➔ Müşteri hizmetlerine haber verin.

Müşteri hizmeti

Arızanın giderilememesi durumunda, cihaz müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantilerler. Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için sitemizi ziyaret edin: www.kaercher.com.

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine-nin konsepti ve tasarımi ve tarafımızdan pi-yasaya sürülen modeliyle AB yönetmelikle-rinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağ-lık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiri-riz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu be-yan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Yüksek basınç temizleyicisi

Tip: 1.210-xxx

İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2014/30/EU

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri

2000/14/EG: Ek V

Ses şiddeti dB(A)

Ölçülen: 102

Garanti edilen: 104

5.957-554

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen veka-lede dayanarak işlem yapar.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Teknik Bilgiler

HDS 801 D		
Koruma şekli	--	IPX5
Motor		
Dizel motor Lombardini	--	15LD225, 1 silindir, 4 zamanlı
3600 devir/dakikada nominal güç	kW (PS)	3,5 (4,8)
Çalışma devri	d/dk	3300
Su bağlantıları		
Besleme sıcaklığı (maks.)	°C	30
Besleme miktarı	l/saat (l/dakika)	750 (12,5)
Besleme bas	MPa (bar)	0,6 (6)
Besleme hortumu uzunluğu	m	7,5
Besleme hortumu çapı (min.)	İnç	3/4
Açık depodan maksimum emme yüksekliği (20 °C)	m	1
Performans değerleri		
Su besleme miktarı	l/saat (l/dakika)	600 (10)
Su çalışma basıncı (standart memeyle)	MPa (bar)	14,5 (145)
Maksimum çalışma aşırı basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	20 (200)
Maksimum sıcak su çalışma sıcaklığı	°C	98
Temizlik maddesi emme	l/saat (l/dakika)	0-45 (0-0,75)
Brülör gücü	kW	43
Maksimum sıcak yağ tüketimi	kg/saat	4,1
El püskürme tabancasının geri tepme kuvveti (maks.)	N	28
Standart memenin enjektör boyutu	--	038
60335-2-79'a göre belirlenen değerler		
Ses emisyonu		
Ses basıncı seviyesi L _{pA}	dB(A)	89
Güvensizlik K _{pA}	dB(A)	2
Ses basıncı seviyesi L _{WA} + Güvensizlik K _{WA}	dB(A)	104
El-kol titreşim değeri		
El püskürme tabancası	m/s ²	<2,5
Püskürme borusu	m/s ²	<2,5
Güvensizlik K	m/s ²	1
İşletme maddeleri		
Yakit deposu hacmi	l	3,6
Yakit	--	Diesel
Yakit deposunun hacmi	l	21
Yakit (brülör)	--	Isıtma yağı EL ya da diesel
Yağ miktarı - Pompa	l	0,3
Yağ türü - Pompa	Motor yağı 15W40	Sipariş No. 6.288-050.0
Ölçüler ve ağırlıklar		
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1228 x 917 x 767
Tipik çalışma ağırlığı	kg	131,5



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.951-949.0!
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.
- При распаковке проверить перечень содержимого упаковки.

Оглавление

Защита окружающей среды	RU	1
Степень опасности	RU	1
Элементы прибора	RU	2
Символы на приборе	RU	2
Использование по назначению	RU	3
Указания по технике безопасности	RU	3
Защитные устройства	RU	4
Начало работы	RU	5
Управление	RU	6
Хранение	RU	9
Транспортировка	RU	9
Уход и техническое обслуживание	RU	9
Помощь в случае неполадок	RU	11
Гарантия	RU	12
Принадлежности и запасные детали	RU	13
Заявление о соответствии EU	RU	13
Технические данные	RU	14

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Пожалуйста, не допускайте попадания моторного масла, мазута, дизельного топлива и бензина в окружающую среду. Пожалуйста, охраняйте почву и утилизируйте отработанное масло, не нася ущерба окружающей среде.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Элементы прибора

см. оборотную сторону

- 1 Элемент подключения водоснабжения с сетчатым фильтром
 - 2 Управляющий ролик со стояночным тормозом
 - 3 Патрубок высокого давления EASY!Lock
 - 4 Шланг высокого давления EASY!Lock
 - 5 Пистолет-распылитель EASY!Force
 - 6 Струйная трубка EASY!Lock
 - 7 Трехпозиционное сопло EASY!Lock
 - 8 Насос высокого давления
 - 9 Проточный нагреватель
 - 10 Топливный бак
 - 11 Топливный насос
 - 12 Нагнетатель горелки
 - 13 Масляный резервуар на насосе
 - 14 Манометрический выключатель
 - 15 Темоклапан
 - 16 Предохранительный клапан
 - 17 Система предохранения от отсутствия воды
 - 18 Топливный бак
 - 19 Устройство ручного запуска
 - 20 Заводская табличка
 - 21 Крышка электрошкафа
 - 22 Регулятор температуры
 - 23 Предохранитель
 - 24 Клапан-дозатор моющего средства *
 - 25 Бак для моющего средства *
 - 26 Счетчика часов работы *
 - 27 Подставка для насадок
 - 28 Ручка
 - 29 Маркировка форсунки
 - 30 Рычаг предохранителя
 - 31 Спусковой рычаг
 - 32 Предохранитель на ручном пистолете-распылителе
- * Дополнительное оборудование

Символы на приборе



Protect from frost!
Vor Frost schützen!

Находящаяся под высоким давлением струя воды может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный моющий аппарат.

Согласно действующим предписаниям устройство запрещается эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой. Убедитесь, что подключение к домовой сети водопровода, к которому подсоединен моечный аппарат высокого давления, оснащено обратным клапаном в соответствии с EN 12729, тип ВА.

Вода, прошедшая через системный сепаратор, считается непригодной для питья.

△ ОСТОРОЖНО

Системный разделитель всегда должен находиться в системе водоснабжения, не разрешается подключать его напрямую к устройству.



	Опасность отравления! Не вдыхать выхлопные газы.
	Опасность ожогов о горячие поверхности!

Использование по назначению

Указание: Действует только для Германии: Прибор предназначен для мобильного (не стационарного) использования. Данный моющий аппарат высокого давления специально предназначен для использования в таких местах, где отсутствует возможность подключения к электросети и требуется обработка горячей водой.

Мойка: машин, автомобилей, строений, инструментов, фасадов, террас, садово-огородного инвентаря и т.д.

- Для чистки фасадов, террас, садово-огородного инвентаря и т.д. использовать только струю высокого давления без моющего средства.
- Для устойчивых загрязнений мы рекомендуем в качестве дополнительного оборудования использовать фрезу для грязи.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм! При использовании на автозаправочных станциях или в других опасных зонах соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.

Пожалуйста, не допускайте попадания сточных вод, содержащих минеральные масла, в почву, водоемы или канализацию. Поэтому мойку моторов и днища автомашин проводить только в приспособленных для этого местах с маслоповителем.

Требования к качеству воды:

ВНИМАНИЕ

В качестве среды высокого давления можно использовать только чистую воду. Загрязнения приводят к преждевременному износу устройства и принадлежностей или возникновению в них отложений.

Если применяется вода повторного использования, то нельзя выходить за следующие граничные значения.

Значение pH	6,5...9,5
электрическая проводимость *	проводимость свежей воды + 120 мкСим/см
осаждаемые вещества **	< 0,5 mg/l
фильтруемые вещества ***	< 50 mg/l
углеводороды	< 20 mg/l
хлорид	< 300 mg/l
сульфаты	< 240 mg/l
Кальций	< 200 mg/l
Общая жесткость	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
железо	< 0,5 mg/l
марганец	< 0,05 mg/l
медь	< 2 mg/l
активный хлор	< 0,3 mg/l
без неприятных запахов	

* Всего максимум 2000 мкСим/см

** Объем пробы 1 л, время осаждения 30 мин.

*** абразивных материалов нет

Указания по технике безопасности

△ ОПАСНОСТЬ

- Если было пролито топливо, то моющий аппарат высокого давления не приводить в действие, а перенести его в другое место и избегать любого искрообразования.
- Не хранить, не проливать и не использовать топливо вблизи открытого огня или таких устройств, как печь, отопительный котел или нагреватель воды, у которых имеется факел поджига или которые могут издавать искры.
- Держать на безопасном расстоянии от звукоглottителя легко воспламеняемые предметы и материалы (минимум 2 м).

- Не приводить в действие мотор без звукоглушителя и регулярно проверять и чистить его, а в случае необходимости заменить.
- Не устанавливать мотор в лесной местности, в кустах или в траве, при этом не оборудовав его искроуловителем.
- За исключением наладочных работ не запускать мотор при снятом воздушном фильтре или кожухе над воздухозаборником.
- Не производить никаких смещений регулировочных пружин, рычажных систем или других частей, которые могут привести к увеличению числа оборотов мотора.
- Опасность ожога! Не прикасаться к горячему звукоглушителю, цилиндром или охлаждающим ребрам.
- Никогда не подносить руки и ноги близко к движущимся или врачающимся частям.
- Опасность отравления! Аппарат не разрешается эксплуатировать в закрытых помещениях.
- Запрещается оставлять без присмотра устройство с работающим двигателем.

Общие сведения по технике безопасности

- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по работе с жидкостными струйными установками.
- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по технике безопасности. Необходимо регулярно проверять работу жидкостных струйных установок и результаты проверки оформлять в письменном виде.
- Нагревательным устройством прибора является топочная установка. Необходимо регулярно проверять топочные установки, соблюдая соответствующие национальные нормы.

- Запрещается производить какие-либо изменения устройства/принадлежностей.

Шланг высокого давления

▲ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм!

- Используйте только оригинальные шланги высокого давления.
 - Шланг высокого давления и распылитель должны соответствовать указанному в технических данных максимальному рабочему давлению.
 - Избегать контакта с химикатами.
 - Ежедневно проверять шланг высокого давления.
- Больше не использовать перегнувшиеся шланги.
- Если виден наружный слой проводов, то шланг высокого давления более не использовать.
- Больше не использовать шланг высокого давления с поврежденной резьбой.
 - Проложить шланг высокого давления так, чтобы его не переехали.
 - Не использовать далее перееханный, передавленный или пережатый шланг даже если нет видимого повреждения.
 - Хранить шланг так, чтобы не возникало механических нагрузок.

Защитные устройства

Защитные приспособления служат для защиты пользователя и не должны выводиться из строя или работать в обход своих функций.

Система предохранения от отсутствия воды

Система предохранения от отсутствия воды препятствует перегреву горелки при недостатке воды. Горелка запускается только при подаче достаточного количества воды.

Перепускной клапан

- Если пистолет-распылитель закрыт, то открывается перепускной клапан и насос высокого давления направляет воду назад к стороне всоса. С помощью этого предотвращается превышение допустимого рабочего давления.
- Перепускной клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

Предохранительный клапан

- Предохранительный клапан открывается, когда перепускной клапан дефективен.
- Предохранительный клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

Термоклапан на насосе

Термоклапан открывается при достижении максимально допустимой температуры воды и выводит горячую воду наружу.

Манометрический выключатель

Манометрический выключатель выключает горелку при падении минимального рабочего давления ниже установленного уровня и снова включает ее при повышении давления.

Предохранитель

Предохранитель на ручном пистолете-распылителе защищает от непроизвольного включения прибора.

Начало работы

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм! Устройство, принадлежности, подводящие линии и соединительные элементы должны быть в безупречном состоянии. Если состояние не является исправным, то устройство использовать нельзя.

Проверка уровня масла в насосе высокого давления

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения! В случае помутнения масла немедленно связитесь с сервисной службой фирмы Kärcher.

- Перед первым использованием срезать кончик на колпачке емкости с маслом водяного насоса.
 - Проверить уровень масла в масляных баках.
- Не эксплуатировать аппарат, если уровень масла опустился ниже отметки „MIN“.
- При необходимости долить масло (см. технические данные).

Двигатель

Соблюдать раздел «Указания по безопасности»!

- Перед эксплуатацией прочитать руководство производителя мотора по использованию и особенно принимать во внимание указания по безопасности.
- Проверить уровень масла мотора. Не эксплуатировать аппарат, если уровень масла опустился ниже отметки „MIN“.
- При необходимости долить масло.
- Топливный бак заправить дизельным топливом.

Заправка топливом

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва! Следует заливать только дизельное топливо или легкий мазут. Запрещается использовать несоответствующие виды топлива, например, бензин.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения топливного насоса при работе всухую. Топливный бак должен быть заполнен и в режиме работы с холодной водой.

- Заправка топливом.
- Закройте крышку бака.
- Вытрите пролившееся топливо.

Смонтировать ручной пистолет-распылитель, струйную трубку, форсунку и высоконапорный шланг

Примечание: Система EASY!Lock благодаря быстроразъемному резьбовому соединению позволяет соединять компоненты быстро и надежно всего за один оборот.

- Соединить струйную трубку с пистолетом-распылителем и затянуть вручную (EASY!Lock).
- Форсунку установить на струйной трубке (маркировочной меткой на установочном кольце вверх) и затянуть усилием руки (EASY!Lock).
- Соединить шланг высокого давления с пистолетом-распылителем и патрубком высокого давления устройства и затянуть вручную (EASY!Lock).

Подключение водоснабжения

- Параметры подключения указаны в разделе "Технические данные".
- Подсоединить шланг подачи воды (минимальная длина 7,5 м, минимальный диаметр 3/4") к подключению водоснабжения прибора (например, к крану).
- Открыть поступление воды.

Указание: Питающий шланг не входит в объем поставки.

Всосать воду из бака

- С помощью соответствующего приспособления данный высоконапорный моющий прибор может набирать воду из открытых резервуаров, например, из бочек для дождевой воды или прудов.
- Высота всоса макс. 1 м.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм и повреждений! Ни в коем случае не всасывать воду из емкости с питьевой водой. Ни в коем случае не всасывать жидкости, содержащие такие растворители, как

разбавители лака, бензин, масло или нефильтрованную воду. Уплотнения в устройстве не являются стойкими к действию растворителей. Туман, образующийся из растворителей, легковоспламеняется, взрывоопасен и ядовит.

- Подключить всасывающий шланг (минимальный диаметр 3/4") с фильтром (доп. оборудование) к водоснабжению.
- Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.

Управление

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва! Не распылять горючие жидкости.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм! Никогда не использовать устройство без установленной струйной трубы. Проверить прочность фиксации струйной трубы перед каждым применением. Следует плотно затянуть руками резьбовое соединение струйной трубы.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм! При работе держать пистолет-распылитель и струйную трубку двумя руками.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм! Во время работы не разрешается блокировка спускового и предохранительного рычагов.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм! При повреждении предохранительного рычага обратиться в сервисную службу.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения топливного насоса при работе всухую. Топливный бак должен быть заполнен и в режиме работы с холодной водой.

Открывание/закрывание пистолета-распылителя

- Открыть пистолет-распылитель: нажать предохранительный и спусковой рычаги.
- Закрыть пистолет-распылитель: отпустить предохранительный и спусковой рычаги.

Замена форсунки

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения траев! Перед заменой сопел следует отключить устройство и удерживать пистолет-распылитель включенным до тех пор, пока в устройстве не будет отсутствовать давление.


- Зафиксировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор вперед.
- Заменить сопло.

Мойка

- Установите давление/температуру и концентрацию моющего средства в соответствии с обрабатываемой поверхностью.

Строенная форсунка


- Закрыть пистолет-распылитель.
- Вращать корпус форсунки до тех пор, пока желаемый символ не совпадет с маркировкой:



Плоская струя высокого давления (25°) для обширных загрязнений



Круглая струя высокого давления (0°) для особо устойчивых загрязнений



Плоская струя низкого давления (СНЕМ) для работы с моющим средством или мойки низким давлением

С помощью бесконтактного переключения выбрать круглую или плоскую струю:

- Отпустите клапан пистолета-распылителя.

- Струйную трубку, направленную вниз под углом около 45°, прокрутить вправо или влево.

Указание: Во избежание повреждений за счет высокого давления сначала всегда направляйте струю высокого давления на обрабатываемый объект с большого расстояния.

Включение прибора

- Открыть поступление воды.
- Установить регулятор температуры на режим работы с холодной/горячей водой.
- Разблокировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор назад.
- Открыть ручной пистолет-распылитель.
- Запустить двигатель при нажатом пистолете-распылителе в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя двигателя.

Примечание: Для облегчения процесса запуска можно снять струйную трубку или насадку.

Примечание: Если очистка выполняется не сразу, см. раздел «Перерыв в работе».

Работа с холодной водой

- Установите регулятор температуры в положение "Горелка отключена".

Режим работы с горячей водой

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность ожогов!

- Установите регулятор температуры на нужную температуру. Включается горелка.

Режим работы с моющим средством

ВНИМАНИЕ

Неподходящие моющие средства могут повредить прибор и объект, который необходимо мыть.

- Для бережного отношения к окружающей среде используйте моющее средство экономно.
- Соблюдать прилагаемые к моющим средствам указания и рекомендации по дозировке.
- Разрешается использовать только те чистящие средства, которые получили одобрение со стороны производителя аппарата.
- Чистящие средства Kärcher гарантируют бесперебойную работу. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами или запросите наш каталог или информационные материалы по чистящим средствам.
 - ➔ Всасывающий шланг чистящего средства вставить в сосуд с чистящим средством.
 - ➔ Установить форсунку на „СНЕМ“.
 - ➔ Дозирующий клапан моющего средства установить на желаемую концентрацию.

Рекомендуемый способ мойки

- Растворение грязи:
Экономно нанесите моющее средство и дайте ему подействовать в течение 1...5 минут, но не допускайте высыхания.
- Удаление грязи:
Растворенную грязь смыть струей высокого давления.

После эксплуатации с моющим средством

- ➔ Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.
- ➔ Промыть аппарат при открытом клапане пистолета-распылителя минимум 1 минуту.

Перерыв в работе

- ➔ Закрыть пистолет-распылитель.
- ➔ Зафиксировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор вперед.

Примечание: Если ручной пистолет-распылитель закрывается, двигатель продолжает работать с числом оборотов холостого хода. В результате вода циркулирует внутри насоса и нагревается. Когда головка цилиндра насоса достигла максимально допустимой температуры (80 °C), на насосе открывается терморегулирующий клапан и производится вывод воды наружу.

При эксплуатации с напором воды из водопроводной сети охлаждение можно ускорить:

- ➔ Открыть рычаг пистолета-распылителя прибл. на 2-3 минуты, чтобы проточная вода охладила головку цилиндра.

После эксплуатации с моющим средством

- ➔ Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.
- ➔ Промыть аппарат при открытом клапане пистолета-распылителя минимум 1 минуту.

Выключение аппарата

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность ожога горячей водой! После эксплуатации с горячей водой устройство следует в течение не менее двух минут эксплуатировать с холодной водой при открытом пистолете для охлаждения.

После эксплуатации с солесодержащей водой (морской водой) промыть аппарат при открытом клапане пистолета-распылителя водопроводной водой минимум 2-3 минуты.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения! Никогда не выключать мотор при полной нагрузке и открытом ручном пистолете-распылителе.

- Установите регулятор температуры в положение "Горелка отключена".
- Промыть аппарат на протяжение приблизительно 30 секунд.
- Закрыть пистолет-распылитель. Мотор регулируется на оборотах холостого хода.
- Установить замок-выключатель на моторе на "OFF".
- Закрыть топливный кран.
- Закрыть подачу воды.
- Удерживайте ручной пистолет-распылитель включенным до тех пор, пока в приборе не выровняется давление.
- Заблокировать пистолет-распылитель с помощью предохранительного фиксатора от случайного нажатия.
- Отвинтить от прибора шланг подачи воды.

Защита от замерзания

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения! Замерзшая в аппарате вода может разрушить его части.

- Храните прибор зимой в отапливаемом помещении или опорожните его. При более продолжительных перерывах в эксплуатации рекомендуется прокачать через аппарат антифриз.

Хранение

△ ОСТОРОЖНО

*Опасность травмы и повреждения!
Обратить внимание на вес устройства при хранении.*

Транспортировка

ВНИМАНИЕ

Во время транспортировки обеспечить защиту спускового рычага от повреждения.

△ ОСТОРОЖНО

*Опасность травмы и повреждения!
Обратить внимание на вес устройства при транспортировке.*

- Отпустите стояночный тормоз.
- Передвинуть прибор.
- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Уход и техническое обслуживание

Вы всегда можете договориться с вашим торговым представителем о регулярном проведении технического осмотра или заключить договор техобслуживания. Обращайтесь к нам за консультацией!

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травмы от случайно запущенного устройства. Перед проведением работ по ремонту или техническому обслуживанию следует прервать подачу топлива в устройство.

Опасность ожога! Не прикасаться к горячему звукопоглощителю, цилиндром или охлаждающим ребрам.

Периодичность технического обслуживания

Каждую неделю

- Очистить сетчатый фильтр подключения подачи воды.
- Проверить уровень масла в насосе высокого давления.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения! В случае помутнения масла немедленно связаться с сервисной службой фирмы Kärcher.

Раз в полгода

- Проточный нагреватель: Снять насадку горелки, очистить горелку и зажигающие электроды, проверить расстояние между электродами, по необходимости отрегулировать или заменить зажигающие электроды.

Каждые полгода или по необходимости

- Опорожнить и почистить топливный бак.
- Очистить фильтр перед топливным насосом и топливной форсункой.
- Десульфурировать и очистить нагревательный змеевик от сажи.
- Заменить масло в насосе высокого давления.

Каждые 500 часов работы, не реже раза в год

- Техническое обслуживание устройства может осуществлять сервисная служба.

Работы по техническому обслуживанию

Очистка сетчатого фильтра подключения подачи воды

- Удалите сетку.
- Промойте сетку в воде и установите на место.

Насос высокого давления

Замена масла:

- Заранее приготовить сосуд для сбора примерно 1 литра масла.
- Выкрутить винт спуска масла.
- Спустить масло в маслосборник.

Утилизируйте масло без ущерба для окружающей среды или сдайте в лицензированный пункт сбора.

- Вкрутить винт спуска масла.
- Залить в маслянный бак свежее масло до отметки „MAX“.

Указание: Пузырьки воздуха должны выйти.

Сорт масла и заливаемое количество смотреть в тех. данных.

Двигатель

Работы по техобходу выполнять в соответствии с указаниями производителя мотора, приведенными в инструкции по эксплуатации.

Удаление накипи из прибора

При отложениях в трубопроводах повышается сопротивление потока, что в свою очередь сильно повышает нагрузку на мотор.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва ввиду образования горючих газов! Курение при удалении накипи запрещено. Обеспечить хорошую вентиляцию.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность повреждения кислотой! Носите защитные очки и защитную обувь.

■ Выполнение:

Для удаления, согласно государственным нормам, разрешается использовать только проверенные средства для удаления накипи с маркировкой о проверке.

- RM 100 (№ для заказа 6.287-008) растворяет известняк и простые соединения из известняка и остатков минеральных веществ.
- RM 101 (№ для заказа 6.287-013) растворяет отложения, которые не растворяются RM 100.
- Заполнить 20-литровый бак 15 литрами воды.
- Добавить 1 литр средства для удаления накипи.
- Подключить водный шланг прямо к головной части насоса и опустить свободный конец в бак.
- Вставить в бак подсоединенную напорную трубку без сопла.
- Запустить мотор в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора.
- Открыть пистолет и не закрывать его в ходе удаления накипи.
- Установить регулятор температуры на рабочую температуру 40 °C.
- Дать прибору поработать, пока не будет достигнута рабочая температура.
- Выключить прибор и дать ему постоять 20 минут. Пистолет должен оставаться открытый.
- Наконец, прокачать прибор в сухую.

Указание: Для антакоррозионной защиты и нейтрализации кислотных остатков в самом конце мы рекомендуем прокачать через прибор щелочной раствор (например RM 81) через бак моющего средства.

Помощь в случае неполадок

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травмы от случайно запущенного устройства. Перед проведением работ по ремонту или техническому обслуживанию следует прервать подачу топлива в устройство.

Опасность ожога! Не прикасаться к горячему звукопоглоителю, цилиндром или охлаждающим ребрам.

Светится контрольная лампа топлива

- Топливный бак пуст
- ➔ Наполните.

Мотор не работает

Соблюдать указания в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора!

- Пустой бензобак
- ➔ Наполните.
- Нет масла в двигателе.
- ➔ Проверить уровень масла мотора.
Залить масло.

Прибор не набирает давление

- Форсунка установлена на „СНЕМ“
- ➔ Установить форсунку на „высокого давление“.
- Форсунка забита/вымыта
- ➔ Очистить/заменить форсунку.
- Засорился сетчатый фильтр подачи воды
- ➔ Очистить ситечко.
- Забился сетчатый фильтр перед системой предохранения от отсутствия воды.
- ➔ Очистить ситечко.
- Подаваемое количество воды слишком низкое

- ➔ Проверить объем подачи воды (см. раздел "Технические данные").
- Бак чистящего средства пуст.
- ➔ Добавить моющее средство в бак для моющего средства или установить дозирующий клапан на „0“.
- Негерметичен дозирующий клапан моющего средства.
- ➔ Проверить дозирующий клапан.
- Разрегулирован предохранительный клапан.
- ➔ Настройка предохранительного клапана (сервисная служба).
- Негерметичен предохранительный клапан.
- ➔ Замена предохранительного клапана или прокладки (сервисная служба).
- Перепускной клапан неисправен
- ➔ Заменить перепускной клапан через службу сервисного обслуживания.
- Воздух в системе
Удалите воздух из насоса:
 - ➔ Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.
 - ➔ Открыть поступление воды.
 - ➔ Запустить мотор в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора.
 - ➔ Для удаления воздуха из аппарата отвинтить форсунку и дать ей работать до тех пор, пока вода не начнет выходить без воздушных пузырьков.
 - ➔ Выключить аппарат и снова привинтить форсунку.

Струя воды неравномерна

- Забилось сопло.
- ➔ Прочистить сопло.
- Разрегулирован предохранительный клапан.
- ➔ Настройка предохранительного клапана (сервисная служба).

Прибор не всасывает моющее средство

- Форсунка установлена на „высокого давление“
→ Установить форсунку на „СНЕМ“.
- Всасывающий шланг моющего средства с фильтром негерметичен или засорен
→ Проверить/прочистить всасывающий шланг моющего средства с фильтром.

Масло в насосе высокого давления потускнело

- Повреждение прокладки.
→ Обратитесь в сервисную службу.

Горелка не зажигается

- Снова сработал ограничитель температуры
→ Произвести проверку аппарата в сервисной службе.
- Топливный бак пуст
→ Наполните.
- Недостаток воды
→ Проверьте элемент подключения воды, проверьте подающий трубопровод, очистите систему предохранения от отсутствия воды.
- Топливный насос неисправен
→ Заменить топливный насос через службу сервисного обслуживания.
- Топливный фильтр загрязнен
→ Замените топливный фильтр.
- Отсутствие искры зажигания
→ Если при эксплуатации через смотровое стекло не видна искра зажигания, поручите осмотр прибора сервисной службе.
- Неравномерное распыление горючего в форсунке горелки
→ Очистите топливный фильтр.

Не включается система предохранения от отсутствия воды - нет пламени

- Перекрыта подача воды.
→ Откройте подачу воды.
- Подаваемое количество воды слишком низкое
→ Увеличить приток воды.
- Забит сетчатый фильтр в системе предохранения от отсутствия воды.
→ Очистите сетчатый фильтр в системе предохранения от отсутствия воды.
- Клапан в насосе высокого давления негерметичен или забился.
→ Обратитесь в сервисную службу.

Сервисная служба

Если неисправность не удается устраниТЬ, прибор необходимо отправить на проверку в сервисную службу.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190
3 год выпуска
0 столетие выпуска
1 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /(2)013.

Принадлежности и запасные детали

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Заявление о соответствии EU

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт высоконапорный моющий прибор

Тип: 1.210-xxx

Основные директивы EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2000/14/EC

2014/30/EU

Примененные гармонизированные нормы

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EC: Приложение V

Уровень мощности звука dB(A)

Измерено: 102

Гарантировано: 104

5.957-554

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Технические данные

HDS 801 D		
Тип защиты	--	IPX5
Мотор		
Дизельный двигатель Lombardini	--	15LD225, 1-цилиндро-вый, 4-х тактовый
Номинальная мощность при 3600 об/мин	кВт (л.с.)	3,5 (4,8)
Рабочее число оборотов	1/мин	3300
Подключение водоснабжения		
Температура подаваемой воды (макс.)	°C	30
Количество подаваемой воды (мин.)	л/ч (л/мин)	750 (12,5)
Давление напора (макс.)	МПа (бар)	0,6 (6)
Длина питающего шланга	м	7,5
Диаметр питающего шланга (мин.)	дюймы	3/4
Макс. высота всасывания из открытой емкости (20 °C)	м	1
Данные о производительности		
Производительность при работе с водой	л/ч (л/мин)	600 (10)
Рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	МПа (бар)	14,5 (145)
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан!)	МПа (бар)	20 (200)
Макс. рабочая температура горячей воды	°C	98
Всасывание моющего средства	л/ч (л/мин)	0-45 (0-0,75)
Мощность горелки	кВт	43
Максимальный расход топлива	кг/ч	4,1
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя (макс.)	Н	28
Размер стандартной форсунки	--	038
Значение установлено согласно EN 60335-2-79		
Уровень шума		
Уровень шума дБ _a	дБ(А)	89
Опасность K _{pA}	дБ(А)	2
Уровень мощности шума L _{WA} + опасность K _{WA}	дБ(А)	104
Значение вибрации рука-плечо		
Ручной пистолет-распылитель	м/с ²	<2,5
Струйная трубка	м/с ²	<2,5
Опасность K	м/с ²	1
Рабочие вещества		
Емкость топливного бака	л	3,6
Топливо	--	Дизельное топливо
Объем топливного бака	л	21
Топливо (горелка)	--	Мазут EL или дизельное топливо
Объем масла - насос	л	0,3
Сорт масла - насос	Машинное масло 15W40	№ заказа 6.288-050.0
Размеры и массы		
Длина x ширина x высота	мм	1228 x 917 x 767
Типичный рабочий вес	кг	131,5

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevitel előtt mindenképpen olvassa el az 5.951-949.0 sz. biztonsági utasításokat!
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.
- A csomagolás tartalmát kicsomagolás-kor ellenőrizni kell.

Tartalomjegyzék

Környezetvédelem	HU	1
Veszély fokozatok	HU	1
Készülék elemek	HU	2
Szimbólumok a készüléken ..	HU	2
Rendeltetésszerű használat ..	HU	2
Biztonsági tanácsok	HU	3
Biztonsági berendezések ..	HU	4
Üzembevitel	HU	4
Használat	HU	5
Tárolás	HU	7
Szállítás	HU	8
Ápolás és karbantartás	HU	8
Segítség üzemzavar esetén ..	HU	9
Garancia	HU	10
Tartozékok és alkatrészek ..	HU	10
EU konformitási nyilatkozat ..	HU	11
Műszaki adatok	HU	12

Környezetvédelem

	A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemetibe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.
	A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasznló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Kérjük, a motorolajat, fűtőolajat és benzint ne hagyja a környezetbe jutni. Kérjük, óvja a padlózatot és a fáradt olajat környezetkímélő módon távolítsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www kaercher com/REACH

Veszély fokozatok

△ VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

△ FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

△ VIGYÁZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

Készülék elemek

Iásd a borító oldalon

- 1 Vízcsatlakozás szűrővel
- 2 Vezető görög rögzítőfélkkel
- 3 EASY!Lock magasnyomású csatlakozó
- 4 EASY!Lock magasnyomású tömlő
- 5 EASY!Force kézi szórópisztoly
- 6 EASY!Lock sugárcső
- 7 EASY!Lock háromállású fúvóka
- 8 Magasnyomású szivattyú
- 9 Átfolyós vízmelegítő
- 10 Tüzelőanyag tartály
- 11 Tüzelőanyag szivattyú
- 12 Égőfej ventillátor
- 13 Olajtartály a szivattyún
- 14 Nyomáskapcsoló
- 15 Hőfokszabályzó
- 16 Biztonsági szelep
- 17 Vízhiány biztosíték
- 18 Üzemanyag tartály
- 19 Kézi indítási berendezés
- 20 Típus tábla
- 21 Elektromos szekrény burkolata
- 22 Hőméréklet-szabályozó
- 23 Biztosíték
- 24 Tisztítószer adagoló szelep
- 25 Tisztítószer tartály *
- 26 Üzemóra számláló *
- 27 Szórófej tartó
- 28 Markolat
- 29 A szórófej jelzése
- 30 Biztosítókar
- 31 Kar
- 32 Kézi szórópisztoly biztonsági rögzítője
- * Kiegészítő felszerelések

Szimbólumok a készüléken



A magasnyomású vízsugár nem rendeltetésszerű használat esetén veszélyes lehet. A vízsugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, aktív elektromos szervények vagy maga a készülék felé.

Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz-hálózatban üzemeltetni.



Biztosítsa, hogy a házi vízmű csatlakozása, amelyről a magasnyomású tisztítót üzemeltetik, EN 12729 szerinti BA típusú rendszer-elválasztóval rendelkezzen.

A víz, amely a rendszer-elválasztón átfolyt már nem minősül tovább ivóvíznek.

⚠️ VIGYÁZAT

A rendszer-elválasztót mindenkor a vízellátáshoz kell csatlakoztatni és soha nem közvetlenül a készülékhez.



Fulladási veszély! A szennygázt ne lélegezze be.



Égési sérülésveszély forró felületek által!

Rendeltetésszerű használat

Megjegyzés: Csak Németországra vonatkozik: A készülék csak mobil (nem állandó) üzemre alkalmas.

Ezt a magasnyomású tisztítót különösen ott lehet használni, ahol nem áll rendelkezésre elektromos csatlakozás és forró vízzel kell dolgozni.

Következők tisztítására szolgál: Gépek, járművek, építmények, szerszámok, homlokzatok, teraszok, kerti szerszámok, stb.

- Homlokzatok, teraszok, kerti szerszámok stb. tisztításához csak a magasnyomású sugarat használja tisztítószer nélkül.
- Makacs szennyeződés esetén különleges tartozékként ajánljuk a szennymárot.

⚠️ VESZÉLY

Sérülésveszély! Benzinkutaknál vagy más veszélyes területeken való használat esetén vegye figyelembe a megfelelő biztonsági előírásokat.

Kérem, ásványolajat tartalmazó szennyvizet ne engedjen a földbe, vizekbe vagy a csatornába. Motormosást vagy alapzatmosást ezért kérjük, hogy csak erre alkalmas, olajleválasztóval ellátott, helyen végezzen.

A vízminőség követelményei:

FIGYELEM

Magasnyomású anyagként csak tiszta vizet szabad használni. Szennyeződések idő előtti kopáshoz vagy lerakódáshoz vezetnek a készülékben és a tartozékokban. Ha újrahasznosított vizet használunk, akkor a következő határértékeket nem szabad átlépni.

pH-érték	6,5...9,5
elektromos vezetőképesség *	a friss víz vezetőképessége +1200 µS/cm
ülepíthető anyagok **	< 0,5 mg/l
leszűrhető anyagok ***	< 50 mg/l
Szénhidrogének	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Szulfát	< 240 mg/l
Kalcium	< 200 mg/l
Összkeménység	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Vas	< 0,5 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Réz	< 2 mg/l
Aktív klór	< 0,3 mg/l
kellemetlen szaguktól mentes	

* Maximum összesen 2000 µS/cm
** próbatér fogat 1 l, ülepítési idő 30 perc
*** abrazív anyagok nélkül

Biztonsági tanácsok

△ VESZÉLY

- Ne üzemeltesse a magasnyomású tisztítóberendezést, ha üzemanyag ömlött ki, hanem vigye el a berendezést egy másik helyre és kerüljön mindenféle szikraképződést.
- Üzemanyagot ne tároljon, öntsön ki vagy használjon nyílt láng, vagy olyan készülékek mellett, mint a fűtőkazán, vízmelegítő stb., amelyek gyűjtőlánggal rendelkeznek vagy szikrát termelnek.

- Gyűlékony tárgyakat vagy anyagokat tartson távol a hangtompítótól (legalább 2 m).
- A motort ne üzemeltesse hangtompító nélkül, és ezt rendszeresen ellenőrizze, tisztítsa és szükség esetén újítsa fel.
- A motort ne használja erdős, bokros, vagy fűves területen, anélkül, hogy a kipufogó ne lenne ellátva szikrafogóval.
- A beállítási munkákon kívül ne járassa a motort a szívócsatlakozók felett le-szerelt légszűrővel vagy burkolat nélkül.
- Ne végezzen állításokat a szabályozó rugókon, a szabályozó rudakon vagy más alkatrészekken, amelyek a motor fordulatszámának növekedését eredményezhetik.
- Égési sérülésveszély! Ne érjen hozzá a forró hangtompítóhoz, hengerekhez vagy hűtőbordákhoz.
- Kezét és lábat soha ne vigye mozgatott vagy forgó alkatrészek közelébe.
- Mérgezésveszély! A készüléket nem szabad zárt helyiségekben üzemeltetni.
- A készüléket semmiképpen sem szabad felügyelet nélkül hagyni, ameddig az üzemel.

Általános biztonsági előírások

- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó folyadék sugárszóró berendezésekre vonatkozó előírásait.
- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó balesetmegelőzésre vonatkozó előírásait. A folyadék sugárszóró berendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell, és az ellenőrzés eredményét írásban rögzíteni kell.
- A készülék melegen berendezése tüzelőberendezés. A tüzelőberendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell az adott nemzeti törvényhozó előírásai alapján.
- A készüléken/tartozékokon nem szabad változtatásokat végrehajtani.

Magasnyomású tömlő

⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély!

- Csak eredeti magasnyomású tömlőt használjon.
 - A magasnyomású tömlőnek és a szóró berendezésnek meg kell felelni a műszaki adatoknál megadott maximális üzemi túlnyomásnak.
 - Kerülje a vegyszerekkel való érintkezést.
 - A magasnyomású tömlőt minden nap ellenőrizze.
- A megtört tömlőket ne használja tovább. Ha a külső huzalréteg látható, ne használja tovább a magasnyomású tömlőt.
- A sérült menetes magasnyomású tömlőt ne használja tovább.
 - Úgy fektesse le a magasnyomású tömlőt, hogy azon ne lehessen áthajtani.
 - Olyan tömlőt, amelyen áthajtottak, megtörtek, neki ütköztek ne használjon tovább, akkor sem, ha nem látszik rajta sérülés.
 - A magasnyomású tömlőt úgy tárolja, hogy ne lépjön fel mechanikai terhelés.

Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják és nem szabad őket hatályon kívül helyezni vagy működésükben megkerülni.

Vízhiány biztosíték

A vízhiány biztosíték megakadályozza az égőfej túlmelegedését vízhiány estén. Az égőfej csak elegendő vízellátás mellett üzemel.

Túlfolyó szelep

- Ha a kézi szórópisztoly le van zárva, kinyílik a túlfolyószelep és a magasnyomású szivattyú visszavezeti a vizet a szivattyú szívóoldalához. Ez megakadályozza az engedélyezett munkanyomás túllépését.
- A túlfolyószelep gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerzővéghez.

Biztonsági szelep

- A biztonsági szelep kinyílik, ha a túlfolyószelep meghibásodik.
- A biztonsági szelep gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezhet.

Hőfokszabályzó a szivattyún

A hőfokszabályzó kinyit a maximális megengedett vízhőmérséklet átlépése esetén és a forró vizet a szabadba vezeti.

Nyomás kapcsoló

A nyomáskapcsoló kikapcsolja az égőfejet a minimális munkanyomás alatt és túllépésnél ismét bekapcsolja.

Biztonsági pecek

A kézi szórópisztoly biztonsági pecei megakadályozzák a készülék véletlenszerű bekapcsolódását.

Üzembevétel

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély! A készüléknak, a tartozékoknak, a vezetékeknek és a csatlakozásoknak kifogástalan állapotban kell lenniük. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.

Ellenőrizze a magasnyomású szivattyú olajszintjét

FIGYELEM

Rongálódásveszély! Tejes olajnál azonnal értesítse a Kärcher szervizt.

- ➔ Az első használat előtt a vízszivattyú olaj tartály fedelének tetejét le kell vágni.
 - ➔ Ellenőrizze az olajszintet az olajtartályban.
- Ne üzemeltesse a készüléket, ha az olajszint a „MIN“ alá süllyedt.
- ➔ Szükség esetén töltön utána olajat (lásd Műszaki adatok).

Motor	Víz csatlakozás
<p>Kérem, vegye figyelembe a „Biztonsági utasítások“ részt!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Üzembevétel előtt olvassa el a motor gyártójának üzemeltetési útmutatóját és fordítson különös figyelmet a biztonsági tanácsokra. ➔ Ellenőrizze a motor olajszintjét. Ne üzemeltesse a készüléket, ha az olajszint a „MIN“ alá süllyedt. ➔ Szükség esetén töltön utána olajat. ➔ Tölts fel az üzemanyagtankot dízel üzemanyaggal. 	<p>Víz csatlakozás</p> <ul style="list-style-type: none"> – A csatlakozási értékeket lásd a Műszaki adatoknál. ➔ Az összekötő tömlőt (legalább 7,5 m, legalább 3/4" átmérő) a készülék vízcsatlakozásába és a vízvezetékbe (például vízcsap) kösse be. ➔ Nyissa ki a vízáplálót. <p>Megjegyzés: Az összekötő tömlő nem része a szállítási tételeknek.</p>
<p>Tüzelőanyag feltöltése</p> <p>△ VESZÉLY Robbanásveszély! Csak dízel üzemanyagot vagy könnyű fűtőolajat töltön bele. Nem megfelelő üzemanyagot, pl. benzint, nem szabad használni.</p> <p>FIGYELEM Rongálódásveszély a tüzelőanyag szivattyú szárazmenete miatt. Az üzemanyagtartályt hidegvizes üzemmód esetén is fel kell tölteni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Tölts fel a tüzelőanyag tartályt. ➔ Zárja le a tanksapkát. ➔ Törölje le a túlfolyt tüzelőanyagot. <p>A kézi szórópisztolyt, a sugárcsövet, a fűvökát és a magasnyomású tömlőt felszerelni</p> <p>Megjegyzés: Az EASY!Lock-rendszer egy gyorsan záró menet révén egyetlen fordulattal, gyorsan és biztonságosan összeköti egymással az alkotóelemeket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Kösse össze a sugárcsövet és a kézi szórópisztolyt, majd húzza meg kézzel (EASY!Lock). ➔ A fűvökát szerelje a fel sugárcsöre (jelzések az állítógyűrűn fent), és húzza meg kézzel (EASY!Lock). ➔ Kösse össze a magasnyomású tömlőt a kézi szórópisztollyal és a magasnyomású csatlakozóval, majd húzza meg kézzel (EASY!Lock). 	<p>Szívon fől vizet a tartályból</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ez a magasnyomású tisztítóberendezés a megfelelő tartozékokkal felületi vízfelszívására alkalmas pl. esővizes hordókból vagy kis tavakból. – Felszívási magasság max. 1 m. <p>△ VESZÉLY Sérülés- és rongálódásveszély! Soha ne szívon fel vizet ivóvíz tartályból. Semmi esetre sem szabad a készülékkel oldószer-tartalmú folyadékot, pl. lakkhígítót, benzint, olajt vagy szüretlen vizet felszíjni. A készülékben található tömítések nem oldószerállók. Az oldóserek permetezésekor képződő köd rendkívül gyűlékony, robbanásveszélyes és mérgező.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Kösse be a szívócsövet (átmérő legalább 3/4") a szűrővel (tartozék) a vízvezetékbe. ➔ Állítsa „0"-ra a tisztítószer-adagoló szélépet.
	<p>Használat</p> <p>△ VESZÉLY Robbanásveszély! Ne permetezzen ki éghető folyadékokat.</p> <p>△ VESZÉLY Sérülésveszély! A készüléket soha ne használja sugárcső nélkül. minden használat előtt ellenőrizze, hogy a sugárcső szorosan illeszkedik-e. A sugárcső csavarzatát kézzel kell meghúzni.</p> <p>△ VESZÉLY Sérülésveszély! Munka közben a kézi szórópisztolyt és a sugárcsövet minden kézzel tartsa.</p>

△ VESZÉLY

Sérülésveszély! Üzem közben a kart és a biztosítókart nem szabad fixen beszorítani.

△ VESZÉLY

Sérülésveszély! A biztosítókar megrongálódása esetén keresse fel a vevőszolgálatot.

FIGYELEM

Rongálódásveszély a tüzelőanyag szivattyú szárazmenete miatt. Az üzemanyagtartályt hidegvizes üzemmód esetén is fel kell tölteni.

A kézi szórópisztoly kinyitása/zárása

- ➔ A kézi szórópisztoly kinyitása: Húzza meg a biztosítókart és a kart.
- ➔ A kézi szórópisztoly zárása: Engedje el a biztosítókart és a kart.

Szórófej cseréje

△ VESZÉLY

Sérülésveszély! A fűvöka cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a kézi szórópisztolyt működtetni kell, amíg a készülék nyomásmentes nem lesz.

- ➔ Biztosítsa a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja előre a biztonsági zárat.
- ➔ Cserélje ki a fűvökát.

Tisztítás

- ➔ Nyomás/hőmérséklet és tisztítószer koncentráció beállítása a tisztítandó felületnek megfelelően.

Hármas szórófej

- ➔ Zárja le a kézi szórópisztolyt.
- ➔ Fordítsa el a szórófej házát, amíg a kívánt szimbólum megegyezik a jelöléssel:

	Magasnyomású lapos sugár (25°) nagy kiterjedésű szennyeződéseknél
	Magasnyomású kerek sugár (0°) különösen makacs szennyeződéseknél
	Alacsony nyomású lapos sugár (CHEM) tisztítószeres üzemnél vagy alacsony nyomás mellett tisztításnál

A kerek vagy lapos sugarat érintés nélküli átkapcsolással válassza ki:

- ➔ Zárja el a kézi szórópisztolyt.
- ➔ A kb.45°-ban lefelé irányított sugárcsövet fordítsa balra vagy jobbra.

Megjegyzés: A nagynyomású sugarat előbb nagy távolságóból kell a tisztítandó tárgya irányítani, elkerülendő az esetleges túl nagy nyomás okozta károkat.

A készülék bekapcsolása

- ➔ Nyissa ki a víztáplálót.
- ➔ Állítsa a hőmérsékletszabályozót hideg-/forró vizes üzemre.
- ➔ Biztosítsa ki a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja hátra a biztonsági zárat.
- ➔ Nyissuk ki a kézi szórópisztolyt.
- ➔ Indítsa el a motort megnyitott kézi szórópisztollyal a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.

Megjegyzés: Az indítási folyamat megkönnyítése érdekében a szórócső vagy a szórófej eltávolítható.

Megjegyzés: Ne kezdje meg azonnal a tisztítást, lásd „Használat megszakítása“

Használat hideg vízzel

- ➔ A hőmérsékletszabályzót az „Égőfej ki“ állásra állítani.

Használat forró vízzel

△ VESZÉLY

Forrázásveszély!

- ➔ A hőmérsékletszabályzót állítsa a kiáltott munkahőmérsékletre. Az égőfej bekapcsolódik.

Használat tisztítószerrel

FIGYELEM

A nem megfelelő tisztítószer a készülék és a tisztítandó tárgy sérüléseit okozhatja.

- A környezet védelme érdekében takarékosan bánjon a tisztítószerekkel.
- Vegye figyelembe az adagolási javaslatokat és tanácsokat, amelyek a tisztítószerek mellett találhatók.
- Csak olyan tisztítószeret szabad használni, amelyeket a készülék gyártója jóváhagy.

- A Kärcher tisztítószerek zavartalan munkát biztosítanak. Kérjen tanácsot vagy rendelje meg katalógusunkat vagy tisztítószer információs lapjainkat.
- A tisztítószer szívócsvét lőgassa be egy tisztítótiszert tartalmazó tartályba.
- Állítsa a szórfejet „CHEM“-re.
- Állítsa be a tisztítószer adagoló szelepet a kívánt töménységre.

Javasolt tisztítási módszer

- Szenny oldása:
Takarékosan permetezze fel a tisztítótiszert és 1...5 percig hagyja hatni, de ne hagyja megszárudni.
- Szenny eltávolítása:
A feloldott szennyeződést magasnyomású sugárral mosza le.

Tisztítószeres használat után

- Állítsa „0“-ra a tisztítószer-adagoló szelepet.
- Öblítse le a készüléket nyitott kézi szórópisztollyal legalább 1 percig.

A használat megszakítása

- Zárja le a kézi szórópisztolyt.
- Biztosítsa a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja előre a biztonsági zárat.

Megjegyzés: Ha lezárája a kézi szórópisztolyt, a motor üresjáraton fordulatszámon jártovább. Ezáltal a víz a szivattyúban tovább kering és felmelegszik. Ha a hengerfej a szivattyún elérte a maximális hőmérsékletet (80 °C), akkor a hőfokszabályzó a szivattyún kinyit, és a szivattyú a forró vizet a szabadba vezeti.

A vízvezetékréndszerből vett nyomóvízzel gyorsítani lehet a lehűlést:

- Nyissa meg a kézi szórópisztolyt kb. 2–3 percig, hogy az átfolyó víz lehűsse a hengerfejet.

Tisztítószeres használat után

- Állítsa „0“-ra a tisztítószer-adagoló szelepet.
- Öblítse le a készüléket nyitott kézi szórópisztollyal legalább 1 percig.

A készülék kikapcsolása

⚠ VESZÉLY

Forrázásveszély forró víz által! Forró vízzel történő üzem után a készüléket lehűlés céljából legalább két percig hideg vízzel, nyitott kézi szórópisztollyal kell üzemeltetni. Só tartalmú vízzel (tengervíz) történő használat után 2–3 percen át öblítse le vezetékes vízzel, nyitott kézi szórópisztollyal.

FIGYELEM

Károsodás veszélye! Soha ne állítsa le a motort teljes terhelés mellett nyitott kézi szórópisztlynál.

- A hőmérsékletszabályzót az „Égőfej ki“ állásra állítsa.
- A készüléket legalább 30 másodpercig öblítse át.
- Zárja le a kézi szórópisztolyt.
A motor üresjárat fordulatszáma szabályoz.
- Állítsa „OFF“-ra a kulcsos kapcsolót a motoron.
- Üzemanyagcsapot elzárni.
- Zárja el a víztápláló-vezetéket.
- Húzza meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomástól mentes lesz.
- Biztosítsa a kézi szórópisztolyt a biztonsági pecekkel véletlenszerű kinyitás ellen.
- Cavarja le a víztápláló-vezeték tömlőt a készülékről.

Fagyás elleni védelem

FIGYELEM

Sérülésveszély! A készüléken befagyó víz tönkretheheti a készülék alkatrészeit.

- A készüléket télen fűtött helyiségen tárolja vagy ürítse ki. Hosszabb munkaszüneteknél ajánlott fagyállószert a készüléken átpumpálni.

Tárolás

⚠ VIGYÁZAT

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

Szállítás

FIGYELEM

Szállítás közben óvja a kart a károsodástól.
△ **VIGYÁZAT**

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

- Oldja ki a rögzítőfeket.
- Tolja a készüléket.
- Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztás és borulás ellen biztosítani.

Ápolás és karbantartás

Kereskedőjével rendszeres biztonsági ellenőrzést tud megbeszálni vagy karbantartási szerződést köthet. Kérje tanácsunkat.

△ VESZÉLY

Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék által. A készülekben történő munka előtt zárja el az üzemanyag-ellátást.

Égési sérülésveszély! Ne érjen hozzá a forró hangtompítóhoz, hengerekhez vagy hűtőbordákhoz.

Karbantartási időközök

Hetente

- Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét.
- Ellenőrizze a magasnyomású szivattyú olajszintjét.

FIGYELEM

Rongálódásveszély! Tejes olajnál azonnal értesítse a Kärcher szervizt.

Félévente

- Átfolyós vízmelegítő: Az égőfej betétet leszerelni, az égőfejet és a gyűjtőelektrodákat megtisztítani, az elektrodák távolságát ellenőrizni, adott esetben utánállítani vagy a gyűjtőelektródákat ki-cserélni.

Félévente vagy szükség szerint

- A tüzelőanyag tartályt kiüríteni és kitisztítani.
- A szűrőt a tüzelőanyag szivattyú és a tüzelőanyag fűvóka előtt megtisztítani.
- A fűtőspirált kén- és korommentesíteni.

- Cserélje ki az olajat a magasnyomású szivattyúban.

500 üzemóránként, legalább évente

- A készülék karbantartását a szerviz szolgálattal végeztesse el.

Karbantartási munkák

A vízcsatlakozás szűrőjének tisztítása

- Vegye ki a szűrőt.
- A szűrőt vízben tisztítsa ki és helyezze vissza.

Magasnyomású szivattyú

Olajcsere:

- Készítsen elő egy kb. 1 liter olajhoz való felfogóedényt.
- Nyissa ki az olaj leengedési csavart.
- Engedje le az olajat a felfogóedénybe.

A használt olajat környezet kímélő módon távolítsa el vagy adja le egy jóváhagyott gyűjtőhelyen.

- Cavarja vissza az olaj leengedési csavart.
- Az új olajat lassan töltse az olajtartályba a „MAX“ jelig.

Megjegyzés: A légbuborékoknak el kell tudni illanni.

A olaj fajtáját és a töltési mennyiséget lásd a Műszaki adatoknál.

Motor

A motor karbantartási munkáit a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően kell elvégezni.

Készülék vízkötelenítése

A csővezetékekben lévő lerakódások emelik az áramlási ellenállást, úgy hogy a túlnagy lesz a nyomás a motorra.

△ VESZÉLY

Robbanásveszély éghető gázok által! Vízkötelenítésnél tilos a dohányzás. Gondoskodjon a jó szellőzésről.

△ VESZÉLY

Marásveszély savak által! Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

■ Megvalósítás:

Az eltávolításhoz a törvényes előírásoknak megfelelően csak ellenőrzési emblémával ellátott ellenőrzött kazánkő oldószeret szabad használni.

- RM 100 (megrend. szám 6.287-008) oldja a kazánkövet, az egyszerű vízkő kapcsolatokat és a mosószer maradékot.
- RM 101 (megrend. szám 6.287-013) oldja a lerakódásokat, amelyeket az RM 100-al nem sikerül leoldani.
 - ➔ Töltsön meg egy 20-litres tartályt 15 l vízzel.
 - ➔ Adjon hozzá egy liter kazánkő oldószeret.
 - ➔ A víztömlőt kösse közvetlenül a szivattyúfejhez és a szabad végét lögassa bele a tartályba.
 - ➔ Tegye a bekötött sugárcsövet szórófej nélkül a tartályba.
 - ➔ Indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.
 - ➔ Nyissa ki a kézi szórópisztolyt és a vízkötelenítés alatt ne zárja be ismét.
 - ➔ A hőmérsékletszabályozót állítsa 40 °C-os munkahőmérsékletre.
 - ➔ Hagya menni a készüléket, amíg eléri a munkahőmérsékletet.
 - ➔ Kapcsolja ki a készüléket és hagyja állni 20 percig. A kézi szórópisztolynak nyitva kell maradni.
 - ➔ A készüléket végezetül szivattyúzza üresre.

Megjegyzés: A korrozióvédelem és a savmaradékok semlegesítése érdekében ajánljuk, hogy utána alkális oldatot (pl. RM 81) pumpájánon át a tisztítószer tartályon keresztül a készüléken.

Segítség üzemzavar esetén

△ VESZÉLY

Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék által. A készüléken történő munka előtt zárja el az üzemanyag-ellátást.

Égési sérülésveszély! Ne érjen hozzá a forró hangtompítókhöz, hengerekhez vagy hűtőbordákhöz.

Kontroll lámpa tüzelőanyag világít

- Üres a tüzelőanyag tartály
- ➔ Tölts fel.

A motor nem megy

Vegye figyelembe a motor gyártójának kezelési útmutatóját!

- Üzemanyagtartály üres.
- ➔ Tölts fel.
- Nincs motorolaj.
- ➔ Ellenőrizze a motor olajszintjét. Töltsön utána olajat.

A készülék nem termel nyomást

- A szórófej „CHEM“-re van állítva.
 - ➔ Állítsa a szórófejet „Magasnyomás“-ra.
 - A szórófej el van záródfa/elkopott
 - ➔ A szórófejet tisztítsa/cserélje ki
 - A vízcsatlakozás szűrője piszkos
 - ➔ Tisztítsa ki a szűrőt.
 - A szűrő a vízhiány biztosíték előtt elszennyeződött.
 - ➔ Tisztítsa ki a szűrőt.
 - A víz hozzáfolyó mennyisége kevés
 - ➔ Ellenőrizze a víz hozzáfolyó mennyiséget (lásd Műszaki adatok).
 - Üres a tisztítószer tartály.
 - ➔ Tölts fel a tisztítószer tartályt vagy állítsa „0“-ra az adagoló szelepet.
 - A tisztítószer adagolószelepe szivárog.
 - ➔ Ellenőrizze az adagolószelepet.
 - A biztonsági szelep el van állítva.
 - ➔ A biztonsági szelepet beállítani (szerviz szolgálat).
 - A biztonsági szelep szivárog.
 - ➔ Cserélje ki a biztonsági szelepet ill. a tömítést (szerviz szolgálat).
 - Túlfolyószelep hibás
 - ➔ Cserélje ki a túlfolyószelepet (szerviz szolgálat).
 - Levegő a rendszerben
- Szivattyú légtelenítése:
- ➔ Állítsa „0“-ra a tisztítószer-adagoló szelepet.
 - ➔ Nyissa ki a víztáplálót.
 - ➔ Indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.

- ➔ A készülék légtelenítéséhez csavarja le a szórófejet és addig hagyja menni a készüléket, amíg a víz buborékmentesen jön ki.
- ➔ Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

Vízsugár nem egyenletes

- A szórófej el van zárdva.
- ➔ Tisztítsa ki a szórófejet.
- A biztonsági szelep el van állítva.
- ➔ A biztonsági szelepet beállítani (szerviz szolgálat).

A készülék nem szív fel tisztítószert

- A szórófej „Magasnyomás“-ra van állítva
- ➔ Állítsa a szórófejet „CHEM“-re.
- A szűrős tisztítószer-szívócső szivárog vagy el van zárdva
- ➔ Ellenőrizze/tisztítsa ki a szűrős tisztítószer-szívócsövet.

Az olaj a magasnyomású szivattyúban tejes

- Tömítés hibás.
- ➔ Értesítse az Ügyfélszolgálatot.

Az égőfej nem gyűjt

- A hőmérsékletkorlátozó ismét kioldott
- ➔ Ellenőriztesse a készüléket a szerviz szolgálattal.
- Üres a tüzelőanyag tartály
- ➔ Töltsé fel.
- Vízhiány
- ➔ Ellenőrizze a vízcsatlakozást, vezetékeket, tisztítsa ki a vízhiány biztosítékot.
- A tüzelőanyag szivattyú hibás
- ➔ Cserélje ki a tüzelőanyag szivattyút (szerviz szolgálat).
- Piszkos a tüzelőanyag szűrő
- ➔ Cserélje ki a tüzelőanyag szűrőt.
- Nincs gyújtószikra
- ➔ Ha az üzem alatt a nézőüvegen keresztül nem látható gyújtószikra, akkor a készüléket ellenőriztesse a szervizzel.
- Egyenetlen tüzelőanyag porlasztás a égőfej fűvökánál
- ➔ Tisztítsa meg az üzemanyagszűröt.

A vízhiány biztosíték nem kapcsol be - nincs láng

- A vízellátás el van zárva.
- ➔ Nyissa ki a vízvezetéket.
- A víz hozzáfolyó mennyisége kevés
- ➔ Növelje a vízellátás mennyiségett.
- A vízhiány biztosíték szűrője eldugult
- ➔ Tisztítsa ki a vízhiány biztosíték szűrőjét.
- A magasnyomású szivattyú szelepei szivárognak vagy szennyezettek.
- ➔ Értesítse az Ügyfélszolgálatot.

Szerviz

Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a készüléket a szervizzel kell ellenőriztetni.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemetavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonyallattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Tartozékok és alkatrészek

Kizárolag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemét.
A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a www.kaercher.com oldalon olvashatja.

EU konformitási nyiltakozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EU irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet. A készülék megfelel az EU-ban és Magyarországon (HU) harmonizált szabványoknak.

Termék: Nagynyomású tisztító

Típus: 1.210-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányelvök:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2014/30/EU

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Követett megfelelés megállapítási eljárás:

2000/14/EK: V. függelék

Hangteljesítményszint dB(A)

Mért: 102

Garantált: 104

5.957-554

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Műszaki adatok

HDS 801 D		
Védelmi fokozat	--	IPX5
Motor		
Dízel motor Lombardini	--	15LD225, 1 hengeres, 4 ütemű
Névleges teljesítmény 3600 1/min esetén	kW (PS)	3,5 (4,8)
Üzemi fordulatszám	1/min	3300
Vízcsatlakozás		
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C	30
Hozzáfolyási mennyiség (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Összekötő tömlő hossza	m	7,5
Összekötő tömlő átmérője (min.)	coll	3/4
Max. szívásmagasság nyitott tartályból (20 °C)	m	1
Teljesítményre vonatkozó adatok		
Szállított vízmennyiség	l/h (l/min)	600 (10)
Víz munkanyomása (standard szórófejjel)	MPa (bar)	14,5 (145)
Max. üzemi túlnyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	20 (200)
Max. munkahőmérséklet forró víz	°C	98
Tisztítószer felszívás	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Égőfej teljesítmény	kW	43
Maximális fűtőolaj felhasználás	kg/h	4,1
A kézi szórópisztoly visszalökökereje (max.)	N	28
A standard fúvóka fúvókamérete	--	038
Az EN 60335-2-79 szerint megállapított értékek		
Zaj kibocsátás		
Hangnyomás szint L _{pA}	dB(A)	89
Bizonytalanság K _{pA}	dB(A)	2
Hangnyomás szint L _{WA} + bizonytalanság K _{WA}	dB(A)	104
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték		
Kézi szórópisztoly	m/s ²	<2,5
Sugárcső	m/s ²	<2,5
Bizonytalanság K	m/s ²	1
Üzemanyagok		
Tartalom üzemanyagtartály	l	3,6
Üzemanyag	--	Dízel
Üzemanyagtartály térfogata	l	21
Tüzelőanyag (égőfej)	--	Fűtőolaj EL vagy dízel
Olaj mennyiség - szivattyú	l	0,3
Olaj fajta - szivattyú	Motorolaj 15W40	Megrendelési szám 6.288-050.0
Méretek és súly		
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1228 x 917 x 767
Tipikus üzemi súly	kg	131,5

⚠️ Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.951-949.0!
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.
- Obsah balení zkонтrolujte při vybalení.

Obsah

Ochrana životního prostředí	CS	1
Stupně nebezpečí	CS	1
Prvky přístroje	CS	2
Symboly na zařízení	CS	2
Používání v souladu s určením	CS	2
Bezpečnostní pokyny	CS	3
Bezpečnostní zařízení	CS	4
Uvedení do provozu	CS	4
Obsluha	CS	5
Ukládání	CS	7
Přeprava	CS	7
Ošetřování a údržba	CS	8
Pomoc při poruchách	CS	9
Záruka	CS	10
Příslušenství a náhradní díly	CS	10
EU prohlášení o shodě	CS	11
Technické údaje	CS	12

Ochrana životního prostředí

	Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdějte jej k opětovnému zužitkování.
	Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použité zařízení proto odevzdějte na příslušných sběrných mísách

Motorový olej, topný olej, nafta a benzín se nesmějí dostat do okolního prostředí. Chraňte půdu a zajistěte likvidaci použitého oleje způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adrese:
www kaercher com/REACH

Stupně nebezpečí

⚠️ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

⚠️ VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

⚠️ POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Prvky přístroje

viz na překladu

- 1 Přípojka na vodu se sítkem
- 2 Vodící kladka s brzdou
- 3 Přípojka vysokého tlaku EASY!Lock
- 4 Vysokotlaká hadice EASY!Lock
- 5 Ruční stříkací pistole EASY!Force
- 6 Pracovní nástavec EASY!Lock
- 7 Trojitá tryska EASY!Lock
- 8 Vysokotlaké čerpadlo
- 9 Průtokový ohříváč
- 10 Palivová nádrž
- 11 Palivové čerpadlo
- 12 Skříň hořáku
- 13 Nádrž na olej u čerpadla
- 14 Presostat
- 15 Termoventil
- 16 Bezpečnostní ventil
- 17 Zajištění proti nedostatku vody
- 18 Nádrž na pohonné hmoty
- 19 Ruční startování
- 20 Identifikační štítek
- 21 Kryt rozvodové skříně
- 22 Regulátor teploty
- 23 Pojistka
- 24 Ventil na dávkování čisticích prostředků
- 25 Nádrž na čisticí prostředky *
- 26 Počítadlo provozních hodin *
- 27 Uložení trysky
- 28 Rukojet'
- 29 Označení trysky
- 30 Bezpečnostní páka
- 31 Spouštěcí páčka
- 32 Bezpečnostní zarážka ruční stříkací pistole
- * Dodatečná výbava

Symboly na zařízení



Vysokotlaké vodní paprsky mohou být při neodborném používání nebezpečné. Vysokotlakým vodním paprskem se nesmí mířit na osoby, elektrickou výstroj pod napětím, ani na zařízení sámotné.

Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového od-



dělovače. Ujistěte se, že je přípojka Vašeho domácího vodovodního systému, ke kterému je vysokotlaký čistič připojen, vybavena systémovým oddělovačem typ BA v souladu s normou EN 12729.

Voda, která protekla systémovým oddělovačem, je hodnocena jako nikoliv pitná.

▲ UPOZORNĚNÍ

Systémový oddělovač připojujte vždy k přivedu vody nikoliv přímo k přístroji.

	Nebezpečí otravy! Nevdechujte výfukové plyny.
	Nebezpečí popálení o horké plochy!

Používání v souladu s určením

Upozornění: Platí jen pro Německo: Zařízení je určeno pouze pro mobilní (nikoliv stacionární) provoz.

Vysokotlaký čistič se používá především tam, kde není k dispozici elektrická přípojka a je třeba pracovat s horkou vodou.

Čištění: strojů, vozidel, stavebních nástrojů, přístrojů, fasád, teras, zahradních nástrojů atd.

- K čištění fasád, teras, zahradních přístrojů atd. používejte pouze vysoký tlak bez čistidla.
- Na vytrvalou špínu doporučujeme frézu na nečistoty jako zvláštní příslušenství.

▲ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění Při použití u čerpacích statnic nebo jiných nebezpečných píst dbejte na odpovídající bezpečnostní předpisy.

Nenechte odpadní vodu obsahující minerální oleje odtéct do země, vody nebo kanalizace. Oblečení a hadry proto zbavujte oleje pouze na vhodných místech.

Požadavky na kvalitu vody:

POZOR

Jako vysokotlaké médium se smí používat pouze čistá voda. Znečištění způsobí předčasné opotřebení nebo vznik usazenin v zařízení a příslušenství. V případě použití recyklované vody, nesmí být překročeny následující mezní hodnoty.

hodnota pH	6,5..9,5
elektrická vodivost *	vodivost čisté vody +1200 µS/cm
usaditelné látky **	< 0,5 mg/l
filtrovatelné látky ***	< 50 mg/l
uhlovodíky	< 20 mg/l
chlorid	< 300 mg/l
sírany	< 240 mg/l
Vápník	< 200 mg/l
celková tvrdost	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
železo	< 0,5 mg/l
mangan	< 0,05 mg/l
měď	< 2 mg/l
aktivní chlór	< 0,3 mg/l
bez nepříjemného zápachu	

* Maximum celkem 2000 µS/cm
** Objem vzorku 1 l, doba usazování 30 min
*** žádné abrazivní látky

Bezpečnostní pokyny

△ NEBEZPEČÍ

- Vysokotlaký čistič neprovozujte, když jsou pohonné látky rozlité. Přístroj nejdřív přeneste na jiné místo a vyvarujte se jisker.
- Pohonné látky neskladujte, nerozlévejte ani nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, jako jsou kamna, kotle, ohříváče vody pod., ve kterých hoří nebo jiskří.
- Lehce zápalné předměty a materiály udržujte v bezpečné vzdálenosti (nejméně 2 m) od zvukové izolace.

- Motor neprovozujte bez zvukové izolace a pravidelně ho kontrolujte, čistěte a v potřebném případě vyměňte.
- Motor nepoužívejte v zalesněné, křovinaté nebo zatravněné krajině bez toho, aby byl výfuk vybaven lapačem jisker.
- Motor nepoužívejte kromě seřizování s vyjmutým vzduchovým filtrem nebo bez krytu přes nasávací podpěry.
- Neprovádějte úpravy na vodících pružinách, součástech ovladačů nebo jiných částech, které mohou způsobit zvýšení otáček motoru.
- Nebezpečí popálenin! Nedotýkejte se horké zvukové izolace, válců nebo chladicích žeber.
- Nedávajte ruce a nohy do blízkosti pohybujících se nebo otáčejících se dílů.
- Nebezpečí otravy! Přístroj nesmí být provozován v zavřených místnostech.
- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro proudové kapalinové čerpadlo.
- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro prevenci nehodovosti. Proudová kapalinová čerpadla je třeba pravidelně testovat a výsledky testů zaznamenávat písemně.
- Topné zařízení přístroje je spalovací zařízení. Spalovací zařízení je třeba pravidelně testovat podle aktuálně platných místních právních předpisů.
- Na přístroji/příslušenství se nesmí neprovádět žádné úpravy.

Vysokotlaká hadice

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu!

- Používejte výlučně originální vysokotlaké hadice.
- Vysokotlaká hadice a vstřikovací zařízení musí být vhodné pro maximální provozní přetlak uvedený v technických údajích.
- Vyhnete se kontaktu s chemikáliemi.

- Vysokotlakou hadici každý den kontrolejte.
Zlomené hadice už nepoužívejte.
Pokud je vidět vnější uložení drátu, vysokotlakou hadici už nepoužívejte.
- Vysokotlakou hadici s poškozeným závitem už nepoužívejte.
- Vysokotlakou hadici položte tak, aby nebylo možné ji přejet.
- Hadici, u níž došlo k přejetí, zlomení, nárazu, už nepoužívejte, i když není veden dřívější poškození.
- Vysokotlakou hadici skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému zatížení.

Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.

Zajištění proti nedostatku vody

Toto zajištění proti nedostatku vody zamezuje přehřátí hořáku při nedostatku vody. Hořák se spouští jen při dostatečném přívodu vody.

Prepouštěcí ventil

- Když je ruční stříkačí pistole zavřená, otevře se nadproudový ventil a vysokotlaká pumpa vrátí vodu do sací části čerpadla. Tak se zabrání překročení přípustného pracovního tlaku.
- Nadproudový ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

Bezpečnostní ventil

- Bezpečnostní ventil se otevře, když je nadproudový ventil defektní.
- Bezpečnostní ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

Termostatický ventil na čerpadle

Tepelný ventil se otevře při překročení maximální povolené teploty vody a odvádí horoucí vodu do prostoru.

Presostat

Tlakový spínač vypíná hořák, když pracovní tlak poklesne pod minimum, a znova jej zapíná, když je překročí.

Pojistná západka

Pojistná západla na stříkačí pistoli zabraňuje neúmyslnému zapnutí přístroje.

Uvedení do provozu

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu! Přístroj, příslušenství, přívodní vedení a připojení musí být v bezvadném stavu. Pokud jejich stav není bez závad, nelze přístroj používat.

Kontrola množství oleje ve vysokotlakém čerpadle

POZOR

Nebezpečí poškození! Když olej dostane mléčný odstín, okamžitě informujte zákaznický servis firmy Kärcher.

- ➔ Před prvním použitím odřízněte špičku víka nádrže na olej na vodním čerpadle.
- ➔ Zkontrolujte hladinu oleje v olejové nádrži.

Přístroj neprovozujte, když stav oleje poklesne pod „MIN“.

- ➔ Pokud je to zapotřebí, doplňte olej (viz technické údaje).

Motor

Riďte se kapitolou „Bezpečnostní pokyny“!

- ➔ Před uvedením do provozu čtěte návod k obsluze od výrobce motoru, především bezpečnostní pokyny.
 - ➔ Kontrolujte stav oleje v motoru.
- Přístroj neprovozujte, když stav oleje poklesne pod „MIN“.
- ➔ Pokud je to zapotřebí, olej doplňte.
 - ➔ Nádrž na pohonné hmoty naplňte motorovou naftou.

Plnění palivem

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu! Doplňujte pouze naftu nebo lehký topný olej. Nesmí se používat nevhodná paliva, např. benzín.

POZOR

Nebezpečí poškození palivového čerpadla chodem nasucho. Palivová nádrž musí být naplněna i při provozu se studenou vodou.

- Doplňte palivo.
- Zavřete závěr nádrže.
- Přetekeř palivo utřete.

Namontujte ruční stříkací pistoli, stříkací trubku, trysku a vysokotlakou hadici

Upozornění: Systém EASY!Lock dokáže rychle a spolehlivě spojovat komponenty pouze jedním otočením rychlozávitu.

- Spojte pracovní nástavec s ruční stříkací pistoli a utáhněte jej rukou (EASY!Lock).
- Trysku namontujte na proudnici (značka je na stavěcím kroužku nahoru) a utáhněte ji rukou (EASY!Lock).
- Spojte vysokotlakou hadici s ruční stříkací pistoli a přípojkou vysokého tlaku na přístroji a utáhněte ji rukou (EASY!Lock).

Přívod vody

- Hodnoty přípojky viz Technické údaje.
- Připojte přívodní hadici (min. délka 7,5 m, min. průměr 3/4") k vodní přípojce zařízení a k přívodu vody (například dovodnímu kohoutku).
- Otevřete přívod vody.

Upozornění: Přívodní hadice není součástí dodávky.

Vysání vody z nádoby

- Vysokotlaký čistič je vybaven příslušenstvím, umožňujícím nasávání vody např. z kádů na dešťovou vodu, túní apod.
- Výška nasávání 1 m.

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Nikdy nevysávejte vodu z nádoby na pitnou vodu. Nenasávejte nikdy tekutiny obsahující rozpouštědla, jako jsou ředitlo laku, benzín, olej nebo nefiltrovaná voda. Těsnění v přístroji nejsou odolná vůči rozpouštědlům. Výparы rozpouštědel jsou vysoce vznětlivé, výbušné a toxické.

- Připojte sací hadici (průměr nejméně 3/4") s filtrem (příslušenství) na přípojku vody.
- Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.

Obsluha

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu! K postřiku nepoužívejte hořlavé kapaliny.

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění! Přístroj nikdy nepoužívejte bez namontované stříkací trubky. Před každým použitím se přesvědčte, zda je stříkací trubka dobře upevněná. Šroubové spoje stříkací trubky musí být pevně utaženy rukou.

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu! Při práci držte ruční stříkací pistoli a pracovní nástavec oběma rukama.

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu! Spouštěcí páčka a bezpečnostní páka ruční stříkací pistole nesmí být při provozu zablokováné.

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu! Při poškození bezpečnostní páky kontaktujte zákaznický servis.

POZOR

Nebezpečí poškození palivového čerpadla chodem nasucho. Palivová nádrž musí být naplněna i při provozu se studenou vodou.

Otevření/zavírání ruční stříkací pistole

- Otevření ruční stříkací pistole: Zatáhněte za bezpečnostní páku a spouštěcí páčku.
- Zavření ruční stříkací pistole: Uvolněte bezpečnostní páku a spouštěcí páčku.

Výměna hubice

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu! Před výměnou trysky přístroj vypněte a spoušť ruční stříkací pistole ponechte stisknutou, dokud přístroj není bez tlaku.


- Zajistěte ruční stříkací pistoli posunutím pojistky dopředu.
- Vyměňte trysku.

Čištění přístroje

- Nastavte tlak/teplotu a koncentraci čisticího prostředku podle čistěního povrchu.

Trojitá tryska

- Zavřete ruční stříkací pistoli.
- Otáčejte pouzdrem trysky, dokud požadovaný symbol nesouhlasí s označením:

	Vysokotlaký plochý paprsek (25°) pro velkoplošná znečištění
	Vysokotlaký kulatý paprsek (0°) pro zvláště vytrvalá znečištění

	Nízkotlaký plochý paprsek (CHEM) pro provoz s čisticím prostředkem nebo čištění při malém tlaku
---	---

Bezdotečkovým přepínáním volte kulatý nebo plochý paprsek:

- Zavřete ruční stříkací pistoli.
- Postříkací trubici směřující cca 45° dolů otočte vpravo nebo vlevo.

Upozornění: Vysokotlaký paprsek vždy nejdříve namiřte na čištěný objekt z větší vzdálenosti, aby nedošlo k poškození příliš velkým tlakem.

Zapnutí přístroje

- Otevřete přívod vody.
- Přepněte regulátor teploty na provoz se studenou / horkou vodou.
- Odjistěte Ruční stříkací pistoli posunutím pojistky dozadu.
- Otevřete ruční stříkací pistoli.
- Při otevření ruční stříkací pistole spusťte motor podle návodu k obsluze od výrobce motoru.

Upozornění: Pro usnadnění spouštění lze sejmout pracovní nástavec nebo trysku.

Upozornění: Pokud se nemá ihned zahájit čištění, viz odstavec Přerušení provozu.

Provoz se studenou vodou

- Regulátor teploty nastavte na "hořák vypnut".

Provoz s horkou vodou

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí opaření!

- Regulátor teploty nastavte na požadovanou pracovní teplotu. Hořák se zapne.

Provoz s použitím čisticího prostředku

POZOR

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit jak zařízení tak čištěný předmět.

- Kvůli ochraně životního prostředí zacházejte s čisticími prostředky šetrně.
- Při používání čisticích prostředků se říďte pokyny a dávkováním na nich uvedenými.
- Používat můžete pouze čistidla, se kterými souhlasí výrobce přístroje.
- Bezporuchovou práci zajišťuje čistidla Kärcher. Nechte si prosím poradit nebo se podívejte do našeho katalogu nebo informačního letáku o čistidlech.
- Zavěšte hadici na čisticí prostředek do nádoby s čisticím prostředkem.
- Trysku nastavte na „CHEM“.
- Dávkovací ventil čistidla nastavte na požadovanou koncentraci.

Doporučovaná metoda čištění

- Uvolnění špín: Úsporně nastříkejte čistidlo a nechte působit 1...5 minut, ale nenechte zaschnout.
- Odstranění špín: Uvolněnou nečistotu opláchněte prskem vysokého tlaku.

Po provozu s použitím čisticího prostředku

- Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.
- Přístroj nejméně 1 minutu vymývejte při otevřené ruční stříkací pistoli.

Přerušení provozu

- Zavřete ruční stříkací pistoli.
- Zajistěte ruční stříkací pistoli posunutím pojistky dopředu.

Upozornění: Když se ruční stříkací pistole zavře, běží motor dál ve volnoběžných otáčkách. Přitom obíhá voda uvnitř čerpadla a ohřívá se. Když hlava válce na čerpadle dosáhne maximální povolené teploty (80 °C), otevře se termostatický ventil čerpadla a vypouští horkou vodu do volného prostoru.

Při provozu se stlačenou vodou z vodovodu se může ochlazování zpomalit.

- Otevřete ruční stříkací pistoli na cca 2–3 minuty, aby protékající voda ochladila hlavu válce.

Po provozu s použitím čisticího prostředku

- Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.
- Přístroj nejméně 1 minutu vymývejte při otevřené ruční stříkací pistoli.

Vypnutí přístroje

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí opaření horkou vodou! Po provozu s horkou vodou se musí zařízení pro ochlazení provozovat nejméně dvě minuty se studenou vodou při otevřené pistoli.

Při provozu se slanou vodou (mořská voda) přístroj vymývejte nejméně 2–3 minuty při otevřené ruční stříkací pistoli.

POZOR

Nebezpečí poškození! Motor nikdy nevypínějte, když je plně zatížen a ruční stříkací pistole je otevřená.

- Regulátor teploty nastavte na "hořák vypnut".

- Vypchlujte přístroj nejméně po dobu 30 vteřin.

- Zavřete ruční stříkací pistoli.
Motor se nastaví na volnoběžné otáčky.
- Přepněte klíčový spínač na motoru do polohy „OFF“.
- Zavřete palivový kohout.
- Zavřete vodovodní přívod.
- Aktivujte ruční stříkací pistoli, dokud přístroj není bez tlaku.
- Ruční stříkací pistoli zajistěte pomocí pojistné západky proti neúmyslnému otevření.
- Odšroubujte z přístroje vodní přívodní hadici.

Ochrana proti zamrznutí

POZOR

Nebezpečí poškození! V přístroji zamrzlá voda může části přístroje zničit.

- V zimě přístroj skladujte v zatepleném prostoru nebo vyprázdněte. Při delších přestávkách v provozu doporučujeme do přístroje načerpat nemrznoucí směs.

Ukládání

△ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Přeprava

POZOR

Během přepravy chráňte spouštěcí páčku před poškozením.

△ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

- Povolte parkovací brzdu.
- Zařízení posuňte.
- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Ošetřování a údržba

Se svým obchodníkem se můžete dohodnout na pravidelných bezpečnostních prohlídkách nebo uzavřít smlouvu o údržbě.

Jsme Vám k dispozici s termíny konzultací.

△ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí úrazu od neúmyslně spuštěného zařízení. Před pracemi na zařízení odpojte přívod paliva.

Nebezpečí popálenin! Nedotýkejte se horké zvukové izolace, válců nebo chladicích žeber.

Intervaly údržby

Týdenní

- ➔ Vyčistěte síto v přípojce vody.
- ➔ Zkontrolujte hladinu oleje ve vysokotlakém čerpadle.

POZOR

Nebezpečí poškození! Když olej dostane mléčný odstín, okamžitě informujte zákaznický servis firmy Kärcher.

pololetně

- ➔ Průtokový ohřívač: Odmontujte vložku hořáku, vyčistěte hořák a zapalovací elektrody, zkontrolujte odstup elektrod, případně znova nastavte nebo vyměňte za nové.

každých 6 měsíců nebo dle potřeby

- ➔ Vyprázdněte a vyčistěte palivovou nádrž.
- ➔ Vyčistěte filtr před palivovým čerpadlem a palivovou tryskou.
- ➔ Odsířte topnou spirálu a vyčistěte ji od sazí.
- ➔ Vyměňte olej ve vysokotlakém čerpadle.

Vždy po 500 provozních hodinách, nejméně ročně

- ➔ Údržbu přístroje zajistěte přes zákaznický servis.

Údržbářské práce

Vyčistěte síto v přípojce vody

- ➔ Vyjměte síto.
- ➔ Vyčistěte síto ve vodě a opět vsadte.

Vysokotlaké čerpadlo

Vyměňte olej:

- ➔ Připravte záhytnou nádobu na ca. 1 litr.
- ➔ Vyšroubujte olejový výpustní šroub.
- ➔ Vypustěte olej v záhytné nádobě.

Starý olej zlikvidujte ekologicky nebo odevzdějte na sběrném místě.

- ➔ Našroubujte olejový výpustní šroub.
- ➔ Nový olej pomalu nalijte až ke značce „MAX“ na nádrži.

Upozornění: Vzduchové bubliny musejí mít možnost uniknout.

Druh oleje a doplnované množství viz Technické údaje.

Motor

Údržbu motoru provádějte podle pokynů v návodu k obsluze od výrobce motoru.

Odvápnění zařízení

Při vzniku usazenin v potrubích se zvyšuje průtočný odpor natolik, že nadměrně vzroste zatížení motoru.

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů! Při odstraňování vodního kamene je zakázáno kouřit. Zajistěte dobré větrání.

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poleptání kyselinou! Noste ochranné brýle a ochranné rukavice.

■ Postup:

K odstraňování se podle právních předpisů smíj používat pouze schválená rozpouštědla vodního kamene.

- Přípravek RM 100 (obj. č. 6.287-008) rozpouští vápenec a jednoduché sloučeniny vápence se zbytky čisticích prostředků.
- Přípravek RM 101 (obj. č. 6.287-013) rozpouští usazeniny, které nelze rozpuštít přípravkem RM 100.
- ➔ Do dvacetilitrové nádoby nalijte 15 l vody.
- ➔ Přidejte litr rozpouštědla vodního kamene.
- ➔ Hadici na vodu připojte přímo k hlavici čerpadla a volný konec vložte do nádoby.
- ➔ Připojenou proudnici bez trysky vložte do nádoby.

- Motor spusťte podle návodu k obsluze od výrobce motoru.
 - Otevřete ruční stříkací pistoli a během odstraňování vodního kamene ji nezavírejte.
 - Regulátor teploty nastavte na pracovní teplotu 40 °C.
 - Zařízení nechte v chodu, dokud se nedosáhne pracovní teploty.
 - Přístroj vypněte a nechte ho 20 minut zastavený. Ruční stříkací pistole musí zůstat otevřená.
 - Pak z přístroje vyčerpejte náplň.
- Upozornění:** Pro ochranu před korozí a pro neutralizaci zbytků kyseliny doporučujeme následně přístrojem pročerpat alkalicí roztok (např. RM 81) přes nádobu na čisticí prostředek.

Pomoc při poruchách

△ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí úrazu od neúmyslně spuštěného zařízení. Před pracemi na zařízení odpojte přívod paliva.

Nebezpečí popálenin! Nedotýkejte se horlé zvukové izolace, válců nebo chladicích žeber.

Svíti kontrolka paliva

- Palivová nádrž prázdná
- Naplňte.

Motor neběží

Dbejte pokynů v návodu k obsluze od výrobce motoru!

- Palivová nádrž je prázdná.
- Naplňte.
- V motoru není olej.
- Kontrolujte stav oleje v motoru. Doplňte olej.

Přístroj netvoří tlak

- Tryska je nastavená na „CHEM“
- Trysku nastavte na „vysoký tlak“.
- Ucpaná/vymytá tryска
- Trysku vyčistěte/vyměňte.
- Sítě v připojce vody znečištěné.
- Vyčistěte sítě.
- Sítě před ochranou proti nedostatku vody je zanesené.

- Vyčistěte sítě.
 - Nedostatečné vstupní množství vody
 - Zkontrolujte množství přívodní vody (viz Technické údaje).
 - Nádrž na čisticí prostředky je prázdná.
 - Doplňte nádrž na čisticí prostředek nebo přepněte dávkovací ventil do polohy „0“.
 - Dávkovací ventil pro čisticí prostředek netěsný.
 - Zkontrolujte dávkovací ventil.
 - Bezpečnostní ventil není nastavený.
 - Nastavte bezpečnostní ventil (servisní oddělení).
 - Netěsný pojistný ventil.
 - Vyměňte bezpečnostní ventil, resp. jeho těsnění (servisní oddělení).
 - Odlehčovací ventil je vadný
 - Vyměňte odlehčovací ventil (základní servis).
 - Vzduch v systému
- Čerpadlo odvzdušňování:
- Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.
 - Otevřete přívod vody.
 - Motor spusťte podle návodu k obsluze od výrobce motoru.
 - K odvzdušnění přístroje odšroubujte trysku a přístroj nechte běžet tak dlouho, dokud nevytéká voda bez bublin.
 - Přístroj vypněte a znova našroubujte trysku.

Vodní paprsek je nerovnoměrný

- Tryska je ucpaná.
- Vyčistěte trysku.
- Bezpečnostní ventil není nastavený.
- Nastavte bezpečnostní ventil (servisní oddělení).

Přístroj nenasává čistidlo

- Tryska je nastavená na „vysoký tlak“.
- Trysku nastavte na „CHEM“.
- Sací hadice čistidla s filtrem netěsná nebo ucpaná
- Zkontrolujte/vyčistěte sací hadici na čisticí prostředek s filtrem

Olej ve vysokotlakém čerpadle je zakalen

- Je poškozené těsnění.
- ➔ Informujte zákaznický servis.

Hořák nezapaluje

- Došlo k opětnému sepnutí omezovač teploty.
- ➔ Nechte přístroj zkontovalovat zákaznickou službou.
- Palivová nádrž prázdná
- ➔ Naplňte.
- Nedostatek vody
- ➔ Zkontrolujte přípojku vody, přívody, vyčistěte zajištění nedostatku vody.
- Palivové čerpadlo je vadné
- ➔ Vyměňte palivové čerpadlo (základní servis).
- Palivový filtr znečištěný
- ➔ Vyměňte palivový filtr.
- Žádná jiskra
- ➔ Pokud při provozu není vidět jiskra, nechte přístroj přezkoušet zákaznickou službou.
- Nerovnoměrný rozptyl paliva ve spalovací trysce
- ➔ Vyčistěte palivový filtr.

Nezapíná se ochrana proti nedostatku vody - zhasl plamen

- Přívod vody je uzavřený.
- ➔ Otevřete přívod vody.
- Nedostatečné vstupní množství vody
- ➔ Zvýšte polohu pojistky proti nedostatku vody.
- Sító v zajištění nedostatku vody ucpané.
- ➔ Vyčistěte sító v zajištění nedostatku vody.
- Ventily ve vysokotlakém čerpadle jsou netěsné nebo zanesené.
- ➔ Informujte zákaznický servis.

Oddělení služeb zákazníkům

Pokud poruchu nelze odstranit, musí přístroj zkontovalovat zákaznická služba.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.

EU prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic EU. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi od-souhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysokotlaký čistič

Typ: 1.210-xxx

Příslušné směrnice EU:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2014/30/EU

Použité harmonizační normy

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Použitý postup posuzování shody:

2000/14/ES: Příloha V

Hladinu akustického dB(A)

Namerenou: 102

Garantovanou: 104

5.957-554

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství


H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Technické údaje

HDS 801 D		
Ochrana	--	IPX5
Motor		
Naftový motor Lombardini	--	15LD225, 1-válec, 4-takt
Výkonnost 3600/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Provozní počet otáček	1/min.	3300
Přívod vody		
Teplota přívodu (max.)	°C	30
Přiváděné množství (min.)	l/hod. (l/min.)	750 (12,5)
Přívodní tlak (max.)	MPa (baru)	0,6 (6)
Délka přívodní hadice	m	7,5
Průměr přívodní hadice (min.)	palec	3/4
Max. Saughöhe aus offenem Behälter (20 °C)	m	1
Výkonnostní parametry		
Čerpané množství vody	l/hod. (l/min.)	600 (10)
Provozní tlak vody (se standardní tryskou)	MPa (baru)	14,5 (145)
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (baru)	20 (200)
Max. pracovní teplota horké vody	°C	98
Sání čisticího prostředku	l/hod. (l/min.)	0-45 (0-0,75)
Výkon hořáku	kW	43
Maximální spotřeba topného oleje	kg/hod	4,1
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole (max.)	N	28
Velikost standardní trysky	--	038
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-79		
Emise hluku		
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	89
Kolísavost K _{pA}	dB(A)	2
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Kolísavost K _{WA}	dB(A)	104
Hodnota vibrace ruka-paže		
Ruční stříkací pistole	m/s ²	<2,5
Proudová trubice	m/s ²	<2,5
Kolísavost K	m/s ²	1
Provozní látky		
Obsah palivové nádrže	l	3,6
Pohonné látka	--	diesel
Objem palivové nádrže	l	21
Palivo (hořák)	--	Topný olej EL nebo nafta
Množství oleje - čerpadlo	l	0,3
Druh oleje - čerpadlo	Motorový olej 15W40	Objednací č. 6.288- 050.0
Rozměry a hmotnost		
Délka x Šířka x Výška	mm	1228 x 917 x 767
Typická provozní hmotnost	kg	131,5

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.951-949.0!
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.
- Pri razpakirjanju preverite vsebino embalaže.

Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja	SL	1
Stopnje nevarnosti	SL	1
Elementi naprave	SL	2
Simboli na napravi	SL	2
Namenska uporaba.....	SL	2
Varnostna navodila	SL	3
Varnostne priprave	SL	4
Zagon	SL	4
Uporaba	SL	5
Skladiščenje	SL	7
Transport.....	SL	7
Vzdrževanje	SL	7
Pomoč pri motnjah	SL	9
Garancija.....	SL	10
Pribor in nadomestni deli	SL	10
Izjava EU o skladnosti.....	SL	10
Tehnični podatki	SL	11

Varstvo okolja



Embalaza je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene recikrirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Pazite, da motornje olje, kurično olje, dizelsko gorivo in bencin ne pridejo v okolje. Varujte tla in staro olje zavrzite v skladu s predpisi o varstvu okolja.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Stopnje nevarnosti

△ NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

△ OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

△ PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.

Elementi naprave

Glejte stran ovitka

- 1 Vodni priključek s sitom
- 2 Krmilni valj s fiksirno zavoro
- 3 Visokotlačni priključek EASY!Lock
- 4 Visokotlačna gibka cev EASY!Lock
- 5 Ročna brizgalna pištola EASY!Force
- 6 Brizgalna cev EASY!Lock
- 7 Trojna šoba EASY!Lock
- 8 Visokotlačna črpalka
- 9 pretočnega grelnika
- 10 Rezervoar za gorivo
- 11 Črpalka goriva
- 12 Ventilator gorilnika
- 13 Posoda za olje na črpalki
- 14 Tlačno stikalo
- 15 Termoventil
- 16 Varnostni ventil
- 17 Varovalo proti pomanjkanju vode
- 18 Rezervoar za gorivo
- 19 Ročna zagonska priprava
- 20 Tipska tablica
- 21 Pokrov električne omarice
- 22 Regulator temperature
- 23 Varovalka
- 24 Dozirni ventil za čistilo
- 25 Posoda za čistilo *
- 26 Števec obratovalnih ur *
- 27 Odlagalno mesto za šobe
- 28 Ročaj
- 29 Oznaka šobe
- 30 Varovalo
- 31 Sprožilna ročica
- 32 Varovalna zaskočka ročne brizgalne pištote
- * Dodatna oprema

Simboli na napravi



Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni.

Curka ne smete usmerjati na osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo.

V skladu z veljavnimi predpisi naprava ne sme nikoli delovati brez sistemskega ločilnika na omrežju pitne vode. Zagotovite, da je pri-



kluček vašega hišnega vodnega sistema, na katerega je priklopjen visokotlačni čistilnik, opremljen s sistemskim ločevalnikom v skladu z EN 12729 tipa BA.

Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.

⚠ PREVIDNOST

Sistemski ločevalnik vedno priključite na oskrbo z vodo, nikoli neposredno na napravo.

	Nevarnost zastrupitve! Ne vdihavajte izpušnih plinov.
	Nevarnost opeklin zaradi vročih površin!

Namenska uporaba

Opozorilo: Velja le za Nemčijo: Naprava je namenjena le za premično (ne stacionarno) obratovanje.

Ta visokotlačni čistilnik se uporablja posebno tam, kjer ni na razpolago električnega priključka in je potrebno delati s toplo vodo. Čiščenje: strojev, vozil, zgradb, orodja, fasad, teras, vrtnega orodja, itd.

- Za čiščenje fasad, teras, vrtnega orodja itd. uporabljajte le visokotlačni curek brez čistila.
- Za trdovratno umazanijo priporočamo kot poseben pribor frezalo za umazanijo.

⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodb! Pri uporabi na bencinskih črpalkah ali drugih nevarnih območjih upoštevajte ustrezne varnostne predpise.

Preprečiti morate, da odpadna voda, ki vsebuje mineralna olja, odteka v zemljo, tekoče vode ali kanalizacijo. Pranje motorjev in podvozij zato izvajajte izključno na ustreznih mestih z lovilci olj.

Zahteve za kakovost vode:

POZOR

Kot visokotlačni medij uporabljajte samo čisto vodo. Umazanija povzroči predčasno obrabo ali nastanek oblog v napravi.

Če se uporabi reciklirana voda, se naslednjih mejnih vrednosti ne sme prekoračiti.

pH vrednost	6,5...9,5
električna prevodnost *	Prevodnost sveže vode +1200 µS/cm
usedljive snovi **	< 0,5 mg/l
filtrirane snovi ***	< 50 mg/l
Ogljikovodiki	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
kalcij	< 200 mg/l
Skupna trdota	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Železo	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Baker	< 2 mg/l
Aktivni klor	< 0,3 mg/l
brez neprijetnih vonjev	
* Maksimum skupno 2000 µS/cm	
** Prostornina vzorca 1 l, čas usedanja 30 min	
*** brez abrazivnih snovi	

Varnostna navodila

△ NEVARNOST

- V primeru razlitja goriva visokotlačnega čistilnika ne smete uporabljati, temveč ga morate prenesti na drugo mesto in preprečiti vsakršno tvorbo isker.
- Goriva ne smete shranjevati, izlivati ali uporabljati v bližini odprtega ognja ali priprav kot so peči, ogrevalni kotli, vodni grelci itd., ki imajo vžigalni plamen ali lahko tvorijo iskre.
- Lahko vnetljive predmete in materiale odstranite iz bližine dušilnika zvoka (najmanj 2 m).
- Motorja ne uporabljajte brez dušilnika zvoka in slednjega redno preverjajte, čistite in po potrebi zamenjajte.
- Če izpuh motorja ni opremljen z lovilnikom isker, ga ne smete uporabljati na terenu poraščenem z gozdom, grmovjem ali travo.

- Razen pri nastavitevih delih motor ne sme teči z odstranjениm zračnim filterom ali brez pokrova preko sesalnega nastavka.
- Na regulirnih vzmeteh, palicah ali drugih delih ne smete izvajati nastavitev, ki bi lahko povzročile povečanje števila vrtiljajev motorja.
- Nevarnost opeklín! Ne dotikajte se vročega dušilnika zvoka, zilindra ali hladilnih reber.
- Nikoli ne držite rok ali nog v bližini gibajočih ali vrtečih delov.
- Nevarnost zastrupitve! Naprave ne smete uporabljati v zaprtih prostorih.
- Dokler je naprava prižgana, ne sme nikoli ostati brez nadzora.

Splošna varnostna navodila

- Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za škropilnike tekočin.
- Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za preprečevanje nesreč. Škropilnik tekočin je potrebno redno pregledovati in o rezultatu pregleda je potrebno podati pismeno izjavo.
- Ogrevalnik naprave je gorilna naprava. Gorilne naprave morajo biti redno pregledovane v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi zakonodajalca.
- Naprave/pribora ne spreminjahte.

Visokotlačna cev

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodbe!

- Uporablajte samo originalne visokotlačne cevi.
- Visokotlačna cev in brizgalna naprava morata ustrezati maksimalnem obratovalnem tlaku, ki je naveden v tehničnih podatkih.
- Izogibajte se stiku s kemikalijami.
- Dnevno preglejte visokotlačno cev. Prepognjenih in zlomljenih cevi ne uporabljajte več. Visokotlačne cevi ne uporabljajte več, če je viden zunanjji žični sloj.
- Visokotlačne cevi s poškodovanim navojem ne uporabljajte več.

- Visokotlačno cev napeljite tako, da je ni mogoče povožiti.
- Ne uporabljajte cevi, ki je bila povožena, prepognjena, ali udarjena tudi, če ni vidnih poškodb.
- Visokotlačno cev shranjujte tako, da ni možnosti mehanskih poškodb.

Varnostne priprave

Varnostne naprave so namenjene zaščiti uporabnika zato jih ne smete ustaviti ali se izogibati njihovi funkciji.

Varovalo proti pomanjkanju vode

V primeru pomanjkanja vode varovalo proti pomanjkanju vode prepreči pregrevanje gorilnika. Gorilnik se vklopi le pri zadostni oskrbi z vodo.

Prelivni ventil

- Ko se ročna brizgalna pištola zapre, se prelivni ventil odpre in visokotlačna črpalka spelje vodo nazaj na sesalno stran črpalke. S tem se prepreči preseganje dopustnega delovnega tlaka.
- Prelivni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

Varnostni ventil

- Varnostni ventil odpre, če je prelivni ventil okvarjen.
- Varnostni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

Termoventil na črpalki

Termoventil se odpre pri prekoračitvi maksimalno dovoljene temperature vode in spusti vročo vodo na prost.

Tlačno stikalo

Tlačno stikalo izklopi gorilnik ob nedoseganju minimalnega delovnega tlaka in ponovno vklopi pri preseganju.

Zaščitna zaskočka

Zaščitna zaskočka na ročni brizgalni pištoli prepreči nehoten vklop naprave.

Zagon

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb! Naprava, pribor, dovojni vodi in priključki morajo biti v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.

Preverjanje nivoja olja v visokotlačni črpalki

POZOR

Nevarnost poškodbe! V primeru mlečnega olja takoj obvestite Kärcherjev uporabniški servis.

- ➔ Pred prvo uporabo odrežite vrh pokrova s posode za olje na vodni črpalki.
- ➔ Preverite nivo olja v posodi za olje. Naprave ne smete zagnati, če je nivo olja padel pod oznako "MIN".
- ➔ Po potrebi olje dolijte (glejte Tehnične podatke).

Motor

Upoštevajte poglavje „Varnostna navodila“!

- ➔ Pred zagonom preberite navodilo za obratovanje proizvajalca motorja, predvsem pa upoštevajte varnostna navodila.
- ➔ Preverite nivo olja v motorju. Naprave ne smete zagnati, če je nivo olja padel pod oznako "MIN".
- ➔ Po potrebi olje dolijte.
- ➔ Rezervoar za gorivo napolnite z dizelskim gorivom.

Polnjenje goriva

⚠ NEVARNOST

Nevarnost eksplozije! Nalivajte samo dizelsko gorivo ali lahko kurično olje. Ne uporabljajte neprimernih goriv, npr. bencina.

POZOR

Nevarnost poškodbe črpalke za gorivo radi suhega teka. Rezervoar za gorivo mora biti napolnjen tudi pri obratovanju s hladno vodo.

- ➔ Napolnite gorivo.
- ➔ Zaprite zapiralno rezervoarja.
- ➔ Pobrišite polito gorivo.

Montaža ročne brizgalne pištole, brizgalne cevi, šobe in visokotlačne gibke cevi

Napotek: Sistem EASY!Lock s hitrim navojem omogoča spajanje komponent s samo enim obratom.

- Brizgalno cev povežite z ročno brizgalno pištolo in jo ročno privijte (EASY!Lock).
- Šobo montirajte na brizgalno cev (oznaka na nastavnem obroču zgoraj) in jo ročno privijte (EASY!Lock).
- Visokotlačno gibko cev povežite z ročno brizgalno pištolo in visokotlačnim priključkom naprave ter jo ročno privijte (EASY!Lock).

Vodni priključek

- Priključne vrednosti glejte v Tehničnih podatkih.
- Dovodno cev (minimalna dolžina 7,5 m, minimalni premer 3/4") priključite na priključek za vodo na napravi in na dovod vode (na primer pipo).
- Odprite dovod vode.

Opozorilo: Dovodna gibka cev ni vsebovana v obsegu dobave.

Sesanje vode iz posod

- Ta visokotlačni čistilnik je z ustreznim priborom primeren za vsesavanje površinske vode npr. iz sodov za deževnico ali ribnikov.
- Maks. sesalna višina je 1m.

△ NEVARNOST

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode! Nikoli ne sesajte vode iz posode s pitno vodo. Nikoli ne sesajte tekočin, ki vsebujejo topila, kot so razredčilo za lak, benzin, olje ali nefiltrirana voda. Tesnila naprave niso odporna na topila. Razpršena meglelica topil je visoko vnetljiva, eksplozivna in strupena.

- Sesalno cev (premer najmanj 3/4") s filterom (pribor) priključite na vodni priključek.
- Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".

Uporaba

△ NEVARNOST

Nevarnost eksplozije! Ne razpršujte gorljivih tekočin.

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodbe! Naprave nikoli ne uporabljajte brez montirane brizgalne cevi. Pred vsako uporabo preverite trdnost naseda brizgalne cevi. Privijačenje brizgalne cevi mora biti trdno privito.

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodb! Ročno brizgalno pištolo in brizgalno cev pri delu držite z obema rokama.

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodb! Sprožilna ročica in varnostna ročica med obratovanjem ne smeta biti zagozdeni.

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodb! Pri poškodovani varnostni ročici poiščite servisno službo.

PZOR

Nevarnost poškodbe črpalke za gorivo zaradi suhega teka. Rezervoar za gorivo mora biti napolnjen tudi pri obratovanju s hladno vodo.

Odpiranje/zapiranje ročne brizgalne pištole

- Odpiranje ročne brizgalne pištole: Povlecite za varnostno in sprožilno ročico.
- Zapiranje ročne brizgalne pištole: Spusnite varnostno in sprožilno ročico.

Menjava šobe

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodb! Napravo pred menjavo šobe izklopite in aktivirajte ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni tlačno razbremenjena.

- Zavarujte ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite naprej.
- Zamenjajte šobo.

Čiščenje

- Tlak/temperaturo in koncentracijo čistilnastavite ustrezeno površini, ki jo želite očistiti.

Trojna šoba

- Zaprite ročno brizgalno pištolo.
- Zavrtite ohiše šobe, dokler želeni simbol ne sovpada z oznako:

	Visokotlačni ravni curek (25°) za velike umazane površine Visokotlačni krožni curek (0°) za posebej trdovratno umazanijo
	Nizkotlačni ravni curek (CHEM) za obratovanje s čistilom ali za čiščenje z majhnim pritiskom

S preklopom brez dotika izberite krožni ali ravni curek:

- Zaprite ročno brizgalno pištolo.
- Brizgalno cev, ki je ca. 45° usmerjena navzdol, zavritite v levo ali desno.

Opozorilo: Visokotlačni curek vedno najprej usmerite iz velike razdalje na objekt, ki ga želite očistiti, da bi tako preprečili poškodbe zaradi premočnega pritiska.

Vklop naprave

- Odprite dovod vode.
- Regulator temperature nastavite na delovanje z mrzlo/vročo vodo.
- Sprostite ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite nazaj.
- Odprite ročno brizgalno pištolo.
- Motor pri odprtih ročnih brizgalnih pištoli zazenite v skladu z navodili za obratovanje, ki jih je sestavil proizvajalec motorja.

Napotek: Za lažji zagon lahko odstranite jekleno cev ali šobo.

Napotek: Če takoj ne začnete s čiščenjem, glejte razdelek "Prekinitev obratovanja".

Obratovanje s hladno vodo

- Regulator temperature postavite na „Gorilnik izklop“.

Obratovanje z vročo vodo

△ NEVARNOST

Nevarnost oparin!

- Regulator temperature nastavite na želeno delovno temperaturo. Gorilnik se vklopi.

Obratovanje s čistilom

POZOR

Neustrežna čistila lahko napravo in objekt, ki ga čistite, poškodujejo.

- Za varovanje okolja s čistili ravnajte varčno.
- Upoštevajte priporočila o doziranju in navodila, priložena čistilom.
- Uporabljati se smejo le čistila, ki jih dopušča proizvajalec naprave.
- Kärcher čistila zagotavljajo nemoteno delo. Prosimo, da se posvetujete z nami ali pa zatevajte naš katalog ali informacijske liste o čistilih.
- Sesalno cev za čistilo obesite v posodo s čistilom.
- Šobo nastavite na "CHEM".
- Dozirni ventil za čistilo postavite na želeno koncentracijo.

Priporočljiva metoda čiščenja

- Umazanijo raztopite:
Čistilno sredstvo varčno poškropite in pustite, da 1...5 minut učinkuje, vendar se ne sme posušiti.
- Umazanijo odstranite:
Raztopljeni umazanijo splaknite z visokotlačnim curkom.

Po obratovanju s čistilom

- Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".
- Napravo z odprtih ročnih brizgalnih pištoli najmanj 1 minuto izpirajte.

Prekinitev obratovanja

- Zaprite ročno brizgalno pištolo.
- Zavarujte ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite naprej.

Napotek: Če zaprete ročico ročne brizgalne pištote, motor deluje naprej v prostem teku. Posledično po črpalki kroži voda in se segreva. Ko glava motorja ob črpalki doseže največjo dovoljeno temperaturo (80 °C), se odpre termostatski ventil črpalke in spusti vročo vodo na prost. Pri obratovanju s tlačno vodo iz vodovodnega omrežja se lahko ohlajanje pospeši:

- Ročno brizgalno pištolo odprite za približno 2–3 minute, da tekoča voda ohladi glavo motorja.

Po obratovanju s čistilom

- Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".
- Napravo z odprto ročno brizgalno pištolo najmanj 1 minuto izpirajte.

Izklop naprave

△ NEVARNOST

Nevarnost oparin zaradi vroče vode! Po obratovanju z vročo vodo mora naprava pri odprtih pištolih vsaj dve minuti delovati s hladno vodo, da se ohladi.

Po obratovanju s slano vodo (morsko vodo) napravo z odprto ročno brizgalno pištolo najmanj 2–3 minute izpirajte z vodovodno vodo.

POZOR

Nevarnost poškodb! Motorja nikoli ne zauставite ob polni obremenitvi pri odprtih ročnih brizgalnih pištoli.

- Regulator temperature postavite na „Gorilnik izklop“.
- Napravo spirajte najmanj 30 sekund.
- Zaprite ročno brizgalno pištolo. Motor regulira število vrtljajev prostega teka.
- Ključno stikalo na motorju obrnite na "OFF".
- Zaprite pipo za gorivo.
- Zaprite dovod vode.
- Pritisnjajte ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.
- Ročno brizgalno pištolo z zaščitno zaskočko zavarujte pred nehotenim odpiranjem.
- Dovodno cev za vodo odvijte z naprave.

Zaščita pred zamrznitvijo

POZOR

Nevarnost poškodb! Zmrznjena voda v napravi lahko uniči njene dele.

- Pozimi shranjujte napravo v ogrevanem prostoru ali pa jo izpraznite. Pri daljših obratovalnih premorih je priporočljivo skozi napravo prečrpati sredstvo proti zamrznitvi.

Skladiščenje

△ PREVIDNOST

Nevarnost osebnih poškodb in poškodb stvari! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Transport

POZOR

Sprožilno ročico med transportom zaščitite pred poškodbami.

△ PREVIDNOST

Nevarnost osebnih poškodb in poškodb stvari! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

- Sprostite fiksirno zavoro.
- Potiskajte napravo.
- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrusu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

Vzdrževanje

S trgovcem se lahko dogovorite o rednem varnostnem pregledu ali sklenete vzdrževalno pogodbo. Prosimo, da se z nami posvetujete.

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodb zaradi nehotenega zagona naprave. Pred deli na napravi prekiniti dovod goriva.

Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se vročega dušilnika zvoka, zilindra ali hladilnih reber.

Intervali vzdrževanja

Tedensko

- Očistite sito v vodnem priključku.
- Kontrolirajte nivo olja visokotlačne črpalki.

POZOR

Nevarnost poškodbe! V primeru mlečnega olja takoj obvestite Kärcherjev uporabniški servis.

Polletno

- Pretočni grelnik: Demontirajte vložek gorilnika, očistite gorilnik in vžigalne elektrode, kontrolirajte razdaljo med elektrodami, po potrebi nastavite ali zamenjajte vžigalne elektrode.

Polletno ali po potrebi

- Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
- Očistite filter pred črpalko za gorivo in šobo za gorivo.
- Grelno spiralno razžveplajte in z nje odstranite saje.
- Zamenjajte olje visokotlačne črpalki.

Vsakih 500 obratovalnih ur, najmanj enkrat letno

- Servisiranje naprave naj opravi uporabniški servis.

Vzdrževalna dela

Čiščenje sita v vodnem priključku

- Sito odstranite.
- Operite ga z vodo in ga ponovno vstavite.

Visokotlačna črpalka

Zamenjajte olje:

- Pripravite lovilno posodo za ca. 1 liter olja.
- Izvijte izpustni vijak za olje.
- Olje izpustite v lovilno posodo.

Staro olje zavrzite v skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga oddajte v pooblaščenem zbirnem mestu.

- Uvijte izpustni vijak za olje.
- Počasi nalihte novo olje do ozname "MAX" na posodi za olje.

Opozorilo: Zračni mehurčki morajo uhajati.

Vrste olja in količina polnjenja glej tehnične podatke.

Motor

Vzdrževalna dela na motorju izvajajte v skladu s podatki v Navodilu za obratovanje proizvajalca motorja.

Odstranjevanje vodnega kamna iz naprave

Pri oblogah v cevovodih naraste upor pretoka, tako da lahko postane obremenitev za motor prevelika.

△ NEVARNOST

Nevarnost eksplozije zaradi gorljivih plinov! Med odstranjevanjem apnenca je prepovedano kajenje. Poskrbite za dobro prezračevanje.

△ NEVARNOST

Nevarnost razjedanja zaradi kisline! Nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.

■ Izvedba:

Za odstranjevanje se smejo po zakonskih predpisih uporabljati le preizkušena raztopila za kotlovec s kontrolnim znakom.

- RM 100 (naroč. št. 6.287-008) razaplja apnenec in enostavne spojine iz apnence in ostankov pralnega sredstva.
- RM 101 (naroč. št. 6.287-013) razaplja obloge, ki jih ni možno odstraniti z RM 100.
- 20 litrsko posodo napolnite s 15 l vode.
- Prilijte en liter raztopila za kotlovec.
- Vodno cev priklopite direktno na glavo črpalki in prosti konec obesite v posodo.
- Priklučeno brizgalno cev vtaknite brez šobe v posodo.
- Motor zaženite v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca motorja.
- Odprite ročno brizgalno pištolo in je med odstranjevanjem apnenca ne zapirajte.
- Regulator temperature nastavite na delovno temperaturo 40 °C.
- Pustite, da naprava deluje, dokler ni dosegrena delovna temperatura.
- Napravo izklopite in pustite stati 20 minut. Ročna brizgalna pištola mora ostati odprta.
- Nato napravo s črpalko popolnoma izpraznite.

Opozorilo: Priporočamo, da za zaščito pred korozijo in nevtraliziranje ostankov kisline nato iz posode za čistilo skozi napravo prečrpate alkano raztopino (npr. RM 81).

Pomoč pri motnjah

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodb zaradi nehotenega zagona naprave. Pred deli na napravi prekiniti dovod goriva.

Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se vročega dušilnika zvoka, zilindra ali hladilnih reber.

Kontrolna lučka za gorivo sveti

- Rezervoar za gorivo je prazen
- ➔ Napolnite ga.

Motor ne teče

Upoštevajte opozorila v navodilu za obratovanje proizvajalca motorja!

- Rezervoar za gorivo je prazen.
- ➔ Napolnite ga.
- V motorju ni olja.
- ➔ Preverite nivo olja v motorju.

Doljite olje.

Naprava ne ustvarja pritiska

- Šoba je nastavljena na "CHEM"
- ➔ Šobo nastavite na "Visok tlak".
- Šoba je zamašena/izprana
- ➔ Očistite/zamenjajte šobo.
- Sito v vodnem priključku je umazano
- ➔ Očistite sito.
- Sito pred varovalom proti pomanjkanju vode je umazano.
- ➔ Očistite sito.
- Dovodna količina vode je premajhna
- ➔ Preverite dovodno količino vode (glejte Tehnične podatke).
- Rezervoar za čistilo je prazen.
- ➔ Napolnite rezervoar za čistilo ali nastavite dozirni ventil na „0“.
- Dozirni ventil za čistilo ne tesni.
- ➔ Preverite dozirni ventil.
- Varnostni ventil narobe nastavljen.
- ➔ Nastavite varnostni ventil (uporabniški servis).

- Varnostni ventil je netesen.

➔ Zamenjajte varnostni ventil oz. tesnilo (uporabniški servis).

- Prelivni ventil okvarjen

➔ Zamenjajte prelivni ventil (uporabniški servis).

- Zrak v sistemu

Odzračite črpalko:

➔ Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".

➔ Odprite dovod vode.

➔ Motor zaženite v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca motorja.

➔ Za odzračitev naprave odvijte šobo in pustite napravo teči tako dolgo, da voda odteka brez mehurčkov.

➔ Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

Vodni curek neenakomeren

- Šoba je zamašena.

➔ Očistite šobo.

- Varnostni ventil narobe nastavljen.

➔ Nastavite varnostni ventil (uporabniški servis).

Naprava ne vsesava čistila

- Šoba je nastavljena na "Visok tlak"

➔ Šobo nastavite na "CHEM".

- Sesalna cev za čistilo s filtrom je netesna ali zamašena

➔ Preverite/očistite sesalno cev za čistilo s filtrom.

Olje v visokotlačni črpalki je mlečno

- Tesnilo okvarjeno.

➔ Obvestite uporabniški servis.

Gorilnik ne vžge

- Omejevalnik temperature se je večkrat sprožil.

➔ Naj vam napravo pregleda servisna služba.

- Rezervoar za gorivo je prazen

➔ Napolnite ga.

- Pomanjkanje vode

➔ Preverite vodni priključek in dovode, očistite varovalo proti pomanjkanju vode.

- Črpalka za gorivo je okvarjena
- ➔ Zamenjajte črpalko za gorivo (uporabniški servis).
- Filter za gorivo je umazan
- ➔ Filter za gorivo zamenjajte.
- Ni vžigalne iskre
- ➔ Če med obratovanjem skozi opazovalno steklo ne vidite vžigalne iskre, mora napravo preveriti uporabniški servis.
- Neenakomerno razprševanje goriva na gorilnik
- ➔ Očistite filter za gorivo.

Varovalo proti pomanjkanju vode se ne vklopi - ni plamena

- Zaprt dovod vode.
- ➔ Odprite dovod vode.
- Dovodna količina vode je premajhna
- ➔ Povečajte količino dotoka vode.
- Sito v varovalu proti pomanjkanju vode je zamašeno.
- ➔ Očistite sito v varovalu proti pomanjkanju vode.
- Ventili v visokotlačni črpalki ne tesnijo ali so umazani.
- ➔ Obvestite uporabniški servis.

Uporabniški servis

Če motnje ni možno odpraviti, mora na pravo pregledati uporabniški servis.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave. Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na www.kaercher.com.

Izjava EU o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zaslove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: visokotlačni čistilec

Tip: 1.210-xxx

Zadevne EU-direktive:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2014/30/EU

Uporabljeni usklajene norme:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Postopek ocenjevanja skladnosti:

2000/14/ES: Priloga V

Raven zvočne moči dB(A)

Izmerjeno: 102

Zajamčeno: 104

5.957-554

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblaščilom vodstva podjetja.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Tehnični podatki

HDS 801 D		
Vrsta zaščite	--	IPX5
Motor		
Dizelski motor Lombardini	--	15LD225, 1-valjni, 4-taktni
Nazivna kapaciteta pri 3600 1/min	kW (KM)	3,5 (4,8)
Obratovalno število obratov	1/min	3300
Vodni priključek		
Temperatura dotoka (maks.)	°C	30
Količina dotoka (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Pritisak dotoka (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Dolžina dovodne cevi	m	7,5
Premer dovodne cevi (min.)	Cola	3/4
Max. višina sesanja iz odprte posode (20 °C)	m	1
Podatki o zmogljivosti		
Pretok vode	l/h (l/min)	600 (10)
Delovni tlak vode (s standardno šobo)	MPa (bar)	14,5 (145)
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	20 (200)
Maks. delovna temperatura vroče vode	°C	98
Sesanje čistila	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Moč gorilnika	kW	43
Maksimalna poraba kurielnega olja	kg/h	4,1
Povratna udarna sila ročne brizgalne pištote (maks.)	N	28
Velikost standardne šobe	--	038
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-79		
Emisija hrupa		
Nivo hrupa L_{pA}	dB(A)	89
Negotovost K_{pA}	dB(A)	2
Nivo hrupa ob obremenitvi L_{WA} + negotovost K_{WA}	dB(A)	104
Vrednost vibracij dlan-roka		
Ročna brizgalna pištola	m/s ²	<2,5
Brizgalna cev	m/s ²	<2,5
Negotovost K	m/s ²	1
Goriva		
Vsebina rezervoarja za gorivo	l	3,6
Gorivo	--	Dizel
Prostornina posode za gorivo	l	21
Gorivo (gorilnik)	--	EL kuriľno olje ali dizel
Količina olja - črpalka	l	0,3
Vrsta olja - črpalka	Motorno olje 15W40	Naroč. št. 6.288-050.0
Mere in teža		
Dolžina x širina x višina	mm	1228 x 917 x 767
Tipična delovna teža	kg	131,5

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.951-949.0!
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Skontrolować zawartość opakowania przy rozpakowaniu.

Spis treści

Ochrona środowiska	PL	1
Stopnie zagrożenia	PL	1
Elementy urządzenia	PL	2
Symbole na urządzeniu	PL	2
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL	2
Wskazówki bezpieczeństwa ..	PL	3
Zabezpieczenia	PL	4
Uruchamianie	PL	4
Obsługa	PL	6
Przechowywanie	PL	8
Transport	PL	8
Czyszczenie i konserwacja ..	PL	8
Usuwanie usterek	PL	10
Gwarancja	PL	11
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne	PL	11
Deklaracja zgodności UE ..	PL	12
Dane techniczne	PL	13

Ochrona środowiska

	Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.
	Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Prosimy o dopilnowanie, aby olej silnikowy, olej opałowy, olej napędowy i benzyna nie dostawały się do środowiska! Chrońcie podłożę, a stary olej usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

⚠ UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Elementy urządzenia

patrz Strona okładki

- 1 Przyłącze wody z sitem
- 2 kółko samonastawcze zwrotne z hamulcem postojowym
- 3 Przyłącze wysokociśnieniowe EASY!Lock
- 4 Waż wysokociśnieniowy EASY!Lock
- 5 Ręczny pistolet natryskowy EASY!Force
- 6 Lanca EASY!Lock
- 7 Dysza potrójna EASY!Lock
- 8 Pompa wysokociśnieniowa
- 9 Grzejnik przepływowaty
- 10 Zbiornik paliwa
- 11 Pompa palnika
- 12 Dmuchawa palnika
- 13 Zbiornik olejowy na pompie
- 14 Wyłącznik ciśnieniowy
- 15 Termozawór
- 16 Zawór bezpieczeństwa
- 17 Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- 18 Zbiornik paliwa
- 19 Urządzenie do rozruchu ręcznego
- 20 Tabliczka identyfikacyjna
- 21 Osłona szafy elektrycznej
- 22 regulator temperatury
- 23 Bezpiecznik
- 24 Zawór dozujący środki czyszczące
- 25 Zbiornik środków czyszczących *
- 26 Licznik czasu pracy *
- 27 Miejsce do przechowywania dyszy
- 28 Uchwyty
- 29 Oznaczenie dyszy
- 30 Dźwignia bezpieczeństwa
- 31 Dźwignia spustowa
- 32 Zaczep zabezpieczający ręcznego pistoletu natryskowego
- * Wyposażenie dodatkowe

Symbole na urządzeniu



W przypadku niewłaściwego użycia strumień wody pod ciśnieniem może być niebezpieczny. Nie wolno kierować strumienia na ludzi, zwierzęta, czynny sprzęt elektryczny ani na samo urządzenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez odłącznika systemowego od sieci wodociągowej. Upewnić się, że przyłącze wodociągu domowego, przy którym używana jest myjka wysokociśnieniowa, jest wyposażone w oddzielacz systemowy zgodny z EN 12729 typu BA.



Woda, która przepłygnęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia.

⚠ OSTROŻNIE

Oddzielacz systemowy zawsze podłączać na doprowadzeniu wody, nigdy zaś bezpośrednio przy urządzeniu.

	Niebezpieczeństwwo zatrucia! Nie wdychać spalin.
	Niebezpieczeństwo oparzenia przez gorące powierzchnie!

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wskazówka: Obowiązuje tylko w Niemczech: Urządzenie przeznaczone jest jedynie do pracy przenośnej (nie stacjonarnej). Ta myjka wysokociśnieniowa używana jest zwłaszcza tam, gdzie brak do dyspozycji przyłącza elektrycznego i gdzie należy pracować przy użyciu gorącej wody. Czyszczenie: maszyn, pojazdów, budowli, narzędzi, elewacji, tarasów, sprzętu ogrodniczego itd.

- Do czyszczenia fasad, tarasów, urządzeń ogrodowych itp. stosować wyłącznie strumień wysokociśnieniowy bez środka czyszczącego.
- W przypadku silnych zabrudzeń zalecamy użycie frezu do zanieczyszczeń jako wyposażenia specjalnego.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko obrażeń! W razie stosowania na stacjach paliwowych lub w innych miejscowościach niebezpiecznych należy przestrzegać odnośnych zasad bezpieczeństwa.

Ścieki zawierające oleje mineralne nie mogą dostać się do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych ani do kanalizacji. Dlatego mycie silników i podwozi należy wykonywać tylko w miejscach wyposażonych w separatory oleju.

Wymagania względem jakości wody:

UWAGA

Jako nośnika wysokiego ciśnienia można używać wyłącznie czystą wodę. Zabrudzenia powodują wcześniejsze zużycie wzgl. odkładanie się osadów w urządzeniu i w akcesoriach.

Jeżeli stosuje się wodę z recyklingu, to nie można przekroczyć poniższych wartości granicznych.

Poziom pH	6,5...9,5
Przewodność elektryczna *	Przewodność świeżej wody +1200 µS/cm
Substancje odkładające się **	< 0,5 mg/l
Substancje filtrowane ***	< 50 mg/l
Węglowodory	< 20 mg/l
Chlorek	< 300 mg/l
Siarczan	< 240 mg/l
Wapń	< 200 mg/l
Twardość łączna	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Żelazo	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Miedź	< 2 mg/l
Chlor aktywny	< 0,3 mg/l
bez przykrego zapachu	

* Maksimum ogółem 2000 µS/cm
** Objętość próbki 1 l, czas osadzania 30 min
*** Bez materiałów ściernych

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie używać wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, jeżeli wylało się paliwo. Wówczas należy przenieść urządzenie w inne miejsce i nie dopuścić do powstawania iskier.
- Nie przechowywać, nie rozlewać ani nie używać paliwa w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń takich, jak piece, kotły grzewcze, podgrzewacze wody itp., które mogą wytworzyć iskry lub ogień zapalny.
- Łatwopalne przedmioty i materiały trzymać z dala od tłumika (prezynajmniej 2 m).
- Nie używać silnika bez tłumika i regularnie go sprawdzać, czyścić i w razie konieczności wymienić na nowy.
- Nie używać silnika na obszarach leśnych, krzaczastych i trawiastych, gdy wydech nie jest wyposażony w iskrochron.
- Poza pracami nastawczymi nie uruchamiać silnika ze zdjętym filtrem powietrza lub bez osłony nad króćcem ssącym.
- Nie przestawiać sprężyn regulujących, drążków regulatora lub innych części powodujących zwiększenie liczby obrotów silnika.
- Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów lub żeber chłodzących.
- Nigdy nie wkładać rąk lub nóg w pobliże elementów ruchomych lub obrotowych.
- Niebezpieczeństwo zatrucia! Urządzenia nie wolno używać w zamkniętych pomieszczeniach.
- Urządzenia nie wolno nigdy pozostawiać bez nadzoru jak długo jest włączone.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących strumienic cieczowych.

- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Strumienice cieczowe muszą być regularnie sprawdzane, a wynik badania musi być dokumentowany w formie pisemnej.
- Urządzenie grzewcze tego urządzenia jest urządzeniem opałowym. Urządzenia opałowe muszą być regularnie sprawdzane zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia/akcesoriów.

Wąż wysokociśnieniowy

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zranienia!

- Stosować tylko oryginalne węże wysokociśnieniowe.
- Wąż wysokociśnieniowy oraz urządzenie natryskowe muszą nadawać się do maksymalnego nadciśnienia roboczego podanego w danych technicznych.
- Unikać kontaktu z chemikaliami.
- Codziennie sprawdzać wąż wysokociśnieniowy.

Nie używać zagiętych węży.

Jeżeli widoczna jest zewnętrzna warstwa druciana, nie należy używać węża wysokociśnieniowego.

- Nie używać węża wysokociśnieniowego z uszkodzonym gwintem.
- Wąż wysokociśnieniowy ułożyć w taki sposób, aby nie był narażony na przejeżdżanie.
- Nie stosować węża narażonego na przejeżdżanie, zagniatanie, uderzenia, także w przypadku, gdy nie są widoczne uszkodzenia.
- Wąż wysokociśnieniowy przechowywać w taki sposób, aby nie wystąpiły obciążenia mechaniczne.

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia służą ochronie użytkownika i nie mogą być odłączone albo pominięte w swoim działaniu.

Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Zabezpieczenie przed brakiem wody zapobiega przegrzaniu palnika w przypadku braku wody. Palnik uruchamia się tylko, gdy jest wystarczający dopływ wody.

Zawór przelewowy

- Jeżeli pistolet natryskowy jest zamknięty, otwiera się zawór przelewowy i pompa wysokociśnieniowa kieruje wodę z powrotem do części ssącej pompy. W ten sposób zapobiega się przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
- Zawór przelewowy jest fabrycznie ustalony i zaplombowany. Może być ustalany tylko przez serwis.

Zawór bezpieczeństwa

- Zawór bezpieczeństwa otwiera się, gdy zawór przelewowy jest uszkodzony.
- Zawór bezpieczeństwa jest fabrycznie ustalony i zaplombowany. Może być ustalany tylko przez serwis.

Termozawór na pompie

Termozawór otwiera się przy przekroczeniu maksymalnie dopuszczonej temperatury wody i odprowadza gorącą wodę na zewnątrz.

Wyłącznik ciśnieniowy

Wyłącznik cieczowy wyłącza palnik, gdy nie osiągnięte zostanie minimalne ciśnienie robocze, oraz włącza je przy jego przekroczeniu.

Zaczep zabezpieczający

Zaczep zabezpieczający pistoletu natryskowego zapobiega nieumyślnemu włączeniu urządzenia.

Uruchamianie

△ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia! Urządzenie, akcesoria, przewody zasilające i przyłącza muszą być w nienagannym stanie. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, sprzętu takiego nie wolno używać.

Kontrola stanu oleju w pompie wysokociśnieniowej

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Jeżeli olej ma mleczne zabarwienie, należy natychmiast skontaktować się z serwisem firmy Kärcher.

- Przed pierwszym użyciem odciąć końcówki pokrywy zbiornika olejowego na pompie wodnej.
 - Skontrolować poziom oleju w zbiorniku oleju.
- Nie używać urządzenia, jeżeli stan oleju znajduje się poniżej „MIN“.
- W razie konieczności uzupełnić olej (patrz Dane techniczne).

Silnik

Przestrzegać zaleceń z rozdziału „Wskaźówki bezpieczeństwa“!

- Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi producenta silnika i przestrzegać w szczególności wskazówek bezpieczeństwa.
 - Sprawdzić stan oleju silnika.
- Nie używać urządzenia, jeżeli stan oleju znajduje się poniżej „MIN“.
- W razie potrzeby uzupełnić olej.
 - Napełnić zbiornik paliwa olejem napędowym.

Wlewanie paliwa

△ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Niebezpieczeństwo wybuchu! Wlewać tylko olej napędowy lub lekki olej opałowy. Nie wolno stosować nieodpowiednich paliw, np. benzyny.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia pompy paliwowej przez pracę na sucho. Również przy pracy z zimną wodą zbiornik musi być napełniony.

- Wlewanie paliwa
- Zamknąć wlew paliwa.
- Wytrzeć rozlane paliwo.

Montaż ręcznego pistoletu natryskowego, lancy, dyszy i węża wysokociśnieniowego

Wskazówka: System EASY!Lock szybko i pewnie łączy podzespoły dzięki szybko-łączce gwintowanej i wykonaniu tylko jednego obrotu.

- Połączyć lancę i ręczny pistolet natryskowy i ręcznie dociągnąć połączenie (EASY!Lock).
- Zamontować dyszę na strumienicy (oznaczenie na pierścieniu nastawczym u góry) i dokręcić mocno ręcznie (EASY!Lock).
- Połączyć wąż wysokociśnieniowy z ręcznym pistoletem natryskowym i przyłącze wysokiego ciśnienia urządzenia i ręcznie dociągnąć połączenie (EASY!Lock).

Przyłącze wody

- Parametry przyłącza - patrz Dane techniczne.
- Wąż zasilający (o długości minimalnej 7,5 m, średnicy minimalnej 3/4") podłączyć do przyłącza wody urządzenia i dopływu wody (np. do kranu).
- Otworzyć dopływ wody.

Wskazówka: Wąż zasilający nie jest objęty zakresem dostawy.

Zasysanie wody ze zbiornika

- W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami urządzenie nadaje się do zasysania wody powierzchniowej, np. z bezczek na deszczówkę lub stawów.
- Wysokość zasysania maks. 1 m.

△ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Nie wolno zasysać wody ze zbiornika wody pitnej. Nie wolno zasysać cieczy zawierających rozpuszczalniki, np. rozcieńczalników do lakierów, benzyny, oleju ani nieprzefiltrowanej wody. Uszczelki w urządzeniu nie są odporne na działanie rozpuszczalników. Mgła powstająca z rozpylonych rozpuszczalników jest bardzo łatwo zapalna, wybuchowa i trująca.

- Podłączyć wąż ssący (o średnicy przy najmniej 3/4") z filtrem (akcesoria) do przyłącza wody.
- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.

Obsługa

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie rozpylać cieczy palnych.

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zranienia! Nigdy nie używać urządzenia bez zamontowanej lancy. Przed każdym użyciem sprawdzić mocne osadzenie lancy. Złącze śrubowe lancy należy dokręcić ręcznie.

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zranienia! Przy pracach przytrzymań pistolet natryskowy i lancę obydwiema rękami.

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zranienia! Podczas pracy dźwignia spustowa i dźwignia zabezpieczająca nie mogą być zablokowane.

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zranienia! W przypadku awarii dźwigni zabezpieczającej poinformować serwis.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia pompy paliwowej przez pracę na sucho. Również przy pracy z zimną wodą zbiornik musi być napełniony.

Otwieranie/zamykanie ręcznego pistoletu natryskowego

- Otwieranie ręcznego pistoletu natryskowego: Nacisnąć dźwignię zabezpieczającą i spustową.
- Zamknięcie ręcznego pistoletu natryskowego: Puścić dźwignię zabezpieczającą i spustową.

Wymienić dyszę

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zranienia! Przed wymianą dyszy wyłączyć urządzenie i uruchomić ręczny pistolet natryskowy, aż do całkowitej redukcji ciśnienia w urządzeniu.


- Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zabezpieczający do przodu.
- Wymienić dyszę.

Czyszczenie


- Ciśnienie/temperaturę i stężenie środka czyszczącego należy ustawić odpowiednio do rodzaju czyszczonej powierzchni.

Dysza potrójna


- Zamknąć pistolet natryskowy.
- Obracać obudowę dyszy, aż żądany symbol będzie się zgadzać z oznaczeniem:



Płaski strumień wysokociśnieniowy (25°) do zabrudzeń na dużej powierzchni



Okrągły strumień wysokociśnieniowy (0°) do szczególnie uciążliwych zabrudzeń



Płaski strumień niskociśnieniowy (CHEM) do pracy z zastosowaniem środków czyszczących lub czyszczenia niskociśnieniowego

Wybór strumienia okrągłego lub płaskiego poprzez przełączanie:

- Zamknąć pistolet natryskowy.
- Rurę stalową ustawioną w dół pod kątem około 45° przekręcić w prawo lub w lewo.

Wskazówka: Strumień wysokociśnieniowy należy zawsze kierować na czyszczony przedmiot najpierw z większej odległości, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych za wysokim ciśnieniem.

Włączenie urządzenia

- Otworzyć dopływ wody.
- Ustawić regulator temperatury na pracę z zimną/gorącą wodą.
- Odbezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zaabezpieczający do tyłu.
- Otworzyć pistolet natryskowy.
- Uruchomić silnik przy otwartym pistolecie zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.

Wskazówka: Aby ułatwić uruchamianie, można zdjąć rurkę strumieniową lub dyszę.

Wskazówka: Jeśli czyszczenie nie ma być rozpoczętyne natychmiast, patrz Przerwanie pracy.

Czyszczenie zimną wodą

- Ustawić regulator temperatury w pozycji „Palnik wyl.“.

Czyszczenie gorącą wodą

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Regulator temperatury ustawić na pożądaną temperaturę roboczą. Palnik włącza się.

Praca ze środkiem czyszczącym

UWAGA

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie oraz czyszczony obiekt.

- Aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska, środków czyszczących należy używać oszczędnie.
- Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących dozowania załączonych do środków czyszczących.
- Można stosować wyłącznie środki czyszczące dopuszczone przez producenta urządzenia.
- Środki czyszczące Kärcher gwarantują pracę bez zakłóceń. Prosimy o zaznaczenie naszego katalogu lub broszury z informacjami o naszych środkach czyszczących.

- Zawiesić wąż ssący środka czyszczącego w zbiorniku ze środkiem czyszczącym.
- Ustawić dyszę w położeniu „CHEM“.
- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący na żądane stężenie.

Zalecana metoda czyszczenia

- Rozpuszczanie brudu:
Natrysnąć niewielką ilość środka czyszczącego i poczekać 1...5 minut, nie dopuszczając jednak do wyschnięcia.
- Usuwanie brudu:
Splukać rozpuszczony brud strumieniem wysokociśnieniowym.

Po pracy ze środkiem czyszczącym

- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.
- Splukać urządzenie z otwartym pistoletem natryskowym przez przynajmniej 1 minutę.

Przerwanie pracy

- Zamknąć pistolet natryskowy.
- Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zaabezpieczający do przodu.

Wskazówka: Jeżeli ręczny pistolet natryskowy zostanie zamknięty, silnik pracuje nadal z prędkością obrotową biegu jałowego. Dzięki temu woda krąży wewnątrz pompy i ogrzewa się. Jeżeli głowica cylindra na pompie osiągnie maksymalnie dopuszczalną temperaturę (80°C), otwiera się termozawór na pompie i odprowadza gorącą wodę na zewnątrz.

Podczas pracy z wodą pod ciśnieniem z sieci wodociągowej można przyspieszyć chłodzenie:

- Otworzyć ręczny pistolet natryskowy na ok. 2-3 minuty, aby przepływająca woda ochłodziła głowicę cylindra.

Po pracy ze środkiem czyszczącym

- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.
- Splukać urządzenie z otwartym pistoletem natryskowym przez przynajmniej 1 minutę.

Wyłączanie urządzenia

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą! Po czyszczeniu gorącą wodą, w celu schłodzenia urządzenie musi przez co najmniej dwie minuty być zasilane zimną wodą, przy czym pistolet natryskowy musi być otwarty.

Po pracy z zastosowaniem wody z zawartością soli (woda morska) płykać urządzenie przynajmniej przez 2–3 minuty przy otwartym pistolecie pod bieżącą wodą.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Nigdy nie wyłączać silnika przy pełnym obciążeniu otwartego ręcznego pistoletu natryskowego.

- Ustawić regulator temperatury w pozycji „Palnik wyl.“.
- Wypłykać urządzenie przez przynajmniej 30 sekund.
- Zamknąć pistolet natryskowy.
Silnik reguluje prędkość obrotową biegu jałowego.
- Przekrącić wyłącznik kluczowy silnika do pozycji „OFF“.
- Zamknąć kurka paliwa.
- Zamknąć dopływ wody.
- Włączyć ręczny pistolet natryskowy i poczekać aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.
- Pistolet natryskowy zabezpieczyć zaczepem zabezpieczającym przed niezamierzonym otwarciem.
- Odkręcić od urządzenia wąż doprowadzający wodę.

Ochrona przeciwzmrozowa

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Zamarznięta woda w urządzeniu może zniszczyć jego elementy.

- Zimą urządzenie należy opróżnić lub przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu. W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji zaleca się przepompowanie przez urządzenie środka przeciwdziałającego zamarzaniu.

Przechowywanie

△ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

Transport

UWAGA

Podczas transportu chronić dźwignię spustową przed uszkodzeniem.

△ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

- Zwolnić hamulec postojowy.
- Przesunąć urządzenie.
- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed posłizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czyszczenie i konserwacja

Po konsultacji ze sprzedawcą mogą Państwo ustalić regularne inspekcje bezpieczeństwa lub zawrzeć umowę o konserwacji. Prosimy zasięgnąć tam porady.

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo skaleczenia przez niezamierzone załączenie się urządzenia.

Przed pracą przy urządzeniu należy przerwać dopływ paliwa.

Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów lub żeber chłodzących.

Terminy konserwacji

Raz na tydzień

- Oczyścić sitko na przyłączu wody.
- Skontrolować poziom oleju pompy wysokociśnieniowej.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Jeżeli olej ma mleczne zabarwienie, należy natychmiast skontaktować się z serwisem firmy Kärcher.

Co pół roku

- ➔ Grzejnik przepływowaty: Zdemontować wkład palnika, wyczyścić palnik i elektrody zapłonowe, skontrolować poziom elektrod, w razie potrzeby wyregulować lub wymienić elektrody zapłonowe.

Co pół roku lub w razie potrzeby

- ➔ Opróżnić i wyczyścić zbiornik paliwa.
- ➔ Wyczyścić filtr przed pompą paliwową i dyszą paliwową.
- ➔ Odsiarczyć i usunąć osady sadzy z węzownicy grzejnej.
- ➔ Wymienić olej pompy wysokociśnieniowej.

Co 500 roboczogodzin, co najmniej raz w roku

- ➔ Zlecić konserwację urządzenia serwisowi.

Prace konserwacyjne

Czyszczenie sitka na przyłączu wody

- ➔ Wyjąć sitko.
- ➔ Oczyścić sito w wodzie i założyć z powrotem.

Pompa wysokociśnieniowa

Wymiana oleju:

- ➔ Przygotować zbiornik do zebrania ok. 1 l oleju.
- ➔ Wykręcić śrubę spustową oleju.
- ➔ Spuścić olej do zbiornika odbierającego.

Zużyty olej poddać eksploatacji zgodnej z zasadami ochrony środowiska lub oddać w autoryzowanym punkcie zbiorczym.

- ➔ Wkręcić śrubę spustową oleju.
- ➔ Powoli wlać świeży olej do oznaczenia „MAX“ na zbiorniku oleju.

Wskazówka: Musi być zapewniona możliwość uchodzienia pęcherzyków powietrza.

Specyfikacja i ilość oleju - patrz Dane techniczne.

Silnik

Prace konserwacyjne na silniku przeprowadzać zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi producenta silnika.

Odkamienianie urządzenia

W przypadku złogów w rurach wzrasta opór strumienia, co sprawia, iż obciążenie silnika jest zbyt duże.

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo wybuchu gazów palnych! Podczas usuwania kamienia palenie tytoniu jest wzbronione. Zadbać o dobrą wentylację.

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo poparzenia kwasami! Używać okularów i rękawic ochronnych.

■ Wykonanie:
Dousuwania kamienia zgodnie z przepisami można stosować tylko atestowane środki do rozpuszczania kamienia opatrzone znakiem jakości.

- RM 100 (nr katalogowy 6.287-008) rozpuszcza kamień i proste związki kamienia i resztek środka czyszczącego.
- RM 101 (nr katalogowy 6.287-013) rozpuszcza osady, których nie może usunąć RM 100.
- ➔ Napełnić zbiornik 20 litrowy 15 l wody.
- ➔ Dodać do tego 1 litr odkamieniacza.
- ➔ Wąż wodny podłączyć bezpośrednio do głowicy pompy i wolny koniec włożyć do zbiornika.
- ➔ Włożyć podłączoną rurkę strumieniową bez dyszy do zbiornika.
- ➔ Uruchomić silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.
- ➔ Otworzyć pistolet natryskowy i nie zamknąć podczas usuwania kamienia.
- ➔ Ustawić regulator temperatury na temperaturę roboczą 40°C.
- ➔ Włączyć urządzenie i zaczekać, aż osiągnie temperaturę roboczą.
- ➔ Wyłączyć urządzenie i pozostawić na 20 minut. Pistolet natryskowy musi pozostać otwarty.
- ➔ Następnie całkowicie odpompować urządzenie.

Wskazówka: Zalecamy użycie roztworu alkalicznego (np. RM 81) i przepompowanie go przez zbiornik środka czyszczącego przez urządzenie w celu ochrony antykorozyjnej oraz neutralizacji pozostałości kwasów.

Usuwanie usterek

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo skałeczenia przez niezamierzone załączenie się urządzenia.

Przed pracą przy urządzeniu należy przerwać dopływ paliwa.

Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotyczy gorących tłumików, cylindrów lub żeber chłodzących.

Świeci lampka kontrolna paliwa

- Pusty zbiornik paliwa
- ➔ Napełnić.

Silnik nie pracuje

Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi producenta silnika!

- Zbiornik paliwa jest pusty.
- ➔ Napełnić.
- Brak oleju w silniku.
- ➔ Sprawdzić stan oleju silnika.

W urządzeniu nie wytwarza się ciśnienie

- Dysza ustawiona jest na „CHEM”
- ➔ Ustawić dyszę w położeniu „wysokie ciśnienie”.
- Dysza zapchana/wypłukana
- ➔ Dyszę oczyścić/wymienić.
- Zabrudzone sitko na przyłączu wody
- ➔ Oczyścić sitko.
- Zabrudzony filtr przed zabezpieczeniem przed pracą na sucho.
- ➔ Oczyścić sitko.
- Za mały przepływ na dopływie wody
- ➔ Sprawdzić przepływy wody na dopływie (patrz Dane techniczne).
- Zbiornik środka czyszczącego pusty.
- ➔ Dopełnić zbiornik środka czyszczącego lub zawór dozujący ustawić w pozycji „0”.
- Nieszczelny zawór dozujący środek czyszczący.
- ➔ Sprawdzić zawór dozujący.
- Przestawiony zawór bezpieczeństwa.
- ➔ Ustawić zawór bezpieczeństwa (serwis).

- Zawór zabezpieczający nieszczelny.

- ➔ Wymienić zawór bezpieczeństwa lub uszczelkę (serwis).
- Uszkodzona zawór przelewowy
- ➔ Wymienić zawór przelewowy (serwis)
- System zapowietrzony
- Odpowietrzyć pompę:
- ➔ Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0”.
- ➔ Otworzyć dopływ wody.
- ➔ Uruchomić silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.
- ➔ W celu odpowietrzenia urządzenia odkręcić dyszę i pozwolić urządzeniu pracować tak długo, aż wypływająca woda będzie bez pęcherzy powietrza.
- ➔ Wyłączyć urządzenie i ponownie przykręcić dyszę.

Nierównomierny strumień wody

- Dysza zapchana.
- ➔ Oczyścić dyszę.
- Przestawiony zawór bezpieczeństwa.
- ➔ Ustawić zawór bezpieczeństwa (serwis).

Urządzenie nie zasysa środka czyszczącego

- Dysza ustawiona jest na „wysokie ciśnienie”
- ➔ Ustawić dyszę w położeniu „CHEM”.
- Wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem jest nieszczelny lub zapchany
- ➔ Sprawdzić/oczyścić wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem.

Zmatowiały olej w pompie wysokociśnieniowej

- Uszkodzona uszczelka.
- ➔ Wezwać serwis.

Palnik nie chce się zapalić

- Kilka razy zadziałał ogranicznik temperatury
- ➔ Zlecić serwisowi przegląd urządzenia.
- Pusty zbiornik paliwa
- ➔ Napełnić.
- Brak wody
- ➔ Sprawdzić przyłącze wodne, oczyścić zabezpieczenie przed pracą na sucho.
- Uszkodzona pompa paliwowa
- ➔ Wymienić pompę paliwową (serwis).
- Zabrudzony filtr paliwa
- ➔ Wymienić filtr paliwa.
- Brak iskry zapłonowej
- ➔ Jeżeli w czasie pracy nie widać iskry zapłonowej we wzieniku, oddać urządzenie do sprawdzenia do serwisu.
- Nierównomierne rozpylanie paliwa w dyszy palnika
- ➔ Wyczyścić filtr paliwowy.

Nie włącza się zabezpieczenie przed pracą na sucho - brak płomienia

- Zamknięty dopływ wody.
- ➔ Otworzyć dopływ wody.
- Za mały przepływ na dopływie wody
- ➔ Zwiększyć dopływ wody.
- Sitko w zabezpieczeniu przed pracą na sucho zapchane.
- ➔ Oczyścić sitko w zabezpieczeniu przed pracą na sucho.
- Nieszczelne lub zabrudzone zawory pompy wysokociśnieniowej.
- ➔ Wezwać serwis.

Serwis firmy

Jeżeli usterka nie daje się usunąć, urządzenie musi być sprawdzone przez serwis.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej www.kaercher.com.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Myjka wysokociśnieniowa
Typ: 1.210-xxx

Obowiązujące dyrektywy UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)
2000/14/WE
2014/30/UE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335-1
EN 60335-2-79

Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Zmierzony: 102
Gwarantowany: 104

5.957-554

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

 
H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.: +49 7195 14-0
faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Dane techniczne

HDS 801 D		
Stopień ochrony	--	IPX5
Silnik		
Silnik wysokoprężny Lombardini	--	15LD225, 1 cylinder, 4-suwowy
Moc znamionowa przy 3600 1/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Robocza liczba obrotów	1/min	3300
Przyłącze wody		
Temperatura doprowadzenia (maks.)	°C	30
Ilość doprowadzenia (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Ciśnienie dopływowego (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Długość węza dopływowego	m	7,5
Średnica węza dopływowego (min.)	cal	3/4
Maks. wysokość ssania z otwartego zbiornika (20°C)	m	1
Parametry robocze		
Przepływ wody	l/h (l/min)	600 (10)
Ciśnienie robocze wody (z dyszą standardową)	MPa (bar)	14,5 (145)
Maks. nadciśnienie robocze (zawór bezpieczeństwa)	MPa (bar)	20 (200)
Maks. temperatura gorącej wody	°C	98
Zasysanie środka czyszczącego	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Moc palnika	kW	43
Maksymalne ciśnienie oleju opałowego	kg/h	4,1
Sila odrzutu pistoletu natryskowego (maks.)	N	28
Wielkość dyszy standardowej	--	038
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-79		
Emisja hałasu		
Poziom ciśnienia akustycznego L _{PA}	dB(A)	89
Niepewność pomiaru K _{PA}	dB(A)	2
Poziom mocy akustycznej L _{WA} + Niepewność pomiaru K _{WA}	dB(A)	104
Organa przenoszone przez kończyny górne		
Ręczny pistolet natryskowy	m/s ²	<2,5
Lanca	m/s ²	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s ²	1
Materiały eksploatacyjne		
Pojemność zbiornika paliwa	l	3,6
Paliwo	--	Diesel
Zawartość zbiornika paliwa	l	21
Paliwo (palnik)	--	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy
Ilość oleju - pompa	l	0,3
Rodzaj oleju - pompa	Olej silnikowy 15W40	Nr kat. 6.288-050.0
Wymiary i ciężar		
Dług. x szer. x wys.	mm	1228 x 917 x 767
Typowy ciężar roboczy	kg	131,5

⚠️ Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posessori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.951-949.0!
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.
- Verificați conținutul ambalajului la despachetare.

Cuprins

Protectia mediului înconjurător	RO	1
Trepte de pericol	RO	1
Elementele aparaturii	RO	2
Simboluri pe aparat	RO	2
Utilizarea corectă	RO	2
Măsuri de siguranță	RO	3
Dispozitive de siguranță	RO	4
Punerea în funcțiune	RO	4
Utilizarea	RO	5
Depozitarea	RO	8
Transport	RO	8
Îngrijirea și întreținerea	RO	8
Remedierea defectiunilor	RO	9
Garanție	RO	11
Accesorii și piese de schimb	RO	11
Declarație UE de conformitate	RO	11
Date tehnice	RO	12

Protectia mediului înconjurător

	Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.
	Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Uleiul de motor, păcura, motorina și benzina nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Protejați solul și eliminați uleiurile folosite într-un mod ecologic.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH

Trepte de pericol

⚠️ PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠️ AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠️ PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

⚠️ ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Elementele aparatului

vezi coperta

- 1 Racord de apă cu sită
 - 2 Rolă de ghidare cu frână de imobilizare
 - 3 Racord de înaltă presiune EASY!Lock
 - 4 Furtun de înaltă presiune EASY!Lock
 - 5 Pistol manual de stropit EASY!Force
 - 6 Lance EASY!Lock
 - 7 Duză triplă EASY!Lock
 - 8 Pomăpă de înaltă presiune
 - 9 Boilerul instant
 - 10 Rezervorul de combustibil
 - 11 Pomăpă de combustibil
 - 12 Suflantă arzător
 - 13 Rezervor de ulei la pompă
 - 14 Întrerupător manometric
 - 15 Termoventil
 - 16 Supapa de siguranță
 - 17 Dispozitiv de siguranță pentru lipsa apei
 - 18 Rezervor de carburant
 - 19 Dispozitiv de pornire manuală
 - 20 Plăcuță de tip
 - 21 Capac cutie electrică
 - 22 Regulator de temperatură
 - 23 Siguranță
 - 24 Ventil de dozare pentru detergent
 - 25 Rezervor soluție de curățat *
 - 26 Contor ore de funcționare *
 - 27 Suport duză
 - 28 Mâner
 - 29 Marcaj duză
 - 30 Manetă de siguranță
 - 31 Manetă
 - 32 Butonul de siguranță al pistolului manual de stropit
- * Dotare suplimentară

Simboluri pe aparat



Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși. Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la rețeaua de apă potabilă.



Asigurați-vă, că racordul instalației de apă menajeră, de la care se alimentează aparatul de curățat sub presiune este prevăzut cu un separator de sistem conform EN 12729 de tip BA.

Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.

⚠ PRECAUȚIE

Separatorul de sistem trebuie conectat întotdeauna la alimentarea de apă, niciodată direct la aparat.



Pericol de otrăvire! Nu inspirați gazele de eșapament.



Pericol de arsuri din cauza su-prafețelor fierbinți!

Utilizarea corectă

Indicație: Valabilă numai pentru Germania: Aparatul este destinat numai utilizării ca aparat portabil (nu ca aparat fix). Acest aparat de curățat sub presiune poate fi folosit în special în acele locuri, unde nu poate fi realizat un racord electric și trebuie să folosiți apă caldă.

Pentru curățarea mașinilor industriale, a autovehiculelor, a construcțiilor, a uneltelelor, a fațadelor, a teraselor, a utilajelor de grădinărit, etc.

- Pentru curățarea fațadelor, a teraselor, a utilajelor pentru grădinărit etc. se va folosi numai jetul sub presiune, fără detergent.
- Pentru murdărie persistentă recomandăm folosirea frezelor de mizerie care sunt disponibile ca accesorii optionale.

⚠ PERICOL

Pericol de accidentare! În cazul folosirii aparatului în benzinării sau în alte zone periculoase se vor respecta măsurile de siguranță necesare.

Nu permiteți ca apele reziduale care conțin uleiuri minerale să ajungă în sol, în ape sau în canalizare. Din acest motiv, spălarea motorului și a șasiului se va face doar în locuri adecvate, prevăzute cu instalații de separare a uleiului.

Cerințe referitoare la calitatea apei:

ATENȚIE

Ca mediu sub presiune, se poate utiliza numai apă curată. Impuritățile din apă pot cauza uzura prematură și depuneri în aparat sau accesoriu.

Dacă utilizăți apă reciclată, nu trebuie să fie depășite următoarele valori limită.

Valoare pH	6,5...9,5
Conductivitate electrică *	Conductanță apă proaspătă +1200 µS/cm
Materiale decantabile **	< 0,5 mg/l
Materiale filtrabile ***	< 50 mg/l
Hidrocarburi	< 20 mg/l
Clorură	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Calciu	< 200 mg/l
Duritate totală	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Fier	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Cupru	< 2 mg/l
Clor activ	< 0,3 mg/l
să nu aibă miros neplăcut	
* În total maxim 2000 µS/cm	
** Volum de probă 1 l, timp de depunere 30 min	
*** nu există materiale abrazive	

Măsuri de siguranță

△ PERICOL

- Nu folosiți aparatul de curățat sub presiune dacă s-a vărsat carburant; duceți aparatul în alt loc și evitați formarea de scânteii.

- Nu păstrați, nu vărsați și nu folosiți carburanții în apropierea unor surse de foc deschis sau a unor aparate precum cuptoare, cazane de încălzire, încălzitoare de apă, care au flacără sau care pot genera scânteii.
- Tineți departe de amortizoare obiectele și materialele inflamabile (la o distanță de cel puțin 2 m).
- Nu folosiți motorul fără amortizor și verificați-l periodic, curățați-l și dacă este nevoie, înlocuiți-l.
- Nu folosiți motorul în zone de pădure, respectiv zone cu arbuști sau cu iarbă, fără ca țeava de eșapament să fie prevăzută cu un dispozitiv împotriva scânteilor.
- Nu lăsați motorul să funcționeze cu filtrul de aer demontat sau fără capacul ștuțului de aspirare, decât atunci când efectuați lucrări de reglare.
- Nu modificați arcurile de reglare, tijele regulatoarelor sau alte piese care pot duce la creșterea turăției motorului.
- Pericol de arsuri! Nu atingeți amortizoarele, cilindrii sau nervurile de răcire fierbinți.
- Nu apropiați mâinile sau picioarele de părțile aflate în mișcare.
- Pericol de otrăvire! Nu este permisă utilizarea aparatului în spații închise.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta este în funcție.

Indicații de siguranță generale

- Respectați prevederile legale naționale, privind dispozitivele cu jet de lichid.
- Respectați prevederile legale naționale, privind prevenirea accidentelor. Dispozitivele cu jet de lichid trebuie verificate în mod regulat și rezultatul verificării trebuie consemnat în scris.
- Dispozitivul de încălzire a aparatului este o instalatie de combustie. Instalațiile de combustie trebuie verificate în mod regulat conform prevederilor legale naționale aferente.
- Nu efectuați modificări la aparat/accesorii.

Furtunul de înaltă presiune

△ PERICOL

Pericol de accidentare!

- Utilizați numai furtunuri de înaltă presiune originale.
- Furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de stropire trebuie să fie adecvate pentru suprapresiunea maximă specificată în datele tehnice.
- Evitați contactul cu substanțe chimice.
- Controlați zilnic furtunul de înaltă presiune. Nu folosiți furtunurile îndoite.
Dacă stratul de sărmă exterior devine vizibil, nu mai folosiți furtunul de înaltă presiune.
- Nu folosiți furtunurile de înaltă presiune dacă filetul este deteriorat.
- Amplasați furtunul de înaltă presiune în așa fel încât să nu se treacă peste el.
- Nu folosiți furtunurile solicitate în urma trecerii peste ele, a îndoiorii, a unor șocuri mecanice, chiar dacă nu există semne vizibile de deteriorare.
- Depozitați furtunul de înaltă presiune în așa fel încât să nu apară solicitări mecanice.

Dispozitive de siguranță

Dispozitivele de siguranță au rolul de a proteja utilizatorul și nu trebuie scoase din funcțiune sau evitate în timpul funcționării.

Dispozitiv de siguranță pentru lipsa de apă

Dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei împiedică supraîncălzirea arzătorului în cazul lipsei de apă. Arzătorul va intra în funcțiune numai dacă alimentarea cu apă este corespunzătoare.

Supapa de preaplin

- Dacă pistolul de stropit manual este închis, supapa de preaplin se deschide și pompa sub presiune împinge apa înainte spre partea de aspirare a pompei. În acest mod se previne depășirea presiunii de lucru admise.

- Supapa de preaplin este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

Supapa de siguranță

- Supapa de siguranță se deschide când supapa de preaplin este defectă.
- Supapa de siguranță este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

Termoventil pe pompă

Termoventilul se deschide la depășirea temperaturii maxime admise a apei și gonește apa caldă.

Întrerupător manometric

Întrerupătorul de presiune va opri arzătorul, dacă presiunea de lucru scade sub nivelul minim și îl pornește în cazul în care presiunea revine din nou peste nivelul minim.

Butonul de siguranță

Butonul de siguranță de la pistolul manual de stropit împiedică pornirea accidentală a aparatului.

Punerea în funcțiune

△ AVERTIZARE

Pericol de rănire! Aparatul, accesorile, conductele de alimentare și racordurile trebuie să fie în stare impecabilă. Aparatul nu trebuie utilizat dacă nu se află într-o stare ireproșabilă.

Controlarea nivelului de ulei din pompa de înaltă presiune

ATENȚIE

Pericol de deteriorare! În cazul în care uleiul este lăptos, luați legătura immediat cu serviciul pentru clienți al companiei Kärcher.

- ➔ Înainte de prima utilizare tăiați vârful capacului de la rezervorul de ulei de pe pompa de apă.
- ➔ Controlați nivelul uleiului din rezervorul de ulei.
- Nu folosiți aparatul dacă nivelul de ulei a scăzut sub „MIN”.
- ➔ Dacă este nevoie, adăugați ulei (consultați datele tehnice).

Motorul

Respectați indicațiile din secțiunea „Măsuri de siguranță”!

- Înainte de punerea în funcțiuie, citiți manualul de utilizare al producătorului motorului, acordând atenție specială măsurilor de siguranță.
- Controliți nivelul de ulei al motorului. Nu folosiți aparatul dacă nivelul de ulei a scăzut sub „MIN”.
- Dacă este nevoie, adăugați ulei.
- Umpleți rezervorul de combustibil cu motorină.

Adăugarea combustibilului

△ PERICOL

Pericol de explozie! Folosiți doar motorină sau păcură usoară. Nu este permisă utilizarea unor combustibili necorespunzători, de ex. benzină.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a pompei de combustibil prin funcționare uscată. Rezervorul de combustibil trebuie să fie plin, chiar atunci când se utilizează apă rece.

- Adăugați combustibil.
- Închideți capacul rezervorului.
- Ștergeți combustibilul vărsat.

Montarea pistolului manual de stropit, lancei, duzei și a furtunului de presiune înaltă

Indicație: Sistemul EASY!Lock conectează componente printr-un filet rapid cu o singură rotație, în mod rapid și sigur.

- Conectați lancea de pistolul manual de stropit și strângeți-l cu mâna (EASY!Lock).
- Montați duza pe lance (marcajele de pe inelul de reglare trebuie să fie în sus) și strângeți-o manual (EASY!Lock).
- Conectați furtunul de înaltă presiune cu pistolul manual de stropit și racordul de înaltă presiune al aparatului și strângeți-le cu mâna (EASY!Lock).

Racordul de apă

- Valorile racordului sunt specificate la datele tehnice.
- Racordați furtunul de alimentare (lungime minimă 7,5 m, diametru minim 3/4") la racordul de apă al aparatului și la sursa de apă (de exemplu robinet de apă).
- Deschideți sursa de apă.

Notă: Furtunul de alimentare nu se livrează împreună cu aparatul.

Absorbirea apei dintr-un rezervor

- Acest aparat de curățat cu înaltă presiune este dotat cu accesoriu corespunzătoare care permit aspirarea apei de la suprafață, de ex. din rezervoare cu apă de ploaie sau din iazuri.
- Înălțimea de aspirare max. 1 m.

△ PERICOL

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! Nu aspirați niciodată apă dintr-un recipient cu apă potabilă. Nu aspirați niciodată lichide cu conținut de solventi cum ar fi diluantii, benzină, ulei sau apă nefiltrată. Garniturile din aparat nu sunt rezistente la solventi. Ceața formată în urma pulverizării solventilor este puternic inflamabilă, explozivă și toxică.

- Racordați furtunul de aspirare (cu diametrul de cel puțin 3/4") la racordul de apă folosind filtrul (accesoriu).
- Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.

Utilizarea

△ PERICOL

Pericol de explozie! Nu pulverizați lichide inflamabile.

△ PERICOL

Pericol de accidentare! Nu utilizați aparatul fără lancea montată. Verificați fixarea lancei înainte de fiecare utilizare. Îmbinarea înșurubată a lancei trebuie să fie bine strânsă.

△ PERICOL

Pericol de rănire! În timpul lucrului, țineți pistolul manual de stropit și lancea cu ambele mâini.

△ PERICOL

Pericol de rănire! Nu este permisă fixarea manetei și a manetei de siguranță în timpul funcționării.

△ PERICOL

Pericol de rănire! Dacă maneta de siguranță este defectă, luați legătura cu serviciul de relații cu clienții.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a pompei de combustibil prin funcționare uscată. Rezervorul de combustibil trebuie să fie plin, chiar atunci când se utilizează apă rece.

Închidere/deschidere pistol manual de stropit

- Deschidere pistol manual de stropit: Actionați maneta de siguranță și maneta.
- Închidere pistol manual de stropit: Eliberați maneta de siguranță și maneta.

Înlocuirea duzei

△ PERICOL

Pericol de rănire! Înainte de înlocuirea duzelor oprîți aparatul și actionați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.


- Blocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în față.
- Schimbați duza.

Curățarea

- Presiunea/temperatura și concentrația soluției de curățat trebuie reglată în funcție de suprafață care urmează să fie curățată.

Duza triplă

- Închideți pistolul manual de stropit.
- Rotiți carcasa duzei până când simbolul dorit corespunde cu marcajul.



Jet plat sub presiune (25°) pentru murdărie pe suprafete întinse

Jet rotund sub presiune (0°) pentru murdărie persistentă



Jet plat de joasă presiune (CHEM) pentru operațiuni de curățare cu detergent sau curățare la presiune mică

Alegeți jet rotund sau plat prin comutare fără atingere:

- Închideți pistolul manual de stropit.
- Jetul de apă cca. 45° spre stânga sau spre dreapta față de jetul de apă dirijat în jos.

Notă: La început îndreptați jetul de înaltă presiune spre obiectul care urmează să fie curățat de la o distanță mai mare, pentru a evita o eventuală deteriorare din cauza pre-siunii mari.

Pornirea aparatului

- Deschideți sursa de apă.
- Reglați regulatorul de temperatură pe regim de funcționare cu apă rece/caldă.
- Deblocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în spate.
- Deschideți pistolul manual de stropit.
- Porniți motorul, cu pistolul manual de stropit deschis, conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.

Indicație: Pentru a simplifica procesul de pornire, lancea sau duza pot fi îndepărtate.

Indicație: Dacă nu se începe imediat operațiunea de curățare, consultați secțiunea referitoare la întreruperea funcționării.

Funcționarea cu apă rece

- Aduceți regulatorul de temperatură în poziția „Arzător oprit“.

Funcționarea cu apă caldă

△ PERICOL

Pericol de opărire!

- Alegeți temperatură de lucru dorită de la regulatorul de temperatură. Arzătorul este pornit.

Utilizarea cu soluție de curățat

ATENȚIE

Soluțiile de curățat neadecvate pot distruge aparatul și obiectul care trebuie curățat.

- Pentru menajarea mediului înconjurător, folosiți soluția de curățat cu măsură.
- Respectați recomandările de dozare și indicațiile valabile pentru soluția de curățat.
- Folosiți numai soluții de curățat aprobată de producătorul aparatului.
- Soluțiile de curățat Kärcher garantează o funcționare fără probleme. Cereți sfaturi de la angajații noștri sau solicitați catalogul nostru sau broșurile informative despre soluții de curățat.
- ➔ Agătați furtunul de aspirare a soluției de curățat într-un rezervor cu soluție de curățat.
- ➔ Reglați duza în poziția „CHEM”.
- ➔ Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat la concentrația dorită.

Metoda de curățare recomandată

- Desprinderea mizeriei:
Stropiți soluția de curățat cu măsură și lăsați-o să acționeze 1...5 minute, fără a o lăsa să se usuce.
- Îndepărțarea mizeriei:
Mizeria desprinsă se spală cu jetul de înaltă presiune.

După utilizarea cu soluție de curățat

- ➔ Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.
- ➔ Clătiți aparatul cel puțin 1 minut cu pistolul manual de stropit deschis.

Întreruperea utilizării

- ➔ Închideți pistolul manual de stropit.
- ➔ Blocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în față.

Indicație: Dacă pistolul manual de pulverizat este închis, motorul funcționează mai departe cu turație de mers în gol. Astfel, apa circulă prin pompă și se încălzește. Când capul cilindric al pompei a atins temperatură maximă admisă (80 °C), termo-

ventilul de pe pompă se deschide și apa caldă curge afară.

În cazul folosirii cu apă sub presiune din rețeaua de alimentare cu apă, răcirea poate fi accelerată:

- ➔ Deschideți pistolul manual de pulverizat timp de cca 2-3 minute, pentru ca apa care curge să poată răci capul cilindric.

După utilizarea cu soluție de curățat

- ➔ Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.
- ➔ Clătiți aparatul cel puțin 1 minut cu pistolul manual de stropit deschis.

Oprirea aparatului

PERICOL

*Pericol de opărire din cauza fierbinții!
După ce aparatul a fost utilizat cu apă caldă, el trebuie lăsat să funcționeze cel puțin două minute cu apă rece, timp în care pistolul trebuie să fie deschis.*

După folosirea cu apă care conține sare (apă de mare), clătiți aparatul cel puțin 2-3 minute cu apă de la robinet, în timp ce pistolul manual de stropit este deschis.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare! Nu opriți motorul când acesta funcționează în plină sarcină și pistolul manual de pulverizat este deschis.

- ➔ Aduceți regulatorul de temperatură în poziția „Arzător oprit”.
- ➔ Clătiți aparatul timp de cel puțin 30 secunde.
- ➔ Închideți pistolul manual de stropit. Motorul se reglează pe turația de mers în gol.
- ➔ Aduceți comutatorul cheie în poziția „OFF”.
- ➔ Închideți robinetul de combustibil.
- ➔ Închideți conducta de alimentare cu apă.
- ➔ Acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.
- ➔ Asigurați pistolul de stropit folosind dispozitivul de siguranță pentru ca acesta să nu poată fi deschis din greșeală.
- ➔ Desfaceți furtunul de alimentare cu apă.

Protecția împotriva înghețului

ATENȚIE

Pericol de deteriorare! Apa care îngheăță în aparat poate distruge părți ale aparatului.

- Iarna aparatul trebuie păstrat într-o încăpere încălzită sau trebuie golit. În cazul unor perioade de repaus mai lungi se recomandă pomparea de antigel prin aparat.

Depozitarea

△ PRECAUȚIE

Pericol de răniere și deteriorare a aparatului!
La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

Transport

ATENȚIE

În timpul transportului, protejați maneta împotriva deteriorării.

△ PRECAUȚIE

Pericol de răniere și deteriorare a aparatului!
La transport țineți cont de greutatea aparatului.

- Eliberați frâna de imobilizare.
- Împingeți aparatul
- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

Îngrijirea și întreținerea

Puteți încheia cu distribuitorul un contract de întreținere sau puteți stabili inspecții de siguranță periodice. Nu ezitați să cereți sfaturi.

△ PERICOL

Pericol de răniere din cauza pornirii accidentale a aparatului. Înainte de efectuarea lucrărilor la aparat înterupeți alimentarea cu combustibil.

Pericol de arsuri! Nu atingeți amortizoarele, cilindrii sau nervurile de răcire fierbinți.

Intervale de întreținere

Săptămânal

- Curătați sita din racordul de apă.
- Verificați nivelul de ulei din pompa de înaltă presiune.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare! În cazul în care uleiul este lăptos, luați legătura imediat cu serviciul pentru clienti al companiei Kärcher.

La 6 luni

- Boilerul instant: Scoateți arzătorul demontabil, curătați arzătorul și electroziile de aprindere, verificați distanța dintre electrozi, reglați electroziile, dacă este nevoie sau înlocuiți-le.

La fiecare 6 luni sau dacă este nevoie

- Goliti și curătați rezervorul de combustibil.
- Curătați filtrul dinaintea pompei și a duzei de combustibil.
- Îndepărtați sulful și funginii de pe spirală de încălzire.
- Schimbați uleiul din pompa de înaltă presiune.

După 500 de ore de funcționare, cel puțin anual

- Comandați întreținerea aparatului de către serviciul pentru clienti.

Lucrări de întreținere

Curățarea sitei din racordul de apă

- Scoateți sita.
- Curătați sita cu apă și introduceți-o la loc.

Pompă de înaltă presiune

Schimbarea uleiului:

- Pregătiți un vas colector pentru aproximativ 1 litru de ulei.
- Desfaceți șurubul de golire a uleiului.
- Goliti uleiul în vasul colector.

Eliminați uleiul folosit în mod ecologic sau predăți-l la un centru de colectare abilitat.

- Strângeți șurubul de golire a uleiului.
- Adăugați uleiul nou încet până la marcajul MAX al rezervorului de ulei.

Notă: Bulele de aer trebuie să aibă loc de ieșire.

Tipurile de ulei și cantitățile sunt specificate la datele tehnice.

Motorul

Efectuați lucrările de întreținere a motorului conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.

Decalcificarea aparatului

Dacă în conducte există deouneri, rezistența hidraulică crește și astfel solicitarea motorului devine prea mare.

△ PERICOL

Pericol de explozie din cauza gazelor inflamabile! La decalcificare este interzis fumatul. Asigurați o aerisire corespunzătoare.

△ PERICOL

Pericol de rănire din cauza acidului! Purtați ochelari de protecție și mănuși de protecție.

■ Efectuarea:

Pentru îndepărțarea depunerilor folosiți numai soluții de decalcificare aprobate legal, prevăzute cu maraj de conformitate.

- RM 100 (nr. de comandă 6.287-008) dizolvă piatra și aliajele de calcar și reziduuri de detergent.
- RM 101 (nr. de comandă 6.287-013) dizolvă depunerile, care nu pot fi dizolvate cu RM 100.
- ➔ Umpleți un rezervor de 20 de litri cu 15 l de apă.
- ➔ Adăugați un litru de soluție de decalcificare.
- ➔ Conectați furtunul de apă direct la capul pompei și introduceți capătul liber în rezervor.
- ➔ Introduceți lancea racordată fără duză în rezervor.
- ➔ Porniți motorul conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.
- ➔ Deschideți pistolul manual de stropit și țineți-l deschis în timpul procesului de decalcificare
- ➔ Reglați regulatorul de temperatură pe temperatură de lucru de 40 °C.
- ➔ Lăsați aparatul pornit, până când se atinge temperatura de lucru.

- ➔ Opriti aparatul și lăsați să se răcescă timp de 20 de minute. Pistolul manual de stropit trebuie să rămână deschis.
- ➔ În continuare goliți aparatul cu ajutorul pompei.

Indicație: Pentru protecția contra coroziunii și neutralizarea resturilor de acid vă recomandăm ca în continuare să pompați prin aparat o soluție alcalină (de ex. RM 81).

Remedierea defecțiunilor

△ PERICOL

Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a aparatului. Înainte de efectuarea lucrărilor la aparat întrerupeți alimentarea cu combustibil.

Pericol de arsuri! Nu atingeți amortizoarele, cilindri sau nervurile de răcire fierbinți.

Lampa de control pentru combustibil se aprinde

- Rezervorul de combustibil este gol
- ➔ Umpleți-l.

Motorul nu funcționează

Respectați indicațiile din instrucțiunile de utilizare ale producătorului motorului!

- Rezervorul de combustibil este gol.
- ➔ Umpleți-l.
- În motor nu există ulei.
- ➔ Controliți nivelul de ulei al motorului. Adăugați ulei.

Aparatul nu produce presiune

- Duza este în poziția „CHEM”.
- ➔ Reglați duza în poziția „presiune înaltă”.
- Duza înfundată/lipsește
- ➔ Curătați duza/înlăcuți-o.
- Sita din racordul de apă este murdară
- ➔ Curătați sita.
- Sita dinaintea siguranței pentru lipsa apei este murdară.
- ➔ Curătați sita.
- Cantitatea de apă alimentată este prea mică
- ➔ Verificați cantitatea de apă alimentată (consultați datele tehnice).

- Rezervorul cu soluție de curățat este gol.
- ➔ Umpleți rezervorul de combustibil sau comutați ventilul de dozare în poziția „0”.
- Ventilul de dozare a soluției de curățat este neetanș.
- ➔ Verificați ventilul de dozare.
- Ventilul de siguranță este dereglat.
- ➔ Reglați ventilul de siguranță (serviciu pentru clienți).
- Supapa de siguranță nu este etanșă.
- ➔ Înlocuiți ventilul de siguranță sau garnitura (serviciu pentru clienți).
- Supapa de preaplin este defect
- ➔ Înlocuiți supapa de preaplin (serviciu pentru clienți).
- Aer în sistem
- Aerisiti pompa:
 - ➔ Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.
 - ➔ Deschideți sursa de apă.
 - ➔ Porniți motorul conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.
 - ➔ Pentru a evacua aerul din aparat, desfaceți duza și lăsați aparatul să funcționeze până când apa nu mai conține bule de aer.
 - ➔ Opriti aparatul și puneți duza la loc.

Jet de pulverizare neuniform

- Duza este înfundată.
- ➔ Curățați duza.
- Ventilul de siguranță este dereglat.
- ➔ Reglați ventilul de siguranță (serviciu pentru clienți).

Aparatul nu trage soluție de curățat

- Duza este în poziția „presiune înaltă”.
- ➔ Reglați duza în poziția „CHEM”.
- Furtunul de aspirare a detergentului, cu filtru, nu este etanș sau este înfundat
- ➔ Verificați/curățați furtunul de aspirare a detergentului, cu filtru.

Uleiul din pompa de înaltă presiune este lăptos

- Garnitura este defectă.
- ➔ Luați legătura cu service-ul autorizat.

Arzătorul nu pornește

- Limitatorul de temperatură a fost declanșat de mai multe ori
- ➔ Aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.
- Rezervorul de combustibil este gol
- ➔ Umpleți-l.
- Lipsă de apă
- ➔ Verificați racordul de apă, verificați conductele de alimentare, curățați dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei.
- Pompa de combustibil este defectă
- ➔ Înlocuiți pompa de combustibil (serviciu pentru clienți).
- Filtrul de combustibil este murdar
- ➔ Schimbați filtrul de combustibil.
- Nu există scânteie de aprindere
- ➔ Dacă în timpul funcționării prin vizor nu se vede scânteia de aprindere, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.
- Combustibilul se injectează în mod ne-regulat la duza arzătorului
- ➔ Curățați filtrul de combustibil.

Siguranța pentru lipsa apei nu pornește - nu există flacără

- Alimentarea cu apă este închisă.
- ➔ Deschideți sursa de apă.
- Cantitatea de apă alimentată este prea mică
- ➔ Creșteți cantitatea de apă alimentată.
- Sita din dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei este înfundată.
- ➔ Curățați sita din dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei.
- Ventilele din pompa de înaltă presiune sunt neetanșe sau înfundate.
- ➔ Luați legătura cu service-ul autorizat.

Service autorizat

Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Accesorii și piese de schimb

Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defecțiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa
www.kaercher.com.

Declarație UE de conformitate

Prin prezența declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de curățare sub presiune

Tip: 1.210-xxx

Directive UE respectate:

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2014/30/UE

Norme armonizate utilizate:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Procedura de evaluare a conformității:

2000/14/CE: Anexa V

Nivel de zgomot dB(A)

măsurat: 102

garantat: 104

5.957-554

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentației:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Date tehnice		
		HDS 801 D
Protectie	--	IPX5
Motorul		
Motor diesel Lombardini	--	15LD225, 1 cilindru, 4 timpi
Putere nominală la 3600 1/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Turația	1/min	3300
Racordul de apă		
Temperatura de circulare (max.)	°C	30
Debitul de circulare (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Lungimea furtunului de alimentare	m	7,5
Diametrul furtunului de alimentare (min.)	țoli	3/4
Înălțime de aspirare din rezervor deschis (20 °C)	m	1
Caracteristicile de performanță		
Debit apă	l/h (l/min)	600 (10)
Presiune de lucru apă (cu duză standard)	MPa (bar)	14,5 (145)
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	20 (200)
Temperatura de lucru max. apă caldă	°C	98
Aspirarea soluției de curățat	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Putere arzător	kW	43
Consumul maxim de păcură	kg/h	4,1
Reculul max. al pistolului manual de stropit	N	28
Mărimea duzei în cazul duzei standard	--	038
Valori stabilite conform EN 60335-2-79		
Emisia de zgomote		
Nivel de zgomot L _{pA}	dB(A)	89
Nesiguranță K _{pA}	dB(A)	2
Nivelul puterii energiei L _{WA} + nesiguranță K _{WA}	dB(A)	104
Valoarea vibrației mâină-braț		
Pistol manual de stropit	m/s ²	<2,5
Lance	m/s ²	<2,5
Nesiguranță K	m/s ²	1
Substanțe tehnologice		
Capacitate rezervor de combustibil	l	3,6
Carburant	--	Diesel
Capacitate rezervor de combustibil	l	21
Combustibil (arzător)	--	Păcură EL sau motorină
Cantitatea de ulei - pompă	l	0,3
Tip de ulei - pompă	Ulei de motor 15W40	Nr. de comandă 6.288-050.0
Dimensiuni și masa		
Lungime x lățime x înălțime	mm	1228 x 917 x 767
Greutate tipică de operare	kg	131,5

- ⚠️** Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.
- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.951-949.0!
 - V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.
 - Pri vybaľovaní skontrolujte obsah dodávky.

Obsah

Ochrana životného prostredia	SK	1
Stupeň nebezpečenstva	SK	1
Prvky prístroja	SK	2
Symboly na prístroji	SK	2
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK	2
Bezpečnostné pokyny	SK	3
Bezpečnostné prvky	SK	4
Uvedenie do prevádzky	SK	4
Obsluha	SK	5
Uskladnenie	SK	8
Transport	SK	8
Starostlivosť a údržba	SK	8
Pomoc pri poruchách	SK	9
Záruka	SK	11
Príslušenstvo a náhradné diely	SK	11
EÚ Vyhlásenie o zhode	SK	11
Technické údaje	SK	12

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklované. Obalové materiály láska-vo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyrazené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Motorový olej, vykurovací olej, nafta a benzín sa nesmú dostať do okolia a zaťažiť životné prostredie. Prosíme, aby ste chránili pôdu a starý olej likvidovali ekologicky.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www kaercher.com/REACH

Stupeň nebezpečenstva

⚠️ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť väžne zranenia alebo smrť.

⚠️ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k väžnemu zraneniu alebo smrti.

⚠️ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

POZOR

Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Prvky prístroja

viď obálku

- 1 Prípojka vody s filtrom
 - 2 Otočné koliesko s ručnou brzdou
 - 3 Vysokotlaková prípojka EASY!Lock
 - 4 Vysokotlaková hadica EASY!Lock
 - 5 Ručná striekacia pištoľ EASY!Force
 - 6 Pracovný nadstavec EASY!Lock
 - 7 Trojité dýza EASY!Lock
 - 8 Vysokotlaké čerpadlo
 - 9 Prietokový ohrievač
 - 10 Nádrž na palivo
 - 11 Palivové čerpadlo
 - 12 Ventilátor horáka
 - 13 Olejová nádrž na čerpadle
 - 14 Tlakový spínač
 - 15 Termoventil
 - 16 Poistný ventil
 - 17 Poistka pri nedostatku vody
 - 18 Palivová nádrž
 - 19 Ručné štartovacie zariadenie
 - 20 Výrobný štítok
 - 21 Kryt elektrickej skrinky
 - 22 Regulátor teploty
 - 23 Poistka
 - 24 Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku
 - 25 Nádoba na čistiaci prostriedok *
 - 26 Počítadlo prevádzkových hodín *
 - 27 Odkladací priestor dýzy
 - 28 Držadlo
 - 29 Označenie dýzy
 - 30 Poistná páka
 - 31 Spúšťacia páka
 - 32 Poistka ručnej striekacej pištole
- * Prídavné vybavenie

Symboly na prístroji



Vysokotlakový prúd môže byť pri neodbornom použití nebezpečný. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, elektrické zariadenia pod napäťom alebo na samotné zariadenie.

Podľa platných predpisov sa nesmie prístroj prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddeľovacieho zariadenia.



Ubezpečte sa, že prípojka vášho domáceho vodného zariadenia, v ktorej sa pre-vádzkuje vysokotlakový čistič, je vybavená odpojením systému podľa EN 12729 typ BA.

Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.

▲ UPOZORNENIE

Systémové oddeľovacie zariadenie pripájajte vždy na zásobovanie vodou, nikdy nie priamo na prístroj.

	Nebezpečenstvo otravy! Ne-vdychovať odvádzané plyny.
	Nebezpečie popálenia horúcim povrchom!

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Upozornenie: Platí len pre Nemecko: Prístroj je určený len pre mobilnú (nie statickú) prevádzku.

Tento vysokotlakový čistič sa používa špeciálne tam, kde nie je k dispozícii žiadna elektrická prípojka a má sa pracovať s horúcou vodou.

Čistenie: strojov, vozidiel, stavieb, náradia, fasád, terás, záhradných prístrojov, atď

- Na čistenie fasád, terás, záhradných prístrojov atď. používajte iba vysokotlaký lúč bez čistiacich prostriedkov.
- Na pevne prílnuté nečistoty doporučujeme ako zvláštne príslušenstvo frézu na nečistoty.

▲ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia! Pri použití na čerpacích staniciach alebo v iných nebezpečných oblastiach dodržujte príslušné bezpečnostné predpisy.

Odpadovú vodu s obsahom minerálneho oleja nevypúšťajte do pôdy, vodných tokov alebo kanalizácie. Motor a spodok auta preto umývajte na vhodných miestach, vybavených odlučovačmi oleja.

Požiadavky na kvalitu vody:

POZOR

Ako vysokotlakové médium sa smie používať len čistá voda. Nečistoty spôsobujú predčasné opotrebovanie alebo vznik usadenín v prístroji a v príslušenstve.

Ak sa použije recyklovaná voda, nemôžu sa prekročiť nasledujúce hraničné hodnoty.

Hodnota pH	6,5..9,5
elektrická vodivosť *	Vodivosť čerstvej vody +1200 µS/cm
usadeniny **	< 0,5 mg/l
látky s možnosťou filtrace ***	< 50 mg/l
Uhľovodíky	< 20 mg/l
Chlorid	< 300 mg/l
Síran	< 240 mg/l
Vápnik	< 200 mg/l
Celková tvrdosť	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Železo	< 0,5 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Med'	< 2 mg/l
Aktívny chlór	< 0,3 mg/l
bez nevhodného zápachu	
* Maximum spolu 2000 µS/cm	
** Skúšobný objem 1 l, doba usadenia 30 min	
*** žiadne abrazívne látky	

Bezpečnostné pokyny

△ NEBEZPEČENSTVO

- Vysokotlaký čistič neprevádzkujte, ak je rozliate palivo, ale stroj prevezte na iné miesto a zabráňte akejkoľvek tvorbe iskier.
- Neuchovávajte, nerozlievajte alebo ne používajte palivo v blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadení ako sú pece, výkurovacie kotle, ohrievače vody atď., ktoré majú zapalovací plamienok alebo môžu tvoriť iskry.

- Ľahko zápalné predmety a materiály udržiavajte v dostatočnej vzdialosti od tlmiča výfuku (najmenej 2 m).
- Neprevádzkujte motor bez tlmiča výfuku a tento tlmič pravidelne kontrolujte, čistite a v prípade potreby ho vymeňte.
- Tento motor nepoužívajte v lesnom, krovinatom alebo trávnatom teréne, bez toho, aby nebol výfuk vybavený lapačom iskier.
- Okrem nastavovacích prác nenechajte motor bežať so zloženým vzduchovým filtrom alebo bez krytu nad sacím nátrubkom.
- Na regulačných pružinách, tiahach regulátora alebo iných dieloch nevykonávajte žiadne prestavenia, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie otáčok motora.
- Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmiča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.
- Nikdy nedávajte ruky a nohy do blízkosti pohybujúcich sa alebo rotujúcich dielov.
- Nebezpečenstvo otrávenia! Stroj sa nesmie prevádzkovať v uzatvorených priestoroch.
- Prístroj sa nesmie nikdy ponechať bez dozoru, kým je v činnosti.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Dodržte príslušné národné predpisy zákonodarcu platné pre trysky na kvapalinu.
- Dodržte príslušné národné bezpečnostné predpisy zákonodarcu. Trysky na kvapalinu je nutné pravidelne skúšať a výsledok skúšky písomne zaznamenať.
- Ohrievacie zariadenie prístroja je spaľovacie zariadenie. Spaľovacie zariadenia sa musia pravidelne skúšať podľa príslušných národných predpisov zákonodarcu.
- Na prístroji/príslušenstve sa nesmú vykonávať žiadne zmeny.

Vysokotlaková hadica

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia!

- Používajte len originálne vysokotlakové hadice.
- Vysokotlaková hadica a striekacie zariadenie musia byť vhodné pre maximálny prevádzkový pretlak uvedený v technických údajoch.
- Zabráňte kontaktu s chemikáliami.
- Kontrolujte denne vysokotlakovú hadicu. Nepoužívajte prelomené hadice. Ak je zjavná vonkajšia poloha drôtu, vysokotlakovú hadicu ďalej nepoužívajte.
- Nepoužívajte vysokotlakovú hadicu s poškodeným závitom.
- Vysokotlakovú hadicu položte tak, aby ju nebolo možné prejsť.
- Nepoužívajte hadicu namáhanú prejdením, prelomením, rázmi ani vtedy, ak nie sú zjavné žiadne poškodenia.
- Vysokotlakovú hadicu uskladňujte tak, aby nedochádzalo k žiadnemu mechanickému zaťaženiu.

Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu užívateľa a nesmie sa vyradiť z prevádzky alebo obchádzať jeho funkcie.

Poistka pri nedostatku vody

Poistka proti nedostatku vody zabraňuje prehriatiu horáka v prípade nedostatku vody. Horák je v prevádzke len pri dostatočnom prívode vody.

Prepúšťací ventil

- Ak je ručná striekacia pištoľ uzavorená, otvorí sa prepúšťací ventil a vysokotlaké čerpadlo vedie vodu späť k sacej strane čerpadla. Tým sa zabráni prekročeniu prípustného pracovného tlaku.
- Prepúšťací ventil je nastavený už zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

Poistný ventil

- Ak je prepúšťací ventil chybný, otvorí sa poistný ventil.
- Poistný ventil je nastavený zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

Termoventil na čerpadle

Termoventil sa otvára pri prekročení maximálnej prípustnej teploty vody a odvádzá horúcu vodu do voľného priestoru.

Tlakový spínač

Tlakový spínač vypína horák pri poklesu pracovného tlaku pod minimálnu hodnotu a opäť zapína pri jej prekročení.

Bezpečnostná západka

Bezpečnostná západka ručnej striekacej pištole zabraňuje neúmyselnému zapnutiu zariadenia.

Uvedenie do prevádzky

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zranenia! Prístroj, príslušenstvo, prívody a prípojky musia byť v bezchybnom stave. V prípade, že prístroj nie je v bezchybnom stave, nesmie sa používať.

Kontrola stavu oleja vysokotlakého čerpadla

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia! V prípade mliečneho zafarbenia oleja ihned informujte službu zákazníkom firmy Kärcher.

- ➔ Pred prvým uvedením do prevádzky je nutné odrezat' hrot krytu olejovej nádrže na vodnom čerpadle.
 - ➔ Skontrolujte hladinu oleja v nádrži na olej.
- Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, akonáhle stav oleja poklesol pod "MIN".
- ➔ V prípade potreby olej doplňte (pozri Technické údaje).

<p>Motor</p> <p>Dodržte pokyny uvedené v odseku "Bezpečnostné pokyny"!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Pred uvedením do prevádzky si prečíťte návod na obsluhu výrobcu motora a najmä dodržiavajte bezpečnostné pokyny. ➔ Kontrolujte hladinu oleja motoru. Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, akonáhle stav oleja poklesol pod "MIN". ➔ V prípade potreby olej doplňte. ➔ Palivovú nádrž napľňte naftou. <p>Naplnenie palivom</p> <p>△ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo výbuchu! Plniť iba naftou alebo ľahkým vykurovacím olejom. Nesmú sa používať žiadne nevhodné palivá, napr. benzín.</p> <p>POZOR Nebezpečenstvo poškodenia palivového čerpadla v prípade prevádzky nasucho. Palivová nádrž musí byť naplnená aj pri prevádzke so studenou vodou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Doplňte palivo. ➔ Zatvorte uzáver nádrže. ➔ Pohonnú látku, ktorá pretiekla, utrite. <p>Montáž ručnej striekacej pištole, trysky, dýzy a vysokotlakovej hadice</p> <p>Informácia: Systém EASY!Lock spája komponenty pomocou rýchlozávitu rýchlo a bezpečne len jedným otočením.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Pracovný nadstavec spojte s ručnou striekacou pištoľou a pevne utiahnite rukou (EASY!Lock). ➔ Na pracovný nadstavec namontujte dýzu (značka na nastavovacom krúžku hore) a pevne utiahnite rukou (EASY!Lock). ➔ Pracovný nadstavec spojte s ručnou striekacou pištoľou a vysokotlakovou prípojkou prístroja a pevne utiahnite rukou (EASY!Lock). <p>Pripojenie vody</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pripojovacie hodnoty nájdete v technických údajoch. ➔ Pripojte prívodnú hadicu na prípojku vody prístroja (minimálna dĺžka 7,5 m, minimálny priemer 3/4") a prítok vody (napríklad vodovodný kohút). ➔ Otvorte prívod vody. <p>Upozornenie: Prívodná hadica nie je súčasťou dodávky.</p> <p>Nasávanie vody z nádrže</p> <ul style="list-style-type: none"> – Toto vysokotlakové čistiace zariadenie je spolu s príslušným príslušenstvom vhodné na nasávanie povrchovej vody, napr. z dažďových nádrží alebo rybníkov. – Nasávacia výška max. 1 m. <p>△ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! <i>Nikdy nenasávajte vodu z nádrže s pitnou vodou. Nikdy nenasávajte kvapaliny s obsahom rozpúšťadiel ako je riedidlo farby, benzín, olej alebo nefiltrovanú vodu. Tesnenia v prístroji nie sú odolné voči riedidlám. Hmlovina riedidiel je vysoko zápalná, explozívna a jedovatá.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Na prípojku vody naskrutkujte najmenej 3/4 palcovú saciu hadicu s filtrom (príslušenstvo). ➔ Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0". <p>Obsluha</p> <p>△ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo výbuchu! Nestriekajte žiadne horľavé kvapaliny.</p> <p>△ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo zranenia! Prístroj nikdy nepoužívajte bez namontovanej trysky. Pred každým použitím skontrolujte pevné dosadnutie trysky. Rukou sa musí pevne dotiahnuť skrutkový spoj oceľovej rúrky.</p> <p>△ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo zranenia! Pri práci pridržiavajte ručnú striekaciu pištol' a pracovný nadstavec obom rukami.</p>

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia! Odťahovacia páka a poistná páka sa nesmie pri prevádzke zaistiť.

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia! Pri poškodenej poistnej páke zavolajte zákaznícky servis.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia palivového čerpadla v prípade prevádzky nasucho. Palivová nádrž musí byť naplnená aj pri prevádzke so studenou vodou.

Otvorenie/zatvorenie ručnej striekacej pištole

- Otvorenie ručnej striekacej pištole:
Stlačte poistnú páku a odťahovaciu páku.
- Zatvorenie ručnej striekacej pištole:
Uvoľnite poistnú páku a odťahovaciu páku.

Výmena dýzy

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia! Prístroj pred výmenou dýzy vypnite a ručnú striekaciu pištol stláčajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.


- Zaistite ručnú striekaciu pištol, blokovaciu pojistku posuňte smerom dopredu.
- Vymenite dýzu.

Čistenie

- Tlak/teplotu a koncentráciu čistiacich prostriedkov nastavte podľa čisteného povrchu.


Trojúčelová tryska

- Ručnú striekaciu pištol uzavrite.
- Otáčajte telesom dýzy, až kým požadovaný symbol nie je zarovno s označením.



Vysokotlakový plochý prúd (25°) na veľkoplošné znečistenie

Vysokotlakový guľatý prúd (0°) na zvlášť silne priľnievajúce nečistoty



Nízkotlakový plochý prúd (CHEM) na prevádzku s čistiacim prostriedkom alebo čistenie s nízkym tlakom

Volba guľatého alebo plochého prúdu prostredníctvom bezdotykového prepnutia:

- Ručnú striekaciu pištol uzavrite.
- Otočte ocelové potrubie (nasmerované nadol v uhle ca. 45°) dočava alebo doprava.

Upozornenie: Vysokotlakový prúd najskôr nasmerovať na čistený objekt z väčšej vzdialenosťi, aby sa tak zabránilo škodám v dôsledku vysokého tlaku.

Zapnutie prístroja

- Otvorte prívod vody.
- Nastavte regulátor teploty na prevádzku so studenou/horúcou vodou.
- Odistite ručnú striekaciu pištol, blokovaciu pojistku prítom posuňte smerom dozadu.
- Otvorte ručnú striekaciu pištol.
- S otvorenou ručnou striekacou pištoľou naštartujte motor podľa návodu na prevádzku od výrobcu motora.

Informácia: Pre uľahčenie štartovania možno odstrániť pracovný nadstavec alebo dýzu.

Informácia: Ak sa čistenie nemá okamžite začať, pozri prerušenie prevádzky.

Prevádzka so studenou vodou

- Nastavte regulátor teploty do polohy „Horák vyp“.

Prevádzka s horúcou vodou

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo obarenia!

- Regulátor teploty nastavte na požadovanú pracovnú teplotu. Zapne sa horák.

Prevádzka s čistiacim prostriedkom

POZOR

Nevhodné čistiacie prostriedky môžu prístroj a čistený objekt poškodiť.

- Pre ochranu životného prostredia zaobchádzajte s čistiacimi prostriedkami úsporne.
- Dbajte na doporučené dávkovanie a upozornenia, ktoré sú k čistiacim prostriedkom priložené.
- Smú sa používať iba čistiace prostriedky, ktoré výrobca vysokotlakého čističa odsúhlili.
- Čistiace prostriedky firmy Kärcher zaručujú bezchybnú prácu. Nechajte si, prosím, poradiť alebo požadujte nás katalog, popr. informačné prospeky o čistiacich prostriedkoch.
- ➔ Zaveste saciu hadicu čistiaceho prostriedku do nádrže s čistiacim prostriedkom.
- ➔ Nastavte trysku na "CHEM".
- ➔ Nastavte dávkovací ventil čistiaceho prostriedku na požadovanú koncentráciu.

Odporúčaný spôsob čistenia

- Rozpustenie nečistôt:
Šetrne nastriekajte čistiaci prostriedok a nechajte pôsobiť 1...5 min, ale nenechajte zaschnúť.
- Odstránenie nečistôt:
Rozpustenú nečistotu odstráňte prúdom vysokého tlaku vody.

Po ukončení prevádzky s čistiacimi prostriedkami

- ➔ Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".
- ➔ Prístroj je nutné vyplachovať s otvorenou ručnou striekacou pištoľou najmenej 1 minútu.

Prerušenie prevádzky

- ➔ Ručnú striekaciu pištoľ uzavrite.
- ➔ Zaistite ručnú striekaciu pištoľ, blokovačiu pojistku posuňte smerom dopredu.
- Informácia:** Ak sa ručná striekacia pištoľ zatvorí, beží motor ďalej vo voľnobéžných otáčkach. Tým voda cirkuluje vo vnútri čerpadla a ohrieva sa. Ak hlava valca čerpadla dosiahne maximálnu prípustnú teplotu (80 °C), otvorí sa termoventil čerpadla a nechá odtekať horúcu vodu von do voľného priestoru.

Pri prevádzke s tlakovou vodou z vodovodnej siete môžete ochladenie urýchliť:

- ➔ Ručnú striekaciu pištoľ otvorte približne na dobu 2-3 minút, aby tečúca voda ochladila hlavu valca.

Po ukončení prevádzky s čistiacimi prostriedkami

- ➔ Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".
- ➔ Prístroj je nutné vyplachovať s otvorenou ručnou striekacou pištoľou najmenej 1 minútu.

Vypnutie prístroja

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Riziko obarenia horúcou vodou! Po prevádzke s horúcou vodou sa prístroj kvôli ochladeniu musí uviest' do prevádzky aspoň na dve minúty so studenou vodou pri otvorennej pištoľi.

Po prevádzke s vodou obsahujúcou soľ (morská voda), preplachujte prístroj najmenej 2–3 minuty pri otvorennej ručnej striekacej pištoľi vodou z vodovodu.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia! Motor nikdy neodstavujte pri plnom zaťažení s otvorenou ručnou striekacou pištoľou.

- ➔ Nastavte regulátor teploty do polohy „Horák vyp“.
- ➔ Vyplachujte prístroj minimálne 30 sekúnd.
- ➔ Ručnú striekaciu pištoľ uzavrite.
Motor sa vyreguluje na otáčky chodu naprázdno.
- ➔ Klúčový vypínač na motore nastavte do polohy "VYP".
- ➔ Zavorte palivový kohút.
- ➔ Uzavorte prívod vody.
- ➔ Ručnú striekaciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.
- ➔ Ručnú striekaciu pištoľ zaistite proti neúmyselnému otvoreniu.
- ➔ Odskrutkujte hadicu prívodu vody od prístroja.

Ochrana proti zamrznutiu

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia! Časti prístroja môžu byť porušené vodou zamrznutou v prístroji.

- V zime čistič uložte do vykurovanej miestnosti alebo ho vypustite. Pri dlhších prevádzkových prestávkach sa doporučuje prístrojom prečerpať ochranný prostriedok proti mrazu.

Uskladnenie

△ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení prístroja zohľadnite jeho hmotnosť.

Transport

POZOR

Počas prepravy chráňte pojistnú páku pred poškodením.

△ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní prístroja zohľadnite jeho hmotnosť.

- Povoľte parkovaciu brzdu.
- Zariadenie zasuňte.
- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

Starostlivosť a údržba

S vašim obchodníkom môžete dohodnúť pravidelnú bezpečnostnú inšpekciu alebo zmluvu o údržbe. Nechajte si prosím poradiť.

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným spustením prístroja. Pred činnosťami na prístroji prerušte prívod paliva.

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmiča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.

Intervaly údržby

Týždenne

- Vyčistite sitko vo vodnej prípojke.
- Skontrolujte stav oleja vysokotlakého čerpadla.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia! V prípade mliečneho zafarbenia oleja ihneď informujte službu zákazníkom firmy Kärcher.

Polročne

- Prietokový ohrievač: Demontujte nástatve horáku, vyčistite horák a zapaľovacie elektródy, skontrolujte vzdialenosť elektród, prípadne nastavte alebo vymenite zapaľovacie elektródy.

Polročne alebo podľa potreby

- Vypustite a vyčistite palivovú nádrž.
- Vyčistite filter pred palivovým čerpadlom a palivovou dýzou.
- Zbavte vykurovaciu slučku síry a sadzí.
- Vymeňte olej vysokotlakého čerpadla.

Po 500 prevádzkových hodinach, minimálne jedenkrát ročne

- Nechajte vykonať údržbu prístroja zákazníckemu servisu.

Údržbárske práce

Vyčistenie sitka v prívode vody

- Sito odoberte.
- Sito vyčistite vo vode a opäť nasadte.

Vysokotlaké čerpadlo

Výmena oleja:

- Pristavte záchytnú nádobu na asi 1 liter oleja.
- Vyskrutkujte skrutku vypúšťania oleja.
- Olej vypustite do záhytnej nádoby.

Starý olej odstráňte ohľaduplne voči životnému prostrediu alebo ho odovzdajte na zberné miesto.

- Zaskrutkujte skrutku vypúšťania oleja.
- Nový olej napľňte po značku "MAX" na nádobe na olej.

Upozornenie: Vzduchové bubliny musia mať možnosť uniknúť.

Druh oleja a množstvo náplne nájdete v Technických údajoch.

Motor

Údržbárske práce na motore vykonávajte podľa údajov v návode na obsluhu výrobcu motoru.

Odstránenie vodného kameňa zo zariadenia

V prípade vzniku usadenín v potrubiah sa zvyšuje odpor proti prúdeniu kvapaliny tak, že sa stáva zaťaženie motora príliš vysoké.

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov! Pri odstraňovaní vodného kameňa je fajčenie zakázané. Dbajte na dostatočné vetranie.

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poleptania kyselinou! Nosit' ochranné okuliare a ochranné rukavice.

■ Realizácia:

Na odstránenie sa môžu použiť len rozpúšťadlá vodného kameňa preskúšané podľa zákonných predpisov a označené kontrolou značkou.

- RM 100 (Obj.-č. 6.287-008) rozpúšťa vodný kameň a jednoduché zlúčeniny vodného kameňa ako aj zvyšky po umývacom prostriedku.
- RM 101 (Obj.-č. 6.287-013) rozpúšťa usadeniny, ktoré sa nedajú rozpustiť pomocou RM 100.
 - ➔ 20 litrovú nádrž naplňte 15 l vody.
 - ➔ K tomu pridajte jeden liter rozpúšťadla na vodný kameň.
 - ➔ Hadicu na vodu pripojte priamo na hlavu čerpadla a voľný koniec dajte do nádrže.
 - ➔ Pripojenú trysku bez dýzy vložte do nádrže.
 - ➔ Naštartujte motor podľa návodu na obsluhu výrobcu motora.
 - ➔ Otvorite ručnú striekaciu pištoľ a počas odstraňovania vodného kameňa ju neuzatvárajte.
 - ➔ Regulátor teploty nastavte na pracovnú teplotu 40 °C.

➔ Zariadenie nechajte bežať, kým sa nedosiahne pracovná teplota.

➔ Prístroj vypnite a nechajte stáť 20 minút. Ručná striekacia pištoľ musí zostať otvorená.

➔ Prístroj potom nechajte odčerpať naprázdno.

Upozornenie: Pre ochranu proti korózii a neutralizovanie zvyškov kyselín potom odporúčame nechať cez prístroj prečerpať alkalický roztok (napr. RM 81) z nádrže na čistiaci prostriedok.

Pomoc pri poruchách

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným spustením prístroja. Pred činnosťami na prístroji prerušte prívod paliva.

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmiča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.

Sveti kontrolka nedostatku paliva

- Palivová nádrž je prázdna
- ➔ Doplňte.

Motor nebeží

Dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu výrobcu motoru!

- Prázdná palivová nádrž.
- ➔ Doplňte.
- Žiadny olej v motore.
- ➔ Kontrolujte hladinu oleja motora.

Olej doplniť.

Prístroj nevyvíja žiadny tlak

- Tryska je nastavená na "CHEM"
- ➔ Nastavte trysku na "Vysoký tlak".
- Tryska je upchatá alebo vypláchnutá
- ➔ Trysku vycistite / vymeňte.
- Síto v prípojke vody je znečistené
- ➔ Síto vycistite.
- Sitko pred poistkou proti nedostatku vody znečistené.
- ➔ Síto vycistite.
- Množstvo privádzanej vody je malé
- ➔ Prekontrolujte prívodné množstvo vody (pozri technické údaje).

- Nádrž s čistiacim prostriedkom je prázdna.
- ➔ Dávkovací ventil nádrže s čistiacim prostriedkom nastavte na "0".
- Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku netesný.
- ➔ Skontrolujte dávkovací ventil.
- Prestavený bezpečnostný ventil.
- ➔ Nastavte bezpečnostný ventil (servisná služba).
- Poistný ventil netesný.
- ➔ Vymeňte bezpečnostný ventil alebo tesnenie vymeňte (servisná služba).
- Nadprúdový ventil je chybný
- ➔ Vymeňte nadprúdový ventil (záklazníky servis).
- Vzduch v systéme
- Čerpadlo odvzdušnite:
- ➔ Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".
- ➔ Otvorte prívod vody.
- ➔ Naštartujte motor podľa návodu na obsluhu výrobcu motora.
- ➔ Na odvzdušnenie prístroja odskrutkujte trysku a nechajte prístroj bežať tak dlho, kým nevyteká voda bez bublín.
- ➔ Prístroj vypnite a trysku opäť naskrútujte.

Prúd vody je nerovnomerný

- Hubica je upchatá.
- ➔ Vyčistite dýzu.
- Prestavený bezpečnostný ventil.
- ➔ Nastavte bezpečnostný ventil (servisná služba).

Prístroj nenasáva žiadny čistiaci prostriedok

- Tryska je nastavená na "Vysoký tlak"
- ➔ Nastavte trysku na "CHEM".
- Nasávacia hadica čistiaceho prostriedku s filtrom nie je utesnená alebo je upchatá.
- ➔ Skontrolujte alebo vyčistite nasávaciu hadicu čistiaceho prostriedku a filter.

Olej vo vysokotlakovom čerpadle mliečny

- Chybné tesnenie.
- ➔ Oznámte to servisnej službe.

Horák nezapaľuje

- Aktivoval sa opäť obmedzovač teploty
- ➔ Prístroj nechajte skontrolovať v službe zákazníkom.
- Palivová nádrž je prázdna
- ➔ Doplňte.
- Nedostatok vody
- ➔ Preverte prípojku vody, prívod vody, vyčistite poistku nedostatku vody.
- Palivové čerpadlo pokazené
- ➔ Vymeňte palivové čerpadlo (záklazníky servis).
- Filter paliva je znečistený
- ➔ Vymeňte filter paliva.
- Žiadna zapaľovacia iskra
- ➔ Ak pri chode nie je priezorom vidieť žiadnu zapaľovaciu iskru, nechajte prístroj skontrolovať servisnou službou pre zákazníkov.
- Nerovnomerné rozstrekovanie paliva na dýze horáku
- ➔ Palivový filter vyčistiť.

Poistka proti nedostatku vody nespína - žiadny plameň

- Prítok vody je uzavretý.
- ➔ Otvorte prívod vody.
- Množstvo privádzanej vody je malé
- ➔ Zvýšiť prívod vody.
- Sito v poistke pre nedostatok vody upchaté.
- ➔ Vyčistite sito v poistke pre nedostatok vody.
- Ventily vysokotlakového čerpadla netesné alebo znečistené.
- ➔ Oznámte to servisnej službe.

Servisná služba

V prípade, že sa porucha nedá odstrániť, musí prístroj preskúsať pracovník zákazníckeho servisu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke
www.kaercher.com.

EÚ Vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Vysokotlakový čistič

Typ: 1.210-xxx

Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2014/30/EÚ

Uplatňované harmonizované normy:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Uplatňované postupy posudzovania

zhody:

2000/14/ES: Príloha V

Úroveň akustického výkonu dB(A)

Nameraná: 102

Zaručovaná: 104

5.957-554

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednateľstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Technické údaje

HDS 801 D		
Druh krytia	--	IPX5
Motor		
Naftový motor Lombardini	--	15LD225, jednovalcový, štvortaktný
Menovitý výkon pri 3600 ot/min	kW (PS)	3,5 (4,8)
Prevádzkové otáčky	1/min	3300
Pripojenie vody		
Prívodná teplota (max.)	°C	30
Prívodné množstvo (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Dĺžka prívodnej hadice	m	7,5
Priemer prívodnej hadice (min.)	palce	3/4
Max. nasávacia výška z otvoreného zásobníka (20 °C)	m	1
Výkonové parametre		
Dopravované množstvo vody	l/h (l/min)	600 (10)
Pracovný tlak vody (so štandardnou tryskou)	MPa (bar)	14,5 (145)
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	20 (200)
Max. pracovná teplota horúcej vody	°C	98
Nasávanie čistiaceho prostriedku	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Výkon horáka	kW	43
Maximálna spotreba vykurovacieho oleja	kg/h	4,1
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole (max.)	N	28
Veľkosť štandardnej dýzy	--	038
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-79		
Emisie hluku		
Hlučnosť L _{WA}	dB(A)	89
Nebezpečnosť K _{WA}	dB(A)	2
Hlučnosť L _{WA} + nebezpečnosť K _{WA}	dB(A)	104
Hodnota vibrácií v ruke/ramene		
Ručná striekacia pištoľ	m/s ²	<2,5
Rozstrekovacia rúrka	m/s ²	<2,5
Nebezpečnosť K	m/s ²	1
Prevádzkové látky		
Obsah palivovej nádrže	l	3,6
Palivo	--	Dieselový
Objem palivovej nádrže	l	21
Palivo (horák)	--	Vykurovací olej alebo nafta
Množstvo oleja, čerpadlo	l	0,3
Druh oleja, čerpadlo	Motorový olej 15W40	Obj. čís. 6.288-050.0
Rozmery a hmotnosť		
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1228 x 917 x 767
Typická prevádzková hmotnosť	kg	131,5

⚠️ Prije prve uporabe Vašeg uređaja, ja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.951-949.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.
- Prilikom raspakiravanja provjerite sadržaj ambalaže.

Pregled sadržaja

Zaštita okoliša	HR	1
Stupnjevi opasnosti	HR	1
Sastavni dijelovi uređaja	HR	2
Simboli na uređaju	HR	2
Namjensko korištenje	HR	2
Sigurnosni napuci	HR	3
Sigurnosni uređaji	HR	4
Stavljanje u pogon	HR	4
Rukovanje	HR	5
Skladištenje	HR	7
Transport	HR	8
Njega i održavanje	HR	8
Otklanjanje smetnji	HR	9
Jamstvo	HR	10
Pribor i pričuvni dijelovi	HR	10
EU izjava o usklađenosti	HR	11
Tehnički podaci	HR	12

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlaze u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju doći u okoliš. Stoga Vas molićemo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Motorno i loživo ulje, diesel i benzin ne smiju dospijeti u okoliš. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje zbrinete u skladu s propisima.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www kaercher com/REACH

Stupnjevi opasnosti

⚠️ OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠️ UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠️ OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

Sastavni dijelovi uređaja

vidi omot

- 1 Priključak za vodu s mrežicom
- 2 Kotačić s pozicijskom kočnicom
- 3 Priključak visokog tlaka EASY!Lock
- 4 Visokotlačno crijevo EASY!Lock
- 5 Ručna prskalica EASY!Force
- 6 Cijev za prskanje EASY!Lock
- 7 Trostruka mlaznica EASY!Lock
- 8 Visokotlačna pumpa
- 9 Protočni grijač
- 10 Spremnik za gorivo
- 11 Pumpa za gorivo
- 12 Ventilator plamenika
- 13 Spremnik za ulje na pumpi
- 14 Tlačna sklopka
- 15 Termo-ventil
- 16 Sigurnosni ventil
- 17 Dio za detekciju nedostatka vode
- 18 Spremnik goriva
- 19 Ručni pokretač
- 20 Označna pločica
- 21 Poklopac električnog ormarića
- 22 Regulator temperature
- 23 Osigurač
- 24 Ventil za doziranje sredstva za pranje
- 25 Spremnik sredstva za pranje *
- 26 Brojač sati rada *
- 27 Dio za odlaganje mlaznica
- 28 Rukohvat
- 29 Oznake na mlaznici
- 30 Sigurnosna poluga
- 31 Poluga okidača
- 32 Sigurnosna blokada ručne prskalice
- * Dodatna oprema

Simboli na uređaju



Visokotlačni mlazovi mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodovodnoj mreži bez odvajača. Uvjerte se da priključak Vašeg kućnog hidrofora, na kojem visokotlačni čistač tre-



ba raditi, bude opremljen odvajačem sukladno EN 12729 tip BA.

Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće.

⚠ OPREZ

Odvajač uvijek treba priključiti na dovod vode, a ne izravno na uređaj.

	Opasnost od trovanja! Ne udišite ispušne plinove.
	Opasnost od opeklini na vrelim površinama!

Namjensko korištenje

Napomena: Odnosi se samo na Njemačku: Uređaj je namijenjen isključivo za mobilnu (a ne za stacionarnu) uporabu.

Ovaj visokotlačni čistač primjenjuje se prije svega tamo gdje nema mogućnosti priključivanja na električnu mrežu, a potreban je rad s vrućom vodom.

Čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, vrtnih strojeva itd.

- Za čišćenje fasada, terasa, vrtnih strojeva itd. koristite samo visokotlačni mlaz bez sredstva za pranje.
- Za tvrdokorna zaprljanja preporučujemo strugalo za prljavštinu kao dio posebnog pribora.

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda! Ako se stroj primjenjuje na benzinskim postajama ili u sličnim opasnim područjima treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Molimo Vas, nemojte dopustiti da otpadna voda koja sadrži mineralna ulja dospije u tlo, površinske vode ili kanalizaciju. Motore i donje dijelove vozila stoga perite samo na prikladnim mjestima uz primjenu separatore ulja.

Kriteriji u pogledu kvalitete vode:

PAŽNJA

Samo se čista voda smije koristiti kao medij koji se stavlja pod visoki tlak. Prijavština uzrokuje prijevremeno habanje ili stvaranje naslaga u uređaju i priboru.

Ako se koristi reciklažna voda, ne smiju se prekoračiti sljedeće granične vrijednosti.

pH-vrijednost	6,5..9,5
Električna vodljivost *	Vodljivost svježe vode +1200 µS/cm
Taložne tvari **	< 0,5 mg/l
Tvari koje se mogu filtrirati ***	< 50 mg/l
Ugljikovodici	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
Kalcij	< 200 mg/l
Ukupna tvrdoća	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Zeljezo	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakar	< 2 mg/l
aktivni klor	< 0,3 mg/l
Bez neprijatnih mirisa	
* Maksimum ukupno 2000 µS/cm	
** Probni volumen 1 l, vrijeme taloženja 30 min	
*** bez abrazivnih tvari	

Sigurnosni napuci

△ OPASNOST

- Nemojte koristiti visokotlačni čistač na mjestima gdje je proliveno gorivo, već ga odnesite negdje drugdje te spriječite stvaranje bilo kakvih iskri.
- Gorivo nemojte držati, prelijevati niti koristiti blizu otvorenog plamena ili uređaja kao što su pećnice, grijaci kotlovi, grijaci za vodu te sličnih uređaja kod kojih se stvaraju otvoreni plamen ili iskre.

- Lako zapaljive predmete i materijale držite podalje od prigušivača buke (najmanje 2m).
- Motor ne smije raditi bez prigušivača buke, a istog treba redovito provjeravati, čistiti i po potrebi zamjeniti novim.
- Motor se ne smije koristiti na terenu po kojem ima šumskog rastinja, grmlja ili trave, a da mu se na ispušnu cijev pretvodno ne dogradi hvatač iskri.
- Osim pri radovima na podešavanju motor se ne smije uključivati bez filtra za zrak niti bez poklopca iznad usisnog nastavka.
- Nemojte mijenjati podešenost regulacijskih opruga i poluga niti bilo kojih drugih dijelova koji mogu dovesti do povećanja broja okretaja motora.
- Opasnost od opeklina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebara hladnjaka.
- Nikada ne stavljajte ruke ili noge u blizini pokretnih ili rotirajućih dijelova.
- Opasnost od trovanja! Stroj se ne smije koristiti u zatvorenim prostorijama.
- Uredaj se tijekom rada nikada ne smije ostaviti bez nadzora.

Opće sigurnosne napomene

- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivanje tekućine.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o sprječavanju nesreća na radu. Raspršivači tekućina se moraju redovito podvrgavati ispitivanjima, o čijem ishodu se svaki put mora sastaviti pismeno izvješće.
- Grijaci uređaja je vrsta postrojenja za loženje. Postrojenja za loženje se moraju redovito provjeravati sukladno odgovarajućim državnim zakonskim propisima.
- Na uređaju/priboru ne smiju se vršiti nikakve izmjene.

Visokotlačno crijevo

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda!

- Koristite samo originalna visokotlačna crijeva.
- Visokotlačno crijevo i dio za brizganje moraju biti podesni za maksimalan radni nadtlak naveden u tehničkim podacima.
- Izbjegavajte kontakt s kemikalijama.
- Visokotlačno crijevo treba svakodnevno provjeravati.
Prelomljena crijeva izbacite iz uporabe. Ukoliko je vanjski žičani ovoj vidljiv, visokotlačno crijevo više nemojte koristiti.
- Nemojte više koristiti visokotlačna crijeva s oštećenim navojem.
- Crijevo treba položiti tako da se preko njega ne može preći vozilom.
- Crijeva koja su eventualno oštećena gaženjam, presavijanjem ili udarcima nemojte više koristiti, iako oštećenja nisu vidljiva.
- Visokotlačna crijeva skladištite tako da ne budu ni pod kakvim mehaničkim opterećenjima.

Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju stavljeni van funkcije niti zaobilaziti.

Dio za detekciju nedostatka vode

Detekcija nedostatka vode sprječava pregrijavanje plamenika u slučaju nedostatka vode. Plamenik se uključuje samo ako dovoljno vode stoji na raspolažanju.

Preljevni ventil

- Ako je ručna prskalica zatvorena, otvara se preljevni ventil, a visokotlačna pumpa sprovodi vodu natrag do usisne strane. Time se sprječava prekoračenje dozvoljenog radnog tlaka.
- Preljevni ventil je tvornički namješten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Sigurnosni ventil

- Sigurnosni ventil se otvara ako je preljevni ventil u kvaru.
- Sigurnosni ventil je tvornički namješten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Termo-ventil na pumpi

Termo-ventil se otvara u slučaju prekoračenja maksimalne dozvoljene temperature vode te sprovodi vodu van.

Tlačna sklopka

Tlačna sklopka isključuje plamenik u slučaju da tlak padne ispod minimalnog radnog tlaka i ponovo ga uključuje kada se ta vrijednost prekorači.

Sigurnosna blokada

Sigurnosna blokada na ručnoj prskalici sprječava nehotično uključivanje uređaja.

Stavljanje u pogon

△ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda! Uređaj, pribor, dovodni vodovi i priključci moraju biti u besprekornom stanju. Ako stanje nije besprekorno, uređaj se ne smije koristiti.

Provjera razine ulja visokotlačne pumpe

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Ukoliko je ulje bjeličasto, obavijestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.

- ➔ Prije prve uporabe odrežite vrh pokloca sa spremnika za ulje na pumpi za vodu.
- ➔ Provjerite razinu ulja u spremniku za ulje.
Stroj nemojte puštati u rad ukoliko je razina ulja opala ispod oznake "MIN".
- ➔ Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

Motor

Pridržavajte uputa iz odlomka "Sigurnosni napuci"!

- Prijе stavljanja u pogon pročitajte i obratite pažnju na radne upute koje izdaje proizvođač motora, a prvenstveno na sigurnosne naputke.
- Provjerite razinu motornog ulja. Stroj nemojte puštati u rad ukoliko je razina ulja opala ispod oznake "MIN".
- Dopunite ulje prema potrebi.
- Spremnik za gorivo napunite dieselom.

Punjene goriva

△ OPASNOST

Opasnost od eksplozije! Koristite samo dizel ili lako loživo ulje. Ne smiju se koristiti neprikladna goriva, kao što je npr. benzin.

PAŽNJA

Pumpa za gorivo može se oštetiti u slučaju rada na suho. Spremnik za gorivo mora biti napunjen i pri radu s hladnom vodom.

- Ulijte gorivo.
- Zatvorite zatvarač spremnika.
- Prebrišite preliveno gorivo.

Montaža ručne prskalice, cijevi za prskanje, mlaznice i visokotlačnog crijeva

Napomena: Sustav EASY!Lock spaja komponente pomoću brzog navoja samo jednim okretom, brzo i sigurno.

- Spojite cijev za prskanje s ručnom prskalicom i ručno ih pritegnite (EASY!Lock).
- Montirajte mlaznicu na cijev za prskanje (oznaka na prstenu mora biti gore) i zategnite je rukom (EASY!Lock).
- Spojite visokotlačno crijevo s ručnom prskalicom i priključkom visokog tlaka uređaja i ručno ih pritegnite (EASY!Lock).

Priklučak za vodu

- Za priklučne vrijednosti pogledajte tehničke podatke.
- Priklučite dovodno crijevo (minimalne duljine 7,5 m, minimalnog presjeka 3/4") na priključak stroja za vodu i dovod vode (npr. na pipu).
- Otvorite dovod vode.

Napomena: Dovodno crijevo nije sadržano u isporuci.

Usisavanje vode iz spremnika

- Ovaj visokotlačni čistač je s odgovarajućim priborom prikladan za usisavanje površinske vode npr. iz bačvi za kišnicu ili vrtnih ribnjaka.
- Usisna visina maks. 1 m.

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Nikada nemojte usisavati vodu iz spremnika s vodom za piće. Nikada nemojte usisavati tekućine koje sadrže otapala, kao npr. razredivač za lakove, benzin, ulje ili nefiltriranu vodu. Brtviла u uređaju nisu otporna na kemikalija otapala. Raspršena magla otapala je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.

- Priklučite usisno crijevo (promjer najmanje 3/4") s filterom (pribor) na priključak vode.

- Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".

Rukovanje

△ OPASNOST

Opasnost od eksplozije! Nemojte rasprskavati zapaljive tekućine.

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda! Nikada nemojte rabiti uređaj bez montirane cijevi za prskanje. Prijе svake uporabe provjerite pričvršćenosnost cijevi za prskanje. Viječani spojevi cijevi za prskanje moraju biti dobro pritegnuti.

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda! Prilikom radova držite ručnu prskalicu i cijev za prskanje objema rukama.

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda! Okidačka poluga i sigurnosna poluga tijekom rada ne smiju biti uklještena.

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda! Ako je sigurnosna poluga oštećena, obratite se servisnoj službi.

PAŽNJA

Pumpa za gorivo može se oštetiti u slučaju rada na suho. Spremnik za gorivo mora biti napunjeno i pri radu s hladnom vodom.

Otvaranje/zatvaranje ručne prskalice

- Otvaranje ručne prskalice: pritisnite sigurnosnu polugu i okidačku polugu.
- Zatvaranje ručne prskalice: otpustite sigurnosnu polugu i okidačku polugu.

Zamjena sapnice

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda! Prije zamjene mlaznica isključite uređaj i pritiskajte ručnu prskalicu sve dok se uređaj u potpunosti ne raspolaže.

- Osigurajte ručnu prskalicu tako da sigurnosnu blokadu gumete prema naprijed.
- Zamjenite mlaznicu.

Čišćenje

- Tlak, temperaturu i koncentraciju deterdženta podesite ovisno o površini koji treba očistiti.

Trostruka mlaznica

- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Kućište mlaznice okrećite u krug sve dok se željeni simbol ne poklopi s označkom:

	Visokotlačni plosnati mlaz (25°) za nečistoću raspodijeljenu po većoj površini
	Visokotlačni okrugli mlaz (0°) za posebno tvrdokornu nečistoću
	Niskotlačni plosnati mlaz (CHEM) za rad sa sredstvom za pranje ili čišćenje pod nižim tlakom

Bezkontaktnim prebacivanjem možete biriti između okruglog ili plosnatog mlaza:

- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Cijev za prskanje okrenutu za oko 45° prema dolje zakrenite ulijevo ili udesno.

Napomena: Visokotlačni mlaz prvo treba usmjeriti s veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbjegla oštećenja uslijed previškog tlaka.

Uključivanje stroja

- Otvorite dovod vode.
- Prebacite regulator temperature na rad s hladnom/vrućom vodom.
- Deaktivirajte osiguranje ručne prskalice tako da sigurnosnu blokadu gurnete prema natrag.
- Otvorite ručnu prskalicu.
- Pokrenite motor pri otvorenoj ručnoj prskalici u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.

Napomena: Za olakšanje postupka pokretanja može se ukloniti cijev za prskanje ili mlaznica.

Napomena: Ako se ne treba odmah početi sa čišćenjem, vidi poglavlje Prekid rada.

Rad s hladnom vodom

- Isključite plamenik postavljanjem regulatora temperature u odgovarajući položaj.

Rad s vrućom vodom

△ OPASNOST

Opasnost od oparina!

- Postavite regulator temperature na željenu radnu temperaturu. Plamenik se uključuje.

Rad sa sredstvom za pranje

PAŽNJA

Neprikladna sredstva za pranje mogu oštetići stroj i predmet koji se čisti.

- Radi očuvanja okoliša sredstva za pranje valja koristiti štedljivo.
- Obratite pažnju na preporuke za doziranje i ostale naputke koji su priloženi sredstvima za pranje.

- Smiju se koristiti samo ona sredstva za pranje koja je proizvođač stroja odobrio.
- Kärcherova sredstva za pranje jamče neometani rad. Molimo Vas da se posavjetujete sa stručnjacima ili zatražite naš katalog ili informacijske prospektne naših sredstava za pranje.
- ➔ Crijevo za usis sredstva za pranje stavite u spremnik sa sredstvom za pranje.
- ➔ Podesite mlaznicu na "CHEM".
- ➔ Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na željenu koncentraciju.

Preporučena metoda čišćenja

- Smekšavanje prljavštine:
Sredstvo za pranje štedljivo poprskajte i pustite da djeluje 1 do 5 minuta, a da se pritom ne osuši.
- Otklanjanje prljavštine:
Smekšalu prljavštinu isperite visokotlačnim mlazom.

Nakon rada sa sredstvom za pranje

- ➔ Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".
- ➔ Stroj isperite u trajanju od najmanje 1 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.

Prekid rada

- ➔ Zatvorite ručnu prskalicu.
 - ➔ Osigurajte ručnu prskalicu tako da sigurnosnu blokadu gurnete prema naprijed.
- Napomena:** Kada je ručna prskalica zatvorena, motor nastavlja raditi u praznom hodu. Na taj način voda kruži unutar pumpe i zagrijava se. Kada glava cilindra na pumpi dostigne maksimalno dozvoljenu temperaturu (80 °C), otvara se termo-ventil na pumpi i sprovodi vruću vodu van. Pri radu s vodom pod tlakom iz vodovodne mreže hlađenje se može ubrzati:
- ➔ Otvorite ručnu prskalicu u trajanju od oko 2-3 minute kako bi tekuća voda mogla hladiti glavu cilindra.

Nakon rada sa sredstvom za pranje

- ➔ Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".
- ➔ Stroj isperite u trajanju od najmanje 1 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.

Isključivanje stroja

⚠ OPASNOST

Opasnost od oparina vrelom vodom! Nakon rada s vrućom vodom uređaj mora raditi najmanje dvije minute s hladnom vodom uz otvorenu prskalicu, kako bi se ohladio.

Nakon rada sa slanom (morskom) vodom stroj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Motor nemojte nikada isključivati pod punim opterećenjem i uz otvorenu ručnu prskalicu.

- ➔ Isključite plamenik postavljanjem regulatora temperature u odgovarajući položaj.
- ➔ Isperite uređaj u trajanju od najmanje 30 sekundi.
- ➔ Zatvorite ručnu prskalicu.
Motor se postavlja na broj okretaja u praznom hodu.
- ➔ Prekidač s ključem na motoru postavite na "OFF".
- ➔ Zatvorite ventil za gorivo.
- ➔ Zatvorite dovod vode.
- ➔ Pritisnite ručnu prskalicu sve dok se uređaj u potpunosti ne rastlači.
- ➔ Sigurnosnom blokadom osigurajte ručnu prskalicu od nehotičnog otvaranja.
- ➔ Odvijte dovodno crijevo sa stroja.

Zaštita od smrzavanja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u stroju može uništiti dijelove istog.

- ➔ Stroj preko zime čuvajte u zagrijanoj prostoriji ili ga ispraznite. Pri dužim stankama u radu preporučuje se pumpanje antifriza kroz stroj.

Skladištenje

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Transport

PAŽNJA

Tijekom transporta zaštitite okidačku polugu od oštećenja.

△ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Otpustite pozicijsku kočnicu.
- Gurajte uređaj.
- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

Njega i održavanje

S Vašim prodavačem možete dogovoriti provođenje redovitog sigurnosnog ispitivanja ili sklopliti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavjetujete.

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda nehotično pokrenutim uređajem. Prije radova na uređaju prekinite dovod goriva.

Opasnost od opeklini! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebara hladnjaka.

Intervali održavanja

Tjedno

- Očistite mrežicu u priključku za vodu.
- Provjerite razinu ulja visokotlačne pumpe.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Ukoliko je ulje bjeličasto, obavijestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.

Jednom u pola godine

- Protočni grijач: Demontirajte uložak plamenika, očistite plamenik i elektrode za paljenje, provjerite razmak između elektroda, prema potrebi ih namjestite ili zamijenite.

Jednom u pola godine ili po potrebi

- Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.
- Očistite filter ispred pumpe za gorivo i sapnicu za gorivo.
- Otklonite čađu i kamenac sa zavijene grijачe cijevi.
- Zamijenite ulje visokotlačne pumpe.

Svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

- Prepustite servisnoj službi uređaj radi servisiranja.

Radovi na održavanju

Čišćenje mrežice u priključku za vodu

- Izvadite mrežicu.
- Filter operite u vodi i vratite natrag.

Visokotlačna pumpa

Zamjena ulja:

- Pripremite prihvatnu posudu za otprilike 1 litru ulja.
- Izvijte vijak za ispuštanje ulja.
- Ispustite ulje u prihvatnu posudu.

Staro ulje zbrinite u skladu s propisima o očuvanju okoliša ili ga predajte ovlaštenom sabirnom mjestu.

- Uvijte vijak za ispuštanje ulja.
- Novo ulje polako napunite do oznake "MAX" na spremniku za ulje.

Napomena: Pobrinite se za neometano ispuštanje mješurića zraka.

Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte tehničke podatke.

Motor

Radove na održavanju motora obavite u skladu s navodima iz radnih uputa koje je izdao proizvođač motora.

Uklanjanje kamenca iz uređaja

Stvaranjem naslaga na cijevima povećava se otpor strujanju, tako da opterećenje motora postaje preveliko.

△ OPASNOST

Opasnost od eksplozije zapaljivih plinova! Pri uklanjanju kamenca pušenje je zabranjeno. Valja se pobrinuti za dobro prozračivanje.

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda kiselinom! Nosite zaštitne naočale i zaštitne rukavice.

■ Provođenje:

Za odstranjivanje kamenca smiju se u skladu sa zakonskim propisima koristiti samo certificirana sredstva za otapanje kamenca koja posjeduju oznaku kvalitete.

- RM 100 (kataloški br. 6.287-008) otapa vapnenac i jednostavne spojeve vapnenca i ostataka sredstava za pranje.
- RM 101 (kataloški br. 6.287-013) otapa naslage, koje RM 100 nije u stanju razgraditi.
- Ulijte 15 l vode u sud od 20 litara.
- Dodajte jednu litru sredstva za otapanje kamenca.
- Priklučite crijevo za vodu izravno na glavu pumpe, a njegov slobodan kraj objesite u sud.
- Priklučenu cijev za prskanje utaknite bez mlaznice u sud.
- Pokrenite motor u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.
- Otvorite ručnu prskalicu i ostavite ju otvorenu tijekom uklanjanja kamenca.
- Regulator temperature namjestite na radnu temperaturu od 40 °C.
- Pustite uređaj da radi dok ne dosegne radnu temperaturu.
- Isključite uređaj te ga ostavite da miruje u trajanju od 20 minuta. Ručna prskalica mora ostati otvorena.
- Potom treba ispumpavanjem isprazniti uređaj.

Napomena: Preporučamo da se radi zaštite od korozije i neutralizacije ostataka kiseotine na kraju kroz uređaj preko spremnika sredstva za pranje propumpa prikladna alkalna otopina (npr. RM 81).

Otklanjanje smetnji

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda nehotično pokrenutim uređajem. Prije radova na uređaju prekinite dovod goriva.

Opasnost od opekline! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebara hladnjaka.

Indikator goriva svijetli

- Spremnik za gorivo je prazan
- Dopunite.

Motor ne radi

Obratite pozornost na radne upute koje je izdao proizvođač motora!

- Spremnik za gorivo je prazan.
- Dopunite.
- Nema ulja u motoru.
- Provjerite razinu motornog ulja. Nadopunite ulje.

Stroj ne uspostavlja tlak

- Mlaznica je podešena na "CHEM"
- Podesite mlaznicu na "Visoki tlak".
- Mlaznica je začepljena/isprana
- Očistite/zamijenite mlaznicu.
- Mrežica u priključku za vodu je zaprljana
- Očistite mrežicu.
- Mrežica detektora nedostatka vode je zaprljana.
- Očistite mrežicu.
- Količina dotoka vode je premala
- Provjerite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).
- Spremnik sredstva za pranje je prazan.
- Dopunite spremnik sredstva za pranje ili ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".
- Ventil za doziranje sredstva za pranje ne brtvi.
- Provjerite ventil za doziranje sredstva za pranje.
- Sigurnosni ventil je pomaknut.
- Namjestite sigurnosni ventil (servisna služba).
- Sigurnosni ventil nije zabrtvjen.
- Zamijenite sigurnosni ventil odnosno brtvu (servisna služba).
- Preljevni ventil je u kvaru.
- Zamijenite preljevni ventil (servisna služba).
- Zrak u sustavu
- Odzračite pumpu:
- Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".
- Otvorite dovod vode.
- Pokrenite motor u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.

- ➔ Stroj će odzračiti na taj način što ćete odviti mlaznicu i pustiti da stroj radi sve dok voda ne počne izlaziti bez mjehurića.
- ➔ Stroj nakon toga isključite te ponovo naviđte mlaznicu.

Neravnomjeran mlaz vode

- Mlaznica je začepljena.
- ➔ Očistite mlaznicu.
- Sigurnosni ventil je pomaknut.
- ➔ Namjestite sigurnosni ventil (servisna služba).

Uređaj ne usisava deterdžent

- Mlaznica je podešena na "Visoki tlak"
- ➔ Podesite mlaznicu na "CHEM".
- Crijevo za usis sredstva za pranje s filtrom nije zabravljenog ili je začepljeno
- ➔ Provjerite/očistite crijevo za usis sredstva za pranje s filtrom.

Bjeličasto ulje u visokotlačnoj pumpi

- Brtva je neispravna.
- ➔ Obavijestite servisnu službu.

Gorionik se ne pali

- Ponovo se aktivirao graničnik temperature
- ➔ Uređaj predajte servisnoj službi na provjeru.
- Spremnik za gorivo je prazan
- ➔ Dopunite.
- Nedostatak vode
- ➔ Provjerite priključak vode i dovodne vodove, očistite dio za detekciju nedostatka vode.
- Pumpa za gorivo je neispravna
- ➔ Zamjenite pumpu za gorivo (servisna služba).
- Filter za gorivo je zaprljan
- ➔ Zamjenite filter za gorivo.
- Nema iskra za paljenje
- ➔ Ako se pri radu kroz kontrolno okno ne vidi iskra za paljenje, predajte uređaj servisnoj službi na ispitivanje.
- Neravnomjerno raspršivanje goriva na mlaznici plamenika
- ➔ Očistite filter za gorivo.

Detektor nedostatka vode se ne uključuje - nema plamena

- Dotok vode je zatvoren.
- ➔ Otvorite dovod vode.
- Količina dotoka vode je premala
- ➔ Povećajte dovodnu količinu vode.
- Mrežica u detektoru nedostatka vode je začepljena.
- ➔ Očistite mrežicu u dijelu za detekciju nedostatka vode.
- Ventili u visokotlačnoj pumpi propuštaju ili su zaprljani.
- ➔ Obavijestite servisnu službu.

Servisna služba

Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati uređaj.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Pribor i pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji. Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na www.kaercher.com.

EU izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: Visokotlačni čistač

Tip: 1.210-xxx

Odgovarajuće smjernice EU:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2000/14/EZ

2014/30/EU

Primjenjene usklađene norme:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Primjenjeni postupak ocjenjivanja sugglasja:

2000/14/EZ: pravitak V

Razina jačine zvuka dB(A)

Izmjerena: 102

Zajamčena: 104

5.957-554

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks:+49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Tehnički podaci

HDS 801 D		
Zaštita	--	IPX5
Motor		
Diesel motor Lombardini	--	15LD225, 1-cilindrični, 4-taktni motor
Nazivna snaga pri 3600 1/min	kW (KS)	3,5 (4,8)
Broj okretaja pri radu	1/min	3300
Priklučak za vodu		
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Duljina dovodnog crijeva	m	7,5
Promjer dovodnog crijeva (min.)	inč	3/4
Maks. visina usisavanja iz otvorenih posuda (20 °C)	m	1
Podaci o snazi		
Protok vode	l/h (l/min)	600 (10)
Radni tlak vod (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	14,5 (145)
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	20 (200)
Maks. radna temperatura vruće vode	°C	98
Usisavanje sredstva za pranje	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Snaga plamenika	kW	43
Maksimalna potrošnja loživog ulja	kg/h	4,1
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	28
Veličina mlaznice za standardnu mlaznicu	--	038
Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-79		
Emisija buke		
Razina zvučnog tlaka L _{PA}	dB(A)	89
Nepouzdanost K _{PA}	dB(A)	2
Razina zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	104
Vrijednost vibracije na ruci		
Ručna prskalica	m/s ²	<2,5
Cijev za prskanje	m/s ²	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	1
Radni mediji		
Volumen spremnika za gorivo	l	3,6
Gorivo	--	Diesel
Volumen spremnika za gorivo	l	21
Gorivo (plamenik)	--	Ložno ulje EL ili dizel
Količina ulja za pumpu	l	0,3
Vrsta ulja za pumpu	Motorno ulje 15W40	Kataloški br. 6.288- 050.0
Dimenzije i težine		
Duljina x širina x visina	mm	1228 x 917 x 767
Tipična radna težina	kg	131,5

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.951-949.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.
- Prilikom raspakovanja proverite sadržaj pakovanja.

Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine	SR	1
Stepeni opasnosti	SR	1
Sastavni delovi uređaja	SR	2
Simboli na uređaju	SR	2
Namensko korišćenje	SR	2
Sigurnosne napomene	SR	3
Sigurnosni elementi	SR	4
Stavljanje u pogon.....	SR	4
Rukovanje.....	SR	5
Skladištenje.....	SR	8
Transport.....	SR	8
Nega i održavanje	SR	8
Otklanjanje smetnji	SR	9
Garancija.....	SR	11
Pribor i rezervni delovi	SR	11
Izjava o usklađenosti sa propisima EU	SR	11
Tehnički podaci	SR	12

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Motorno ulje i mazut, dizel i benzin ne smeju dospeti u životnu sredinu. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje odstranite u skladu sa propisima.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Stepeni opasnosti

△ OPASNOST

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

△ UPOZORENJE

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.

PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

Sastavni delovi uređaja

vidi omot

- 1 Priklučak za vodu sa mrežicom
- 2 Točkić sa pozicionom kočnicom
- 3 Priklučak visokog pritiska EASY!Lock
- 4 Visokopritisno crevo EASY!Lock
- 5 Ručna prskalica EASY!Force
- 6 Cev za prskanje EASY!Lock
- 7 Trostruka mlaznica EASY!Lock
- 8 Pumpa visokog pritiska
- 9 Protočni grejač
- 10 Rezervoar za gorivo
- 11 Pumpa za gorivo
- 12 Ventilator gorionika
- 13 Rezervoar za ulje na pumpi
- 14 Presostat
- 15 Termo-ventil
- 16 Sigurnosni ventil
- 17 Deo za detekciju nedostatka vode
- 18 Rezervoar goriva
- 19 Ručni pokretač
- 20 Natpisna pločica
- 21 Poklopac električnog ormarića
- 22 Regulator temperature
- 23 Osigurač
- 24 Ventil za doziranje deterdženta
- 25 Rezervoar za deterdžent *
- 26 Brojač radnih sati *
- 27 Deo za odlaganje mlaznica
- 28 Ručka
- 29 Oznake na mlaznici
- 30 Sigurnosna poluga
- 31 Okidač
- 32 Sigurnosni zaustavljač ručne prskalice
- * Dodatna oprema

Simboli na uređaju



Mlazevi pod visokim pritiskom mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz ne sme da se usmerava prema ljudima, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili samom uređaju. Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora. Uverite se da priključak Vašeg kućnog hidrofora, na kojem visokopritisni



uređaj za čišćenje treba da radi, ima separator u skladu sa EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije za piće.

△ OPREZ

Separator uvek treba priključiti na dovod vode, a ni u kom slučaju direktno na uređaj.

	Opasnost od trovanja! Ne udišite izduvne gasove.
	Opasnost od opekotina na vrelim površinama!

Namensko korišćenje

Napomena: Važi samo za Nemačku:

Uređaj je predviđen isključivo za mobilnu (a ne za stacionarnu) upotrebu.

Ovaj visokopritisni uređaj za čišćenje koristi se prvenstveno na mestima gde je potreban rad sa vrućom vodom, a nema mogućnosti priključivanja na električnu mrežu.

Čišćenje mašina, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, baštenskih mašina itd.

- Za čišćenje fasada, terasa, baštenskih mašina itd. koristite samo mlaz pod visokim pritiskom bez deterdženta.
- Za tvrdokorna zaprijanja preporučujemo glodalno za prljavštinu kao deo posebnog pribora.

△ OPASNOST

Opasnost od povreda! Ako se uređaj primjenjuje na benzinskim stanicama ili u sličnim opasnim područjima treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Molimo Vas, nemojte dopustiti da otpadna voda koja sadrži mineralna ulja dospe u tlo, površinske vode ili kanalizaciju. Motore i donje delove vozila stoga perite samo na prikladnim mestima uz primenu separatora ulja.

Zahtevi za kvalitet vode:

PAŽNJA

Kao medijum visokog pritiska sme da se koristi samo čista voda. Nečistoće dovode do prevremenog habanja ili stvaranja naslaga u uređaju i priboru.

Ako se koristi reciklažna voda, ne smeju da se prekorače sledeće granične vrednosti.

pH-vrednost	6,5..9,5
Električna provodnost *	Provodnost sveže vode +1200 µS/cm
Taložne materije **	< 0,5 mg/l
Materije koje se mogu filtrirati ***	< 50 mg/l
Ugljovodonici	< 20 mg/l
Hlorid	< 300 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
Kalcijum	< 200 mg/l
Ukupna tvrdoća	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Gvožđe	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakar	< 2 mg/l
aktivni hlor	< 0,3 mg/l
Bez neprijatnih mirisa	

* Maksimum ukupno 2000 µS/cm
** Probna zapremina 1 l, vreme taloženja 30 min
*** bez abrazivnih materija

Sigurnosne napomene

△ OPASNOST

- Nemojte koristiti uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom na mestima gde je proliveno gorivo, već ga odnesite negde drugde i sprečite stvaranje bilo kakvih varnica.
- Gorivo nemojte držati, prelivati niti koristiti blizu otvorenog plamena ili uređaja kao što su pećnice, grejni kotlovi, grejači za vodu i sličnih uređaja kod kojih se stvaraju otvoren plamen ili varnice.

- Lako zapaljive predmete i materijale držite podalje od prigušivača buke (najmanje 2m).
- Motor ne sme raditi bez prigušivača buke, a istog treba redovito proveravati, čistiti i po potrebi zameniti novim.
- Motor se ne sme koristiti na terenu po kojem ima šumskog rastinja, grmlja ili trave, a da mu se na izduvnu cev prethodno ne dogradi hvatač varnica.
- Osim pri radovima na podešavanju motor se ne sme uključivati bez filtera za vazduh niti bez poklopca iznad usisnog nastavka.
- Nemojte menjati podešenost regulacionih opruga i poluga niti bilo kojih drugih delova koji mogu dovesti do povećanja broja obrtaja motora.
- Opasnost od opekontina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebara hladnjaka.
- Nikada ne stavljajte ruke ili noge u blizinu pokretnih ili rotirajućih delova.
- Opasnost od trovanja! Uređaj se ne sme koristiti u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj nikada ne ostavljajte da radi bez nadzora.

Opšte sigurnosne napomene

- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivače tečnosti.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o zaštiti na radu. Raspršivači tečnosti moraju redovno da se proveravaju, a o rezultatima tih provera se svaki put mora sastaviti pismani izveštaj.
- Grejač uređaja je vrsta postrojenja za loženje. Postrojenja za loženje se moraju redovno proveravati u skladu sa odgovarajućim državnim zakonskim propisima.
- Na uređaju/priboru ne smeju da se vrše nikakve izmene.

Crevo visokog pritiska

△ OPASNOST

Opasnost od povreda!

- Koristite samo originalna creva visokog pritiska.
- Crevo visokog pritiska i deo za prskanje moraju biti prikladni za maksimalan radni nadpritisak naveden u tehničkim podacima.
- Izbegavajte kontakt sa hemikalijama.
- Crevo visokog pritiska treba svakodnevno proveravati.
Prelomljena creva izbacite iz upotrebe. Ako je spoljašnji žičani plašt postao vidljiv, crevo visokog pritiska više nemojte koristiti.
- Nemojte više koristiti creva visokog pritiska kojima je navoj oštećen.
- Crevo treba položiti tako da preko njega ne može da se pređe vozilom.
- Creva koja su eventualno oštećena gaženjam, presavijanjem ili udarcima nemojte više koristiti i onda ako oštećenja nisu vidljiva.
- Creva visokog pritiska skladišti tako da ne budu ni pod kakvim mehaničkim opterećenjima.

Sigurnosni elementi

Sigurnosni elementi služe za zaštitu korisnika pa se iz tog razloga ne smeju stavljati van funkcije niti zaobilaziti.

Zaštita kod nedostatka vode

Detekcija nedostatka vode sprečava pregrevanje gorionika u slučaju nedostatka vode. Gorionik se uključuje samo pri dovoljnoj količini dovodne vode.

Prelivni ventil

- Ako je ručna prskalica zatvorena, otvara se prelivni ventil, a pumpa visokog pritiska sprovodi vodu nazad do usisne strane. Time se sprečava prekoračenje dozvoljenog radnog pritiska.
- Prelivni ventil je fabrički namešten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Sigurnosni ventil

- Sigurnosni ventil se otvara ako je prelivni ventil u kvaru.
- Sigurnosni ventil je fabrički namešten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Termo-ventil na pumpi

Termo-ventil se otvara u slučaju prekoračenja maksimalne dozvoljene temperature vode i sprovodi vodu napolje.

Prekidač za pritisak

Presostat isključuje gorionik kada radni pritisak opadne ispod minimuma i ponovo ga uključuje čim se ta vrednost prekorači.

Sigurnosni zaustavljač

Sigurnosni zaustavljač na ručnoj prskalici sprečava nehotično uključivanje uređaja.

Stavljanje u pogon

△ UPOZORENJE

Opasnost od povreda! Uređaj, pribor, dovodi i priključi moraju da budu u besprekornom stanju. Ako stanje nije besprekorno, uređaj ne sme da se koristi.

Provera nivoa ulja pumpe visokog pritiska

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Ukoliko je ulje beličasto, obavestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.

- ➔ Pre prve upotrebe odsecite vrh poklopca s rezervoara za ulje na pumpi za vodu.
- ➔ Proverite nivo ulja u rezervoaru za ulje. Uređaj nemojte stavljati u pogon ukoliko je nivo ulja opao ispod oznake "MIN".
- ➔ Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

<p>Motor</p> <p>Obratite pažnju na odlomak "Sigurnosne napomene"!</p> <ul style="list-style-type: none"> → Pre stavljanja u pogon pročitajte i obratite pažnju na radno uputstvo koje izdaje proizvođač motora, a prvenstveno na sigurnosne napomene. → Proverite nivo motornog ulja. Uređaj nemojte stavljati u pogon ukoliko je nivo ulja opao ispod oznake "MIN". → Dopunite ulje prema potrebi. → Rezervoar za gorivo napunite dizelom. <p>Napunite gorivo</p> <p>△ OPASNOST <i>Opasnost od eksplozije! Koristiti samo dizel ili lako lož-ulje. Ne smeju se koristiti neodgovarajuća goriva kao npr. benzin.</i></p> <p>PAŽNJA <i>Opasnost od oštećenja pumpe za gorivo usled rada na suvo. Rezervoar za gorivo mora da bude napunjen i prilikom rada sa hladnom vodom.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> → Uljite gorivo. → Zatvorite zatvarač rezervoara. → Obrišite preliveno gorivo. <p>Montaža ručne prskalice, cevi za prskanje, mlaznice i creva visokog pritiska</p> <p>Napomena: Sistem EASY!Lock povezuje komponente brzo i sigurno pomoći brzog navojnog spoja sa samo jednim okretajem.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Povezati cev za prskanje sa ručnom prskalicom i pritegnuti rukom (EASY!Lock). → Montirati mlaznicu na cev za prskanje (oznaka na prstenu gore) i pritegnuti rukom (EASY!Lock). → Visokopritisno crevo povezati sa ručnom prskalicom i priključkom visokog pritiska uređaja i pritegnuti rukom (EASY!Lock). 	<p>Priklučak za vodu</p> <ul style="list-style-type: none"> – Za priklučne vrednosti pogledajte tehničke podatke. → Priklučite dovodno crevo (minimalne dužine 7,5 m, minimalnog preseka 3/4") na priključak uređaja za vodu i dovod vode (npr. na slavinu). → Otvorite dovod vode. <p>Napomena: Dovodno crevo nije sadržano u isporuci.</p> <p>Usisavanje vode iz posude</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ovaj uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom je sa odgovarajućim priborom prikladan za usisavanje površinske vode npr. iz bačvi za kišnicu ili baštenских ribnjaka. – Usisna visina maks. 1 m. <p>△ OPASNOST <i>Opasnost od povreda i oštećenja! Nikada nemojte usisavati vodu iz rezervoara sa vodom za piće. Nikada nemojte usisavati tečnosti koje sadrže rastvarače, kao npr. razređivače za lakove, benzin, ulje ili nefiltriranu vodu. Zaptivke na uređaju nisu otporne na hemijske rastvarače. Raspršena magla rastvarača je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> → Priklučite usisno crevo (prečnik najmanje 3/4") sa filterom (pribor) na priključak vode. → Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0". <p>Rukovanje</p> <p>△ OPASNOST <i>Opasnost od eksplozije! Nemojte raspršivati zapaljive tečnosti.</i></p> <p>△ OPASNOST <i>Opasnost od povreda! Nikada nemojte koristiti uređaj bez montirane cevi za prskanje. Pre svake upotrebe proverite pričvršćenost cevi za prskanje. Zavrtni spojevi cevi za prskanje moraju biti dobro zategnuti.</i></p> <p>△ OPASNOST <i>Opasnost od povreda! Prilikom radova držati ručnu prskalicu i cev za prskanje sa obe ruke.</i></p>
---	--

△ OPASNOST

Opasnost od povreda! Okidačka poluga i sigurnosna poluga ne smeju da se uklješte tokom rada.

△ OPASNOST

Opasnost od povreda! U slučaju neispravne sigurnosne poluge, obratiti se servisnoj službi.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja pumpe za gorivo usled rada na suvo. Rezervoar za gorivo mora da bude napunjen i prilikom rada sa hladnom vodom.

Otvaranje/zatvaranje ručne prskalice

- Otvoriti ručnu prskalicu: aktivirati sigurnosnu polugu i okidačku polugu.
- Zatvoriti ručnu prskalicu: pustiti sigurnosnu polugu i okidačku polugu.

Zamena mlaznice

△ OPASNOST

Opasnost od povreda! Pre zamene mlaznica isključiti uređaj i aktivirati ručnu prskalicu sve dok se iz uređaja u potpunosti ne ispusti pritisak.

- Osigurati sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema napred.
- Zameniti mlaznicu.

Čišćenje

- Pritisak/temperaturu i koncentraciju deterdženta podešite zavisno od površine koju treba očistiti.

Trostruka mlaznica

- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Kućište mlaznice okrećite ukrug sve dok se željeni simbol ne poklopi sa oznakom:



Pljosnati mlaz visokog pritiska (25°) za nečistoću raspodeljenu po većoj površini



Okrugli mlaz visokog pritiska (0°) za posebno tvrdokornu nečistoću



Pljosnati mlaz niskog pritiska (CHEM) za rad sa deterdžentom ili čišćenje pod nižim pritiskom

Bezkontaktnim prebacivanjem možete birati između okruglog ili pljosnatog mlaza:

- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Cev za prskanje okrenutu za oko 45° prema dole okrenite na levo ili na desno.

Napomena: Mlaz pod visokim pritiskom prvo treba usmeriti sa veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbegla oštećenja usled previšokog pritiska.

Uključivanje uređaja

- Otvorite dovod vode.
- Prebacite regulator temperature na rad sa hladnom/vrućom vodom.
- Otkočiti sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema nazad.
- Otvorite ručnu prskalicu.
- Pokrenite motor pri otvorenoj ručnoj prskalici u skladu sa uputstvom za rad proizvođača motora.

Napomena: Kako bi se olakšao postupak pokretanja, cev za prskanje ili mlaznica mogu da se uklone.

Napomena: Ukoliko ne počinjete odmah sa čišćenjem, pogledajte informacije o prekidu rada.

Rad sa hladnom vodom

- Isključite gorionik postavljanjem regulatora temperature u odgovarajući položaj.

Rad sa vrućom vodom

△ OPASNOST

Opasnost od opekotina!

- Postavite regulator temperature na željenu radnu temperaturu. Gorionik se uključuje.

Rad sa deterdžentom

PAŽNJA

Neprikladni deterdženti mogu da oštete uređaj i predmet koji se čisti.

- Radi očuvanja čovekove okoline deterdžente treba koristiti štedljivo.
- Obratite pažnju na poruke za doziranje i ostale instrukcije koje su priložene deterdžentima.
- Smeju da se koriste samo oni deterdženti koje je proizvođač uređaja odobrio.
- Kärcher-ovi deterdženti garantuju neometan rad. Molimo Vas da se posavetujete sa stručnjacima ili zatražite naš katalog ili informacione prospekte naših deterdženata.
- ➔ Crevo za usisavanje deterdženta stavite u rezervoar sa deterdžentom.
- ➔ Podesite mlaznicu na "CHEM".
- ➔ Ventil za doziranje deterdženta namestite na željenu koncentraciju.

Preporučena metoda čišćenja

- Smekšavanje prljavštine:
Deterdžent štedljivo poprskajte i pustite da deluje 1 do 5 minuta, a da se pritom ne osuši.
- Otklanjanje prljavštine:
Smekšalu prljavštinu isperite mlazom pod visokim pritiskom.

Nakon rada sa deterdžentom

- ➔ Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- ➔ Uređaj isperite u trajanju od najmanje 1 minuta uz otvorenu ručnu prskalicu.

Prekid rada

- ➔ Zatvorite ručnu prskalicu.
- ➔ Osigurati sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema napred.

Napomena: Ukoliko se zatvori ručna prskalica, motor nastavlja da radi u praznom hodu. Na taj način voda kruži unutar pumpe i zagревa se. Kada glava cilindra na pumpi dostigne maksimalnu dozvoljenu temperaturu (80°C), otvara se

termo-ventil na pumpi i sprovodi vruću vodu napolje.

Pri radu sa vodom pod pritiskom iz vodovodne mreže hlađenje se može ubrzati:

- ➔ Na oko 2-3 minuta otvorite ručnu prskalicu, da bi se ohladila voda koja prolazi kroz glavu cilindra.

Nakon rada sa deterdžentom

- ➔ Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- ➔ Uređaj isperite u trajanju od najmanje 1 minuta uz otvorenu ručnu prskalicu.

Isključivanje uređaja

OPASNOST

Opasnost od opekotina vrelog vodom!
Nakon rada sa vrućom vodom uređaj mora da radi najmanje dva minuta sa hladnom vodom uz otvorenu prskalicu, kako bi se ohladio.

Nakon rada sa slanom (morskom) vodom uređaj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minuta uz otvorenu ručnu prskalicu.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Motor nemojte nikada isključivati pod punim opterećenjem dok je ručna prskalica otvorena.

- ➔ Isključite gorionik postavljanjem regulatora temperature u odgovarajući položaj.
- ➔ Isperite uređaj najmanje 30 sekundi.
- ➔ Zatvorite ručnu prskalicu.
Motor se postavlja na broj obrtaja u praznom hodu.
- ➔ Prekidač sa ključem na motoru postavite na "OFF".
- ➔ Zatvorite ventil za gorivo.
- ➔ Zatvorite dovod vode.
- ➔ Priskajte ručnu prskalicu sve dok se iz uređaj u potpunosti ne ispusti pritisak.
- ➔ Sigurnosnim zaustavljačem osigurajte ručnu prskalicu od nehotičnog otvaranja.
- ➔ Odvijte dovodno crevo sa uređaja.

Zaštita od smrzavanja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u uređaju može uništiti delove istog.

- Uređaj preko zime čuvajte u zagrejanoj prostoriji ili ga ispraznите. Pri dužim pauzama u radu preporučuje se pumpanje antifiza kroz uređaj.

Skladištenje

△ OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Transport

PAŽNJA

Okidačku polugu tokom transporta zaštititi od oštećenja.

△ OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Otkočite pozicionu kočnicu.
- Gurajte uređaj.
- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

Nega i održavanje

Sa Vašim prodavcem možete dogovoriti obavljanje redovnog sigurnosnog ispitivanja ili sklopići ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavetujete.

△ OPASNOST

Opasnost od povreda nehotično pokrenutim uređajem. Pre radova na uređaju prekinite dovod goriva.

Opasnost od opekotina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.

Intervali održavanja

Sedmično

- Očistite mrežicu u priključku za vodu.
- Proverite nivo ulja visokopritisne pumpe.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja! Ukoliko je ulje beličasto, obavestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.

Jednom u pola godine

- Protočni grejač: Demontirajte uložak gorionika, očistite gorionik i elektrode za paljenje, proverite razmak između elektroda, prema potrebi ih podešite ili zamenite.

Jednom u pola godine ili po potrebi

- Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
- Očistite filter ispred pumpe za gorivo i mlaznicu za gorivo.
- Otklonite čađ i kamenac sa zavijene grejne cevi.
- Zamenite ulje visokopritisne pumpe.

Svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

- Servisnoj službi prepustite uređaj radi servisiranja.

Radovi na održavanju

Očistite mrežicu u priključku za vodu

- Skinite mrežicu.
- Operite je u vodi i vratite nazad.

Pumpa visokog pritiska

Zamena ulja:

- Pripremite prihvatnu posudu za otprilike 1 litar ulja.
- Izvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Ispustite ulje u prihvatnu posudu.

Staro ulje otklonite u skladu sa propisima o očuvanju čovekove okoline ili ga predajte na ovlašćenom sabirnom mestu.

- Uvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Novo ulje polako napunite do označke "MAX" na rezervoaru za ulje.

Napomena: Pobrinite se za neometano ispuštanje mehurića vazduha.

Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte tehničke podatke.

Motor

Radove na održavanju motora obavite u skladu sa navodima iz radnog uputstva koje je izdao proizvođač motora.

Uklanjanje kamenca iz uređaja

Stvaranje naslaga na cevima prouzrokuje povećanje otpora strujanju, a kao posledica toga dolazi do preopterećenja motora.

△ OPASNOST

*Opasnost od eksplozije zapaljivih gasova!
Pri uklanjanju kamenca je pušenje zabranjeno. Treba se pobrinuti za dobro provetravanje.*

△ OPASNOST

Opasnost od povreda kiselinom! Nosite zaštitne naočare i zaštitne rukavice.

■ Sprovođenje:

Za uklanjanje kamenca se u skladu sa zakonskim propisima smeju koristiti samo sertifikovana sredstva za rastvaranje kamenca koja poseduju oznaku kvaliteta.

- RM 100 (kataloški br. 6.287-008) rastvara kamenac i jednostavna jedinjenja kamenca i ostataka deterđzenata.
- RM 101 (kataloški br. 6.287-013) rastvara naslage, koje RM 100 ne može da razgradi.
- ➔ Sipajte 15 l vode u posudu od 20 litara.
- ➔ Dodajte jedan litar sredstva za rastvaranje kamenca.
- ➔ Priklučite crevo za vodu direktno na glavu pumpe, a njegov slobodan kraj zakačite u posudu.
- ➔ Priklučenu cev za prskanje ugurajte bez mlaznice u posudu.
- ➔ Pokrenite motor u skladu sa radnim uputstvom koje je izdao proizvođač motora.
- ➔ Otvorite ručnu prskalicu i ostavite je otvorenu tokom uklanjanja kamenca.
- ➔ Regulator temperature namestite na radnu temperaturu od 40°C.
- ➔ Pustite uređaj da radi dok se ne dostigne radna temperatura.
- ➔ Isključite uređaj pa ga ostavite da miruje u trajanju od 20 minuta. Ručna prskalica mora ostati otvorena.
- ➔ Nakon toga ispraznite uređaj ispumpavanjem.

Napomena: Preporučujemo da se u cilju zaštite od korozije i radi neutralizacije ostataka kiseline na kraju kroz uređaj preko rezervoara za deterđzent propumpa odgovarajući alkalni rastvor (npr. RM 81).

Otklanjanje smetnji

△ OPASNOST

*Opasnost od povreda nehotično pokrenutim uređajem. Pre radova na uređaju prekinite dovod goriva.
Opasnost od opekotina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.*

Indikator goriva svetli

- Rezervoar za gorivo je prazan
- ➔ Dopunite.

Motor ne radi

Obratite pažnju na radno uputstvo koje je izdao proizvođač motora!

- Rezervoar za gorivo je prazan.
- ➔ Dopunite.
- Nema ulja u motoru.
- ➔ Proverite nivo motornog ulja.
Dopunite ulje.

Uredaj ne uspostavlja pritisak

- Mlaznica je podešena na "CHEM"
- ➔ Podesite mlaznicu na "Visok pritisak".
- Mlaznica je začepljena/isprana
- ➔ Očistite/zamenite mlaznicu.
- Mrežica u priključku za vodu je zaprljana
- ➔ Očistite mrežicu.
- Mrežica detektora nedostatka vode je zaprljana.
- ➔ Očistite mrežicu.
- Količina dotoka vode je premala
- ➔ Proverite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).
- Rezervoar za deterđzent je prazan.
- ➔ Dopunite rezervoar za deterđzent ili ventil za doziranje deterđzenta postavite na "0".
- Ventil za doziranje deterđzenta propušta.
- ➔ Proverite ventil za doziranje deterđzenta.

- Sigurnosni ventil pomeren.
- Podesite sigurnosni ventil (servisna služba).
- Sigurnosni ventil je nedovoljno zaptiven.
- Zamenite sigurnosni ventil odnosno zaptivku (servisna služba).
- Prelivni ventil je neispravan.
- Zamenite prelivni ventil (servisna služba).
- Vazduh u sistemu
- Ispustite vazduh iz pumpe:
- Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- Otvorite dovod vode.
- Pokrenite motor u skladu sa radnim uputstvom koje je izdao proizvođač motora.
- Za ispuštanje vazduha iz uređaja odvijte mlaznicu i pustite da uređaj radi sve dok voda ne počne da ističe bez mehurića.
- Uredaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

Neravnomeran mlaz vode

- Mlaznica je začepljena.
- Očistite mlaznicu.
- Sigurnosni ventil pomeren.
- Podesite sigurnosni ventil (servisna služba).

Uredaj ne usisava deterdžent

- Mlaznica je podešena na "Visok pritisak"
- Podesite mlaznicu na "CHEM".
- Crevo za usisavanje deterdženta sa filterom nije zaptiveno ili je začepljeno
- Proverite/očistite crevo za usisavanje deterdženta sa filterom.

Beličasto ulje u visokopritisnoj pumpi

- Zaptivka je neispravna.
- Obavestite servisnu službu.

Gorionik se ne pali

- Ponovo se aktivirao graničnik temperature
- Uredaj predajte servisnoj službi na proveru.
- Rezervoar za gorivo je prazan
- Dopunite.
- Nedostatak vode
- Proverite priključak vode i dovodne vodove, očistite deo za detekciju nedostatka vode.
- Pumpa za gorivo je neispravna
- Zamenite pumpu za gorivo (servisna služba).
- Filter za gorivo je zaprljan
- Zamenite filter za gorivo.
- Nema varnice za paljenje
- Ako se pri radu kroz kontrolno okno ne vidi varnica za paljenje, predajte uređaj servisnoj službi na ispitivanje.
- Neravnometerno raspršivanje goriva na mlaznici gorionika
- Očistite filter za gorivo.

Detektor nedostatka vode se ne uključuje - nema plamena

- Zatvorite dovod vode.
- Otvorite dovod vode.
- Količina dotoka vode je premala
- Povećajte dovodnu količinu vode.
- Mrežica u detektoru nedostatka vode je začepljena.
- Očistite mrežicu u delu za zaštitu kod nedostatka vode.
- Ventili u visokopritisnoj pumpi propuštaju ili su zaprljeni.
- Obavestite servisnu službu.

Servisna služba

Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati uređaj.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji обратите se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.
Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Izjava o usklađenosti sa propisima EU

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom

Tip: 1.210-xxx

Odgovarajuće EU-direktive:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2000/14/EZ

2014/30/EU

Primenjene usklađene norme:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:

2000/14/EZ: Prilog V

Nivo jačine zvuka dB(A)

Izmerena: 102

Zagarantovana: 104

5.957-554

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Tehnički podaci

HDS 801 D		
Stepen zaštite	--	IPX5
Motor		
Dizel motor Lombardini	--	15LD225, 1-cilindrični, 4-taktni motor
Nominalna snaga pri 3600 1/min	kW (KS)	3,5 (4,8)
Broj obrtaja pri radu	1/min	3300
Priklučak za vodu		
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Dužina dovodnog creva	m	7,5
Prečnik dovodnog creva (min.)	inč	3/4
Maks. visina usisavanja iz otvorenih posuda (20 °C)	m	1
Podaci o snazi		
Količina protoka vode	l/h (l/min)	600 (10)
Radni pritisak vode (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	14,5 (145)
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	20 (200)
Maksimalna radna temperatura	°C	98
Usisavanje deterdženta	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Snaga gorionika	kW	43
Maksimalna potrošnja mazuta	kg/h	4,1
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	28
Veličina mlaznice kod standardne mlaznice	--	038
Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-79		
Emisija buke		
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	89
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	2
Nivo zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	104
Vrednost vibracije na ruci		
Ručna prskalica	m/s ²	<2,5
Cev za prskanje	m/s ²	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	1
Radni mediji		
Zapremina rezervoara za gorivo	l	3,6
Gorivo	--	Dizel
Zapremina rezervoara za gorivo	l	21
Gorivo (gorionik)	--	Ložno ulje EL ili dizel
Količina ulja za pumpu	l	0,3
Vrsta ulja za pumpu	Motorno ulje 15W40	Kataloški br. 6.288- 050.0
Dimenzije i težine		
Dužina x širina x visina	mm	1228 x 917 x 767
Tipična radna težina	kg	131,5



Преди първото използване на
Вашия уред прочетете това
оригинално инструкция за работа,
действайте според него и го запазете за
по-късно използване или за следващия
притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.951-949.0!
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.
- Съдържанието на опаковката да се провери при разопаковане.

Съдържание

Опазване на околната среда	BG	1
Степени на опасност	BG	1
Елементи на уреда	BG	2
Символи на уреда	BG	2
Употреба по предназначение	BG	2
Указания за безопасност	BG	3
Предпазни приспособления	BG	4
Пускане в експлоатация	BG	5
Обслужване	BG	6
Съхранение	BG	8
Транспорт	BG	9
Грижи и поддръжка	BG	9
Помощ при неизправности	BG	10
Гаранция	BG	12
Принадлежности и резервни части	BG	12
ЕС Декларация за съответ- ствие	BG	12
Технически данни	BG	13

Опазване на околната среда

	Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.
	Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Моля не допускайте в околната среда да попадат моторно масло, нафта, дизел и бензин. Моля пазете почвата и отстранявайте старите масла опазвайки околната среда.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материали щети.

Елементи на уреда

вижте страницата на корицата

- 1 Връзка за вода с цедка
 - 2 Водещи колела със застопоряваща спирачка
 - 3 Извод за високо налягане EASY!Lock
 - 4 Маркуч за високо налягане EASY!Lock
 - 5 Пистолет за ръчно пръскане EASY!Force
 - 6 Тръба за разпръскване EASY!Lock
 - 7 Тройна дюза EASY!Lock
 - 8 Помпа под високо налягане
 - 9 Уред за бързо нагряване на течаща вода
 - 10 Резервоар гориво
 - 11 Горивна помпа
 - 12 Компресор на горелката
 - 13 Маслен резервоар на помпата
 - 14 Пневматичен прекъсвач
 - 15 Термовентил
 - 16 Предпазен клапан
 - 17 Предпазител против липса на вода
 - 18 Резервоар за гориво
 - 19 Ръчно приспособление за стартиране
 - 20 Типова табелка
 - 21 Капак на електрическото табло
 - 22 Терморегулатор
 - 23 Предпазител
 - 24 Дозиращ вентил почистващ препаратор
 - 25 Съд почистващ препарат *
 - 26 Брояч на работните часове *
 - 27 Поставка за дюзата
 - 28 Дръжка
 - 29 Маркировка на дюзата
 - 30 Предпазен лост
 - 31 Лост на спусъка
 - 32 Предпазна спирачка на пистолета за ръчно пръскане
- * допълнително оборудване

Символи на уреда



Силните струи под налягане могат при неправилно ползване да са опасни. Не насочвайте струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред.
Съгласно валидните разпоредби уредът никога не бива да бъде експлоатиран без системен разделител към мрежата за питейна вода. Уверете се, че изводът на Вашата домашна водна система, на който ще работи уредът за почистване под високо налягане, е оборудван със системен разделител съгласно EN 12729 тип ВА.
Преминалата през разделителя на системата вода се определя като недобра за пие.



△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Свързвайте системния разделител винаги към захранващия водопровод, никога директно към уреда.

	Опасност от отравяне! Не вдихвайте отработените газове.
	Опасност от изгаряне поради горещи повърхности!

Употреба по предназначение

Указание: Важи само за Германия: Уредът е предназначен само за мобилна (не стационарна) експлоатация.

Този уред за работа с високо налягане се използва специално там, където няма на разположение електрически извод и трябва да се работи с гореща вода.

Почистване на: машини, превозни средства, строителни конструкции, инструменти, фасади, тераси, градински уреди и т.н.

- За почистване на фасади, тераси, градински уреди и т.н. използвайте само струята под високо налягане без почистващо средство.
- За упорите замърсявания Ви препоръчваме фрезата за мръсотия като специална принадлежност.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване! При използване на бензиностанции или други опасни области да се спазват съответните разпоредби за безопасност.

Моля съдържащите минерални масла отпадни води да да не се оставят да попадат в почвата, водните басейни или канализацията. По тази причина моля миенето на мотори или долните части на пода да се извършва само на подходящи места с маслоуловители.

Изисквания към качествата на водата:

ВНИМАНИЕ

Като флуид под високо налягане се позволява използването само на чиста вода. Замърсяванията водят до преждевременно износване или отлагания в уреда и в аксесоарите.

Ако се използва рециклирана вода, не бива да се надвишават следните гранични стойности.

pH-стойност	6,5...9,5
електрическа проводимост *	проводимост чиста вода +1200 µS/cm
утаяващи се вещества **	< 0,5 mg/l
фильтриращи се вещества ***	< 50 mg/l
Въглеводороди	< 20 mg/l
Хлорид	< 300 mg/l
Сулфат	< 240 mg/l
калций	< 200 mg/l
Обща твърдост	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Желязо	< 0,5 mg/l

Манган	< 0,05 mg/l
Мед	< 2 mg/l
Активен хлор	< 0,3 mg/l
без лоши миризми	
* общ максимум 2000 µS/cm	
** обем на пробата 1 л, време за утаяване 30 мин	
*** без абразивни вещества	

Указания за безопасност

△ ОПАСНОСТ

- Уредите за почистване с високо налягане да не се използват, когато е изсипано гориво, а уреда да се изнесе на подходящо място и да се избегне каквото и да било искрообразуване.
- Горивата да не се съхраняват, изсипват или използват в близост до открит огън или уреди като печки, отопителни котли, водонагреватели и т.н., които могат да предизвикат запалващ огън или искри.
- Леко запалими предмети или материали да се държат далече от шумозаглушители (минимум 2 м).
- Мотора да не се задейства без шумозаглушител и той да се контролира редовно, да се почиства и при необходимост да се сменя.
- Мотора да не се прилага в гористи местности или такива с храсти и треви, без предварително ауспуха да е снабден с искроуловител.
- Освен при настройка мотора да не се остава да работи със свален въздушен филтър или без капак над смукателния щуцер.
- Да не се извършва регулиране на регулиращите пружини, регулиращите постови механизми или други части, които могат да предизвикат повишение на оборотите на мотора.
- *Опасност от изгаряне! Горещите шумозаглушители, цилиндири и охладящи ребра да не се докосват.*

- Ръцете и ходилата никога да не се доближават до въртящи се или циркулиращи части.
- Опасност от отравяне! Уреда да не се използва в затворени помещения.
- Уредът никога не трябва да се оставя без надзор, докато работи.

Общи указания за сиурност

- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за струйни апарати.
- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за предпазване от злополуки.
Струйните апарати трябва да се проверяват редовно и резултата от проверката да се записва.
- Загряващото приспособление на уреда е горивна инсталация. Горивните инсталации трябва да се проверяват редовно в съответствие с националните изисквания на законодателя.
- По уреда/аксесоарите не трябва да се предприемат промени.

Маркуч за работа под налягане

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване!

- Използвайте само оригинални маркучи за работа под налягане.
- Маркучът за работа под налягане и приспособлението за пръскане трябва да бъдат подходящи за посоченото в Техническите данни работно свръхналягане.
- Да се избягва контакт с химикали.
- Ежесневно да се проверява маркуча за работа под налягане.
Прегънатите маркучи да не се използват повече.
Ако се вижда външното положение на телта, маркуча за работа под налягане да не се използва повече.
- Маркучи за работа под налягане с повредена резба да не се използват повече.

- Маркучите за работа под налягане да се полагат така, че да не може да се преминава върху тях.
- Маркучи, върху които е применято, които са прегънати или ударени да не се използват повече, дори и когато не се вижда увреждане.
- Маркучите за работа под налягане да се съхраняват така, че да не настъпват механични увреждания.

Предпазни приспособления

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не бива да се спират или да се пренебрегва тяхната функция.

Предпазител против липса на вода

Предпазителя против липса на вода предотвратява прегреването на горелката при липса на вода. Горелката се задейства само при достатъчно захранване с вода.

Преливен вентил

- Щом се затвори пистолета за ръчно пръскане, се отваря преливния вентил и помпата под високо налягане отвежда водата обратно към смукателната страна на помпата. По този начин се предотвратява надвишаването на допустимото работно налягане.
- Преливният вентил е настроен и пломбиран още в завода. Настройка само в сервиза.

Предпазен клапан

- Предпазният вентил се отваря, когато преливният вентил е дефектен.
- Предпазният клапан е настроен и пломбиран още в завода. Настройка само в сервиза.

Термовентил на помпата

Термовентилът отваря при надвишаване на максимално допустимата температура на водата и отвежда горещата вода навън.

Пневматичен прекъсвач

Пневматичният прекъсвач изключва горелката при спадане под минималното работно налягане и при надвишаването му я включва отново.

Предпазна спирачка

Предпазното спирачно зъбно колело на пистолета за ръчно пръскане предотвратява неволно включване на уреда.

Пускане в експлоатация

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване! Уредът, аксесоарите, захранващите кабели, маркучът за работа под налягане и връзките трябва да бъдат в отлично състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.

Проверка на нивото на помпата под високо налягане

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане! При млекоподобно масло информирайте веднага сервиза на Kärcher.

- Преди първата употреба срежете върха на капака на масления резервоар на водната помпа.
 - Проверка на нивото на маслото в резервоара за масло.
- Уреда да не се използва, ако нивото на маслото е спаднало под „MIN“.
- При необходимост да се долее масло (вижте Технически данни).

Мотор

Да се има предвид Раздел „Указания за безопасност“!

- Преди пускане в експлоатация прочетете упътването за работа на производителя на мотора и обрънете особено внимание на указанията за сигурност.
 - Проверка на нивото на маслото на мотора.
- Уреда да не се използва, ако нивото на маслото е спаднало под „MIN“.

- При необходимост долейте масло.
- Напълнете резервоара за гориво с дизелово гориво.

Да се долее гориво

△ ОПАСНОСТ

Опасност от експлозия! Сипайте само дизелово гориво или лек мазут. Забранява се използването на неподходящи горива, напр. бензин.

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане на горивната помпа при сух ход. Дори при режим със студена вода, резервоарът за гориво трябва да бъде пълен.

- Да се долее гориво.
- Затворете капачката на резервоара.
- Избръшете изтеклото навън гориво.

Монтирайте пистолета за ръчно пръдкане, тръба за разпръскване, дюза и маркуч за работа под налягане

Указание: Системата EASY!Lock свързва компонентите посредством високо-ефективна резба само с едно завъртане - бързо и сигурно.

- Свържете тръбата за разпръскване с пистолета за ръчно пръскане и затегнете здраво на ръка (EASY!Lock).
- Монтирайте дюзата в тръбата за разпръскване (маркировка на пръстена за настройка горе) и затегнете на ръка (EASY!Lock).
- Свържете маркуча за работа под високо налягане с пистолета за ръчно пръскане и извода за работа под високо налягане на уреда и затегнете здраво на ръка (EASY!Lock).

Захранване с вода

- Параметрите за свързване вижте от Технически данни.
- Захранващия маркуч (минимална дължина 7,5 м, минимален диаметър 3/4“) да се подвърже към извода за вода на уреда и водопроводната мрежа (напр. водопроводен кран).
- Отворете захранването с вода.

Указание: Захранващият маркуч не е включен в обема на доставка.

Да се изсмуче водата от резервоара

- Този уред за почистване под високо налягане е подходящ със съответните принадлежности за изсмукване на вода от открити резервоари напр. от варели за събиране на дъждовна вода или езера.
- Височина на всмукване макс. 1 м.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване и повреди! Никога не засмукайте вода от резервоар за питейна вода. Никога не засмуквайте течности съдържащи разтворители като разредители за лакове, бензин, масло или нефилтрирана вода. Уплътненията на уреда не са устойчиви на разтворители. Силно разпръскваната струя от разтворители е лесно възпламенима, експлозивна и отровна.

- ➔ Смукателния маркуч (диаметър минимум 3/4") да се свърже с филтер (принадлежност) към извода за вода.
- ➔ Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.

Обслужване

△ ОПАСНОСТ

Опасност от експлозия! Не пръскайте горими течности.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване! Никога не използвайте уреда без тръба за разпръскване. Преди всяко използване проверявайте здравината на закрепване на тръбата за разпръскване. Завинтвателото на тръбата за разпръскване трябва да се извърши здраво на ръка.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване! При работа дръжте пистолета за ръчно пръскане и тръбата за разпръскване с две ръце.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване! По време на работа лостът на спусъка и предпазният лост не трябва да бъдат блокирани.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване! При повреден предпазен лост, се свържете с клиентската служба.

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане на горивната помпа при сух ход. Дори при режим със студена вода, резервоарът за гориво трябва да бъде пълен.

Отваряне/затваряне на пистолета за ръчно пръскане

- ➔ Отваряне на пистолета за ръчно пръскане: натиснете предпазния лост и лоста на спусъка.
- ➔ Затваряне на пистолета за ръчно пръскане: освободете предпазния лост и лоста на спусъка.

Смяна на дюза

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване! Преди смяна на дюзите изключете уреда и задействайте пистолета за ръчно пръскане, докато уредът остане без налягане.


- ➔ подсигурете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате напред предпазната спирачка.
- ➔ Сменете дюзата.

Почистване

- ➔ Налягането/температурата и концентрацията на почистващ препарат да се настройт съобразно повърхността за почистване.

Тройна дюза

- ➔ Затваряне на пистолета за ръчно пръскане.
- ➔ Да се завърти корпуса на дюзата, докато желания символ с маркировка съвпадне:

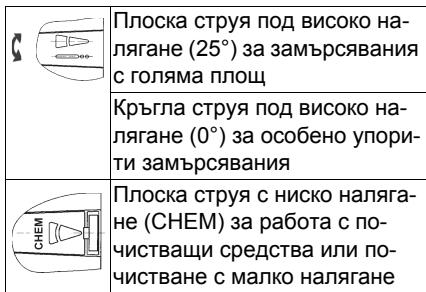

Кръгла или плоска струя да се избере посредством безконтактно превключване:

- Затворете пистолета за ръчно пръскане.
- Завъртете насочената на около 45° надолу стоманена тръба наляво или надясно.

Указание: Струята под високо налягане да се насочи първо от по-голямо разстояние към обекта за почистване, за да се предотвратят повреди поради твърде високо налягане.

Включване на уреда

- Отворете захранването с вода.
- Поставете терморегулатора на работа със студена/ гореща вода.
- освободете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате назад предпазната спирачка.
- Отворете пистолета за ръчно пръскане.
- Моторът при отворен пистолет за ръчно пръскане трябва да се стартира в съответствие с инструкцията за работа на производителя на мотора.

Указание: За да се улесни операцията по стартиране, тръбата за разпръскване или дюзата могат да бъдат отстранени.

Указание: Ако не е необходимо почистването да започне незабавно, вижте Прекъсване на експлоатацията.

Режим със студена вода

- Поставете терморегулатора на позиция „Горелка изкл.“.

Режим с гореща вода

△ ОПАСНОСТ

Опасност от изгаряне!

- Терморегулаторът да се настрои на желаната работна температура. Горелката се включва.

Работа с почистващи средства

ВНИМАНИЕ

Неподходящите почистващи средства могат да повредят уреда и обектите, които се почистват.

- За да щадите околната среда, подхождайте пестеливо към почистващото средство.
- Спазвайте препоръките за дозиране и указанията на почистващите средства.
- Могат да се използват само почистващи средства, за които производителят на уреда е дал своеето съгласие.
- Почистващите средства на Kärcher гарантират работа без повреди. Моля поискайте съвет и изискайте нашия каталог или информационните ни листи за почистващите средства.
- Окачете маркуча за всмукване на почистващо средство в съд с почистващо средство.
- Поставете го на „CHEM“.
- Дозиращия вентил за почистващо средство да се постави на желаната концентрация.

Препоръчителен метод на почистване

- Разтворяне на мръсотия:
Почистващото средство да се впръска пестеливо и да се остави да действа 1...5 минути, но без да засъхва.
- Да се отстрани мръсотията:
Разтворената мръсотия да се изплакне със струя под високо налягане.

След работа с почистващи препарати

- ➔ Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
- ➔ Изплакнете уреда минимум 1 минута с чиста вода при отворен пистолет за ръчно пръскане.

Прекъсване на работа

- ➔ Затваряне на пистолета за ръчно пръскане.
- ➔ подсигурете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате напред предпазната спирачка.

Указание: Ако пистолетът за ръчно пръскане бъде затворен, моторът продължава да работи с обороти на празен ход. По този начин водата циркулира вътре в помпата и се затопля. Когато главата на цилиндъра на помпата е достигнала максимално допустимата температура (80 °C), термовентилът на помпата отваря и отвежда горещата вода навън. При работа с вода под налягане от водопроводната мрежа може да се ускори охлаждането:

- ➔ Отворете пистолета за ръчно пръскане прибл. 2–3 минути, за да може преминаващата вода да охлади главата на цилиндъра.

След работа с почистващи препарати

- ➔ Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
- ➔ Изплакнете уреда минимум 1 минута с чиста вода при отворен пистолет за ръчно пръскане.

Изключване на уреда

△ ОПАСНОСТ

Опасност от попарване с гореща вода!
След режим с гореща вода, за да се охлади, уредът трябва да работи минимум две минути със студена вода при отворен пистолет.

След работа със съдържаща сол вода (морска вода) изплакнете уреда за минимум 2–3 минути при отворен пистолет за пръскане на ръка с вода от водопровода.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда! Никога не изключвате двигателя при пълно натоварване при отворен пистолет за ръчно пръскане.

- ➔ Поставете терморегулатора на позиция „Горелка изкл.“.
- ➔ Изплакнете уреда за минимум 30 секунди.
- ➔ Затваряне на пистолета за ръчно пръскане.
Моторът се регулира на обороти на празен ход.
- ➔ Поставете ключовия прекъсвач на мотора на „OFF“.
- ➔ Затворете крана за гориво.
- ➔ Затворете входа за водата.
- ➔ Задействайте пистолета за ръчно пръскане, докато уреда остане без налягане.
- ➔ Осигурете пистолета за ръчно пръскане с предпазната спирачка против непреднамерено товаряне.
- ➔ Развийте захранващия маркуч за вода от уреда.

Зашита от замръзване

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане! Замръзналата вода в уреда може да повреди частите на уреда.

- ➔ През зимата съхранявайте уреда в отгледено помещение или го изправете. При по-продължителни производствени паузи се препоръчва, в уреда да се напомпи антифриз.

Съхранение

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

*Опасност от нараняване и повреда!
При съхранение имайте пред вид теглото на уреда.*

Транспорт

ВНИМАНИЕ

При транспортиране предпазявайте лоста на спусъка от повреда.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване и увреждане! При транспортиране имайте пред вид теглото на уреда.

- Освобождаване на застопоряващата спирачка.
- Избутайте уреда.
- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против пълзгане и преобръщане.

Грижи и поддръжка

Можете да договорите редовна инспекция за сигурност с Вашия търговец или да сключите договор за поддръжка.

Моля искайте съвети.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване поради не-преднамерено потеглящ уред. Преди работа по уреда прекъснете подаването на гориво.

Опасност от изгаряне! Горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи ребра да не се докосват.

Интервали на поддръжка

Ежеседмично

- Да се почисти цедката към захранването с вода.
- Проверете нивото на маслото на помпата под високо налягане.

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане! При млекоподобно масло информирайте веднага сервиза на Kärcher.

На половин година

- Уред за бързо нагряване на течаща вода: Демонтирайте вложката на горелката, почистете горелката и запалителните електроди, проверете разстоянието на електродите, евентуално регулирайте или сменете запалителните електроди.

На половин година или при необходимост

- Изпразнете и почистете резервоара за горивен материал.
- Почистете филтъра пред горивната помпа и горивната дюза.
- Почистете от сяра и сажди нагревателната серпантини.
- сменяйте маслото на помпа високо налягане.

На всеки 500 работни часа, минимум ежегодно

- Ангажирайте сервиза с поддръжка на уреда.

Действия по поддръжката

Да се почисти цедката към захранването с вода

- Да се свали цедката.
- Цедката да се почисти във вода и отново да се постави.

Помпа под високо налягане

Смяна на маслото:

- Да се подгответи приемен съд за прибл. 1 литър.
- Да се развие винта за изпускане на маслото.
- Маслото да се изпусне в приемния съд.

Старото масло да се отстрани опазвайки околната среда или да се предаде в авторизиран събирателен пункт.

- Да се завие винта за изпускане на маслото.
- Новото масло бавно да се напълни до маркировката „MAX“ на съда за масло.

Указание: Въздушните мехурчета трябва да могат да се пръснат.

Вида на маслото и количеството на пълнене вижте в Технически данни.

Мотор

Работите по поддръжката на мотора да се извършват в съответствие с данните в Инструкцията за използване на производителя на мотора.

Почистване на котления камък от уреда

При отлагания в тръбопроводите се повишава съпротивлението при притичане, така че натоварването за мотора става твърде голямо.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от експлозия поради горими газове! При отстраняване на варовика пушенето е забранено. Осигурете добра вентилация.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от разяждане от киселини! Да се носят защитни очила и защитни ръкавици.

■ Провеждане:

За отстраняването съгласно законовите разпоредби се позволява използването само на проверени средства, разтварящия котления камък с контролен знак.

- RM 100 (№ за поръчка 6.287-008) разтваря котления камък и обикновените съединения на котления камък и остатъци от миещи препарати.
 - RM 101 (№ за поръчка 6.287-013) разтваря наслоявания, които не могат да се отделят с 100.
- Напълнете един 20-литров съд с 15 л. вода.
- Прибавете един литър средство, разтварящо котления камък.
- Подвържете водния маркуч директно на главата на помпата и закачете свободния край в съда.
- Подвързаната тръба за разпръскване поставете без дюза в съда.
- Мотора да се стартира в съответствие с инструкцията за работа на производителя на мотора.
- Отворете пистолета за ръчно пръскане и не го затваряйте повече по време на отстраняването на котления камък.
- Настройте терморегулатора на работна температура от 40 °C.
- Оставете уреда да работи, докато се достигне работната температура.

- Изключете уреда и го оставете да стои 20 минути. Пистолетът за ръчно пръскане трябва да остане отворен.
- Накрая изпомпете уреда, докато се изпразни.

Указание: Препоръчваме Ви за корозионна защита и за неутрализация на остатъците от киселини накрая да изпомпите през уреда алкален разтвор (напр. RM 81) през резервоара за почистващо средство.

Помощ при неизправности

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване поради не-преднамерено потеглящ уред. Преди работа по уреда прекъснете подаването на гориво.

Опасност от изгаряне! Горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи ребра да не се докосват.

Свети контролна лампа гориво

- Празен резервоар за гориво
- Да се напълни.

Моторът не работи

Да се спазват указанията на Упътването за експлоатация на производителя на мотора!

- Празен резервоар за гориво.
- Да се напълни.
- Няма масло в двигателя.
- Проверка на нивото на маслото на мотора.
Долейте масло.

Уредът не създава налягане

- Налягането е настроено на „СНЕМ“.
- Поставете дюзата на „Високо налягане“.
- Дюзата е запушена/измита
- Дюзата да се почисти/смени.
- Цедката в захранването с вода замърсена
- Да се почисти цедката.
- Цедката пред предпазителя за не-достиг на вода е замърсена.
- Да се почисти цедката.

- Твърде малък дебит на водата за захранване
- ➔ Да се провери дебита на водата за захранване (вижте Технически данни).
- Резервоарът за почистваща течност е празен.
- ➔ Допълнете резервоара за почистващ препарат и поставете дозирация вентил на „0“.
- Дозирацият вентил за почистващ препарат не е херметичен.
- ➔ Проверете дозирация вентил.
- Променена е настройката на предпазния клапан.
- ➔ Настройте предпазния клапан (от сервиза).
- Предпазният клапан не е херметичен.
- ➔ Сменете предпазния клапан resp. уплътнението (от сервиза).
- Преливният вентил е дефектен
- ➔ Сменете преливния вентил (сервиз).
- Въздух в системата
- Да се обезвъздушуши помпата:
- ➔ Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
- ➔ Отворете захранването с вода.
- ➔ Мотора да се стартира в съответствие с инструкцията за работа на производителя на мотора.
- ➔ За обезвъздушаване на уреда да се развие дюзата и уреда да се остави да работи толкова дълго, докато водата започне да изтича без мехурчета.
- ➔ Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

Неравномерна водна струя

- Запушена дюза.
- ➔ Почистете дюзата.
- Променена е настройката на предпазния клапан.
- ➔ Настройте предпазния клапан (от сервиза).

Уредът не засмуква почистващ препарат

- Дюзата е настроена на „Високо налягане“.
- ➔ Поставете го на „СНЕМ“.
- Маркучът за засмукване на почистващо средство с филтър не е херметичен или е запущен
- ➔ Да се провери/почисти маркуч за всмукване на почистващо средство с филтър.

Маслото в помпата под високо налягане е млекоподобно

- Уплътнението е дефектно.
- ➔ Уведомете сервиза.

Горелката не пали

- Терморегулаторът се е задействал повторно
- ➔ Уреда да се провери в сервиза.
- Празен резервоар за гориво
- ➔ Да се напълни.
- Недостиг на вода
- ➔ Да се провери захранването с вода, да се проверят захранващите кабели, да се почисти предпазителя против липса на вода.
- Горивната помпа е дефектна
- ➔ Сменете горивната помпа (от сервиза).
- Замърсен горивен филтър
- ➔ Да се смени горивния филтър.
- Няма запалителна искра
- ➔ Ако при работа през наблюдателното стъкло не се вижда запалителна искра, уреда да се провери от сервиза.
- Неравномерна пулверизация на горивото на горивната дюза
- ➔ Почистване на горивния филтър.

Предпазителят за недостиг на вода не включва - няма пламък

- Входът за вода е затворен.
- ➔ Да се отвори входа за водата.
- Твърде малък дебит на водата за захранване
- ➔ Да се повиши дебита на водата.

- Цедката в предпазителя против липса на вода е задръстена.
- ➔ Да се почисти цедката в предпазителя против липса на вода.
- Вентилите в помпата под високо налягане не са херметични или замърсени.
- ➔ Уведомете сервиза.

Служба за работа с клиенти

Ако повредата не може да бъде отстранена, уредът трябва да бъде проверен от сервиза.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

Принадлежности и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и проблемна експлоатация на уреда. Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на www.kaercher.com.

ЕС Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕС. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Парочистачка/пароструйка за работа под налягане

Тип: 1.210-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕС:

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2000/14/EO

2014/30/EC

Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Приложен метод за оценка на съответствието:

2000/14/EO: Приложение V

НИВО на шум dB(A)

Измерено: 102

Гарантирано: 104

5.957-554

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Пълномощник по документацията:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Технически данни

HDS 801 D		
Вид защита	--	IPX5
Мотор		
Дизелов двигател Lombardini	--	15LD225, 1-цилиндров, 4-тактов
Клъчинална мощност от 3600 1/мин	kW (PS)	3,5 (4,8)
Работни обороти	1/мин	3300
Захранване с вода		
Температура на постъпващата вода (макс.)	°C	30
Дебит за постъпващата вода (мин.)	л/ч (л/мин)	750 (12,5)
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Дължина на захранващия маркуч	м	7,5
Диаметър на захранващия маркуч (мин.)	Цол	3/4
Макс. височина на засмукване от отворен резервоар (20 °C)	м	1
Данни за мощността		
Дебит вода	л/ч (л/мин)	600 (10)
Работно налягане вода (със стандартна дюза)	MPa (bar)	14,5 (145)
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	20 (200)
Макс. работна температура гореща вода	°C	98
Засмукване на почистващо средство	л/ч (л/мин)	0-45 (0-0,75)
Горивна мощност	kW	43
Максимален разход на нафта	кг/ч	4,1
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане (макс.)	N	28
Големина на дюза за стандартна дюза	--	038
Установени стойности съгласно EN 60335-2-79		
Шумни емисии		
Ниво на звука L_{pA}	dB(A)	89
Неустойчивост K_{pA}	dB(A)	2
Ниво на звукова мощност $L_{WA} +$ неустойчивост K_{WA}	dB(A)	104
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката		
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек ²	<2,5
Тръба за разпръскване	м/сек ²	<2,5
Несигурност K	м/сек ²	1
Горивни материали		
Съдържание резервоар гориво	л	3,6
Гориво	--	Дизел
Съдържание съд гориво	л	21
Горивен материал (горелка)	--	Нафта EL или дизел
Помпа количество на маслото	л	0,3
Помпа вид масло	Моторно масло за поръчка 6.288- до 15W40	050.0
Мерки и тегла		
Дължина x широчина x височина	мм	1228 x 917 x 767
Типично собствено тегло	кг	131,5

⚠️ Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue ormaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.951-949.0!
- Transpordil tekinud vigastuste puhul teavitage toote müüjat.
- Kontrollige lahtipakkimisel paki sisu.

Sisukord

Keskonnakaitse.....	ET	1
Ohuastmed	ET	1
Seadme elementid.....	ET	2
Seadmel olevad sümbolid....	ET	2
Sihipärane kasutamine	ET	2
Ohutusalased märkused.....	ET	3
Ohutusseadised	ET	4
Kasutuselevõtt	ET	4
Käsitsemine	ET	5
Hoiulepanek	ET	7
Transport.....	ET	7
Korrashoid ja tehnohooldus ..	ET	7
Abi häirete korral.....	ET	9
Garantii	ET	10
Lisavarustus ja varuosed	ET	10
ELi vastavusdeklaratsioon ...	ET	10
Tehnilised andmed	ET	11

Keskonnakaitse

	Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.
	Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, öli ja muud sarnased ained ei tohi jöuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Palun jälgige, et mootoriöli, kütteöli, diisel ega bensiini ei sattuks loodusse. Palun kaitske pinnast ja körvaldage kasutatud öli keskkonnaeeskirju järgides.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiab aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Ohuastmed

⚠️ OHT

Osutab vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠️ HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠️ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

Seadme elemendid

siehe vt ümbris

- 1 Veevõtuliitnik, sõelaga
- 2 Seisupiduriga juhtrellik
- 3 Kõrgsurveliitnik EASY!Lock
- 4 Kõrgsurvevoolik EASY!Lock
- 5 Pesupüstol EASY!Force
- 6 Joatoru EASY!Lock
- 7 Kolmekordne düüs EASY!Lock
- 8 Kõrgsurvepump
- 9 boiler
- 10 Kütusepaak
- 11 Kütusepump
- 12 Pöleti ventilaator
- 13 Õlipaak pumba juures
- 14 Survelülit
- 15 Termoventiil
- 16 Turvaventiil
- 17 Veepuuduse kaitse
- 18 Kütusepaak
- 19 Käsitsikäivitusseade
- 20 Tüübislit
- 21 Elektrikilbi kate
- 22 Temperatuuri regulaator
- 23 Kaitse
- 24 Puhastusvahendi doseerimisventiil
- 25 Puhastusvahendi paak *
- 26 Töötundide loendur *
- 27 Düüsi pesa
- 28 Käepide
- 29 Düüsi markeering
- 30 Turvahoob
- 31 Päästik
- 32 Pesupüstoli ohutusfiksaator
- * Lisavarustus

Seadmel olevad sümbolid



Kõrgsurveline veejuga võib mittesihipärasel kasutamisel ohtlik olla. Juga ei tohi suunata teistele isikutele, loomadele, töötavatele elektriseadmetele või seadmele endale.

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemieraldajata.



Veenduge, et maja veevärgi liitnik, millelt kõrgsurvesurit kasutatakse, oleks varustatud süsteemieraldajaga vastavalt standardile EN 12729 tüüp BA.

Läbi süsteemieraldaja voolanud vesi ei ole joogikõlblik.

⚠ ETTEVAATUS

Ühendage tagasivoolutakisti alati veevarustusega, mitte kunagi vahetult seadmega.



Mürgitusoh! Ärge hingake sisese heitgaase.



Tulistest pindadest lähtuv pöletusoht!

Sihipärane kasutamine

Märkus: Kehtib ainult Saksamaal: Seade on ette nähtud ainult mobiileks (mitte stationaarseks) käituseks. Seda kõrgsurvesurit kasutatakse spetsiaalselt seal, kus puudub elektriühendus ning on vaja kasutada tulist vett.

Järgmiste objektide puhastamine: masinad, söidukid, ehitised, tööriistad, fassadid, terrassid, aiatööristad jne.

- Fassaadide, terrasside, aiatööriistade jne puhastamiseks kasutada ainult kõrgsurvejuga ilma puhastusaineta.
- Raskesti eemaldataava mustuse puhul soovitame Teile meie mustuse freesijat lisavarustusena.

⚠ OHT

Vigastusoht! Tanklates või muudes ohualades kasutamise korral tuleb järgida vastavaid ohutuseeskirju.

Palun välgitte mineraalöli sisaldava heitvee sattumist pinnasesse, veekogudeesse või kanalisatsiooni. Seetõttu palume viia mootoripesu ja põhjapesu läbi ainult sobivates, öliseparaatoriga varustatud kohtades.

Nõuded vee kvaliteedile:

TÄHELEPANU

Kõrgsurvevedelikuna tohib kasutada ainult puhist vett. Mustus põhjustab seadme ja lisavarustuse enneaegset kulumist või ladesub seadmesse.

Kui kasutatakse tarbevett, ei tohi üleatada järmisi piirväärtsusi.

pH-väärtus	6,5...9,5
elektrijuhtivus *	Magevee elektrijuhtivus +1200 µS/cm
mahaarvutatavad ained **	< 0,5 mg/l
filtreritavad ained ***	< 50 mg/l
süsivesikuid	< 20 mg/l
kloriid	< 300 mg/l
sulfaat	< 240 mg/l
Kaltsium	< 200 mg/l
üldine karedus	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
raud	< 0,5 mg/l
mangaan	< 0,05 mg/l
vask	< 2 mg/l
aktiivsüsi	< 0,3 mg/l
lõhnatu	

* Maksimum kokku 2000 µS/cm
** Proovimaht 1 l, ladestumisaeg 30 min
*** abrasiivsed ained puuduvad

Ohutusalased märkused

△ OHT

- Ärge kasutage kõrgsurvepesurit, kui külast on maha loksunud. Viige masin teise kohta ja vältime sädemete tekkimist.
- Ärge säilitage, valage ega kasutage külast lahtise tule või selliste süüteleegiga või sädemeid tekitavate seadmete lähe-duses nagu ahjud, küttekatlad, veesoo-jendajad jne.
- Hoidke kergestiüttivad esemed ja materjalid summutist kaugel (vähemalt 2 m).
- Ärge laske mootoril ilma summutita töötada ning kontrollige ja puhastage summutit regulaarselt; vajadusel vahetage välja.

- Ärge kasutage mootorit metsas, võsas või rohuga kaetud pinnal, kui väljalaske-takt ei ole varustatud sädemepüüdjaga.
- Välja arvatud seadistustööde puhul ärge laske mootoril töötada, kui puudub õhufilter või imitutsi kate.
- Ärge reguleerige kalibreerimisvedrusid, regulaara varbmehhanismi ega muid osi, mis võivad põhjustada mootori põo-rete arvu suurenemist.
- Põletusoht! Ärge puudutage tulist sum-mutit, silindreid ega radiaatori ribisid.
- Ärge asetage käsi ja jalgu liikuvate või pöörlevate osade lähedale.
- Mürgitusohut! Seadet ei tohi kasutada plahvatusohlikus ruumides.
- Ärge kunagi jätké seadet järelvalveta, kui see töötab.

Üldised ohutusjuhised

- Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid surve-pesureid puudutavaaid seaduslike eeskirju.
- Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid õnne-tusjuhtumite välimist puudutavaaid sea-duslike eeskirju. Survepesureid tuleb regulaarselt kontrollida ja kontrollimise tulemus fikseerida kirjalikult.
- Seadme küttemehhanism kujutab endast kütteseadet. Kütteseadmeid tuleb regulaarselt kontrollida vastavalt konk-reetes riigis kehtivatele seaduslikele eeskirjadele.
- Seadme ja selle lisavarustusega ei tohi mingeid muudatusi teha.

Kõrgsurveoolik

△ OHT

Vigastusohut!

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
 - Kõrgsurveoolik ja pritsimisseade pea-vad sobima tehnilistes andmetes too-dud maksimaalse tööülerõhuga.
 - Vältige kontakti kemikaalidega.
 - Kontrollige iga päev kõrgsurveoolikut. Murdekohtadega vooluid ei tohi enam kasutada.
- Kui välaine traadikiht on nähtav, ei tohi kõrgsurveoolikut enam kasutada.

- *Vigastatud keermetega körgsurvevoolikut ei tohi enam kasutada.*
- *Paigaldage körgsurvevoolik nii, et sellest ei saa üle sõita.*
- *Voolikut, millest on üle sõidetud, mida on murtud või millele on löödud, ei tohi enam kasutada - ka siis mitte, kui puuduvad nähtavad vigastused.*
- *Ladustage körgsurvevoolikut nii, et oleks välditu mehaaniline koormus.*

Ohutusseadised

Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks vigastuste eest ning neid ei tohi deaktiveerida ega nende funktsiooni muuta.

Veepuuduse kaitse

Veepuuduse kaitse hoiab ära põleti ülekuumenemise veepuuduse korral. Põleti hakkab tööl ainult siis, kui veevarustus on külaladane.

Ülevooluventiil

- Kui pesupüstol on suletud, avaneb ülevooluventiil ja körgsurvepump suunab vee tagasi pumba imipoole. Seeläbi hoitakse ära lubatud tööröhu ületamine.
- Ülevooluventiil on tehasepoolselt seadistatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

Turvaventiil

- Turvaventiil avaneb, kui ülevooluventiil on defektne.
- Turvaventiil on tehasepoolselt seadistatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

Termoventiil pumba juures

Termoventiil avaneb maksimaalselt lubatud veetemperatuuri ületamise korral ja juhib kuuma vee välja.

Survelülit

Survelülit lülitab põleti välja, kui ei saavuta minimaalset tööröhku, ning jälle sisse, kui minimaalne väärthus ületatakse.

Ohutusfikaator

Ohutusfikaator püstolil takistab seadme tahtmatut sisselülitamist.

Kasutuselevõtt

⚠ HOIATUS

Vigastusoht! Seade, lisavarustus, voolikud ja ühendused peavad olema laitmatus seisundis. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet kasutada.

Õlipaagi ölitaseme kontrollimine

TÄHELEPANU

Kahjustusoht! Kui õli on piimjas, tuleb koheselt informeerida Kärcheri klienditeenindust.

- Enne esimest kasutamist lõigake ära veepumbal oleva õlipaagi kaane tipp.
- Kontrollige õlitaset õlipaagis
Ärge võtke seadet kasutusele, kui õlitase on langenud allapoole „MIN“-tähist.
- Lisage vajadusel õli (vaata tehnilised andmed).

Mootor

Järgige peatüki "Ohutusnõuded" nõudeid!

- Enne kasutuselevõttu lugege läbi mootori tootja kasutusjuhend ja järgige eriti ohutusjuhiseid.
- Kontrollige mootori õlitaset.
Ärge võtke seadet kasutusele, kui õlitase on langenud allapoole „MIN“-tähist.
- Lisage vajadusel õli.
- Täitke kütusepaak diislikütusega.

Kütuse lisamine

⚠ OHT

Plahvatusoht! Lisage ainult diiselkütust või kerget kütteõli. Sobimatuid kütuseid, nt bensiini, ei tohi kasutada.

TÄHELEPANU

Kuivkäik võib vigastada kütusepumpa. Kütusepaak peab olema täidetud ka külma veega töötades.

- Kütuse lisamine.
- Sulgege paagi lukk.
- Pühkige ära mahaläinud kütus.

Pesupüstoli, joatoru, otsaku ja kõrgsurvevooliku paigaldamine

Märkus: EASY!Lock süsteem seob osiseid eri kiiruskeermetega vaid kiirete ja turvalisete pööretega.

- Ühendage pesupüstoliga joatoruga ja keerake käsitsi kinni (EASY!Lock).
- Paigaldage düüs joatorule (markeering seadevõrul üleval) ja keerake käsitsi kinni (EASY!Lock).
- Ühendage kõrgsurvevoolik pesupüstoliga ja seadme kõrgsurveühendusega ja keerake käsitsi kinni (EASY!Lock).

Veevõtuühendus

- Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tehniliste andmete juurest.
- Ühendage pealevooluvoilik (min pikkus 7,5 m, min läbimõõt 3/4") seadme veeühenduse ja vee pealevooluga (nt veekraaniga).
- Vee juurdevool avada.

Märkus: Pealevooluvoilik ei kuulu tarnekomplekti.

Vee imemine mahutitest

- Vastavate tarvikutega sobib see kõrgsurvepuhasti pinnavee imemiseks, näit. vesi vihmaveetünnidest või tiikidest.
- Sissevõtu kõrgus maks. 1 m.

△ OHT

Vigastus- ja kahjustusoht! Ärge kunagi võtke vett joogiveepaagist. Ärge kunagi võtke selliseid lahuseteid sisaldavaid vedelikke nagu värvilahustid, bensiin, öli või filtrereerimata vesi. Seadme tihendid ei talu lahuseteid. Lahustite pihustamisel tekkiv udu on eriti tuleohtlik, plahvatusohtlik ja mürgine.

- Ühendage imivoilik (läbimõõt vähemalt 3/4") filtriaga (tarvikud) veeühenduse külge.
- Keerake puhastusvahendi doseerimisventiil asendisse "0".

Käsitsemine

△ OHT

Plahvatusoht! Ärge piserdage põlevaid vedelikke.

△ OHT

Vigastusoht! Ärge kunagi kasutage seadet ilma joatoruta. Kontrollige enne iga kasutamist, kas joatoru on korralikult kinni. Joatoru keermesühendus peab olema käega kinni keeratud.

△ OHT

Vigastusoht! Töötades hoidke pesupüstolit ja joatoru mõelma käega.

△ OHT

Vigastusoht! Ärge kiiluge töö käigus püstoli päästikut ega fikseerimishooba kinni.

△ OHT

Vigastusoht! Defektse fikseerimishoova korral pööröduge klienditeenindusse.

TÄHELEPANU

Kuivkäik võib vigastada kütusepumpa. Kütusepaak peab olema täidetud ka külma veega töötades.

Pesupüstoli avamine/ sulgemine

- Pesupüstoli avamine: Rakendage fikseerimishoob ja päästik.
- Pesupüstoli sulgemine: Vabastage fikseerimishoob ja päästik.

Düüsi vahetamine

△ OHT

Vigastusoht! Enne otsaku vahetamist lülitage seade välja ja vajutage pesupüstolile, kuni seade on rõhuvaba.

- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator ette.
- Düüsi vahetamine.

Puhastamine

- Määrake surve/temperatuur ja puhas-tusvahendite kontsentraatsioon vastavalt puhastatavalale pinnale.

Kolmekordne düüs

- Sulgege pesupüstol.
- Keerake düüsi korput, kuni soovitud sümbol kattub markeeringuga:

	Kõrgsurve-lamejuga (25°) suurelt pinnalt mustuse eemaldamiseks
	Kõrgsurve-ümarjuga (0°) eriti raskesti eemaldatava mustuse korral
	Madalsurve-lamejuga (CHEM) kasutamiseks puastusaineteega või vähese survega puastamiseks

Ümar- või lamejoa valimine kontaktivaba ümberlülituse abil:

- Sulgege pesupüstol.
- Keerake ca. 45° alla suunatud joatoru vasakule või paremale.

Märkus: Suunake kõrgsurvejuga alati esmalt suuremalt kauguselt puastatavale objektile, et vältida liiga kõrgest survest tingitud kahjustusi.

Seadme sisselülitamine

- Vee juurdevool avada.
- Seadke temperatuuriregulaator külma-/kuuma veega käitamise asendisse.
- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator taha.
- Avage pesupüstol.
- Käivitage mootori tootja käitusjuhendi kohaselt avatud pesupüstoli korral.

Juhis: Käivitusprotsessi lihtsustamiseks võib eemaldada joatoru või düüsi.

Juhis: Kui puastamisega ei tule alustada kohe, vt käituse katkestamine.

Töötamine külma veega

- Seadke temperatuuriregulaator asendisse „Pöleti väljas“.

Töötamine kuuma veega



Pöletusoht!

- Seadke temperatuuriregulaator soovitud töötemperatuurile. Pöleti lülitub sisse.

Töötamine puastusvahendiga

TÄHELEPANU

Sobimatud puastusvahendid võivad kahjustada seadet ja puastatavat objekti.

- Keskkonna säätimiseks kasutage puastusvahendeid säätlikult.
- Silmas pidada puastusvahenditega kaasasolevaid doseerimissoovitusi ja juhiseid.
- Kasutada tohib ainult selliseid puastusvahendeid, mille puhul on olemas seadme tootja nõusolek.
- Kärcheri puastusvahendid tagavad tõrgeteta töökäigu. Palun tellige meie kataloog või meie puastusvahendite infolehed või laske end nõustada.
- Puastusvahendi imemisvoilik asetada puastusvahendi anumasse.
- Seadke düüs asendisse „CHEM“.
- Puastusvahendi doseerimisventiil soovitud kontsentratsioonile keerata.

Soovitatav puastusmeetod

- Mustuse vabastamine:
Pihustage pinnale veidi puastusvahendit ja laske 1...5 minutit möjuda, kuid mitte kuivada.
- Mustuse eemaldamine:
Lahtileotatud mustus kõrgsurvejoaga maha pesta.

Päras töötamist puastusvahendiga

- Keerake puastusvahendi doseerimisventiil asendisse "0".
- Loputage seade t avatud pesupüstoliga vähemalt 1 minuti vältel.

Töö katkestamine

- Sulgege pesupüstol.
- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator ette.

Juhis: Kui käspihustuspüstol suletakse, käib mootor tühikäigu pöördearvuga edasi. Seeläbi ringleb vesi pumbas ja soojeneb. Kui pumba silindripea on saavutanud maksimaalse lubatud temperatuuri (80°C), avaneb pumba termoventiil ja juhib kuuma vee välja.

Masina kasutamisel veevõrgu rõhu all oleva veega võib jahtumist kiirendada:

- Avage käspihustuspüstolit u 2-3 minutit, et läbivoolav vesi jahutaks silindripead.

Pärast töötamist puhastusvahendiga

- Keerake puhastusvahendi doseerimisventiil asendisse "0".
- Loputage seade tavalust pesupüstoliga vähemalt 1 minuti välitel.

Seadme väljalülitamine

△ OHT

Tulisest veest lähtuv põletusoht! Pärast kuuma vee režiimi tuleb seadet jahutamiseks vähemalt kaks minutit kasutada avatud püstoliga külma vee režiimil.

Pärast soolase veega (mereveega) töötamist tuleb seadet vähemalt 2-3 minuti välitel kraaniveega loputada, kusjuures pesupüstol on avatud.

TÄHELEPANU

Vigastusoht! Ärge kunagi seisake mootorit täiskoormusel, kui käspihustuspüstol on avatud.

- Seadke temperatuuriregulaator asendisse „Põleti väljas“.
- Peske seadet vähemalt 30 sekundi välitel.
- Sulgege pesupüstol.
- Mootor reguleerib tühikäigu pöörete arvu.
- Seadke mootori võtmelülit asendisse „OFF“.
- Sulgege kütusekraan.
- Vee juurdejooksu sulgemine.
- Vajutage pesupüstolit, kuni seade on survevaba.
- Kindlustage pesupüstol turvafiksatoriga kogemata avamise vastu.
- Kruvige vee juurdevoolu voolik seadme küljest maha.

Jäätumiskaitse

TÄHELEPANU

Vigastusoht! Seadmes külmuv vesi võib lõhkuda seadme osi.

- Säilitage seadet talvel köetud ruumis või tühjendage seade. Pikemate töövahedade korral soovitame pumbata seadmest läbi jäätumiskaitsevahendit.

Hoiulepanek

△ ETTEVAATUS

Traumade ja kahjustuste oht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

Transport

TÄHELEPANU

Kaitske fikseerimishooba transpordi ajal kahjustuste eest.

△ ETTEVAATUS

Traumade ja kahjustuste oht! Transportimisel pidage silmas masina kaalu.

- Vabastage seisupidur.
- Lükake seadet.
- Söidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

Korrashoid ja tehnohooldus

Seadme müüjaga võib kokku leppida regulaarse ohutusinspektsiooni või sõlmida hoolduslepingu. Palun laske end nõustada.

△ OHT

Käivituvast seadmest tingitud vigastusoht. Enne tööde alustamist seadme juures katkestage kütuse pealevool. Põletusoht! Ärge puudutage tulist summrit, siinlaid ega radiaatori ribisiidit.

Hooldusvälbad

Kord nädalas

- Puhastage veeühenduse sõela.
- Kontrollige kõrgsurvepumba ölitaset

TÄHELEPANU

Kahjustusoht! Kui õli on piimjas, tuleb koheselt informeerida Kärcheri klienditeenindust.

Kord poole aasta tagant

- ➔ Boiler: Montereige maha põleti toru, puhastage põletit ja süüteelektroode, kontrollige elektroodide vahet, vajadusel reguleerige või vahetage süütelektroodid välja.

Kord poole aasta järel või vastavalt vajadusele

- ➔ Tühjendage kütusepaak ja puhastage seda.
- ➔ Puhastage kütusepumba filtrit ja kütusedüüsiti.
- ➔ Puhastage küttespiraal väävlist ja tahmast.
- ➔ Vahetage körgsurvepumba õli.

Iga 500 töötunni järel, vähemalt kord aastas

- ➔ Laske hooldus teha klienditeeninduses.

Hooldustööd

Puhastage veeühenduse sõela

- ➔ Eemaldage sõel.
- ➔ Puhastage sõel ja pange see uesti tagasi.

Körgsurvepump

Öli vahetamine:

- ➔ Pange valmis anum ca. 1 l öli kogumiiseks.
- ➔ Keerake öli väljalaskekruvi välja.
- ➔ Laske öli kogumismahutisse.

Utiliseerige vana öli vastavalt keskkonnannoüetele või andke volitatud kogumispunkti.

- ➔ Keerake öli väljalaskekruvi sisse.
- ➔ Valage uus öli aeglaselt kuni ölipaagil oleva MAX-tähiseni sisse.

Märkus: Õhumullidel peab olema võimalik välja pääseda.

Ölisortide ja täitekoguse kohta vt „Tehnilised andmed“,

Mootor

Teostage mootori hooldustööd vastavalt mootori tootja kasutusjuhendis toodud andmetele.

Katlakivi eemaldamine masinast

Kui torudesse ladestub katlakivi, tõuseb voolutakistus, nii et mootori koormus muutub liiga suureks.

⚠ OHT

Tuleohtlikest gaasidest põhjustatud plahvatusoht! Katlakivi eemaldades on suitsetamine keelatud. Hoolitsege hea ventilatsiooni eest.

⚠ OHT

Happest tingitud sööbimisoht! Kandke kaitseprille ja kaitsekindaid.

■ Läbiviik:

Eemaldamiseks on vastavalt seaduslikele ettekirjutustele lubatud kasutada ainult kontrollmärgiga katlakivi eemaldusvahendit.

- RM 100 (tellimisnr. 6.287-008) lahustab katlakivi ja lihtsaid katlakivi ja pesuaineite jäädikide ühendeid.
- RM 101 (tellimisnr. 6.287-013) lahustab setteid, mida vahendiga RM 100 lahustada ei saa.
 - ➔ Täitke 20 l mahuti 15 l veega.
 - ➔ Lisage liiter katlakivi lahustit.
 - ➔ Ühendage veevoolek otse pumbapea külge ja riputage vaba ots paaki.
 - ➔ Torgake ühendatud ilma düüsita joatoru paaki.
 - ➔ Käivitage mootor vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.
 - ➔ Avage pesupüstol ja ärge seda katlakivi eemaldamise ajal enam sulgege.
 - ➔ Seadke temperatuuriregulaator töötemperatuurile 40 °C.
 - ➔ Laske masinal töötada, kuni on saavutatud töötemperatuur.
 - ➔ Lülitage seade välja ja laske 20 minutit seisata. Pesupüstol peab avatuks jäätma.
 - ➔ Seejärel pumbake seade tühjaks.
- Märkus:** Soovitame seejärel korrosioonikaitseks ja happejääkide neutraliseerimiseks pumbata puhasustovahendi paagi kaudu seadmest läbi leeliselist lahust (nt RM 81).

Abi häirete korral

△ OHT

Käivituvast seadmest tingitud vigastusoht.
Enne tööde alustamist seadme juures katkestage kütuse pealevool.
Põletusoht! Ärge puudutage tulist summutit, silindreid ega radiaatori ribisid.

Põleb kütuse märgutuli

- Kütusepaak tühji
- Lisage kütust.

Mootor ei tööta

Järgige mootori tootja kasutusjuhendis olevalt juhiseid!

- Kütusepaak tühji.
- Lisage kütust.
- Mootoris ei ole õli.
- Kontrollige mootori ölitaset.

Õli lisada.

Seadmes puudub surve

- Düüs on seatud asendisse „CHEM“
- Seadke düüs asendisse „Kõrgsurve“.
- Düüs on ummistunud/läbi pestud
- Puhastage/uuendage düüs.
- Veeühenduse sõel on must
- Puhastage sõela.
- Kuivkäigukaitse sõel must.
- Puhastage sõela.
- Vee juurdevool liiga väike
- Kontrollida veejuurdejooksu kogust (vaata tehnilised andmed).
- Puhastusvahendi paak tühji.
- Lisate paaki puhastusvahendit või keerake doseerimisventiili asendisse "0".
- Puhastusvahendi doseerimisventiili lekib
- Kontrollige doseerimisventiili.
- Turvaventil valesti reguleritud.
- Reguleerite turvaventili (klienditeenindus).
- Turvaventil lekib.
- Vahetage turvaventili või tihend välja (klienditeenindus).
- Ülevooluventiili defektne
- Vahetage välja ülevooluventiili (klienditeenindus).
- Öhk süsteemis

Pumba õhutamine:

- Keerake puhastusvahendi doseerimisventiili asendisse "0".
- Vee juurdevool avada.
- Käivitage mootor vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.
- Seadme õhutamiseks düüs maha kruvidaa ja seadet nii kaua joosta lasta, kuni vesi mullivabalt välja jookseb.
- Lülitage seade välja ja katke düüs kinni.

Veejuga ebaühtlane

- Düüs ummistunud.
- Puhastage düusi.
- Turvaventil valesti reguleritud.
- Reguleerite turvaventili (klienditeenindus).

Seade ei võta puhastusvahendit sisse

- Düüs on seatud asendisse „Kõrgsurve“
- Seadke düüs asendisse „CHEM“.
- Puhastusvahendi imivoolik filtriga lekib või ummistunud
- Kontrollige/puhastage filtriga puhastusvahendi voolikut.

Õli kõrsurvepumbas piimjas

- Tihend defektne.
- Teatage klienditeenindusele

Põleti ei sütti

- Temperatuuripiiraja vallandus korduvalt
- Laske seadet klienditeeninduses kontrollida.
- Kütusepaak tühji
- Lisage kütust.
- Veepuudus
- Kontrollige veeühendust, kontrollite toiteturusid, puhastage veepuuduse kaitset.
- Kütusepump defektne
- Vahetage kütusepump välja (klienditeenindus).
- Kütusefilter must
- Vahetage kütusefilter.
- Puudub säde

- ➔ Kui töö ajal ei ole aknast näha süütesädet, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.
- Kütuse ebaühtlane pihustamine põleti düüsili
- ➔ Puhastage kütusefiltrit.

Kuivkäigukaitse ei lülitu sisse - leek puudub

- Vee pealevool suletud.
- ➔ Vee juurdevool avada.
- Vee juurdevool liiga väike
- ➔ Suurendage pealevoolava vee kogust.
- Veepuuduse kaitseades olev sõel ummistonud.
- ➔ Puhastage veepuuduse kaitseades olev sõel.
- Kõrgusurvepumba ventiil lekib või must.
- ➔ Teatage klienditeenindusele

Klienditeenindus

Kui riket ei ole võimalik kõrvaldada, tulab lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palume pöörduva müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõregeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EL direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõetele. Meiega kooskõlastamata muudatustega tegemise korral seadme juures kaatab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kõrgsurvepesur

Tüüp: 1.210-xxx

Asjakohased EL direktiivid:

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2000/14/EÜ

2014/30/EL

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Järgitud vastavushindamise protseduur:

2000/14/EÜ: Lisa V


Helivõimsuse tase dB(A)

Mõõdetud: 102

Garanteeritud: 104

5.957-554

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldu sel ja volitusel.



H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Tehnilised andmed		
HDS 801 D		
Kaitse liik	--	IPX5
Mootor		
Diisel-mootor Lombardini	--	15LD225, 1 silinder, 4 takti
Nominaalvõimsus 3600 1/min juures	kW (PS)	3,5 (4,8)
Töö pöörete arv	1/min	3300
Veevõtuühendus		
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	°C	30
Juurdevoolu hulk (min)	l/h (l/min)	750 (12,5)
Juurdevoolurõhk (max)	MPa (baar)	0,6 (6)
Pealevooluvooliku pikkus	m	7,5
Pealevooluvooliku läbimõõt (min.)	Toll	3/4
Maks. sissevõtukõrgus avatud paagist (20 °C)	m	1
Jõudluse andmed		
Vee pumpamiskogus	l/h (l/min)	600 (10)
Vee töosurve (standardotsakuga)	MPa (baar)	14,5 (145)
Maksimaalne tööülerõhk (ohutusventiil)	MPa (baar)	20 (200)
Kuumma vee maks. töötemperatuur	°C	98
Puhastusvahendi sisse imemine	l/h (l/min)	0-45 (0-0,75)
Põleti võimsus	kW	43
Maksimaalne kütteõli kulu	kg/h	4,1
Pesupüstoli tagasilögi joud (maks.)	N	28
Standarddüüsi düüsi suurus	--	038
Tuvastatud väärused vastavalt standardile EN 60335-2-79		
Müraemissioon		
Helirõhu tase L _{pA}	dB(A)	89
Ebakindlus K _{pA}	dB(A)	2
Müratase L _{WA} + ebakindlus K _{WA}	dB(A)	104
Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus		
Pesupüstol	m/s ²	<2,5
Joatoru	m/s ²	<2,5
Ebakindlus K	m/s ²	1
Käitusained		
Kütusepaagi sisu	l	3,6
Kütus	--	Diisel
Kütusepaagi sisu	l	21
Kütus (põleti)	--	Kütteõli EL või diisel
Ölikogus - pump	l	0,3
Öli sort - pump	Mootoriõli 15W40	Tellimisnr. 6.288-050.0
Mõõtmel ja kaalud		
pikkus x laius x kõrgus	mm	1228 x 917 x 767
Tüüpiline töömass	kg	131,5

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlakai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.951-949.0!
- Par transportēšanas bojājumiem neka-vējoties ziņojiet tirgotājam.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet iepakoju-ma saturu.

Satura rādītājs

Vides aizsardzība	LV	1
Riska pakāpes	LV	1
Aparāta elementi	LV	2
Simboli uz aparāta	LV	2
Noteikumiem atbilstoša lietoša-na	LV	2
Drošības norādījumi	LV	3
Drošības iekārtas	LV	4
Ekspluatācijas uzsākšana	LV	4
Apkalpošana	LV	6
Glabāšana	LV	8
Transportēšana	LV	8
Kopšana un tehniskā apkope	LV	8
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV	9
Garantija	LV	10
Piederumi un rezerves daļas	LV	10
ES Atbilstības deklarācija	LV	11
Tehniskie dati	LV	12

Vides aizsardzība

	Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizme-tiet iepakojumu kopā ar māj-saimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otreizējā pārstrāde.
	Nolietotās ierīces satur noderī-gus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecī-bu.

Neļaujiet motorellai, kurināmai degvielai, dīzeldegvielai un benzīnam nonākt apkār-tējā vidē. Saudzējiet augsnī un nolietoto eļļu likvidējiet videi nekaitīgā veidā.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atra-dīsiet:

www.kaercher.com/REACH

Riska pakāpes

△ BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, ku-ras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējamību draudošām bries-mām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

Norāda uz iespējamību bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējamību bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Aparāta elementi

sk. apvērsto lappusi

- 1 Ūdens pieslēgums ar sietu
- 2 Stūres mehānisma rullītis ar stāvbremzzi
- 3 Augstspiediena pieslēgums EASY!Lock
- 4 Augstspiediena šķūtene EASY!Lock
- 5 Rokas smidzināšanas pistole EASY!Force
- 6 Smidzināšanas caurule EASY!Lock
- 7 Trīskāršā sprausla EASY!Lock
- 8 Augstspiediena sūknis
- 9 Caurplūdes sildītājs
- 10 Degvielas tvertne
- 11 Degvielas sūknis
- 12 Degla kompresors
- 13 Sūkņa eļļas tvertne
- 14 Manometriskais slēdzis
- 15 Termovārsts
- 16 Drošības vārsts
- 17 Ūdens trūkuma drošinātājs
- 18 Degvielas tvertne
- 19 Manuālā starta iekārta
- 20 Ražotājfirmas datu plāksnīte
- 21 Elektrosadales skapja pārsegs
- 22 Termostats
- 23 Drošinātājs
- 24 Mazgāšanas līdzekļa dozēšanas vārsts
- 25 Mazgāšanas līdzekļa tvertne *
- 26 Darba stundu skaitītājs *
- 27 Vieta sprauslu glabāšanai
- 28 Rokturis
- 29 Sprauslas marķējums
- 30 Drošinātājsvira
- 31 Palaišanas gaillītis
- 32 Rokas smidzinātājpistoles drošinātājs * papildaprīkojums

Simboli uz aparāta



Nepareizi lietojot, augstspiediena strūkla var būt bīstama. Strūklu nedrīkst vērst uz cilvēkiem, dzīvniekiem, zem sprieguma esošām elektriskām iekārtām un uz pašu aparātu.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ierīci nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Pārliecinieties, ka Jūsu mājas ūdensapgādes pieslēgums, kuram ir piešķirts augstspiediena tirītājs, ir aprīkots ar EN 12729 BA tipam atbilstošu sistēmas daļitāju.

Ūdens, kurš izplūdis cauri sistēmas dalītājam, tiek uzskatīts par dzeršanai nederigu.

△ UZMANĪBU

Sistēmas atdalītāju vienmēr pieslēdziet ūdensapgādes sistēmai, nevis ierīcei.



Saindēšanās risks! Neieelpojiet atgāzes.



Apdegumu gūšanas risks, strādājot pie sakarsētām virsmām!

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Norāde: Attiecas tikai uz Vāciju: aparāts paredzēts tikai mobilai (nevis stacionārai) lietošanai.

Šo augstspiediena tirītāju speciāli izmanto tur, kur nav pieejams elektriskais pieslēgums un kur ir jāstrādā ar karsto ūdeni.

Tirīšana: mašīnas, transportlīdzekļi, celtnes, instrumenti, fasādes, terases, dārza ierīces u.c.

- Fasāžu, terašu, dārza ierīču u.c. mazgāšanai lietot tikai augstspiediena strūklu bez tirīšanas līdzekļa.
- Stingri pielipušu netīrumu noņemšanai mēs kā speciālu piederumu iesakām izmantot netīrumu griezni.

△ BĪSTAMI

Savainošanās risks! Izmantojot degvielas uzpildes stacijās vai citās bīstamās zonās, ievērot attiecīgos drošības priekšrakstus.

Minerālellas saturoši noteikūdeņi nedrīkst nokļūt augsnē, ūdenī vai kanalizācijā. Tāpēc dzinēja mazgāšanu un apakšas mazgāšanu veikt tikai piemērotās vietās ar eillas uztvērēju.

Ūdens kvalitātes prasības:

IEVĒRĪBAI

Kā augstspiediena šķidrumu drīkst izmantot tikai tūri ūdeni. Nētīrumi izraisa ierīces un tās piederumu priekšlaicīgu nolietošanos vai rada nosēdumus tajos.

Izmantojot attīritu ūdeni, nedrīkst pārsniegt tālāk norādītās robežvērtības.

pH vērtība	6,5...9,5
strāvas vadītspēja *	Tīra ūdens vadītspēja +1200 µS/cm
nosēdināmās vielas **	< 0,5 mg/l
filtrējamās vielas ***	< 50 mg/l
ogļudeņraži	< 20 mg/l
hlorīdi	< 300 mg/l
Sulfāti	< 240 mg/l
kalcījs	< 200 mg/l
kopējā ūdens cietība	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
dzelzs	< 0,5 mg/l
mangāns	< 0,05 mg/l
varš	< 2 mg/l
Aktīvais hlers	< 0,3 mg/l
bez nepatīkamas smakas	
* kopā maksimāli 2000 µS/cm	
** pārbaudes tilpums 1 l, nosēdināšanas laiks 30 min	
*** neattiecas uz abrazīvām vielām	

Drošības norādījumi

△ BĪSTAMI

- Neizmantojiet augstspiediena tīrtāju, ja ir izlieta degviela; aiznesiet aparātu uz citu vietu un novērsiet jebkāda veida dzirksteļu rašanos.
- Neuzglabājiet, neizlejiet vai neizmantojiet degvielu atklātas ugurs vai tādu iekārtu kā krāšņu, apkures katlu, ūdens sildītāju utt. tuvumā, kur var rasties aizdedzes liesma vai dzirksteles.
- Turiet no trokšņu slāpētāja atstatus (vismaz 2 m) viegli uzliesmojošus priekšmetus un materiālus.
- Nedarbiniet motoru bez trokšņu slāpētāja un veiciet tam regulāru pārbaudi, tīrišanu un vajadzības gadījumā to atjaunojiet.
- Neizmantojiet motoru mežā, krūmos vai zālē, neaprīkojot izpūtēju ar dzirksteļu uztvērēju.
- Izņemot regulēšanas darbus, nedarbiņiet motoru ar noņemtu gaisa filtru vai ieplūdes caurules pārsegu.
- Neveiciet regulēšanas atsperu, regulēšanas stieņu vai citu daļu pārregulēšanu, kas var veicināt motora apgriezenu skaita palielināšanos.
- Apdegumu gūšanas risks! Nepieskarieties karstiņiem trokšņu slāpētājiem, cilindriem vai dzesētāribām.
- Nelieciņiet rokas un kājas kustīgu vai rotējošu daļu tuvumā.
- Saindēšanās risks! Aparātu aizliegts izmantot slēgtās telpās.
- Kamēr aparāts darbojas, to nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

Vispārējie drošības tehnikas noteikumi

- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdots normatīvos aktus par šķidruma smidzinātājiem.
- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdots normatīvos aktus par negadījumu novēšanu. Šķidrumu smidzinātāji ir regulāri jāpārbauda un pārbaudes rezultāts ir rakstiski jādokumentē.

- Aparāta apsildes iekārta ir apkures ie-kārta. Apkures iekārtas ir regulāri jāpār-bauda saskaņā ar attiecīgās valsts li-kumdevēja izdotajiem normatīvjiem aktiem.
- Ierīcei/piederumiem aizliegts veikt jeb-kādu pārveidi.

Augstspiediena šķūtene

△ BĒSTAMI

Savainošanās risks!

- Izmantojiet tikai oriģinālās augstspie-dienas šķūtenes.
- Augstspiediena šķūtenei un smidzinā-šanas iekārtai jābūt piemērotām tehniskajos datos norādītajam maksimālajam darba spiedienam.
- Izvairieties no saskares ar ķīmikālijām.
- Pārbaudiet augstspiediena šķūteni katru dienu.
Neizmantojiet pārliecītas šķūtenes.
Ja ir redzama ārējā stieplju kārta, augst-spiediena šķūteni vairs neizmantojiet
- Neizmantojiet augstspiediena šķūteni ar bojātu vītni.
- Izvietojiet augstspiediena šķūteni tā, lai tai nevarētu pārbraukot pāri.
- Pārbraucot pāri, pārliecīt vai saspiežot noslogotu šķūteni, to vairs neizmantojiet pat tad, ja bojājums nav redzams.
- Uzglabājiet augstspiediena šķūteni tā, lai nerastos mehāniskā slodze.

Drošības iekārtas

Drošības ierīces kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nedrīkst ignorēt vai apiet to darbību.

Ūdens trūkuma drošinātājs

Ūdens trūkuma drošinātājs novērš degla pārkaršanu, ja ir nepietiekams ūdens daudzums. Deglis sāk darboties tikai tad, kad ir pietiekams ūdens daudzums.

Pārplūdes vārsts

- Ja rokas smidzināšanas pistole ir slēgta, atveras pārplūdes vārsts un augstspiediena sūknis ūdeni sūknē atpakaļ uz sūkņa sūkšanas pusī. Tā novērš pie-laujamā darba spiediena pārsniegšanu.
- Pārplūdes vārsts ir rūpnīcā iestatīts un noplombēts. Iestatīšanu drīkst veikt ti-kai klientu serviss.

Drošības vārsts

- Drošības vārsts atveras, ja ir bojāts pārplūdes vārsts.
- Drošības vārsts ir rūpnīcā iestatīts un noplombēts. Iestatīšanu drīkst veikt ti-kai klientu serviss.

Sūkņa termovārsts

Pārsniedzot maksimāli pieļaujamo ūdens temperatūru, atveras termovārsts un izlaiž ārā karsto ūdeni.

Spiediena relejs

Spiediena slēdzis, nesasniedzot minimālo darba spiedienu, izslēdz degli un, kad tas ir pārsniegts, atkal ieslēdz.

Drošinātājs

Rokas smidzinātāja drošinātājs novērš ne-jaušu aparāta ieslēgšanu.

Ekspluatācijas uzsākšana

△ BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks! Ierīci, piederumiem, pievadiem un pieslēgumiem jābūt nevaino-jamā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmieri-nošs, tad ierīci izmantot nav atlauts.

Eillas līmena pārbaude augstspiediena sūknī

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks! Ja eillas ir bālgana, nekavējties informējet Kärcher klientu servisu.

- ➔ Pirms pirmās lietošanas reizes nogrieziet ūdens sūknī eillas tvertnes vāciņa galu.
- ➔ Pārbaudit eillas līmeni eillas tvertnē. Nesāciet darbināt aparātu, ja eillas līmenis ir nokrities zem "MIN" atzīmes.
- ➔ Nepieciešamības gadījuma pielejiet eļļu (skatīt "Tehniskie dati").

Motors

Ievērojiet nodauju "Drošības norādījumi"!

- ➔ Pirms ekspluatācijas sākšanas izlasiet motora ražotāja lietošanas instrukciju un jo īpaši drošības norādījumus.
- ➔ Pārbaudiet motorellas līmeni. Nesāciet darbināt aparātu, ja eillas līmenis ir nokrities zem "MIN" atzīmes.
- ➔ Vajadzības gadījumā uzpildet eļļu.
- ➔ Iepildiet degvielas tvertnē dīzeļdegvielu.

Degvielas uzpilde

△ BĪSTAMI

Sprādzienbīstamība! Iepildīt tikai dīzeļdegvielu vai vieglu šķidro kurināmo. Nedrīkst izmantot nepiemērotu degvielu, piem., benzīnu.

IEVĒRĪBAI

Ja tvertne ir tukša, pastāv kurināmā sūknī bojājumu risks. Kurināmā tvertne jāuzpilda arī tad, ja strādā ar aukstu ūdeni.

- ➔ Uzpildiet degvielu.
- ➔ Aizvērt tvertnes vāciņu.
- ➔ Noslaucīt pāri pārtecējušo degvielu.

Rokas smidzinātājpistoles, smidzināšanas caurules, sprauslas un augstspiediena šķūtenes montāža

Norādījums: EASY!Lock sistēma ātri un droši savieno komponentus, izmantojot ātro vītni ar tikai vienu apgriezienu.

- ➔ Smidzināšanas cauruli savienojiet ar rokas smidzināšanas pistoli un savienojumu pievelciet ar roku (EASY!Lock).
- ➔ Uzmanījiet sprauslu smidzināšanas caurulei (markējums augšā uz regulēšanas gredzena) un savienojumu pievelciet ar roku (EASY!Lock).
- ➔ Augstspiediena šķūteni savienojiet ar rokas smidzināšanas pistoli un ierīces augstspiediena pieslēgumu un pievelciet ar roku (EASY!Lock).

Ūdensapgāde

- Pieslēguma lielumus skatīt tehniskajos datos.
- ➔ Padeves šķūteni (minimālais garums 7,5 m, minimālais diametrs 3/4") pieslēdziet ierīces ūdens pieslēgvietai un ūdens pievadam (piemēram, ūdenskrānam).

➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.

Norāde: Padeves šķūtene nav iekļauta piegādes komplektā.

Ūdens iesūkšana no tvertnes

- Izmantojot atbilstošas ierīces, šis augstspiediena tīrītājs ir piemērots virs zemes ūdeņu iesūkšanai, piemēram, no lietus ūdens mucas vai dīķa.
- Sūkšanas augstums maks. 1 m.

△ BĪSTAMI

Savainošanās un bojājumu risks! Nekad nesūknējiet ūdeni no dzeramā ūdens tvertnes. Nekad nesūkrējiet šķīdinātāju saturošus šķidrumus, piem., krāsas atšķaiditāju, benzīnu, eļļu vai nefiltrētu ūdeni. Ierīces blīves nav izturīgas pret šķīdinātājiem. Izsmidzināts šķīdinātājs ir ātri uzliesmojošs, eksplozīvs un indīgs.

- Sūšanas šķūteni (minimālais diametrs 3/4") ar filtru (piederumi) pieslēgt pie ūdens pieslēgumvietas.
- Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".

Apkalpošana

△ **BĪSTAMI**

Sprādzienīstamība! Neizsmidziniet degošus šķidrumus.

△ **BĪSTAMI**

Savainošanās risks! Neizmantojet aparātu bez uzmontētas smidzināšanas caurules. Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai smidzināšanas caurule ir stingri nofiksēta. Smidzināšanas caurules skrūvsavienojumam jābūt cieši pievilkta.

△ **BĪSTAMI**

Savainošanās risks! Strādājot ar ierīci, rokas smidzināšanas pistoli un smidzināšanas cauruli turiet ar abām rokām.

△ **BĪSTAMI**

Savainošanās risks! Rokas smidzināšanas pistoles palaišanas sviru un drošinātājsviru darbības laikā nedrīkst saķīlēt.

△ **BĪSTAMI**

Savainošanās risks! Ja drošinātājsvira ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

IEVĒRĪBAI

Ja tvertne ir tukša, pastāv kurināmā sūkņa bojājumu risks. Kurināmā tvertne jāuzpilda arī tad, ja strādā ar aukstu ūdeni.

Rokas smidzināšanas pistoles atvēršana/aizvēršana

- Rokas smidzināšanas pistoles atvēršana: nospiežot drošinātājsviru un palaišanas sviru.
- Rokas smidzināšanas pistoles aizvēršana: atlaižot valā drošinātājsviru un palaišanas sviru.

Sprauslas nomaiņa

△ **BĪSTAMI**

Savainošanās risks! Pirms sprauslas nomaiņas izslēdziet ierīci un nospiediet rokas smidzināšanas pistoli, līdz ierīcē vairs nav spiediena.

- Nodrošiniet rokas smidzināšanas pistoli, pabīdot drošinātāju uz priekšu.
- Nomainiet sprauslu.

Tīrišana

- Spiedienu/temperatūru un tīrišanas līdzekļa koncentrāciju iestatīt atbilstoši tīrīmajai virsmai.

Trīskāršā sprausla

- Izslēdziet rokas smidzinātājpistoli.
- Pagrieziet sprauslas korpusu, līdz vajadzīgais simbols sakrīt ar markējumu:

	Augstspiediena plakanā strūkla (25°) plašu netīro virsmu tīrišanai
	Augstspiediena apalā strūkla (0°) īpaši noturīgu netīrumu tīrišanai
	Zemspiediena plakanā strūkla (CHEM) tīrišanai ar tīrišanas līdzekli vai ar mazu spiedienu

Izvēlēties apaļo vai plakano strūklu pārslēdzot bez pieskaršanās:

- Izslēgt rokas smidzinātājpistoli.
- Par apm. 45° uz leju virzīto strūklas cauruli pagriezt pa kreisi vai pa labi.

Norāde: Augstspiediena strūklu no sākuma vienmēr uz tīrāmo objektu virziet no liešlāka attāluma, lai novērstu bojājumus pārāk liela spiediena dēļ.

Ierīces ieslēgšana

- Attaisiet ūdens padeves krānu.
- Iestatiet temperatūras regulatoru uz darbu ar auksto/karsto ūdeni.
- Atbloķējiet rokas smidzināšanas pistoli, pabīdot drošinātāju atpakaļ.
- Atveriet rokas smidzinātājpistoli.
- Iedarbiniet motoru, kad rokas smidzinātājpistole ir atvērta, atbilstoši motora rāzotāja lietošanas instrukcijai.

Norādījums: Lai atvieglotu iedarbināšanu, smidzināšanas cauruli vai sprauslu var noņemt.

Norādījums: ja tīrišanu nav nepieciešams uzsākt uzreiz, skatiet „Darba pārtraukšana”.

Darbs ar aukstu ūdeni

- Pārslēdziet temperatūras regulatoru pozīcijā "Deglis izsl.".

Darbs ar karstu ūdeni

△ **BĪSTAMI**

Applaucēšanās risks!

- Iestatiet temperatūras regulatoru uz vadīgo darba temperatūru. Tieks ie-slēgts deglis.

Aparāta darbība tīrišanas līdzekļu izmantošanas režimā

IEVĒRĪBAI

Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi var sabojāt aparātu un tīrāmo objektu.

- Lai saudzētu vidi, tīrišanas līdzekli lietot taupīgi.
- levērojiet tīrišanas līdzekļiem pievienotos dozēšanas ieteikumus un norādījumus.
- Drīkst izmantot tikai tādus tīrišanas līdzekļus, kuru lietošanu ir akceptējusi ie-rīces ražotājfirma.
- Kärcher tīrišanas līdzekļi garantē darbu bez traucējumiem. Lūdzu, konsultējie-ties vai pieprasiet mūsu katalogu vai mūsu tīrišanas līdzekļu informatīvās la-pas.
- Tīrišanas līdzekļa sūkšanas šķūteni ie-kariet tvertnē ar tīrišanas līdzekļa šķī-dumu.
- Iestatiet sprauslu uz "CHEM".
- Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulējiet uz vēlamo koncentrāciju.

Ieteicamā tīrišanas metode

- Atmērcēt netīrumus:
taupīgi uzpūst tīrišanas līdzekli un laut 1...5 minūtes iedarboties, bet ne izžūt.
- Notīrt netīrumus:
Atmērcētos netīrumus noskalot ar augstspiediena šķūteni.

Pēc tīrišanas līdzekļa lietošanas

- Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".
- Ierīci ar atvērtu rokas smidzinātājpistoli skalot vismaz 1 minūti.

Darba pārtraukšana

- Izslēdziet rokas smidzinātājpistoli.
- Nodrošiniet rokas smidzināšanas pisto-li, pabīdot drošinātāju uz priekšu.

Norādījums: Aizverot rokas smidzinātā-jpistoli, motors turpina darboties ar tukšgai-tas apgriezieniem. Līdz ar to ūdens cirkulē pa sūknī un uzsilst. Kad sūkņa cilindra gal-va ir sasniegusi maksimāli pieļaujamo tem-peraturetu (80 °C), atveras sūkņa termo-vārsts un izlaiž ārā karsto ūdeni.

Strādājot ar ūdens spiedienu no ūdensva-da, var paātrināt atdzīšanu:

- Atveriet rokas smidzināšanas pistoli uz apm. 2-3 minūtēm, lai caur to plūstošais ūdens atdzesētu cilindra galvu.

Pēc tīrišanas līdzekļa lietošanas

- Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".
- Ierīci ar atvērtu rokas smidzinātājpistoli skalot vismaz 1 minūti.

Izslēgt ierīci

△ **BĪSTAMI**

Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni! Pēc darba ar karstu ūdeni ie-rīces atdzesēšanas nolūkā tā jādarbina vismaz 2 minūtes ar aukstu ūdeni un ar atvērtu pistoli.

Pēc darba ar sāļu ūdeni (jūras ūdens) vis-maz 2-3 minūtes skalot aparātu pie atvēr-tas rokas smidzinātājpistoles ar ūdensvada ūdeni.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks! Nekad neizslēdziet motoru, ja tas darbojas ar pilnu jaudu un rokas smi-dzināšanas pistole ir atvērta.

- Pārslēdziet temperatūras regulatoru pozīcijā "Deglis izsl.".
- Skalojiet aparātu vismaz 30 sekundes.
- Izslēdziet rokas smidzinātājpistoli. Motors pārregulējas uz tukšgaitas ap-griezieniem.
- Pārslēdziet motora atslēgas slēdzi uz "OFF".
- Aizveriet degvielas vārstu
- Aizslēgt ūdens padevi.

- Nospiest rokas smidzinātājpistoli, līdz ierīcē vairs nav spiediena.
- Nodrošiniet rokas smidzinātājpistoli ar drošinātāju pret netīšu atvēršanos.
- Noskrūvēt no aparāta ūdens apgādes šķūteni.

Aizsardzība pret aizsalšanu

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks! Aparāta sasalušais ūdens var sabojāt tā daļas.

- Ziemas laikā uzglabāt ierīci apkurināmā telpā vai attukšot. Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu gadījumā ieteicams izsūknēt caur aparātu antifīzu.

Glabāšana

△ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot nemiņt vērā aparāta svaru.

Transportēšana

IEVĒRĪBAI

Transportēšanas laikā sargājiet palaišanas sviru no bojājumiem.

△ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot nemiņt vērā aparāta svaru.

- Atlaidiet stāvbremzi.
- Stumiet aparātu.
- Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

Kopšana un tehniskā apkope

Jūs varat vienoties ar savu tirgotāju par regulāru tehnisko inspekciju veikšanu vai noslēgt tehniskās apkopes līgumu. Lūdzu konsultējieties par šo jautājumu.

△ BĪSTAMI

Savainošanās risks aparāta nejaušas ie-slēgšanās rezultātā. Pirms sākt aparāta apkopes darbus, jāpārtrauc degvielas padeve.

Apdegumu gūšanas risks! Nepieskarieties karstiem trokšņu slāpētājiem, cilindriem vai dzesētājribām.

Apkopes intervāli

Reizi nedēļā

- Iztīrīt ūdens pieslēguma sietu.
- Pārbaudiet eļļas līmeni augstspiedienā sūknī.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks! Ja eļļa ir bālgana, nekavējoties informējet Kärcher klientu servisu.

Reizi pusgadā

- Caurplūdes sildītājs: Demontējet degla ieliktni, notīriet degli un aizdedzes elektrodus, pārbaudiet elektrodu attālumu, vajadzīgas gadījumā noregulējiet vai nomainiet aizdedzes elektrodus.

Reizi pusgadā vai pēc vajadzības

- Iztukšojet un iztīrīt kurināmā tvertni.
- Iztīrīt pirms kurināmā sūknī un kurināmā sprauslas esošo filtru.
- Attīriet apsildes spirāli no sēra un sodrējiem.
- Nomainīt augstspiedienā sūknī eļļu.

Ik pēc 500 darba stundām, vismaz reizi gadā

- Aparāta apkopi uzticiet klientu servisam.

Apkopes darbi

Iztīrīt ūdens pieslēguma sietu

- Nonemt sietu.
- Notīrīt sietu ūdenī un atkal ielikt.

Augstspiedienā sūknis

- Nomainiet eļļu:
- Sagatavojet trauku apm. 1 litram eļļas.
- Izskrūvēt eļļas nolašanas skrūvi.
- Nolaist eļļu savākšanas tvertnē.

Izmantoto eļļu utilizējiet vai nododiet pilnvarotā savākšanas punktā.

- Ieskrūvējiet eļļas izlaides skrūvi.
- Lēni iepildiet svaigu eļļu līdz eļļas tvertnes atzīmei "MAX".

Norāde: Gaisa pūšļiņiem jāpazūd.

Eļļas veidu un daudzumu skatīt sadaļā "Tehniskie dati".

Motors

Veiciet motora apkopes darbus atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijā dota-jām norādēm.

Aparāta atkaļkošana

Ja cauruļvados ir nogulsnes, pieaug plūsmas pretestība tā, ka kļūst lielāka motora slodze.

△ BĒSTAMI

Sprādzienas risks uzliesmojošu gāzu ieteķēm! Atkaļkošanas laikā aizliegts smēķēt. Nodrošiniet labu ventilāciju.

△ BĒSTAMI

Risks apdedzināties ar skābi! Lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus.

■ Izpilde:

Atkaļkošanai atbilstoši likumu noteikumiem drīkst izmantot tikai kalķakmens šķīdinātājus ar pārbaudes zīmi.

- RM 100 (pasūt. Nr. 6.287-008) nonem kalķakmeni un vienkāršus kalķakmens un mazgāšanas līdzekļu palieku savienojumus.
- RM 101 (pasūt. Nr. 6.287-013) nonem nogulsnes, kuras nevar notīrīt ar RM 100.
 - ➔ Piepildiet 20 litru tvertni ar 15 l ūdens.
 - ➔ Pielejiet litru kalķakmens šķīdinātāja.
 - ➔ Pieslēdziet ūdens šķūteni tieši pie sūkņa galvas un brīvo galu iekariet tvertnē.
 - ➔ Pieslēgto smidzināšanas cauruli bez sprauslas ielieciet tvertnē.
 - ➔ Iedarbiniet motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.
 - ➔ Atveriet rokas smidzinātājpistoli un neaizveriet to atkaļkošanas laikā.
 - ➔ Iestatiet temperatūras regulatoru uz darba temperatūru 40 °C.
 - ➔ Ľaujiet aparātam darboties, līdz ir saņiegta darba temperatūra.
 - ➔ Izslēdziet aparātu un atstājiet to uz 20 minūtēm. Rokas smidzinātājpistolei jāpaliek atvērtai.
 - ➔ Pēc tam izsūknējiet aparātu tukšu.

Norāde: Aizsardzībai pret koroziju un skābju palieku neutralizēšanai mēs pēc tam iesakām no tīrišanas līdzekļa tvertnes caur aparātu izsūknēt sārmainu šķīdumu (piem., RM 81).

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

△ BĒSTAMI

Savainošanās risks aparāta nejaušas ie-slēgšanās rezultātā. Pirms sākt aparāta apkopes darbus, jāpārtrauc degvielas padeve. Apdegumu gūšanas risks! Nepieskarieties karstiem troksņu slāpētājiem, cilindriem vai dzesētājribām.

Deg degvielas kontrollampiņa

- Tukša degvielas tvertne
- ➔ Uzpildīt.

Nedarbojas motors

Ievērojiet norādījumus motora ražotāja lie-tošanas instrukcijā!

- Tukša degvielas tvertne.
- ➔ Uzpildīt.
- Motorā nav eļļas.
- ➔ Pārbaudiet motoreļļas līmeni. Iepildiet eļļu.

Aparāts neveido spiedienu

- Sprausla ir noregulēta uz "CHEM".
- ➔ Iestatiet sprauslu uz "Augstspiediens".
- Aizsprostota/izskalota sprausla
- ➔ Iztīriet/nomainiet sprauslu.
- Netīrs ūdens pieslēguma siets
- ➔ Notīrīt sietu.
- Netīrs ūdens trūkuma drošinātāja siet-filters.
- ➔ Notīrīt sietu.
- Pārāk maza ūdens padeve
- ➔ Pārbaudīt ūdens padevi (skatīt "Tehnie-skie dati").
- Tukša tīrišanas līdzekļa tvertne.
- ➔ Uzpildiet tīrišanas līdzekļa tvertni vai dozēšanas vārstu noregulējiet uz "0".
- Nav hermētisks tīrišanas līdzekļa dozē-šanas vārsts.
- ➔ Pārbaudiet dozēšanas vārstu.
- Pārregulēts drošības vārsts.
- ➔ Noregulējiet drošības vārstu (klientu dienests).
- Nebīvs drošības vārsts.
- ➔ Nomainiet drošības vārstu vai blīvi (klientu dienests).

- Bojāts pārplūdes vārstī
- ➔ Nomainīt pārplūdes vārstu (Klientu dienests).
- Gaiss sistēmā
- Atgaistot sūknī:
- ➔ Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".
- ➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.
- ➔ Iedarbiniet motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.
- ➔ Aparāta atgaisošanai noskrūvēt sprauslu un ļaut tam darboties tik ilgi, līdz ūdens izplūst bez gaisa burbulīšiem.
- ➔ Izslēdziet aparātu un uzskrūvējet atpakaļ sprauslu.

Neienmērīga ūdens strūkla

- Aizsprostojošies sprausla.
- ➔ Iztīriet sprauslu.
- Pārregulēts drošības vārstī.
- ➔ Noregulējet drošības vārstu (klientu dienests).

Ierīce nesūknē tīrišanas līdzekli

- Sprausla ir noregulēta uz "Augstspiediens".
- ➔ Iestatiet sprauslu uz "CHEM".
- Neblīva vai aizsprostota tīrišanas līdzekļa sūkšanas šūtene ar filtru
- ➔ Pārbaudiet/iztīriet tīrišanas līdzekļa sūkšanas šūtenu ar filtru.

Ejja augstspiediena sūknī ir bālgana

- Bojāta blīve.
- ➔ Informējiet klientu dienestu.

Deglis neaizdegas

- Atkārtoti reaģējis temperatūras ierobežotājs
- ➔ Veikt aparāta pārbaudi apkopes centrā.
- Tukša degvielas tvertnē
- ➔ Uzpildīt.
- Nepietiekams ūdens daudzums
- ➔ Pārbaudīt ūdens pieslēgumu, pievadus, iztīrit ūdens trūkuma drošinātāju.
- Bojāts kurināmā sūknis
- ➔ Nomainiet kurināmā sūknī (klientu dienests).

- Netīrs degvielas filtrs
- ➔ Nomainīt degvielas filtru.
- Nav aizdedzes dzirksteles.
- ➔ Ja caur skatlodziņu darbinot nav redzama dzirkstele, informēt klientu servisu.
- Nevienmērīga kurināmā sadale kurināmā sprauslā
- ➔ Iztīriet kurināmā filtru.

Neieslēdzas ūdens trūkuma drošinātājs - nav liesmas

- Aizvērts ūdens pievads.
- ➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.
- Pārāk maza ūdens padeve
- ➔ Palieliniet ūdens padeves daudzumu.
- Aizsprostots ūdens trūkuma drošinātāja sietfiltrs.
- ➔ Iztīriet ūdens trūkuma drošinātāja sietu.
- Neblīvi vai bojāti augstspiediena sūkņa vārstī.
- ➔ Informējiet klientu dienestu.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja traucējumu nav iespējams novērst, ierīce jāpārbauda klientu servisam.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.
Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

ES Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veseļības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

Produkts: Augstspiediena tīrīšanas aparāts

Tips: 1.210-xxx

Attiecīgās ES direktīvas:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2014/30/ES

Piemērotās harmonizētās normas:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Atbilstības novertešanas procedura:

2000/14/EK: V pielikums

Skanas intensitātes līmenis dB(A)

Izmērītais: 102

Garantētais: 104

5.957-554

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.

 
H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tālr.: +49 7195 14-0
Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Tehniskie dati

HDS 801 D		
Aizsardzība	--	IPX5
Motors		
Lombardini dīzeļmotors	--	15LD225, 1 cilindra, 4 taktu
Nominālā jauda pie 3600 1/min	kW (ZS)	3,5 (4,8)
Darba apgriezienu skaits	1/min	3300
Ūdensapgādes pieslēgums		
Pievadāmā ūdens temperatūra (maks.)	°C	30
Pievadāmā ūdens daudzums (min.)	l/h (l/min.)	750 (12,5)
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)
Padeves Šķūtenes garums	m	7,5
Pievadāmās ūdens Šķūtenes diametrs (min.)	Collas	3/4
Maks. sūkšanas augstums no valējas tvertnes (20 °C)	m	1
Tehniskie dati attiecībā uz jaudu		
Ūdens sūknēšanas daudzums	l/h (l/min.)	600 (10)
Ūdens darba spiediens (ar standarta sprauslu)	MPa (bar)	14,5 (145)
Maks. darba spiediens (drošības vārstīs)	MPa (bar)	20 (200)
Karstā ūdens maks. darba temperatūra	°C	98
Tirīšanas līdzekļa sūknēšana	l/h (l/min.)	0-45 (0-0,75)
Degla jauda	kW	43
Maksimālais šķidrā kurināmā pateriņš	kg/h	4,1
Rokas smidzinātājpistoles atsītiena spēks (maks.)	N	28
Standarta sprauslas lielums	--	038
Saskaņā ar EN 60335-2-79 aprēķinātās vērtības		
Trokšņu emisija		
Skaņas spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)	89
Nenoteiktība K _{pA}	dB(A)	2
Skaņas jaudas līmenis L _{WA} + nenoteiktība K _{WA}	dB(A)	104
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums		
Rokas smidzinātājpistole	m/s ²	<2,5
Strūklas padeves caurule	m/s ²	<2,5
Nenoteiktība K	m/s ²	1
Izejmateriāli		
Degvielas tvertnes tilpums	l	3,6
Degviela	--	Dīzeldegviela
Degvielas tvertnes tilpums	l	21
Kurināmais (deglis)	--	šķidrais kurināmais EL vai dīzeldegviela
Ellas daudzums - sūknis	l	0,3
Ellas marka - sūknis	Motorella 15W40	Pasūt. Nr. 6.288-050.0
Izmēri un svars		
Garums x platums x augstums	mm	1228 x 917 x 767
Tipiskā darba masa	kg	131,5



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naujotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmajį naudojimą, būtinai perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.951-949.0!
- Pastebėję transportavimo metu apgaudintas detales, informuokite tiekėją.
- Išpakavę patirkinkite, ar yra visos prietaiso detalės.

Turinys

Aplinkos apsauga	LT	1
Rizikos lygiai	LT	1
Prietaiso dalys	LT	2
Simboliai ant prietaiso	LT	2
Naudojimas pagal paskirtį	LT	2
Saugos reikalavimai	LT	3
Saugos įranga	LT	4
Naudojimo pradžia	LT	4
Valdymas	LT	5
Laikymas	LT	7
Transportavimas	LT	7
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	7
Pagalba gedimų atveju	LT	9
Garantija	LT	10
Priedai ir atsarginės dalys	LT	10
ES atitikties deklaracija	LT	11
Techniniai duomenys	LT	12

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbtis.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniams žaliaiems perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliaiems surinkimo sistemą.

Neišleiskite variklio alyvos, mazuto, dyzelino ir benzino į aplinką. Saugokite gruntu ir naudotos alyvos atliekas sutvarkykite laikydami aplinkos apsaugos reikalavimus.

Nurodymai apie sudedamąsių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsių dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirštį.

⚠ ISPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirštį.

⚠ ATSARGIAI

Nuoroda galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DÉMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Prietaiso dalys

žr. viršelio puslapį

- 1 Vandens prijungimo antgalis su filtru
- 2 Varomieji ratai su stovėjimo standžiais
- 3 Aukšto slėgio jungtis EASY!Lock
- 4 Aukšto slėgio žarna EASY!Lock
- 5 Rankinis purškimo pistoletas EA-SY!Force
- 6 Purškimo antgalis EASY!Lock
- 7 Trių skylių purkštukas EASY!Lock
- 8 Aukšto slėgio siurblys
- 9 cirkuliacinio šildytuvo;
- 10 Degalų bakas
- 11 Degalų siurblys
- 12 Degiklio pūtiklis
- 13 Siurblio alyvos bakas
- 14 Pneumatinius jungiklius
- 15 Temperatūros reguliavimo vožtuvas
- 16 Apsauginis vožtuvas
- 17 Vandens trūkumo saugiklis
- 18 Degalų bakas
- 19 Rankinis paleidiklis
- 20 Techninių parametru lentelė
- 21 Jungimo spintos gaubtas
- 22 Temperatūros regulatorius
- 23 Saugiklis
- 24 Valiklių dozavimo vožtuvas
- 25 Valymo priemonių bakas *
- 26 Eksplotavimo valandų skaitiklis *
- 27 Purkštukų laikiklis
- 28 Rankena
- 29 Antgalio þymė
- 30 Apsauginė svirtele
- 31 Purkštuvu spragtukas
- 32 Rankinio purškiamo pistoleto apsauginis fiksatorius
- * Papildoma įranga

Simboliai ant prietaiso



Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė kelia pavojų. Draudžiama srovę nukreipti į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą.

Jokiu būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Užtikrinkite, kad Jūsų vandentiekio

sistema, prie kurios prijungtas aukšto slėgio valymo įrenginys, turi BA tipo sistemos atskyrikli, atitinkantį standartą EN 12729. Sistemos atskyrikliu tekėjusio vandens geriti negalima.

⚠️ ATSARGIAI

Atskyrikli junkite prie vandens tiekimo tinklo ir jokiu būdu ne tiesiai prie prietaiso.

	Pavojus apsinuodysti! Stenkiteis neįkvėpti išmetamųjų dujų.
	Pavojus nusideginti prisilietus prie įkaitusių paviršių!

Naudojimas pagal paskirtį

Pastaba! Galioja tik Vokietijoje: prietaisas skirtas tik mobiliam (ne stacionariam) naujoujimui.

Šis aukšto slėgio valymo įrenginys naudojamas vietose, kur reikia karšto vandens, tačiau nėra stacionaraus elektros tinklo. Skirtas valyti: mašinoms, automobiliams, statiniams, įrankiams, fasadams, terasoms, sodo prietaisams ir t.t.

- Fasadus, terasas ir sodo prietaisus valykite aukšto slėgio srove be valomųjų priemonių.
- Sukitejusio purvo sluoksniui valyti rekomenduojame specialø priedà - purvo skutikl.

⚠️ PAVOJUS

Sužalojimų pavojus! Naudodamis degalinėse ir kitose pavojingose vietose, laikykiteis reikiamų saugos reikalavimų.

Neišleiskite mineralinės alyvos turinčių nuotekų į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją. Todėl variklius ir dugnus plaukite tik pritaikytose vietose, kuriose įrengtos alyvos atskyrikliai.

Reikalavimai vandens kokybei:

DĒMESIO

Kaip aukšto slėgio terpė gali būti naudojamas tik švarus vanduo. Užterštas prietaisas ir priedas greičiau susidėvi arba dėl to gali atsirasti nuosėdų.

Jei naudojamas perdirbtas vanduo, negali būti viršytos šios ribinės reikšmės.

pH vertė	6,5...9,5
elektros laidumas*	Švaraus vandens laidumas +1200 µS/cm
nusėdančios medžiagos **	< 0,5 mg/l
filtruojamos medžiagos ***	< 50 mg/l
Angliavandenai	< 20 mg/l
Chloridas	< 300 mg/l
sulfatas	< 240 mg/l
Kalcis	< 200 mg/l
Bendras kietumas	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Geležis	< 0,5 mg/l
Manganas	< 0,05 mg/l
Varis	< 2 mg/l
aktyvusis chloras	< 0,3 mg/l
nėra nemalonaus kvapo	
* Iš viso maks. 2000 µS/cm	
** Bandymo kiekis: 1 l per 30 minučių nusėdimą laiką	
*** be šveiciamųjų medžiagų	

Saugos reikalavimai

△ PAVOJUS

- Jei ištekėjė degalai, nenaudokite aukštoto slėgio valymo įrenginio, o perkelkite į kitą vietą ir saugokite nuo kibirkščiavimo.
- Nelaikykite, nepilkite ir nenaudokite degalų prie liepsnų ar kibirkščiavimą galinčių sukelti prietaisų, pavyzdžiu, krosnių, šilumininių katilių, vandens šildytuvų ir pan.
- Lengvai užsidegančius daiktus ir medžiagas laikykite toliau nuo duslintuvų (mažiausiai už 2 m).
- Neeksplatuokite variklio be duslintuvo ir reguliarai tikrinkite, valykite ir, jei būtina, pakeiskite duslintuvą.
- Nenaudokite variklio miške, krūmuose ar ant žolės, jei prie išmetamosios angos nesumontuota kibirkščių gaudyklė.

- Neeksplatuokite variklio nuėmę oro filtruą arba įsiurbiamojo vamzdžio uždanga, nebent norėdami nustatyti prietaisą.
- Nenustatinėkite spyruoklinių reguliatorių, reguliuojamų svirčių ir kitų dalių, kurios gali padidinti variklio apsukų kiekį.
- *Pavojus nudegti! Nelieskite įkaitusių duslintuvų, cilindrų ir aušinimo briaunų.*
- *Jokiu būdu nekiškite rankų ir kojų prie judančių ir skriejančių dalių.*
- *Pavojus apsinuodysti! Prietaisą draudžiama naudoti uždarose patalpose.*
- *Jei įjungtas variklis, jokiu būdu nepalikite prietaiso be priežiūros.*

Bendrieji saugos reikalavimai

- Laikykite nacionalinių teisės normų dėl skysčių purkštuvų.
- Laikykite nacionalinių teisės normų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos. Skysčių purkštuvai privalo būti reguliarai tikrinami, o patikrų rezultatai - pateikiami raštiškai.
- Prietaiso šildymo sistema yra šiluminis įrenginys. Šilumininiai įrenginiai privalo būti reguliarai tikrinami vadovaujantis nacionalinėmis teisės normomis.
- Draudžiama atlikti prietaiso / priedo pakelimus.

Aukšto slėgio žarna

△ PAVOJUS

Sužalojimų pavoju!

- Naudokite tik originalias aukšto slėgio žarnas.
- Aukšto slėgio žarna ir purkštuvas turi būti pritaikyti techniniuose duomenyse nurodytam didžiausiam darbiniam viršslėgiui.
- Venkite sąlyčio su chemikalais.
- Kasdien tikrinkite aukšto slėgio žarną. Nebenaudokite sulenkštų žarnų.
- Nebenaudokite aukšto slėgio žarnos, jei matomas išorinis vielų sluoksnis.
- Nebenaudokite aukšto slėgio žarnos, jei pažeistas sriegis.
- Aukšto slėgio žarną tieskite taip, kad ji nebūtų pervažiuota.

- Nebenaudokite pervažiuotos, sulenkto arba sutrenktos aukšto slėgio žarnos, net jei nėra matomų pažeidimų.
- Aukšto slėgio žarną tieskite taip, kad jos neveiktu mechaninė apkrova.

Saugos įranga

Saugos įranga apsaugo naudotoją, todėl jos negalima keisti arba nenaudoti.

Vandens trūkumo saugiklis

Vandens trūkumo saugiklis apsaugo degiklį nuo perkaitimo, jei trūksta vandens. Degiklis išjungia, kai tiekiama pakankamai vandens.

Redukcinis vožtuvas

- Jei rankinis purškimo pistoletas yra užvertas, atsiveria reguliavimo vožtuvas ir aukšto slėgio siurblys perpumpuoja vandenį atgal į siurblio siurbimo pusę. Taip užtikrinama, kad nebūtų viršytas leistinas darbo slėgis.
- Redukcinis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

Apsauginis vožtuvas

- Apsauginis vožtuvas atsidaro sugedus redukciniams vožtuvui.
- Apsauginis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

Siurblio temperatūros reguliavimo vožtuvas

Terminis vožtuvas atsidaro viršijus didžiausią leistiną vandens temperatūros vertę ir nukreipia laukan karštą vandenį.

Pneumatinis jungiklis

Pneumatinis jungiklis išjungia degiklį, kai slėgis yra mažesnis už minimalų darbo slėgį ir vėl ji įjungia, kai slėgis didesnis už šią ribą.

Apsauginis fiksatorius

Prie rankinio purkštuvuovo esantis apsauginis fiksatorius neleidžia atsitiktinai įjungti prietaiso.

Naudojimo pradžia

△ ISPĖJIMAS

Susižalojimo pavojus! Prietaisas, priedas, įvadai ir jungtys turi būti nepriekaištingos būklės. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaisą naudoti draudžiama.

Patikrinti alyvos kiekį aukšto slėgio siurblyje

DĒMESIO

Pažeidimo pavojus! Jei alyva tampa balkšva, nedelsdami praneškite „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybai.

- Prie pirmajį naudojimą nuo vandens siurblio alyvos bako dangtelio pašalinkite viršūnę.
- Patirkinkite tepalo lygį bake. Nejunkite prietaiso, jie alyvos lygis yra žemiau „MIN“ ribos.
- Jei reikia, įpilkite alyvos (žr. „Techniniai duomenys“).

Variklis

Laikykites skyriaus „Saugos reikalavimai“ nurodymų!

- Pries naudojimo pradžią, perskaitykite variklio gamintojo naudojimo instrukciją ir ypač laikykites saugos reikalavimų.
- Patirkinkite variklio alyvos lygi. Nejunkite prietaiso, jie alyvos lygis yra žemiau „MIN“ ribos.
- Jei reikia, įpilkite alyvos.
- Pripilkite į degalų baką dyzelino.

Degalų pripildymas

△ PAVOJUS

Sprogimo pavojus! Pilkite tik dyzelinius degalus arba lengvą mazutą. Jokiui būdu ne-naudokite netinkamų degalų, pavyzdžiui, benzino.

DĒMESIO

Be skysčio veikiantis degalų siurblys gali būti pažeistas. Degalų bakanas turi būti pildomas nustačius šalto vandens režimą.

- Pripildyti degalų.
- Uždarykite bako dangtelį.
- Nuvalykite ištekėjusius degalus.

Rankinio purškimo pistoleto, purškimo vamzdžio, purštuko ir aukšto slėgio žarnos montavimas

Nuoroda: EASY!Lock sistemoje dalys sparčiuoju sriegiu greitai ir tvirtai sujungiamos tik vienu apsisukimu.

- Purškimo antgalį sujunkite su rankiniu purškimo pistoletu ir priveržkite ranka (EASY!Lock).
- Purštukas sumontuokite ant purškimo antgalio (ženklinimas padėties žiedo viršuje) ir tvirtai priveržkite ranka (EASY!Lock).
- Aukšto slėgio žarną su rankiniu purškimo pistoletu sujunkite su įrenginio aukšto slėgio jungtimi ir priveržkite ranka (EASY!Lock).

Vandens prijungimo antgalis

- Jungties dydžius rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Tiektimo žarną (bent 3,5 m ilgio ir bent 3/4" skersmens) sujunkite su prietaiso vandens mova ir videntiekio mova (pvz., vandens čiaupu).
- Atsukite čiaupą.

Pastaba: Tiektimo žarna netiekama kartu su prietaisu.

Vandens siurbimas iš rezervuarų

- Šis aukšto slėgio valymo įrenginys su reikiamais priedais pritaikytas paviršinio vandens, pvz., lietaus vandens iš rezervuarų arba tvenkiniių, siurbimui.
- Maksimalus įsiurbimo aukščio 1 m.

△ PAVOJUS

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Jokiu būdu nesiurbkite vandens ir geriamojo vandens rezervuarų. Jokiu būdu nepumpuokite skysčių, turinčių sudėtyje tirpiklių, pavyzdžiui, lako skiediklio, benzino, alyvos arba nefiltruoto vandens. Prietaiso tarpieliai neatsparūs tirpikliais. Susidaręs skiediklių debesis yra itin degus, sprogus ir nuodingas.

- Siurbimo žarną (ne mažesnio skersmens nei 3/4") su filtru (priedas) prijunkite prie vandens tiekimo movos.

- Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.

Valdymas

△ PAVOJUS

Sprogimo pavojus! Nepurškite degių skysčių.

△ PAVOJUS

Sužalojimų pavojus! Niekada nenaudokite prietaiso, nesumontavę purškimo vamzdžio. Prieš naudodami kiekvieną kartą patirkinkite, ar gerai pritvirtintas purškimo vamzdžis. Purškimo vamzdžio sąvarža turi būti priveržta ranka.

△ PAVOJUS

Susižalojimo pavojus! Dirbdami rankinį purškimo pistoletą ir purškimo antgalį laikykite abiem rankomis.

△ PAVOJUS

Susižalojimo pavojus! Naudojant prietaisą, pistoleto spragtukas ir apsauginė svirtis neturi būti užspaustos.

△ PAVOJUS

Susižalojimo pavojus! Jeigu apsauginė svirtis turi defektą, kreipkitės į klientų aptaravimo tarnybą.

DÉMESIO

Be skysčio veikiantis degalų siurblys gali būti pažeistas. Degalų bakas turi būti pildomas nustačius šalto vandens režimą.

Rankinio purškimo pistoleto atidarymas / uždarymas

- Atidarykite rankinį purškimo pistoletą: paspauskite apsauginę svirtį ir spragtuką.
- Uždarykite rankinį purštuvą: atleiskite apsauginę svirtį ir spragtuką.

Purštuko keitimas

△ PAVOJUS

Susižalojimo pavojus! Prieš keisdami purštuką, prietaisą išjunkite ir laikykite nuspaudę rankinį purškimo pistoletą, kol prietaise neliks slėgio.

- Užfiksukite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatoriją į priejk.
- Pakeiskite purštuką.

Valymas

- Slėgį (temperatūrą) ir valymo priemonių koncentraciją pasirinkite atsižvelgdami į valomą paviršių.

Trijų skyrių antgalis

- Uždarykite rankinį purkštuvą.
- Pasukite antgalio korpusą, kol norimas simbolis sutaps su žyme:

	Plokščia aukšto slėgio srovė (25°) - nešvarumams, užimančiams didelį plotą
	Apvali aukšto slėgio srovė (0°) - išsienėjusiems nešvarumams
	Plokščia žemo slėgio srovė (CHEM) - naudojant ploviklį arba plaunant žemu slėgiu

Bekontakčiu perjungimui pasirinkite apskritą arba plokščią srovę:

- Uždarykite rankinį purkštuvą.
- Apie 45° kampu žemyn nukreipkite purškimo vamzdį nukreipkite į kaire arba dešinę.

Pastaba: Norėdami apsaugoti nuo pažeidimų, aukšto slėgio srovę iš pradžių nukreipkite į valomą daiktą iš didesnio atstumo.

Prietaiso įjungimas

- Atsukite čiaupą.
- Temperatūros reguliatorių nustatykite šalto / karšto vandens režimu.
- Atblokuokite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatorių atgal.
- Atverkite rankinį purškimo pistoletą.
- Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį, kai yra atidarytas rankinis purškimo pistoletas.

Nuoroda: Kad būtų lengviau užvesti, galima nuimti purškimo antgalį arba purkštuką.

Nuoroda: Jeigu valymas neprasideda iš karto, žr. „Darbo nutraukimas“.

Naudojimas su šaltu vandeniu

- Temperatūros reguliatorių nustatykite į padėtį „Brenner aus“ (degiklis išjungtas).

Naudojimo su karštu vandeniu

PAVOJUS

Pavojus nusipliki!

- Temperatūros regulatoriumi nustatykite norimą darbinę temperatūrą. Degiklis įjungiamas.

Darbas su valymo priemonėmis

DĖMESIO

Netinkama valomoji priemonė gali sugadinti prietaisą ir plaunamą daiktą.

- Saugokite aplinką – taupiai naudokite valymo priemones.
- Laikykites prie valomųjų priemonių pri dedamų rekomendacijų dėl dozavimo ir kitų nurodymų.
- Galima naudoti tik prietaiso gamintojo patvirtintas valymo priemones.
- „Kärcher“ plovikliai užtikrina darbą be sutrikimų. Kreipkitės patarimo arba reikalaukite mūsų katalogo, arba mūsų informacinio bukleto apie ploviklius.
- Ją pritvirtinkite prie rezervuaro su ploviklio tirpalu.
- Antgalį nustatykite į padėtį „CHEM“.
- Pageidaujamą koncentraciją nustatykite valemosios priemonės dozavimo vožtuvu.

Rekomenduojame tokį valymo metodą

- Ištirpinkite nešvarumus:
Užpurkškite truputį valymo priemonės ir palaukite 1-5 minutes, tačiau neleiskite išdžiuti.
- Pašalinkite nešvarumus:
Ištirpusius nešvarumus nuplaukite aukšto slėgio srove.

Baigus naudoti prietaisą su valymo priemonėmis

- Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.
- Bent 1 minutę išskalaukite prietaisą švariu vandeniu atvėrę rankinį purškimo pistoletą.

Darbo nutraukimas

- Uždarykite rankinį purkštuvą.
- Užfiksukite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatoriu iš priekės.

Nuoroda: Uždarius rankinio purškimo pistoletą, variklis veikia laisvos eigos apsukų kiekiiu. Vanduo cirkuliuoja siurblyje ir jšyla. Kai siurblio cilindrinė galvutė pasieka didžiausią leistiną temperatūrą (80 °C), terminis siurblio vožtuvas atsidaro ir karštas vanduo nukreipiamas į lauką.

Naudojant vandentiekio sistemos slėginį vandenį, vésinimą galima paspartinti:

- Palaikykite maždaug 2–3 minutes atidarytą rankinio purškimo pistoletą, kad cirkuliuojantis vanduo atvésintų variklio galvą.

Baigus naudoti prietaisą su valymo priemonėmis

- Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.
- Bent 1 minutę išskalaukite prietaisą švariu vandeniu atvérę rankinį purškimo pistoletą.

Prietaiso išjungimas

△ PAVOJUS

Galite nusiplikyti karštu vandeniu! Baigę naudoti prietaisą su karštu vandeniu, būtina bent dvi minutes atviru pistoletu naudokite prietaisą su šaltu vandeniu, kad jis atvėstų.

Ilgesnį laiką naudojė prietaisą su sūdytu vandeniu, bent 2 - 3 minutes gerai išplaukite prietaisą su atidarytu rankiniu purkštuvu vandentiekio vandeniu.

DÉMESIO

Pažeidimo pavoju! Jokiu būdu neišjunkite visiškai apkrauto variklio ir kai atviras rankinis purškimo pistoletas.

- Temperatūros reguliatorių nustatykite į padėtį „Brenner aus“ (degiklis išjungtas).
- Prietaisą skalaukite švariu vandeniu bent 30 sekundžių.
- Uždarykite rankinį purkštuvą.

Variklis reguliuoja laisvos eigos apsukų kiekį.

→ Raktinį variklio jungiklį nustatykite į padėtį „OFF“ (išjungta).

- Užsukite degalų čiaupą.
- Užsukite čiaupą.
- Paleiskite rankinį purškimo pistoletą ir palaukite, kol prietaiso nebeveiks slėgis.
- Apsauginiu fiksatoriumi užtikrinkite, kad neatsivertų rankinis purškimo pistoletas.
- Nusukite nuo prietaiso vandens tiekimo žarną.

Apsauga nuo šalčio

DÉMESIO

Pažeidimo pavoju! Sušalęs vanduo prie-taise gali sugadinti jo dalis.

- Žiemą prietaisą ištuštininkite arba laikykite nors šiek tiek šildomoje patalpoje. Ilgesnį laiką nenaudojant prietaiso, patariama perpumpuoti siurbliu antifrizo.

Laikymas

△ ATSARGIAI

Sužalojimų ir pažeidimų pavoju! Statyda-mi įrenginį laikyti, atsižvelkite į jo masę.

Transportavimas

DÉMESIO

Transportuojant spragtukai saugo nuo pa-žeidimų.

△ ATSARGIAI

Sužalojimų ir pažeidimų pavoju! Transpor-tuodami įrenginį, atsižvelkite į jo masę.

- Atleiskite stovėjimo stabdį.
- Prietaisą stumkite.
- Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, ji reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystu ir neapvirstų.

Priežiūra ir aptarnavimas

Su savo tiekėju galite susitarti dėl nuolati-nės saugos priežiūros ar sudaryti techninės priežiūros sutartį. Kilus klausimams, pasi-konsultuokite.

△ PAVOJUS

Pavoju susižalotai netikėtai išjungusiu pri-eaisu. Prieš atlikdami įrenginio darbus, at-junkite degalų tiekimą.

Pavoju nudegti! Nelieskite į kaitusių duslin-tuvų, cilindrų ir aušinimo briaunu.

Techninės priežiūros intervalai

Kas savaitę

- Išvalykite vandens tiekimo čiaupo filtra.
- Alyvos lygio kontrolė aukšto slėgio pompoje.

DÉMESIO

Pažeidimo pavojus! Jei alyva tampa balkšva, nedelsdami praneškite „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybai.

Kas pusę metų

- Cirkuliacinis šildytuvas Išmontuokite degiklio laikiklį, išvalykite degiklį ir uždegimo elektrodus, patikrinkite atstumą tarp elektrodų, jei reikia, sureguliuokite arba pakeiskite uždegimo elektrodus.

Kas pusę metų arba kai reikia.

- Ištuštinkite ir išvalykite degalų baką.
- Išvalykite filtrus prieš degalų siurblių ir kuro purkštuką.
- Nuvalykite suodžius nuo kaitinimo spiralės.
- Pakeiskite aukšto slėgio pompos alyvą.

Kas 500 darbo valandų, bet ne rečiau nei kasmet

- Techninės priežiūros darbus paveskite atlikti klientų aptarnavimo tarnybai.

Techninė priežiūra

Vandens tiekimo čiaupo filtro valymas

- Išimkite filtra.
- Išplaukite jį vandenye ir įdékite atgal.

Aukšto slėgio siurblys

Pakeiskite alyvą:

- Paruoškite gaudyklę maždaug 1 litrui alyvos.
- Išsukite alyvos išleidimo varžtą.
- Išleiskite alyvą į gaudyklę.

Laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų, sutvarkykite alyvos atliekas arba priduokite jas tam skirtoje vietoje.

- Įsukite alyvos išleidimo varžtą.
- Į alyvos baką iki žymės „MAX“ įpilkite naujos alyvos.

Pastaba: Oro burbulai turi išsiskirti.

Tinkamos alyvos rūšys ir reikalingas kiekis nurodyti skyriuje „Techniniai duomenys“.

Variklis

Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, atlikite variklio techninės priežiūros darbus.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš prietaiso

Dél kalkių nuosėdų vamzdžiuose didėja tēkmės pasipriešinimas ir variklio apkrova galiapti per didelę.

△ PAVOJUS

Degios dujos gali sprogti! Šalinant kalkes, draudžiama rūkyti. Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.

△ PAVOJUS

Rūgštys gali išėsinti! Naudokite apsauginius akinius ir pirštines.

■ Veiksmai

Kalkėms šalinti leidžiama naudoti tik vadovaujantis teisės aktais patikrintus katilių akmenų tirpiklius su patikros ženklu.

- RM 100 (užs. Nr. 6.287-008) šalina kalkakmenius ir paprastus kalkakmenių ir skalbimo priemonių nuosėdų junginius.
- RM 101 (užs. Nr. 6.287-013) šalina nuosėda, kurių negali pašalinti RM 100.
- 20 l talpos indą užpildykite 15 l vandens.
- Įpilkite 1 l kalkakmenių tirpiklio.
- Vandens žarną prijunkite tiesiai prie siurblio galutės, o laisvą jos galą įdékite į indą.
- Prijungtą purškimo vamzdį be purkštuko įdékite į indą.
- Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį.
- Atverkite rankinį purškimo pistoletą ir neužverkite, kol šalinamos kalkės.
- Temperatūros reguliatoriumi nustatykite 40 °C darbinę temperatūrą.
- Ijunkite prietaisą ir palaukite, kol jis pasieks darbo temperatūrą.
- Išjunkite prietaisą ir palikite maždaug 20 minučių. Rankinis purškimo pistolas turi likti atvertas.
- Po to išsiurbkite skystį iš prietaiso, kad jis liktų tuščias.

Pastaba: siekiant apsaugoti prietaisą nuo korozijos ir neutralizuoti rūgščių likučius, patariame vėliau iš valymo priemonių baką per prietaisą perpumpuoti šarminį tirpalą (pvz., RM 81).

Pagalba gedimų atveju

△ PAVOJUS

Pavojus susižaloti netiketai įsijungusiu prie-taisu. Prieš atlikdami įrenginio darbus, at-junkite degalų tiekimą.

Pavojus nudegti! Nelieskite jkaitusių duslin-tuvų, cilindrų ir aušinimo briaunu.

Žiba degalų kontrolinė lemputė

- Tuščias degalų bakas
- ➔ Pripildykite.

Neveikia variklis

Laikykite variklio gamintojo naudojimo ins-trukcijos reikalavimų!

- Tuščias degalų bakas.
- ➔ Pripildykite.
- Variklyje nėra alyvos.
- ➔ Patikrinkite variklio alyvos lygi. Įpilkite alyvos.

Prietaisas nesukuria slėgio

- Antgalis nustatytas į padėtį „CHEM“
- ➔ Antgalį nustatykite į aukšto slėgio padėtį.
- Užsikišęs / išsiplovęs antgalis
- ➔ Išvalykite/pakeiskite antgalį.
- Užteršęs vandens tiekimo čiaupo filtras
- ➔ Filto valymas
- Užterštas vandens trūkumo saugiklio sietas.
- ➔ Filto valymas
- Per mažas tiekiamo vandens kiekis
- ➔ Patikrinkite tiekiamo vandens kiekį (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- Tuščias valymo priemonių bakas.
- ➔ Pripildykite valymo priemonių baką arba dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.
- Valymo priemonių dozavimo vožtuvas yra nesandarus.
- ➔ Patikrinkite dozavimo vožtuvą.

- Netinkamai nustatytas apsauginis vož-tuvas.

- ➔ Sureguliuokite apsauginį vožtuvą (techninės priežiūros tarnyba).
- Nesandarus apsauginis vožtuvas.
- ➔ Pakeiskite apsauginį vožtuvą arba tar-piklį (techninės priežiūros tarnyba).
- Pažeistas redukcinius vožtuvas
- ➔ Pakeiskite redukcinių vožtuva (klientų aptarnavimo tarnyba).
- Sistemoje yra oro

Pašalinkite orą iš siurblio:

- ➔ Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.
- ➔ Atsukite čiaupą.
- ➔ Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį.
- ➔ Šalindami orą iš prietaiso, atsukite ant-galį ir leiskite vandenį tol, kol jame ne-beлиks burbuliukų.
- ➔ Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite purkštuką.

Netolygus vandens purškimas

- Užsikimšę antgaliai.
- ➔ Išvalykite antgalį.
- Netinkamai nustatytas apsauginis vož-tuvas.
- ➔ Sureguliuokite apsauginį vožtuvą (techninės priežiūros tarnyba).

Prietaisas nesiurbia valymo priemonių

- Antgalis nustatytas į padėtį „aukštas slėgis“.
- ➔ Antgalį nustatykite į padėtį „CHEM“.
- Nesandari arba užsikišusi valomujų priemonių siurbimo žarna su filtru
- ➔ Patikrinkite (išvalykite) ploviklio siurbi-mo žarną ir filtrą.

Drumsta alyva aukšto slėgio siurblyje

- Pažeistas tarpiklis.
- ➔ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarny-bą.

Neužsidega degiklis	Garantija
<ul style="list-style-type: none"> – Pakartotinai suveikė temperatūros ribotuvas ➔ Patikrinkite prietaisą klientų aptarnavimo tarnyboje. – Tuščias degalų bakas ➔ Pripildykite. – Trūksta vandens ➔ Patikrinkite vandens tiekimą, žarnas, išvalykite vandens trūkumo saugiklį. – Sugedęs degalų siurblys. ➔ Pakeiskite degalų siurblių (klientų aptarnavimo tarnyba). – Užsiteršęs degalų filtras ➔ Pakeiskite degalų filtrą. – Néra degimo kibirkštis ➔ Jei per kontrolinį langelį nesimato degimo kibirkštis, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai. – Netolygus degiklio purkštuko degalų paskirstymas. ➔ Išvalykite degalų filtrą. 	<p>Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliojų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokią gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.</p>
Priedai ir atsarginės dalys	
<p>Naudokite tik originalius priedus ir atsarginės dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisas būtų eksploatuojamas patikimai ir be trikčių.</p> <p>Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite čia: www.kaercher.com.</p>	
Vandens trūkumo saugiklis neįsijungia – nėra liepsnos	
<ul style="list-style-type: none"> – Užsukta vandens tiekimo sistema. ➔ Atsukite čiaupą. – Per mažas tiekiamo vandens kiekis ➔ Padidinkite tiekiamo vandens kiekį. – Užsikišęs vandens trūkumo saugiklio filtras. ➔ Išvalykite vandens trūkumo saugiklio filtrą. – Aukšto slėgio siurblio vožtuvai yra nesandarūs arba užteršti. ➔ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. 	
Klientų aptarnavimo tarnyba	
<p>Jei negalite pašalinti gedimo, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai.</p>	

ES atitikties deklaracija

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparo brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Aukšto slėgio valymo mašina

Tipas: 1.210-xxx

Specialios ES direktyvos:

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2000/14/EB

2014/30/ES

Taikomi darnieji standartai:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Taikyta atitikties vertinimo procedura:

2000/14/EB: V priedas

Garso galios lygis dB(A)

Išmatuotas: 102

Garantuotas: 104

5.957-554

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Techniniai duomenys

HDS 801 D		
Saugiklio rūšis	--	IPX5
Variklis		
Dyzelinis variklis „Lombardini“	--	15LD225, 1 cilindro, 4 tak-tų
Nominalioji galia, esant 3600 1/min.	kW (PS)	3,5 (4,8)
Darbinis apsukų kiekis	1/min	3300
Vandens prijungimo antgalis		
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	30
Maž. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min.)	750 (12,5)
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (barai)	0,6 (6)
Tiekimo žarnos ilgis	m	7,5
Mažiausias tiekimo žarnos skersmuo	coliais	3/4
Didžiausias siurbimo aukštis iš atviro rezervuaro (20 °C)	m	1
Galia		
Vandens debitas	l/h (l/min.)	600 (10)
Vandens darbo slėgis (naudojant jprastą purkštuką)	MPa (barai)	14,5 (145)
Didžiausias darbinis viršslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (barai)	20 (200)
Didžiausia karšto vandens darbo temperatūra	°C	98
Valymo priemonių siurbimas	l/h (l/min.)	0-45 (0-0,75)
Degiklio galia	kW	43
Maksimalios mazuto sąnaudos	kg/h	4,1
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka (didžiausia)	N	28
Standartinio purkštuko dydis	--	038
Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-79		
Keliamas triukšmas		
Garso slėgio lygis L_{pA}	dB(A)	89
Neapibrėžtis K_{pA}	dB(A)	2
Garantuotas triukšmo lygis L_{WA} + neapibrėžtis K_{WA}	dB(A)	104
Delno/rankos vibracijos poveikis		
Rankinis purkštuvas	m/s^2	<2,5
Purškimo antgalis	m/s^2	<2,5
Nesaugumas K	m/s^2	1
Eksploatacinės medžiagos		
Degalų bako talpa	l	3,6
Degalų rūsis	--	Dyzelinis
Degalų bako talpa	l	21
Degalai (degiklis)	--	Mazutas EL arba dyzelinas
Siurblio alyvos kiekis	l	0,3
Siurblio tepalo rūsis	Variklių alyva 15W40	Užsakymo Nr.: 6.288-050.0
Matmenys ir masė		
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1228 x 917 x 767
Tipinė eksploatacinė masė	kg	131,5



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

