


Go3

Kuidas installeerida Go3 digiboksi?

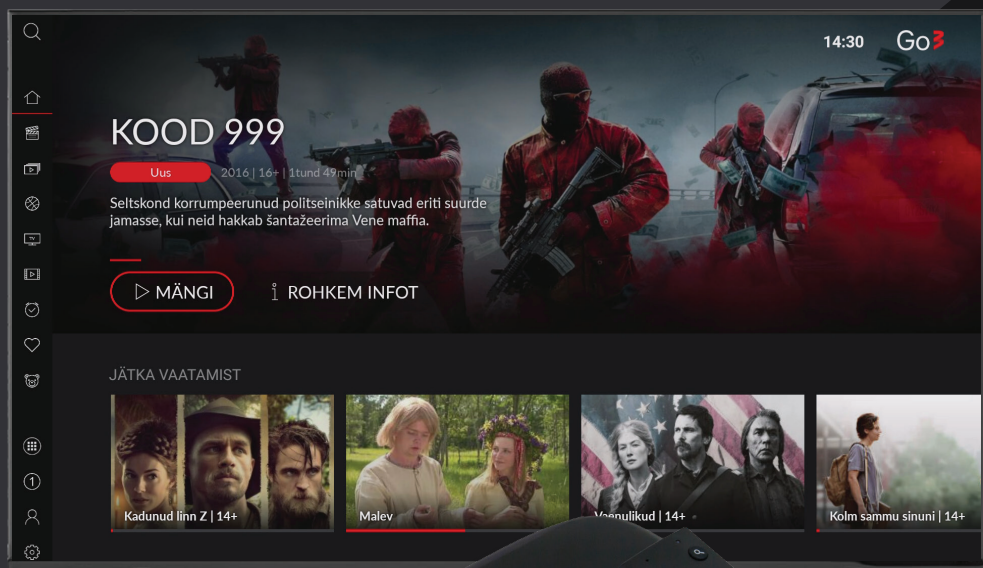

Go3 digiboks:



LIIDES	FUNKTSIOON
Micro SD	SD mälukaardi pesa
USB 2.0	USB seadmete ühendamiseks
RF	Vabalevi antenni (UHF) ühendamiseks
OPTICAL	Optiline liides HiFi helisüsteemiga ühendamiseks
HDMI	Teleri ühendamiseks HDMI kaabliga
LAN	Internetiga ühendamiseks
DC	Toiteploki ühendusliides

Kaugjuhtimispuldi kasutamine:




LIIDES	FUNKTSIOON
⏻	Lülitab digiboksi sisse/välja
🔍	Sisu otsing
<OK>	Navigeeri ja vali
←	Eelmisele valikule naasmine
⚙️	Seaded
🏠	Peamenüü
- / 🔊 / +	Digiboksi helitugevuse suurendamine ja vähendamine/vaigistamine

Kuidas ühendada digiboks televiisoriga?

1. Ühendage oma digiboks vooluvõrku;
2. Kui soovite digiboksi internetiga ühendada kaabli abil, siis ühendage kaabel ruuterist otse digiboksi. Parima pildikvaliteedi saavutamiseks, soovitame WiFi asemel kasutada võrgukaablit;
3. Ühendage digiboks teleriga HDMI-kaabli abil ja valige oma teleris vastav allikas (source);


Kuidas digiboksi kasutada?

Samm 1. Vali enda eelistatud keel

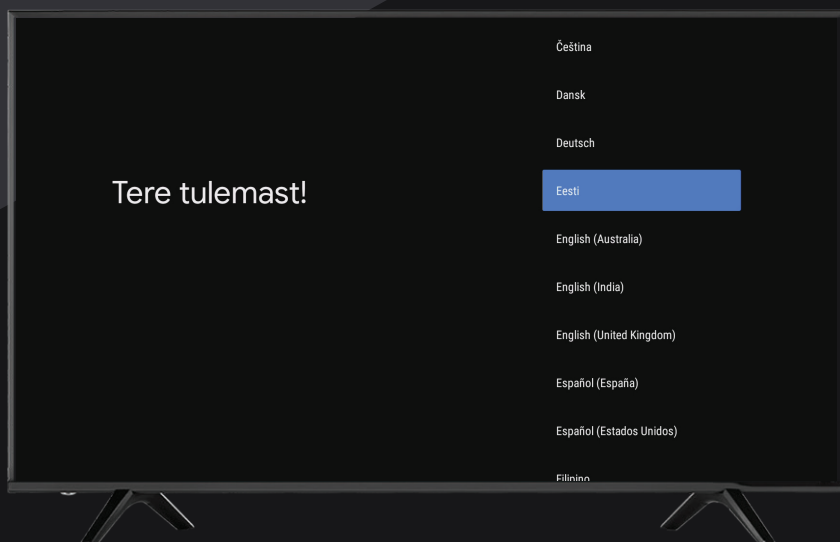

Samm 2. Vali seadistamise meetod.


- Kui soovid seadistamist jätkata läbi teleri, siis vali “jätta vahele”
- Või seadista teler enda Android telefoniga. Vali “Jätka”
Täiendavad juhised: lk. 10

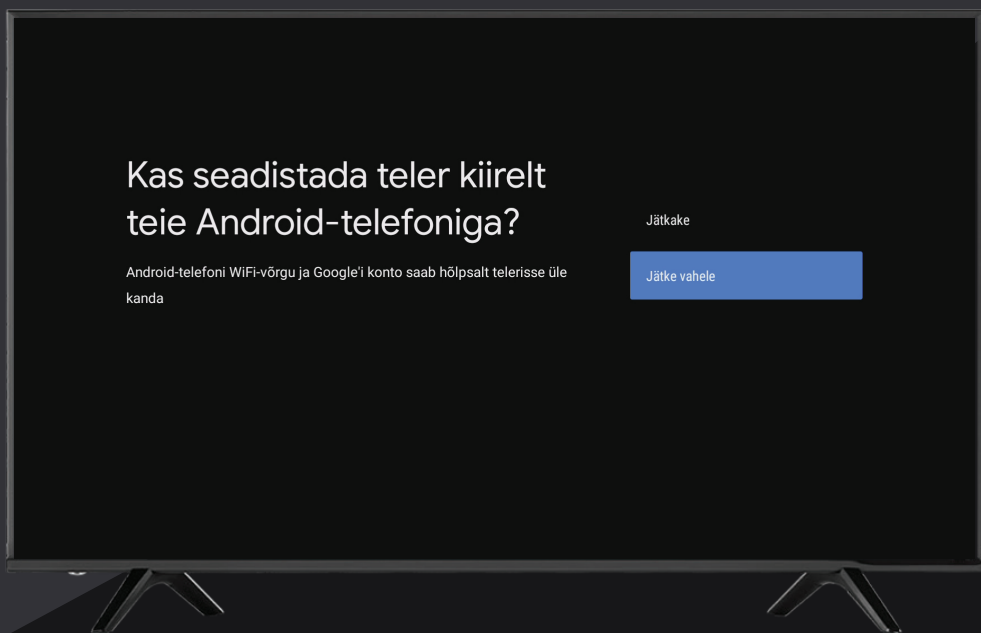

Samm 3: Kui Teil on WIFI ühendus, siis valige võrk




Vali enda WiFi võrk ja sisesta parool. Kui sa ühendasid digiboksi läbi võrgukaabli, siis võid selle sammu vahele jätta.

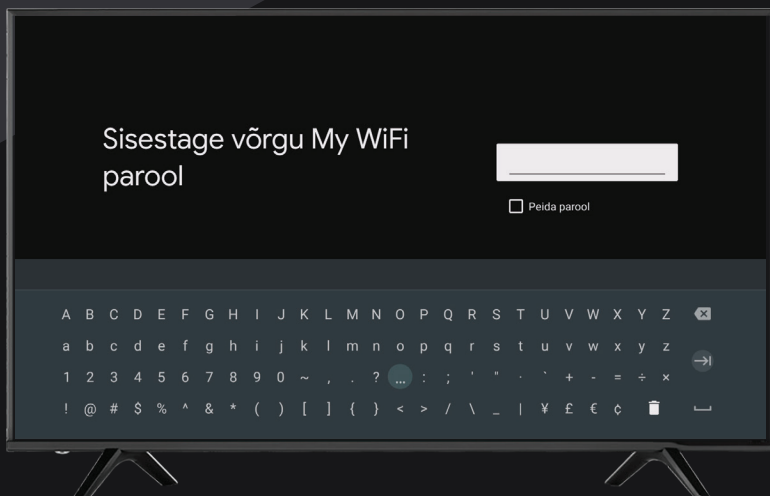

Samm 4.


Kiiremaks ühendamiseks jäta Google sisselogimine vahele.

Kui siiski soovid Google'ga sisse logida, siis vaata juhendit 13. leheküljel.

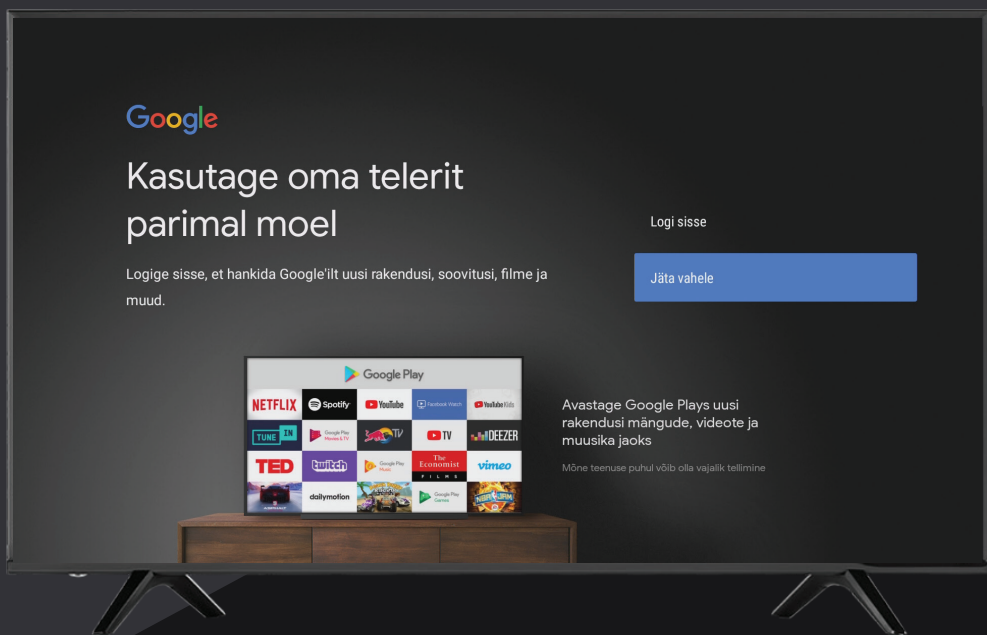


Samm 5. Kinnitused



Vajutades “Jätka” nõustute te Google'i kasutamistingimustega ning Google'i privaatsuspoliitika ja Google Play teenuse tingimustega. Nendega nõustumine on jätkamiseks kohustuslik. Järgmisena näete “asukoha teave” ja “aita parandada Androidi teenuseid” - need nõusolekud on valikulised.

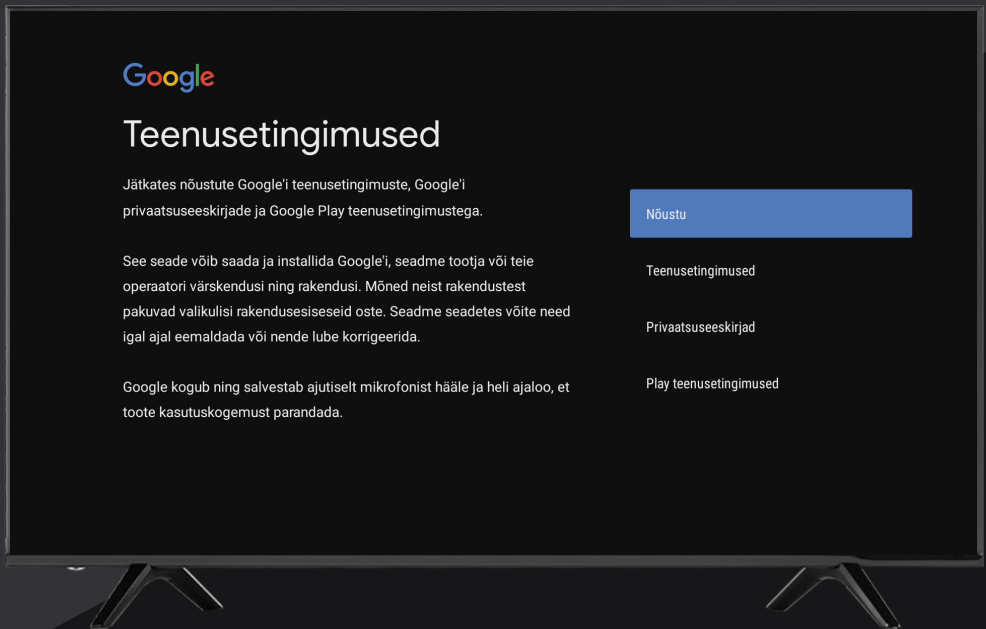

Hästi tehtud! Sinu Go3 digiboks on edukalt installitud. Võid nüüd läbi käia need funktsioonid, mis on sulle saadaval ja lõpetada installeerimise protsessi. Naudi veel rohkem meelelahutust enda teleriekraanilt!

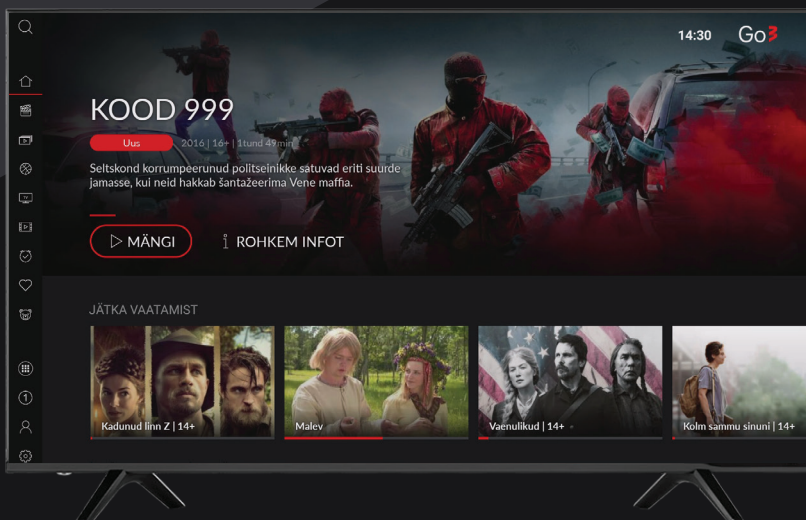

* Kui sa muudad meelt ja soovid ikkagi Google'ga sisselogida, siis vali "teated" Go3 küljemenüüst ja tee seda seal

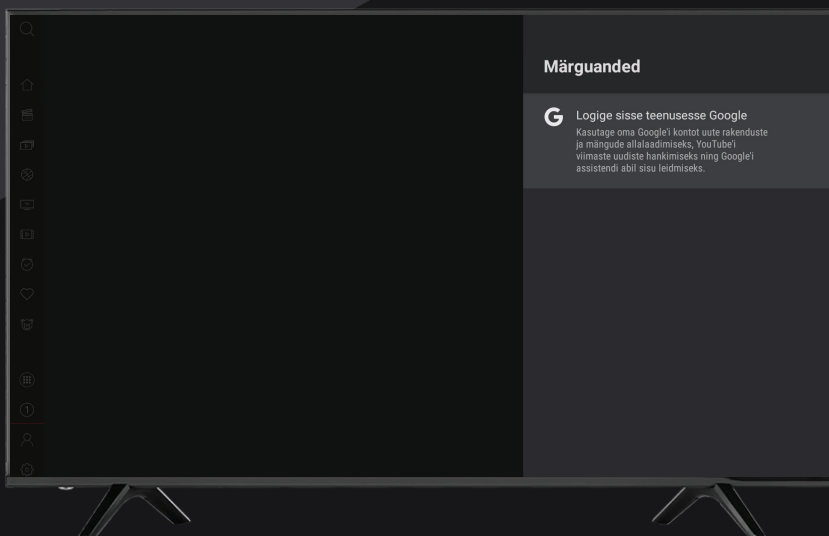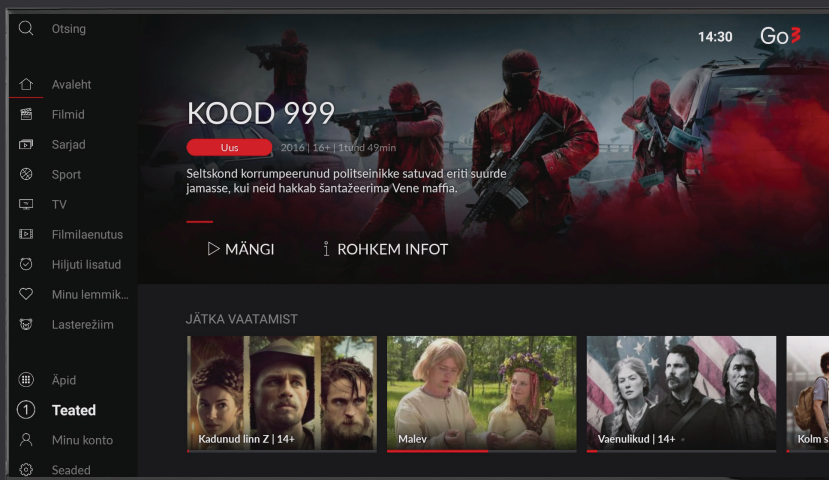

* Edasised juhised leheküljel nr. 3

Seadista teler enda Android telefoniga

Kas seadistada teler kiirelt
teie Android-telefoniga?



Android-telefoni WiFi-võrgu ja Google'i konto saab hõlpsalt telerisse üle
kanda

Jätake

Jätke vahele


Logi sisse läbi Androidi telefoni

Jälgi juhiseid ekraanil

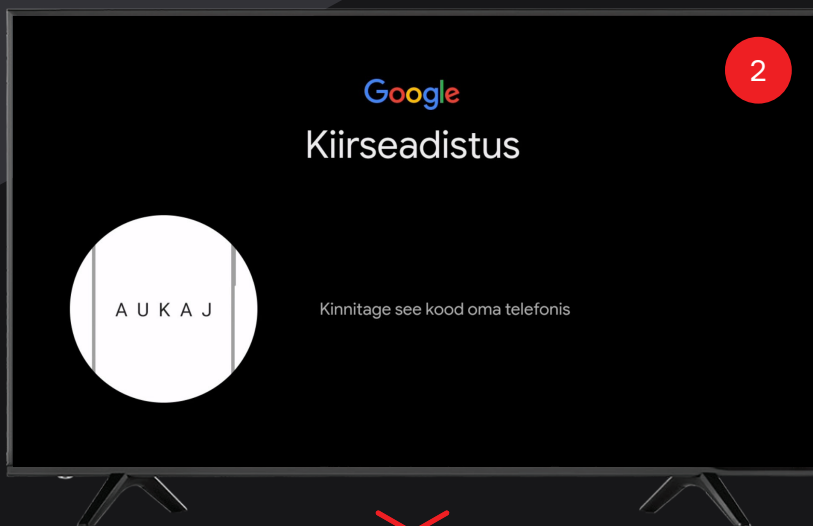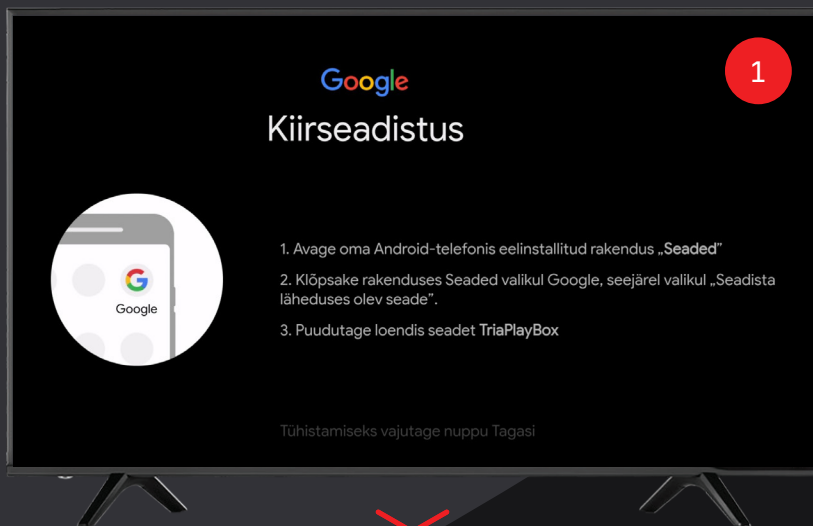

Logi sisse läbi Androidi telefoni

Jälgi juhiseid ekraanil

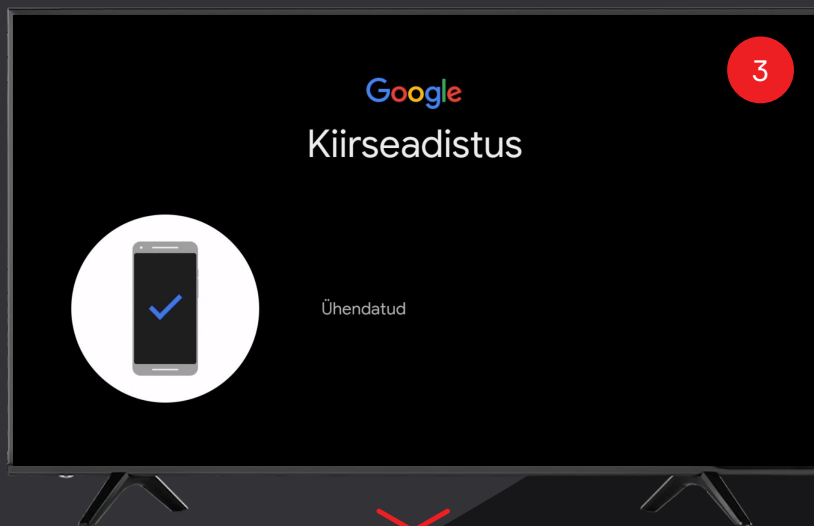

* Edasised juhised leheküljel nr. 5

Logi enda Google'i kontole sisse


Google

Kasutage oma telerit
parimal moel

Logige sisse, et hankida Google'ilt uusi rakendusi, soovitusi, filme ja muud.

Logi sisse

Jäta vahele

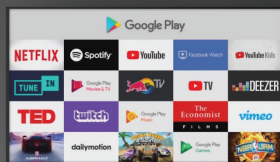


Avastage Google Plays uusi rakendusi mängude, videote ja muusika jaoks

Mõne teenuse puhul võib olla vajalik tellimine

Logi enda Google'i kontole sisse

Vali kahe variandi vahel:

- Kasuta enda sülearvutit või telefoni, et pääseda ligi endal Google'i kontole ja jälgi juhiseid (See ei ole saadaval, kui digiboks on ühendatud läbi võrgukaabli)
- Sisesta kehtiv Google konto e-mail ja parool manuaalselt, kasutades selleks teleri pulti.

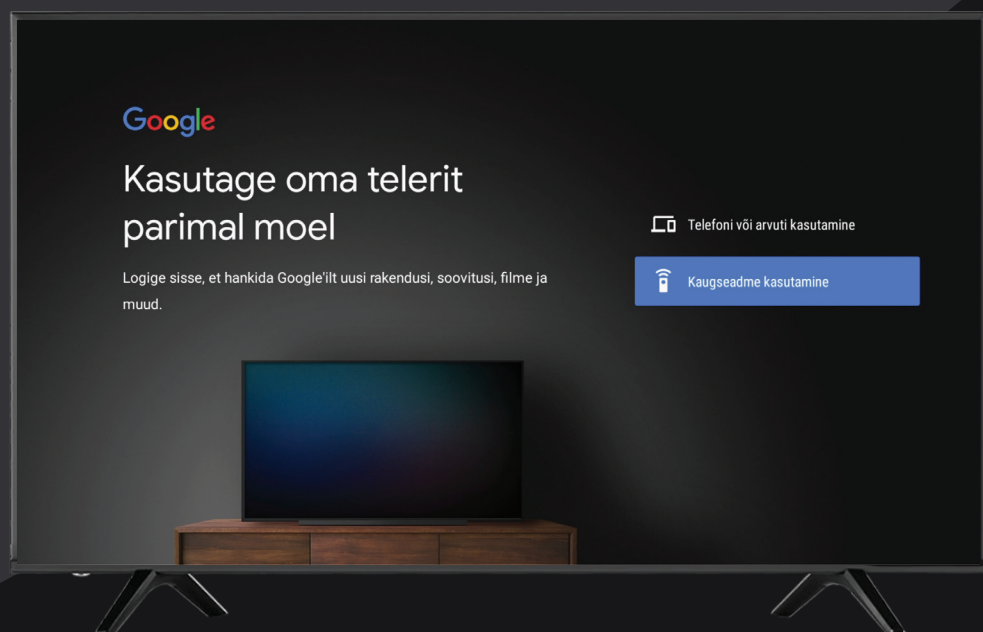

* Kui sul ei ole Google kontot siis mine accounts.google.com/signup lehele, et luua konto. Konto loomiseks võid kasutada ükskõik mis kehtivat e-maili.

Valikuline: Installi teised rakendused

Vali veel rakendusi, mida soovid lisaks installida ja vali “Jätka” Sa ei pruugi seda sammu näha, kui ei ole varem teistel seadmetel rakendusi installinud.

