

BOSE[®]




LIFESTYLE[®] V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS
LIFESTYLE[®] T20/T10 HOME THEATER SYSTEMS


Operating Guide | Guía del usuario | Guide d'utilisation


INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

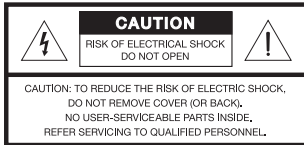

 Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

 Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

AVERTISSEMENTS :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur aucune partie de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Ne jamais placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Conservez les piles de la télécommande hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, elles risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas, ne la portez pas à une température supérieure à 100 °C et ne l'incinerez pas. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale. Remplacez les piles uniquement par des piles de même type, portant la même référence.

- Certaines pièces présentent un risque d'électrocution. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.



ATTENTION

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.
- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.

Remarques :

- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement le cordon fourni avec ce produit.
- L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.

Informations de sécurité complémentaires

Vous trouverez des instructions complémentaires dans le document intitulé *Informations de sécurité importantes* joint au carton d'expédition.

Piles



Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne l'incinerez pas.

Émissions de classe B

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industry Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.



Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance.

Notice

Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à fréquence radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

©2010 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Renseignements à conserver

Il est recommandé d'inscrire ici les informations relatives à votre achat, et de noter ces informations et les numéros de série de vos produits sur cette carte.

Les numéros de série se trouvent à la base de la console et du panneau de connexion du module Acoustimass®.

Nom et modèle (voir sur le carton) :

LIFESTYLE® _____

Numéros de série :

Console de commande : _____

Module Acoustimass® : _____

Informations sur le revendeur :

Nom du revendeur : _____

Téléphone du revendeur : _____

Date d'achat : _____

Bose conseille de conserver votre facture ainsi qu'une copie de la carte d'enregistrement de votre produit avec cette notice.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Travaux non publiés à caractère confidentiel. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Ce produit contient des programmes protégés par les lois internationales et étasuniennes de protection des droits d'auteurs en tant que travaux non publiés. Ils sont confidentiels et sont la propriété de Dolby Laboratories. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production de programmes dérivés sans l'autorisation expresse de Dolby Laboratories est interdite. ©1992-1996, Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence aux termes des brevets U.S. 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 487 535 et autres brevets aux USA ou dans le monde entier, accordés ou déposés. DTS et le symbole DTS sont des marques déposées, et DTS Digital Surround et le logo DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Ce produit comporte des éléments logiciels. ©DTS, Inc. Tous droits réservés.

Conçu avec la technologie UEI™ sous licence de Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.

HDMI, le logo HDMI et l'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux USA et dans d'autres pays.

Apple TV est une marque commerciale d'Apple, Inc. Xbox est une marque commerciale de Microsoft Corporation. TiVo est une marque commerciale de Tivo, Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Uniquement pour les systèmes home cinéma LIFESTYLE® V25 et V35



« Conçu pour l'iPod » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod et dont le fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., et des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de Bose Corporation.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1	Écoute d'un iPod ou d'un iPhone (V25 et V35 uniquement)	10
Bienvenue	1	Utilisation des entrées en façade de la console . .	11
Caractéristiques du système	1	Entrées USB en façade	11
Si vous avez besoin d'aide	1	Entrées analogiques en façade	12
VOTRE TÉLÉCOMMANDE	2	Entrée HDMI en façade	12
VOTRE CONSOLE DE COMMANDE	5	Modification de l'affichage des images	12
COMMANDES D'ACTIVATION/ DÉSACTIVATION	6	ÉCOUTE DE LA RADIO (MODÈLES V25 ET V35)	13
Mise en service de votre système	6	Sélection de la radio	13
Mise sous tension du téléviseur	6	Sélection d'une station	13
Arrêt de votre système	6	Enregistrement d'un préréglage de station	13
UTILISATION DES APPAREILS CONNECTÉS	7	Rappel d'une station préréglée	13
Sélection d'un appareil connecté	7	Suppression d'un préréglage de station	13
Regarder la télévision	8	Paramètres facultatifs du tuner radio	13
Utilisation d'un récepteur TV	8	TOUCHE MORE ET OPTIONS SYSTÈME	14
Utilisation du réglage d'accord du téléviseur . .	8	Touche MORE	14
Sélection d'une station	8	Activation d'une fonction par la touche MORE . .	14
Lecture d'appareils audiovisuels	9	Définition des fonctions des touches	14
Écoute d'un appareil relié par Bose Link	9	Modification des options du système	15

UTILISATION DU MODE DE CONFIGURATION **18**

Le mode de configuration	18
Menu de configuration	18

AJOUT DE SON DANS D'AUTRES PIÈCES (MODÈLES V25 ET V35)* **19**

Extension de votre système	19
Conseils d'extension	19

ENTRETIEN **20**

Remplacement des piles	20
Nettoyage	20
Affichage des informations sur le système	20
Dépannage	21
Réinitialisation du système	24
Appariement de la télécommande avec la console	24
Mise à jour du logiciel du système	24
Comment contacter le service client	24
Garantie limitée	25
Caractéristiques techniques	25

*Sauf pour les systèmes vendus au Japon.

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un système home cinéma Bose® Lifestyle®. Cet équipement à la fois élégant et simple d'utilisation vous permettra d'obtenir le nec plus ultra en termes de son et d'image.

Vous devez maintenant avoir mené à bien la configuration de votre système à l'aide du procédé d'intégration intelligente Unify™, et étalonné le son en fonction de votre pièce avec le procédé d'étalonnage audio ADAPTiQ®.

Ce guide décrit votre nouvelle télécommande et explique comment contrôler votre système et les appareils qui lui sont raccordés.

Caractéristiques du système

- Procédé d'intégration intelligente Unify™ pour ajouter aisément des composants à votre système
- Système de calibrage audio ADAPTiQ pour optimiser le son en fonction de la zone d'écoute
- Télécommande radio
- Connectivité HDMI
- Conversion montante en 1080 points
- Visionnage de photos à partir d'un lecteur Flash USB
- Interface et station d'accueil iPod/iPhone intégrées (modèles V25 et V35 uniquement)

- Radio AM/FM (modèles V25 et V35 uniquement)
- Transmission du son jusque dans 14 pièces supplémentaires (modèles V25 et V35 uniquement, sauf systèmes vendus au Japon)

Si vous avez besoin d'aide

Pour toutes questions sur l'utilisation de votre nouveau système LIFESTYLE®, visitez la page <http://owners.Bose.com> sur le Web.

En cas de difficultés d'utilisation, consultez le tableau de dépannage, page 21. Les suggestions de celui-ci vous aideront à résoudre la plupart des problèmes d'utilisation.


IMPORTANT ! – Enregistrez votre produit dès maintenant !

Pour recevoir les futures mises à jour d'optimisation de votre système, n'oubliez pas d'enregistrer celui-ci. Vous recevrez aussi des informations sur les nouveaux produits et des offres spéciales de Bose.

Pour vous enregistrer, suivez les instructions figurant sur votre carte d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

VOTRE TÉLÉCOMMANDE


La télécommande fonctionne dans toute la pièce grâce à l'emploi de fréquences radio. Il n'est pas nécessaire de pointer la télécommande vers la console.

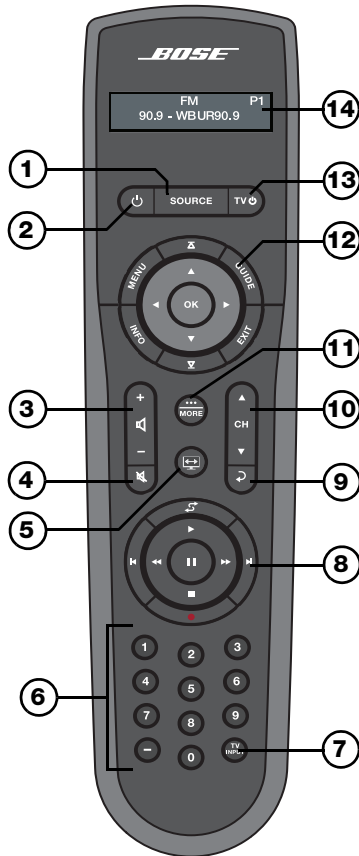

- ① **SOURCE** – Affichage et sélection des appareils connectés, à partir de la liste des sources sur le téléviseur.
- ② **Power** – Mise sous tension ou arrêt du système LIFESTYLE® (pression maintenue pour arrêt dans toutes les pièces*)
- ③ **Volume haut/bas** – Augmentation (+) ou réduction (-) du volume de sortie
- ④ **Mute** – Coupure ou restauration du son des enceintes (Appui prolongé pour couper ou restaurer le son dans toutes les pièces)
- ⑤ **Image View** – Modification du format de l'affichage vidéo
- ⑥ **Pavé numérique** – Saisie manuelle des canaux et des paramètres
- ⑦ **Entrée TV** – Changement de l'entrée TV
- ⑧ **Commandes de lecture** – voir page 3
- ⑨ **Dernière chaîne** – Retour à la dernière chaîne (ou présélection) utilisée
- ⑩ **Chaîne suivante/précédente** – Passage à la chaîne (ou présélection) suivante ou précédente
- ⑪ **MORE** – Affichage de réglages et informations spécifiques, selon l'appareil activé
- ⑫ **Commandes de navigation** – voir page 3
- ⑬ **Alim. TV** – Mise sous tension ou arrêt du téléviseur
- ⑭ **Affichage d'informations** (télécommandes des modèles V25 et V35 uniquement)

*Pour les modèles V25 et V35 transmettant le son dans d'autres pièces via la sortie Bose® Link (sauf modèles vendus au Japon)


Commandes de navigation

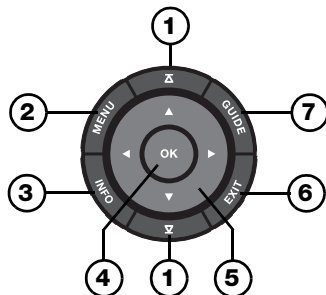

- ① **Page haut/bas** – Passage à la page suivante ou précédente
- ② **MENU** – Affichage du menu propre à un appareil connecté
- ③ **INFO** – Informations sur le programme
- ④ **OK** – Sélection ou confirmation de l'option ou de l'action
- ⑤ **Gauche/Droite et Haut/Bas** – Commandes de navigation
- ⑥ **EXIT** – Effacement du menu ou du guide actuellement affiché sur l'écran du téléviseur
- ⑦ **GUIDE** – Affichage du guide des programmes TV, ou menu contextuel du lecteur Blu-ray Disc™

Remarque : Voir « Utilisation des appareils connectés » à la page 7 pour tous détails sur l'utilisation des commandes de navigation et de lecture avec les sources sélectionnées.

Commandes de lecture

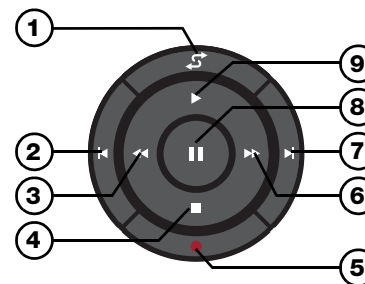

- ① **Lecture aléatoire**
- ② **Relecture/Saut rapide**
- ③ **Recherche arrière/Retour rapide**
- ④ **Stop**
- ⑤ **Enregistrement**
- ⑥ **Recherche avant / Avance rapide**
- ⑦ **Saut rapide / Saut**
- ⑧ **Pause**
- ⑨ **Lecture**


VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Affichage d'informations (télécommandes des modèles V25 et V35 uniquement)


L'affichage fournit des informations sur les fonctions et l'état du système.

Exemples :

- Identification de la source




- Volume



- Récepteur radio



- iPod



- Invites de fonctionnement

**Illumination télécommande**


Un appui sur la touche d'illumination à l'arrière de la télécommande illumine les touches de celle-ci (et l'afficheur sur les modèles V25 et V35). Cette illumination s'interrompt automatiquement au bout de quelques secondes, afin de préserver les piles.

**Touche d'illumination****Réglage du niveau d'illumination :**

Remarque : Pour éviter tout risque d'effacement accidentel d'une présélection radio, activez une source autre que la radio AM ou FM avant de procéder à ce réglage.

1. Maintenez enfoncées simultanément les touches Glow et OK pendant 5 secondes.
2. Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour sélectionner la luminosité ou le contraste.
3. Appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour augmenter ou réduire l'illumination.
4. Appuyez sur la touche OK ou Glow pour revenir en fonctionnement normal.

VOTRE CONSOLE DE COMMANDE

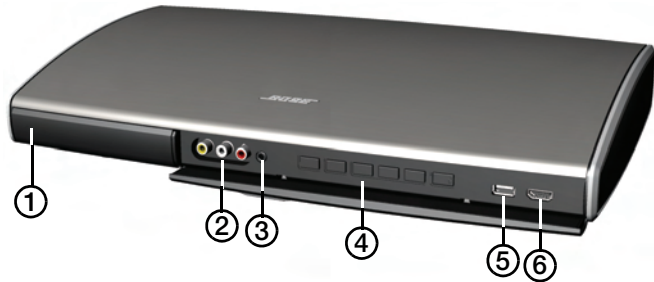


① Diode d'alimentation

- Rouge Système en attente
- Verte clignotante ... Démarrage du système
- Verte fixe Système prêt à être utilisé dans la pièce principale ou l'une des autres pièces
- Orange..... Système éteint et charge de l'iPod (modèles V25 et V35 uniquement)

② Entrées A/V en façade

Ces entrées permettent de connecter provisoirement un appareil, par exemple un caméscope.

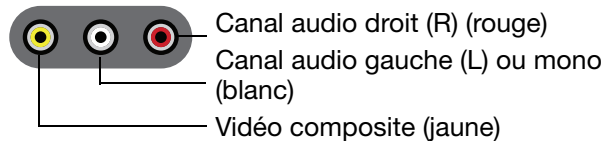

③ Sortie casque

Branchement d'un casque stéréo avec mini-jack stéréo 3,5 mm. Le volume est ajusté à l'aide des commandes de volume habituelles.

④ Touches de commande



Mise en marche/Arrêt du système

Source

Liste des sources système sur le téléviseur



Coupure/rétablissement du son des enceintes



Réduction du volume



Augmentation du volume

Installation

Affichage du menu de configuration (appui bref) ou des informations système (appui prolongé)

⑤ Entrée USB en façade


Cette entrée permet de visionner des photos à partir d'un appareil connecté au port USB, par exemple un appareil photo numérique. Elle permet aussi de mettre à jour le logiciel du système.

⑥ Entrée HDMI en façade

Cette entrée permet de connecter provisoirement un périphérique externe, par exemple un caméscope.

COMMANDES D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION

Mise en service de votre système

 Appuyez sur la touche de mise sous tension de la télécommande ou de la console.


Pour préserver les piles, le système fonctionne en mode d'économie d'énergie lorsqu'il est en attente. C'est pourquoi le démarrage nécessite quelques secondes. Au démarrage, la diode témoin, sur la console, clignote en vert. Lorsque le clignotement cesse (la diode reste illuminée en vert), le système est prêt à fonctionner.

SOURCE


Pour démarrer le système et afficher immédiatement le menu SOURCE sur le téléviseur, appuyez sur la touche SOURCE.

Installation Pour démarrer le système et afficher immédiatement le menu de configuration sur le téléviseur, appuyez sur la touche Setup.

Mise sous tension du téléviseur

 Si vous avez programmé la télécommande lors de la configuration initiale, appuyez sur la touche TV power de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension. Dans le cas contraire, utilisez la télécommande d'origine du téléviseur.

Arrêt de votre système


 Appuyez sur la touche de mise sous tension de la télécommande ou de la console. Le système s'arrête automatiquement au bout de quelques secondes. Toutefois, si vous décidez d'accéder aux commandes de mise sous tension des appareils connectés, l'arrêt automatique sera interrompu et vous devrez effectuer cet arrêt à l'aide des commandes affichées à l'écran.

UTILISATION DES APPAREILS CONNECTÉS

Sélection d'un appareil connecté

Le menu SOURCE permet de sélectionner l'un des appareils connectés.

1. Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des appareils connectés au téléviseur. L'appareil actuellement activé est affiché comme dans l'exemple ci-dessous :

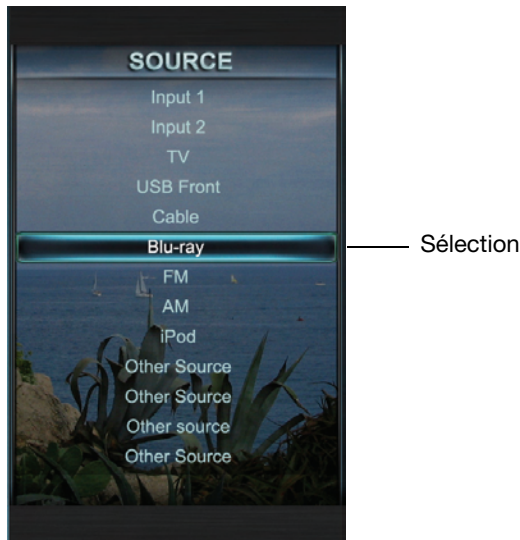

2. Maintenez enfoncée la touche SOURCE pour activer tour à tour les appareils de la liste et sélectionner l'appareil voulu.
 - Vous pouvez aussi sélectionner une source à l'aide des touches de navigation haut (▲) et bas (▼).
 - Si vous avez attribué un nom à un appareil durant la configuration initiale, c'est ce nom qui apparaît dans la liste. Les appareils auxquels vous n'avez pas attribué de nom apparaissent sous forme de l'entrée à laquelle ils sont connectés, par exemple "Entrée 1 (HDMI)" et "Entrée 2 (HDMI)."
 - Si vous sélectionnez un appareil qui n'est pas allumé, un message s'affiche pour vous rappeler de mettre cet appareil sous tension.

UTILISATION DES APPAREILS CONNECTÉS

Regarder la télévision

La réception des programmes sur le téléviseur peut s'effectuer à partir d'un récepteur externe ou du tuner intégré au téléviseur.

Remarque : Comme la plupart des téléviseurs sont fournis avec une télécommande infrarouge, il peut être nécessaire de pointer la télécommande Bose® vers le téléviseur pour le contrôler.

Utilisation d'un récepteur TV

Si vous avez connecté un récepteur câble, satellite ou autre à votre téléviseur, il apparaît dans le menu SOURCE avec le nom que vous lui avez attribué durant la configuration.

1. Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande sélectionnez l'appareil qui transmet les programmes TV.
2. Écoute d'une station. Consultez la section "Sélection d'une station."

Utilisation du récepteur du téléviseur

Si vous utilisez le tuner de votre téléviseur pour recevoir les programmes :

1. Appuyez sur la touche SOURCE et la télécommande et sélectionnez TV.

2. Appuyez sur la touche TV Input pour sélectionner le récepteur interne du téléviseur.
3. Écoute d'une station. Consultez la section "Sélection d'une station."

Pour utiliser d'autres sources, utilisez la touche TV Input pour sélectionner l'entrée désirée sur le système Bose, puis la touche SOURCE pour sélectionner une autre source.

Sélection d'une station

Pour sélectionner une station radio, procédez de l'une des manières indiquées ci-dessous :



Tapez le numéro de canal désiré sur le pavé numérique et appuyez sur la touche OK. Pour les numéros de canal comportant un point ou un tiret, utilisez la touche Tiret.



Pour changer de canal, appuyez sur la touche Channel Up (▲) ou Down (▼). Pour revenir au dernier canal sélectionné, appuyez sur la touche ↶.



Appuyez sur la touche GUIDE. Utilisez les touches de navigation, de page haut/bas et OK pour sélectionner une station dans le guide des programmes.

Lecture d'appareils audiovisuels

Durant l'étape de configuration interactive, vous avez peut-être connecté un appareil audiovisuel externe, par exemple un lecteur de CD ou de DVD, un enregistreur numérique ou un lecteur Blu-ray Disc™. Ces appareils sont en général connectés aux entrées 1-5.

Si vous avez programmé la télécommande Bose® pour un de ces appareils, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour le contrôler.



MENU	Affichage du menu de l'appareil (s'il existe) ou du menu de configuration système
GUIDE	Affichage du menu contextuel pour les disques Blu-ray
INFO	Affichage des informations sur l'appareil
EXIT	Quitter le menu
	Monter d'un élément
	Descendre d'un élément
	Déplacement à gauche
	Déplacement à droite
	Sélectionner :
	Suivant(e) (page, canal, chaîne ou disque)
	Précédent(e) (page, canal, chaîne ou disque)



	Lecture
	Pause
	Stop
	Enregistrement
	Avance rapide ou recherche avant
	Retour rapide ou recherche arrière
	Saut rapide ou Saut
	Relecture rapide ou Saut arrière
	Mode aléatoire

Écoute d'un appareil relié par Bose Link

Votre système LIFESTYLE® permet d'écouter un signal provenant d'un autre système compatible Bose Link, par exemple un autre système LIFESTYLE®. Raccordez ce système au connecteur Bose Link IN en face arrière de la console.

Pour écouter le signal provenant de la source Bose Link, appuyez sur la touche SOURCE et sélectionnez Bose Link.

N'oubliez pas de connecter votre appareil Bose Link avant de tenter de le sélectionner ! Il n'apparaîtra pas dans la liste SOURCE s'il n'est pas connecté.


UTILISATION DES APPAREILS CONNECTÉS

Écoute d'un iPod ou d'un iPhone (V25 et V35 uniquement)

Votre système LIFESTYLE® peut transmettre les enregistrements audio et vidéo de votre iPod ou iPhone.

N'oubliez pas de placer votre iPod dans sa station d'accueil avant de tenter de le sélectionner ! Il n'apparaîtra pas dans la liste SOURCE s'il n'est pas connecté.

Les menus et le contenu de l'iPod apparaissent du côté gauche de l'écran, comme dans l'exemple ci-dessous. La piste qui est en cours de lecture s'affiche à droite.

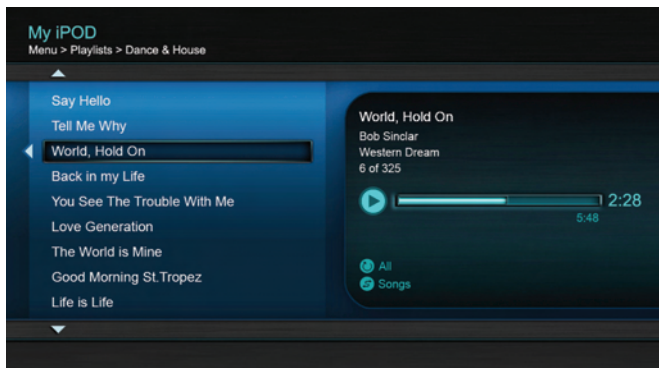

Les commandes ci-dessous permettent alors de contrôler l'iPod.

MENU	Monter d'un niveau dans le menu (maintenir cette touche enfoncée pour atteindre directement le menu racine) (pendant la lecture d'une vidéo, respectivement pause et retour au menu)
	Monter d'une page
	Descendre d'une page
	Monter d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
	Descendre d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
	Monter d'un niveau dans le menu (pendant la lecture d'une vidéo, respectivement pause et retour au menu)
	Descendre d'un niveau dans le menu
	Descendre d'un niveau dans le menu
	Lecture
	Pause
	Stop
	Piste ou signet audio suivants
	Piste ou signet audio précédent
	Avance rapide
	Retour rapide
	Lecture aléatoire activée/désactivée




Utilisation des entrées en façade de la console

La façade de la console comporte des connecteurs A/V analogiques, plus des entrées USB et HDMI. Ces entrées apparaissent dans le menu SOURCE comme A/V (Avant), USB et HDMI (Avant), uniquement lorsqu'un appareil est connecté. Ces entrées sont destinées à la connexion provisoire d'appareils tels qu'un appareil photo numérique ou un caméscope.

Entrée USB en façade

Votre système LIFESTYLE® peut afficher des fichiers photo (au format .jpg ou .jpeg) provenant d'une clé USB.

Lorsque la source USB est sélectionnée, les dossiers apparaissent en haut de la liste, suivis des fichiers image. La sélection d'un dossier affiche son contenu.

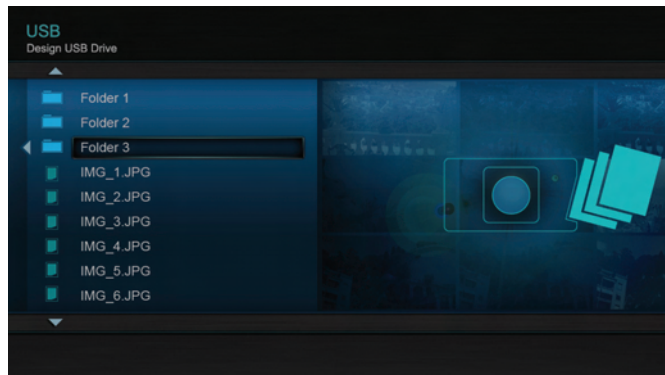

Les commandes suivantes contrôlent l'affichage des photos.

- ▲ Monter d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
- ▼ Descendre d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
- ◀ Monter d'un niveau dans les dossiers, ou quitter et revenir à la navigation dans les dossiers (en lecture des photos)
- MENU** Monter d'un niveau dans les dossiers, ou quitter et revenir à la navigation dans les dossiers (en lecture des photos)
- ▶ Descendre d'un niveau dans les dossiers
- OK Descendre d'un niveau dans les dossiers (si u dossier est sélectionné), ou affichage des photos (si un fichier photo est sélectionné)
- △ Monter de 9 éléments à la fois
- ▽ Descendre de 9 éléments à la fois
- EXIT** Quitter le diaporama et revenir à la navigation dans les dossiers



- ▶ Lecture en diaporama du contenu du dossier sélectionné
- || Pause de la lecture en diaporama
- Quitter le diaporama et revenir à la navigation dans les dossiers
- ▶ Image suivante
- ◀ Image précédente

UTILISATION DES APPAREILS CONNECTÉS

Entrées analogiques en façade

Cette entrée peut être utilisée pour les appareils dotés d'une sortie vidéo composite et de sorties audio droite et gauche. La télécommande Bose® ne permet pas de contrôler un appareil connecté à cette entrée. Utilisez les commandes de l'appareil même, ou de sa propre télécommande.

Entrée HDMI en façade

Cette entrée est destinée aux appareils dotés d'une sortie HDMI. La télécommande Bose ne permet pas de contrôler un appareil connecté à cette entrée. Utilisez les commandes de l'appareil même, ou de sa propre télécommande.

Modification de l'affichage des images



Appuyez sur la touche Image view pour afficher le menu des formats vidéo disponibles.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour sélectionner le format de votre choix.

L'écran du téléviseur change momentanément lorsque vous sélectionnez un format.



Normale

L'image originale reste inchangée



Largeur auto

L'écran est rempli en largeur sans aucune partie coupée.



Étirée 1

L'image est étirée sur toute la largeur uniformément à partir du centre.



Étirée 2

Les bords de l'image sont étirés davantage que la partie centrale.



Zoom

L'image est agrandie (appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour décaler l'image verticalement).



Barres grises

Des barres grises verticales sont placées à gauche et à droite de l'image vidéo en définition standard.



Adapter

Les proportions de l'image sont adaptées à celles de l'écran.

ÉCOUTE DE LA RADIO (MODÈLES V25 ET V35)

Sélection de la radio

1. Appuyez sur la touche SOURCE.
2. Maintenez la touche SOURCE de la télécommande enfoncée pour sélectionner la source FM ou AM.

Sélection d'une station



- Appuyez sur les touches ► (monter) ou ◀ (descendre) pour parcourir la bande de fréquences.

OU

- Appuyez sur la touche ►► (chercher suivante) ou ◀◀ (chercher précédente) pour vous syntoniser sur la station à signal fort suivante ou précédente.

Enregistrement d'un préséglage de station

Le tuner permet de préséglager jusqu'à 25 stations AM et 25 stations FM.

1. Sélection d'une station.
2. Pour les numéros compris entre 1 et -9, appuyez sur la touche appropriée et maintenez-la enfoncée. Pour les mémoires 10-25, appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée pour enregistrer la station dans la première présélection disponible.

FM P1
90.9 - WBUR90.9

Numéro de
présélection

Rappel d'une station préséglée

Pour rappeler une station préséglée :



- Appuyez sur la touche Chaîne vers le haut ▲ ou chaîne vers le bas ▼ pour atteindre la présélection suivante ou précédente.



- Vous pouvez accéder rapidement aux présélections 1-9 en appuyant sur la touche numérotée correspondante.

Suppression d'un préséglage de station

1. Composez le numéro de préséglage à supprimer.
2. Appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le numéro de présélection disparaisse de l'écran.

Paramètres facultatifs du tuner radio

1. Appuyez sur la touche MORE et sélectionnez OPTIONS.
2. Sélectionnez l'option à modifier dans le menu (voir « Menu OPTIONS » à la page 16 pour tous détails) :
 - Station actuelle : Réception stéréo, Stéréo coupée
 - RDS : Actif, Inactif

TOUCHE MORE ET OPTIONS SYSTÈME

Touche MORE



Appuyez sur la touche MORE pour afficher en haut de l'écran les fonctions supplémentaires pour la source active. Les fonctions disponibles dépendent de la source sélectionnée. Voici un exemple des touches affichées à l'écran.



Activation d'une fonction par la touche MORE

1. Appuyez sur la touche MORE de la télécommande.
2. À l'aide des touches de navigation gauche (◀) et droite (▶), sélectionnez la fonction à activer.
3. Appuyez sur la touche OK de la télécommande.

Définition des fonctions des touches



Mise en marche ou arrêt de l'appareil.



Affichage de la liste des chaînes préférées.



Fonctions A, B, C ou D d'un guide interactif des programmes.



Activation ou désactivation des fonctions Télétexte.



Fonctions Rouge, Vert, Jaune ou Bleu des lecteurs de disques Blu-ray Disc™, récepteurs TV et Télétexte.



Affichage du guide des programmes du jour précédent ou suivant.



Affichage de la liste de lecture des programmes enregistrés.



Activation de l'incrustation d'image (mode Image dans l'image).









Vidéo à la demande.



Activation des programmes TV en direct.



Pour les lecteurs combinés, activation tour à tour du lecteur de DVD et du magnétoscope.

	Mise de l'appareil dans son état à la mise sous tension.
	Répétition de la piste sur un iPod ou autre lecteur numérique.
	Changement de tuner dans un appareil à plusieurs tuners.
	Accès au menu système du récepteur TV.
	Accès aux fonctions interactives de certains services de télévision numérique (UE uniquement).
	Consultez la section « Modification des options système ».


Modification des options du système

Le nombre d'éléments qui apparaissent dans le menu OPTIONS dépend de la source sélectionnée.

1. Appuyez sur la touche MORE de la télécommande.
2. À l'aide des touches de navigation gauche et droite (◀ ▶), choisissez OPTIONS.

3. Appuyez sur la touche OK de la télécommande afin d'afficher le menu OPTIONS correspondant à la source sélectionnée.

Voici un exemple pour un lecteur vidéo.

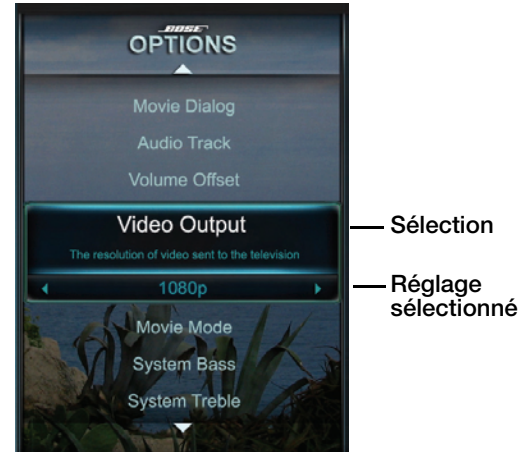

4. À l'aide des touches de navigation haut et bas (▲ ▼), sélectionnez l'option à modifier.
5. À l'aide des touches de navigation gauche et droite (◀ ▶), sélectionnez le réglage voulu.
6. Appuyez sur la touche EXIT de la télécommande.

TOUCHE MORE ET OPTIONS SYSTÈME

Menu OPTIONS

Option	Réglage disponible
Son	Original Diffusion en stéréo si la source retransmet le son en stéréo Recommandé* Diffusion du son sur 5 canaux, même si la source ne transmet pas le son sur 2 ou 5 canaux Alternatif Diffusion du son sur 5 canaux lorsque la source transmet le son sur 2 ou 5 canaux Mono amélioré Diffusion du son en Surround simulé si la source transmet le son en mono
Station actuelle (V35/V25 uniquement)	Réception stéréo* Diffusion du son en stéréo à partir de la station radio FM stéréo active Stéréo coupée..... Diffusion du son de la station active en mono, ce qui facilite l'accord lorsque le signal reçu est faible
RDS (V35/V25 uniquement)	Actif* Affichage des informations RDS sur la télécommande Off Pas d'affichage des informations RDS sur la télécommande
Mode Jeux	Actif Amélioration des performances vidéo pour les consoles de jeux Off* Performances vidéo normales
Compression audio	Off* Pas de modification du signal audio Amélioration dialogues..... Amélioration du signal son des films pour faciliter la compréhension des dialogues Volume smart Réduction de la plage dynamique de la bande son des films. L'écart entre les sons forts et faibles est moins important.
Piste audio	Piste 1* Sélection de la piste 1 d'un signal audio externe comportant plusieurs pistes audio Piste 2 Sélection de la piste 2 d'un signal audio externe comportant plusieurs pistes audio Les deux pistes Sélection des pistes 1 et 2 d'un signal audio externe Non disponible Sélection automatique lorsqu'une seule piste est transmise
Compensation volume	Augmentation du volume de la source sélectionnée par rapport aux autres sources (0* à 10)
Surlayage de la source	Actif Application d'un surlayage vidéo à la source vidéo actuelle Off* Source vidéo intouchée

Option	Réglage disponible
Basses système	Réglage de niveau des graves -9 à Normal* à +6 (après calibrage ADAPTIQ®) -14 à Normal* à 14 (après calibrage ADAPTIQ)
Aiguës système	Réglage de niveau des aiguës -9 à Normal* à +6 (après calibrage ADAPTIQ®) -14 à Normal* à +14 (après calibrage ADAPTIQ)
Synchro A/V	Synchronisation du délai audio avec la vidéo. -2 à Normal* à +5
Enceintes arrières	Augmentation du volume des enceintes arrière par rapport aux enceintes avant (-10 à Normal* à +6) Cette option n'est pas disponible si l'option Enceintes est réglée sur Stéréo (2) ou Avant (3)
Enceinte centrale	Réglage du volume de l'enceinte centrale avant par rapport aux autres enceintes (-8 à Normal* à +8) (cette option n'est pas disponible si l'option Enceintes est réglée sur Stéréo (2))
Enceintes	Stéréo (2) Activation des enceintes frontales gauche et droite uniquement Avant (3) Activation des enceintes frontales gauche, centre et droite uniquement Surround (5)* Activation de toutes les enceintes
Volume sur téléviseur	Actif* Activation de l'affichage du volume et de l'indicateur Muet sur l'écran du téléviseur Off Désactivation de l'affichage du volume et de l'indicateur Muet sur l'écran
Haut-parleurs TV	Actif Envoi du signal audio HDMI au téléviseur (le son du téléviseur n'est pas affecté par le branchement d'un casque à la console de commande ou par l'appui des touches Mute ou Volume de la télécommande) Off* Envoi du signal audio HDMI aux enceintes LIFESTYLE®
Sortie vidéo	Modification de la résolution (Standard/720p/1080i/1080p) du signal vidéo transmis au téléviseur (seuls les réglages pris en charge par le téléviseur apparaissent parmi les options)

* Paramètre d'origine

UTILISATION DU MODE DE CONFIGURATION

Le mode de configuration

Après la configuration initiale du système à l'aide du procédé d'intégration intelligente Unify™, vous pouvez procéder à des modifications à tout moment à l'aide du mode de configuration.

Menu de configuration

Pour afficher le menu de configuration sur le téléviseur, appuyez sur la touche Setup en façade de la console de commande. Utilisez les touches de navigation de la télécommande pour sélectionner la fonction désirée, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Élément de menu	Solution
Reprendre la configuration initiale (Note 1)	Reprendre le processus de configuration interactive à partir de la dernière étape accomplie
Redémarrer configuration initiale (Note 1)	Démarrer le processus de configuration interactive à partir du début
Langue	Changement de langage affiché à l'écran
ADAPTiQ®	Démarrage du système de calibrage audio ADAPTiQ
Options TV (note 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Programmation de la télécommande pour le contrôle du téléviseur • Remplacement du téléviseur • Ajout, changement ou suppression de la connexion TV audio

Élément de menu	Solution
Options de configuration de la source (Note 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Changer le nom d'un appareil • Programmation de la télécommande pour contrôler un appareil et ajouter l'émetteur IR le cas échéant • Suppression d'un appareil • Ajout ou modification des connexions audio ou vidéo
Ajout d'un appareil (Note 2)	Ajout d'un autre appareil ou accessoire au système
Réseau domestique (Note 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Choisissez le mode de code interne : Standard (16 codes internes, 16 codes de pièce) ou Alternatif (64 codes internes, 4 codes de pièce) • Modification du code de pièce • Pour plus d'informations sur les extensions du réseau domestique, voir « Ajout de son dans une autre pièce (systèmes V25 et V35)* » à la page 19
Actualiser	Mise à jour du logiciel du système (voir « Mise à jour du logiciel du système » à la page 24 pour plus d'informations)
Mode Apprentissage (note 2)	Envoi de codes IR pour programmer une télécommande en mode Apprentissage
Quitter	Retour à la dernière source sélectionnée.

Remarques :

1. Apparaît uniquement si la configuration initiale n'a pas été terminée.
2. Apparaît uniquement si la configuration initiale a été terminée.
3. Apparaît uniquement pour les systèmes LIFESTYLE® V25 et V35 si la configuration initiale a été terminée.

AJOUT DE SON DANS UNE AUTRE PIÈCE (SYSTÈMES V25 ET V35)*

Extension de votre système

Votre système LIFESTYLE® peut transmettre un son de qualité Bose® dans un maximum de 14 pièces supplémentaires de votre foyer. Le raccordement d'un appareil compatible Bose Link au connecteur « Bose link OUT » de la console de commande permet d'écouter une source différente dans d'autres pièces. Par exemple, un film sur DVD peut être en lecture dans la pièce principale pendant que vous écoutez la radio AM/FM dans une autre pièce.

Pour toutes informations ou pour vous procurer des appareils complémentaires, contactez votre revendeur Bose. Reportez-vous à la liste de numéros de téléphone fournie avec votre système.

Conseils d'extension

Pour configurer un système compatible Bose Link dans une autre pièce, suivez les instructions fournies avec cette extension, en tenant compte des points suivants :

- **Connexions Bose Link** – votre système ne peut pas fonctionner avec des produits Bose Link raccordés à la fois aux connecteurs « Bose link IN » et « Bose link OUT ».
- **Codes de pièce** – le système d'enceintes et la télécommande de l'autre pièce doivent avoir le même code de pièce. Consultez le guide de l'utilisateur fourni avec l'autre produit Bose Link pour toutes informations sur le paramétrage des codes de pièce.
- **Code interne** – le code interne est propre à toute la maison et il permet à une télécommande située dans une autre pièce de communiquer avec la console de commande. Si vous installez un système d'enceintes compatibles Bose Link dans une autre pièce, la télécommande utilisée dans celle-ci doit avoir le même code interne que la console.

Votre système est réglé d'origine avec le code interne 15. Pour voir le code interne, sélectionnez Réseau domestique dans le menu de configuration, puis Code interne. L'écran affiche alors le code interne et une représentation montrant comment positionner les commutateurs de la télécommande de la seconde pièce pour que son code interne soit identique à celui de la console.

Votre système est doté de deux modes de code interne. Le mode Standard permet de définir 16 codes internes et 16 codes de pièce. Si vous vivez en appartement, vous pouvez sélectionner le mode Alternatif qui permet de définir 64 codes internes et 4 codes de pièce.

***Remarque :** Le passage du mode Standard au mode Alternatif et réciproquement remet le code interne à zéro (0).*

- **Utilisation des connexions HDMI** – pour entendre dans une autre pièce le son d'un appareil connecté à l'entrée HDMI 1, 2 ou 3, vous devez également établir une connexion audio analogique entre cet appareil et les connexions analogiques gauche (L) et droite (R) de cette entrée. De même, vous devez également établir des connexions audio analogiques si vous établissez une connexion audio numérique pour les entrées 4 ou 5.
- **Contrôle de la radio** – Une télécommande située dans une pièce d'extension permet de sélectionner et contrôler la radio intégrée à la console de commande située dans la pièce principale. Toutefois, si la radio est en écoute dans les deux pièces en même temps, seule l'écoute de la même station est possible.


*Sauf pour les systèmes vendus au Japon.

ENTRETIEN

Remplacement des piles


Si vous remarquez une baisse de portée ou un manque de réponse de la télécommande, ou encore si l'indicateur de piles faibles apparaît sur l'écran des systèmes V25 ou V35, remplacez les quatre piles à la fois.

Icône de piles faibles
(modèles V25 et V35)

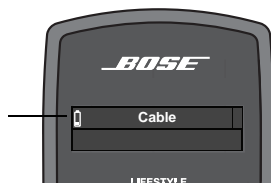

1. Faites coulisser le couvercle du compartiment des piles, à l'arrière de la télécommande.

Piles AA (IEC-LR6) (4)

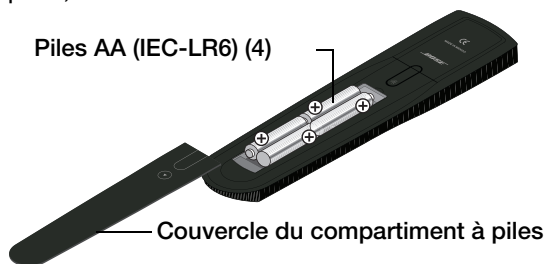

2. Retirez les piles usées.
3. Installez quatre piles AA (IEC LR6 de 1,5 volt) neuves en veillant à respecter les polarités indiquées (+ et -) dans le compartiment.
4. Remettez le couvercle en place.

Nettoyage

Nettoyez les surfaces externes avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez également utiliser un aspirateur de faible puissance pour nettoyer les grilles.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

Affichage des informations sur le système

Un appui prolongé de la touche Setup de la console de commande permet d'afficher les informations suivantes sur l'écran du téléviseur :

- numéro de série de la console, version logicielle et base de données infrarouge
- numéro de série et version logicielle du module Acoustimass®
- version logicielle du récepteur radio
- statut de connexion du téléviseur
- identifiant et version logicielle de la télécommande
- code interne
- pièces connectées par Bose® Link
- connexions à des appareils

Appuyez à nouveau sur la touche Setup pour effacer la liste de l'écran.

Dépannage

Problème	Mesure corrective
Le système ne répond pas aux commandes initiales de ma télécommande Bose®	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la console de commande est allumée. • Vérifiez que les piles sont en place dans la télécommande. • Réinitialisez le système. Reportez-vous à la section « Réinitialisation du système » à la page 24. • Appuyez sur une touche de la télécommande et observez la diode témoin d'alimentation de la console. Elle doit clignoter à chaque pression. Si ce n'est pas le cas, consultez la section « Appariement de la télécommande avec la console » à la page 24 et suivez la procédure indiquée.
La télécommande Bose ne contrôle pas un appareil ajouté durant la configuration initiale	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez de configurer à nouveau cet appareil Appuyez sur la touche Setup de la console. Sélectionnez les options de configuration et suivez les instructions pour configurer à nouveau cet appareil. • Une mise à jour du logiciel est peut-être nécessaire. Reportez-vous à la section « Mise à jour du logiciel du système » à la page 24.
Une connexion vidéo est médiocre.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour modifier une connexion vidéo, appuyez sur la touche Setup de la console et sélectionnez les options de configuration d'appareils externes. Suivez les instructions qui s'affichent.
Le système ne fonctionne pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon d'alimentation est entièrement inséré dans une prise électrique. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le module Acoustimass® sont correctement branchés à une prise électrique murale en état de marche. • Sélectionnez un appareil connecté dans le menu SOURCE. • Réinitialisez le système. Reportez-vous à la section « Réinitialisation du système » à la page 24.
Aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le module Acoustimass est raccordé à une prise électrique alimentée. • Augmentez le volume. • Appuyez sur la touche Mute (M) pour vérifier que le son n'est pas coupé. • Vérifiez les connexions d'entrée de la console de commande. Assurez-vous d'avoir sélectionné la source appropriée. • Vérifiez que le câble d'entrée audio est fermement raccordé au connecteur Acoustimass de la console et que son autre extrémité est fermement insérée dans le connecteur Media Center du module Acoustimass. • Vérifiez les branchements entre les enceintes avant et arrière et le module Acoustimass. • Pour utiliser la radio (modèles V25 et V35 uniquement), connectez les antennes FM et AM. • Réinitialisez le système. Reportez-vous à la section « Réinitialisation du système » à la page 24.

ENTRETIEN

Problème	Mesure corrective
Le son est parasité par un bourdonnement ou un grésillement, qui semble de nature électrique (pas harmonique)	<ul style="list-style-type: none"> • Contactez votre revendeur Bose® ou le service client de Bose pour déterminer si et comment d'autres composants électriques peuvent créer des signaux parasites, et pour connaître les remèdes possibles.
Aucun son ne sort de l'enceinte centrale.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les deux extrémités du câble de l'enceinte centrale sont bien connectées. • Dans le menu OPTIONS, configurez les enceintes en mode frontal (3) ou Surround (5). • Dans le menu OPTIONS, vérifiez que le son n'est pas configuré sur Original.
Le son de l'enceinte centrale est trop fort	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu OPTIONS de la source active, réduisez le volume de l'enceinte centrale.
Aucun son sur les enceintes arrières	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu OPTIONS, configurez les enceintes en mode Surround (5). • Dans le menu OPTIONS de la source active, augmentez le volume des enceintes arrières. • Assurez-vous que la source sonore de la vidéo est en stéréo ou codée pour le mode Surround, et que le composant utilisé (DVD, magnétoscope, graveur de DVD, etc.) est en stéréo. • Pour les entrées stéréo, vérifiez que l'option Son est configurée comme Recommandé ou Alternatif.
Son trop fort sur les enceintes arrières	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu OPTIONS de la source active, réduisez le volume des enceintes arrières. • Assurez-vous que les enceintes avant gauche et droite sont connectées aux prises des enceintes avant et que les enceintes arrières gauche et droite sont connectées aux prises des enceintes arrières.
La radio ne fonctionne pas (modèles V25 et V35 uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les antennes sont correctement connectées. • Placez l'antenne AM à au moins 50 cm de la console de commande et du module Acoustimass®. • Réglez la position de l'antenne pour améliorer la réception. • Assurez-vous que l'antenne AM est en position verticale. • Éloignez les antennes de la console, du téléviseur ou de tout autre équipement électronique. • Sélectionnez une autre station. Il se peut que vous vous trouviez dans une zone de faible couverture pour certaines stations.
Distorsion du son de la réception FM (modèles V25 et V35 uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la position de l'antenne pour réduire les interférences. • Développez complètement l'antenne FM.

Problème	Mesure corrective
La réception FM est parasitée lorsque les enceintes sont configurées en mode Avant (3) ou Surround (5) (modèles V25 et V35 uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> • Les stations FM à faible signal produisent de l'électricité statique dans les enceintes arrière. Dans le menu OPTIONS, configurez les enceintes en mode Stéréo (2) afin de réduire le souffle.
Le son est mauvais	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les câbles des enceintes ne sont pas endommagés et que les connexions sont correctes. • Diminuez le niveau de sortie des appareils externes connectés à la console de commande.
Aucun son ne parvient d'un des appareils externes	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les branchements. • Si vous utilisez une connexion audio numérique (coaxiale ou optique), vérifiez que vous n'avez pas relié les deux types de connexion à la même entrée de la console de commande. • Assurez-vous que l'appareil est sous tension. • Reportez-vous à la notice d'utilisation de cet appareil.
Pas d'image sur le téléviseur, mais le son est présent	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le sélecteur d'entrée vidéo du téléviseur. Il doit correspondre à la source désirée. • Vérifiez les connexions vidéo.
Un appareil externe connecté ne répond pas régulièrement aux signaux de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez de connecter à la console l'émetteur infrarouge externe fourni. Appuyez sur la touche Setup de la console pour savoir comment procéder. Sélectionnez les options de cet appareil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Pertes de son intermittentes sur les entrées audio numérique coaxiales	<ul style="list-style-type: none"> • Contactez le service après-vente de Bose® pour demander un câble vidéo composite pouvant être utilisé pour une connexion audio numérique coaxiale.

ENTRETIEN

Réinitialisation du système

1. Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension de la console durant 5 secondes ou jusqu'à ce que le témoin d'alimentation de la console devienne rouge.

Le témoin d'alimentation de la console s'illumine en rouge durant l'arrêt du système.

2. Appuyez sur la touche de mise sous tension de la console et relâchez-la pour redémarrer le système. Le témoin d'alimentation de la console clignote en vert pendant l'initialisation, puis reste vert lorsque le système est prêt.
3. Si vous ne pouvez toujours pas contrôler le système à l'aide de la télécommande, essayez la procédure suivante pour apparier celle-ci à la console de commande.

Appariement de la télécommande avec la console

1. Vérifiez que le système est sous tension. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche de mise sous tension de la console.
2. Tenez la télécommande à proximité de la console.
3. Maintenez enfoncées simultanément la touche Mute (🔇) de la console et la touche OK de la télécommande durant cinq secondes. Le témoin d'alimentation de la console clignote lorsque l'opération est terminée.

4. Appuyez sur l'une des touches de la télécommande et vérifiez que le témoin d'alimentation de la console clignote à chaque nouvelle pression.

Mise à jour du logiciel du système

Des mises à jour du logiciel sont régulièrement mises à votre disposition. Vous pouvez les télécharger depuis l'Internet sur la clé USB fournie avec le système.

1. Appuyez sur la touche Setup en face avant de la console pour afficher le menu de configuration.
2. À l'aide des touches de navigation de la console, sélectionnez l'option Mise à jour.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : *Pour vous assurer que la télécommande Bose® est également mise à jour, tenez-la à proximité de la façade de la console pendant la mise à jour.*

Comment contacter le service client

Pour obtenir une aide supplémentaire afin de résoudre vos problèmes, contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Garantie limitée

Votre système d'enceintes LIFESTYLE® est couvert par une garantie limitée transférable. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Obligations de votre part pour bénéficier du service de garantie :

Renvoyer le produit avec la preuve de son achat auprès d'un revendeur Bose agréé, en procédant comme ci-dessous :

1. Contactez la filiale Bose de votre pays ou zone géographique (consultez la page **Global.Bose.com/register** pour trouver cette information) afin d'obtenir les instructions nécessaires pour l'expédition ;
2. Procédez à l'étiquetage et à l'expédition, en port payé, à l'adresse fournie par la société Bose de votre pays ;
3. Indiquez clairement sur l'emballage extérieur tout numéro d'autorisation de retour. Les colis ne portant pas de numéro d'autorisation de retour, si ce dernier a été communiqué, seront refusés.

Caractéristiques techniques

Télécommande

Fréquence : 2,4 GHz
Portée : 10 m

Caractéristiques électriques nominales de la console de commande

Tension d'entrée : 100-240V ~ 50/60 Hz, 0,5A (0,5A)
Tension de sortie : 12V = --- 20 W max.

Caractéristiques électriques nominales du module Acoustimass®


USA/Canada : 100-120V ~ 50/60 Hz 350 W
International : 220-240V ~ 50/60 Hz 350 W
Double tension : 100-120/220-240V ~ 50/60 Hz 350 W

Informations juridiques

Ce produit contient un ou plusieurs logiciels libres ou en open source développés par des tiers et distribués dans le cadre du package STLinux. Pour plus de détails, visitez la page www.stlinux.com/download. Les logiciels libres et open source sont assujettis aux termes des licences publiques générales GNU et/ou GNU Library/Lesser, ou à d'autres licences de copyright, notices et clauses de non-responsabilité supplémentaires. Pour connaître vos droits aux termes de ces licences, prière de consulter les termes spécifiques des licences de copyright, notices et clauses de non-responsabilité regroupées sous forme de fichier électronique ("licenses.pdf") dans la console de commande du produit. Pour lire ce fichier, vous devez disposer d'un ordinateur doté d'un port USB et d'un logiciel pouvant afficher les fichiers .pdf. Pour transférer le fichier "licenses.pdf" de la console de commande à votre ordinateur :

1. Maintenez enfoncée la touche Setup en façade de la console de commande pour afficher les informations système.
2. Insérez la clé USB fournie avec votre système dans l'entrée USB en façade de la console de commande.
3. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour copier le fichier sur la clé USB. Le transfert doit être réalisé en une trentaine de secondes. Vous pouvez ensuite retirer la clé USB.
4. Pour consulter le fichier "licenses.pdf," connectez la clé USB au port USB d'un ordinateur, ouvrez le répertoire racine de la clé USB, et ouvrez le fichier "licenses.pdf" dans un logiciel de lecture de fichiers .pdf.

Pour recevoir une copie du code source des programmes en open source compris dans ce produit, envoyez une demande par écrit à l'adresse : Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168, USA. Bose Corporation vous communiquera ce code source sur un CD moyennant une somme forfaitaire couvrant les coûts de distribution (frais de support, manipulation et expédition). Toutes les licences, notices et clauses de non-responsabilité mentionnées ci-dessus sont communiquées avec ce code source. Cette offre est valable pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de distribution de ce produit par Bose Corporation.



324446-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM324446 Rev.00