


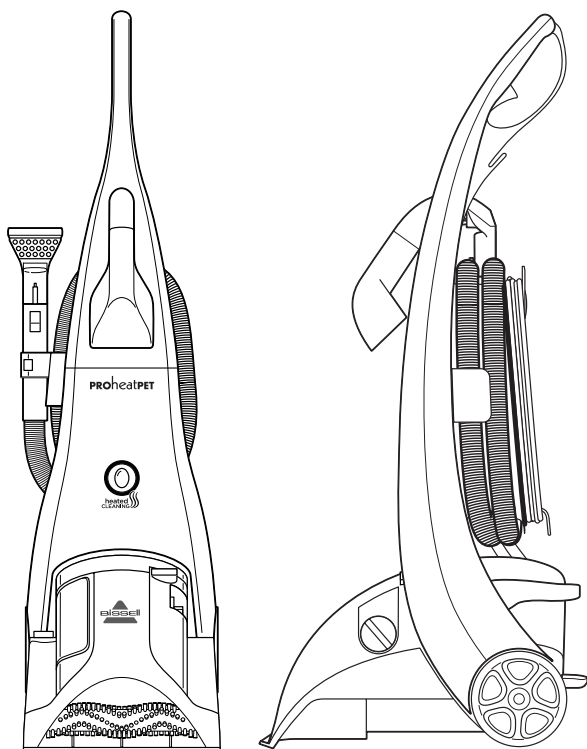

PROHEAT[®] PET ADVANCED Deep Cleaner

USER GUIDE
1799 SERIES



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR DEEP CLEANER.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠️ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the 3-prong grounded plug.
- » Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Use indoors only.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not operate the appliance unless the belt door is securely assembled in the location provided.

- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or appliance with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging appliance.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint

thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.

- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Use only BISSELL cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formula section of this guide.
- » Do not immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the appliance while in use.
- » Always install float before any wet pick-up operation.
- » Unplug before connecting TurboBrush Tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


This model is for household use only. Commercial use of this unit voids the manufacturer's warranty.

⚠️ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.


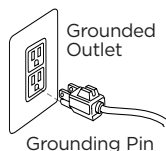


Thanks for buying a BISSELL carpet cleaner!


We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want to make sure your carpet cleaner works as well in three years as it does today, so this guide has tips on using (page 7-12), maintaining (page 13), and if there is a problem, troubleshooting (page 14).

In just a few simple assembly steps, you'll be ready to deep clean. Flip to page 6 and let's get started!

Package Contents

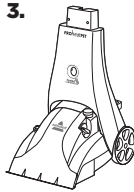

1. Upper Handle
2. 4 Screws Taped to Upper Handle
3. Deep Cleaner Base
4. Tool Caddy
5. Hex Nuts
6. BISSELL Professional Deep Cleaning formula
7. Nozzle Clean Out Tool
8. Accessory Tools (tools may vary by model)




NOTE: Not all accessories come with every model. Be sure to check the carton for additional tools.



Safety Instructions	2	Troubleshooting	14
Product View	3	Warranty	15
Assembly	6	Service	15
Cleaning Formulas	5	Contact Information	15
Operations	10-12	Product Registration	16
Maintenance & Care	13	Parts & Supplies	16

Getting to Know Your Deep Cleaner

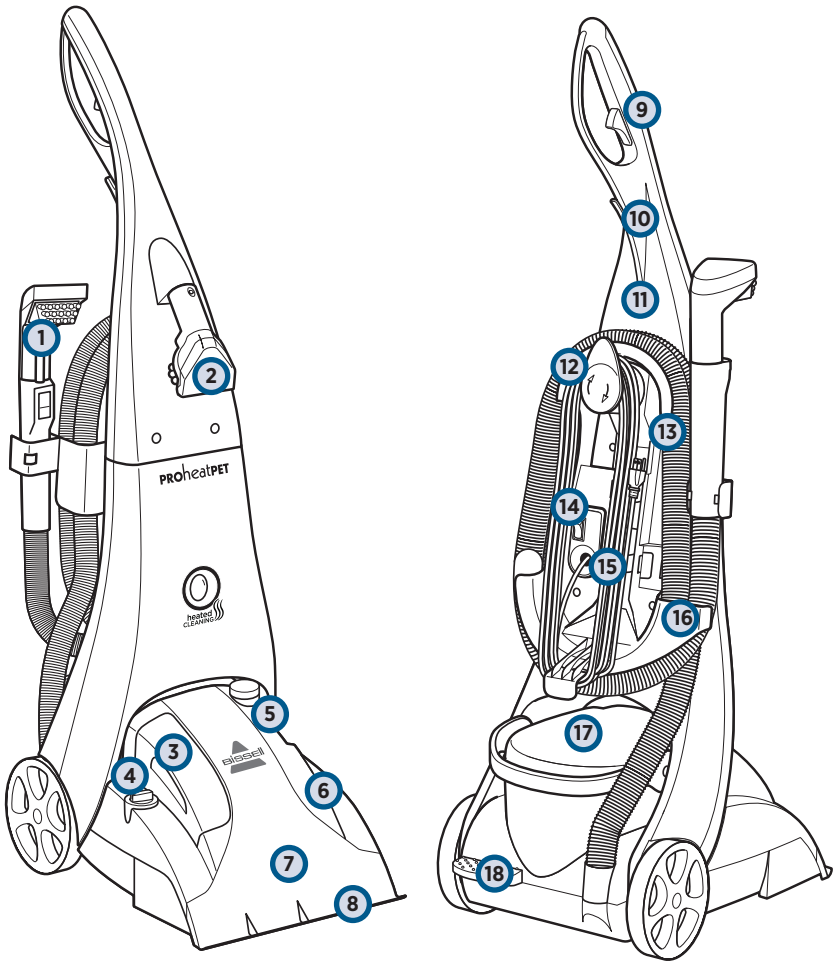

- 1 Tough Stain Tool
- 2 Pet Stain Tool
- 3 Formula Tank
- 4 SmartMix® Dial
- 5 ReadyTools™ Dial
- 6 Belt Access Door
- 7 6 Rows DirtLifter® PowerBrush
- 8 Floor Nozzle

- 9 Spray Trigger
- 10 Cord Clip
- 11 Upper Handle
- 12 Quick Release™ Cord Wrap
- 13 Ready-to-Use Hose
- 14 Power Switch
- 15 Extra Long Power Cord
- 16 Tool Caddy
- 17 2-in-1 Tank
- 18 Recline Pedal

*Tools included may vary

Cleaning Formulas

WARNING

To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning fluids intended for use with the deep cleaner. To reduce the risk of fire and electric shock when cleaning a hard floor, the BISSELL bare floor tool (203-5640) must be used and is only to be used with BISSELL Hard Floor Solutions formula intended for use with this machine.

Keep plenty of genuine BISSELL 2X* formula on hand so you can clean and protect whenever it fits your schedule.

Always use genuine BISSELL deep cleaning formulas. Non-BISSELL cleaning solutions may harm the machine and will void the warranty.

BOOST CARPET CLEANING FORMULA ENHANCER				PRETREAT PRE TREAT SPOTS AND STAINS TO IMPROVE CARPET CLEANING PERFORMANCE		
						
Oxy Boost	Renew Boost	Prevent Boost	Pet Oxy Boost	Stain PreTreat	Pet Stain PreTreat	Pet PreTreat + Sanitize
Removes old, set-in stains permanently	Revives carpets to look their best	Repels stains from soaking into carpet fibers	Removes pet stains and odors permanently	Pretreat to penetrate and loosen tough stains	Pretreat to help remove tough pet stains and odors	Penetrates to sanitize and loosen tough stains

PROFESSIONAL FORMULA	2X* CLEANING FORMULA					BARE FLOOR FORMULAS
						
Professional Deep Cleaning	Pet Stain & Odor	DeepClean & Protect	Allergen Cleansing	DeepClean + Refresh	Deep Clean + Oxy	Hard Floor Solutions
Out cleans all other formulas <i>Includes Scotchgard™ Protector</i>	Removes tough pet stains and contains patented odor removal technology <i>Includes Scotchgard™ Protector</i>	Deep cleans carpets and protects from future stains with Scotchgard™ Protector	Helps remove pet & pollen allergens	Powerful cleaning with a refreshing scent	Removes deep down dirt, pet stains, & pet odor	Safe use for linoleum, vinyl, and ceramic tile; removes tough dirt and grime

ONLY BISSELL Protects from future stains with Scotchgard™ Protector.

Scotchgard™ is a trademark of 3M®.

*2.5 fl. oz. of 2X concentrated formula is equivalent to 5.0 fl. oz. of non-concentrated formula.

Tips Before Carpet Cleaning

- If cleaning an entire room, consider moving your furniture to another area.
- Use a dry vacuum cleaner over area before using your deep cleaner.
- Pre-treat stains with BISSELL PreTreat to improve performance on coffee stains and ground-in dirt.

Assembly



⚠️ WARNING

Do not plug in your deep cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.


Your deep cleaner comes in 5 easy-assemble components.

- Upper Handle
- 4 Screws Taped to Handle
- Deep Cleaner Base
- Tool Caddy
- 2 Hex Nuts

The only tool you will need to assemble your deep cleaner is a Phillips screwdriver.

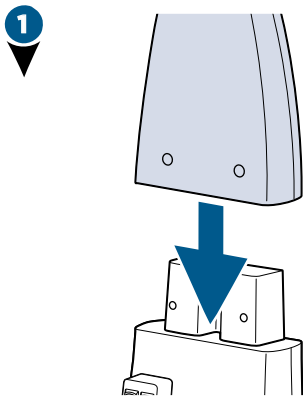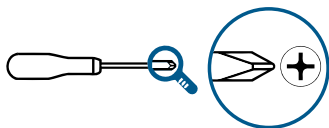


First, slide the Upper Handle on to the base.

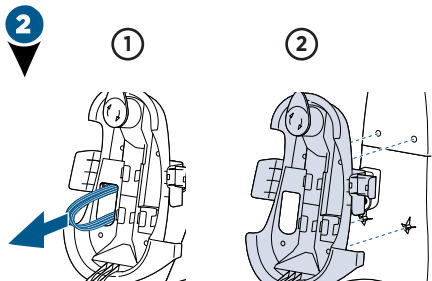


1-From the flat side of the Tool Caddy, feed the power cord through the rounded-rectangle opening.

2-Next, align the Tool Caddy with the Upper Handle holes.

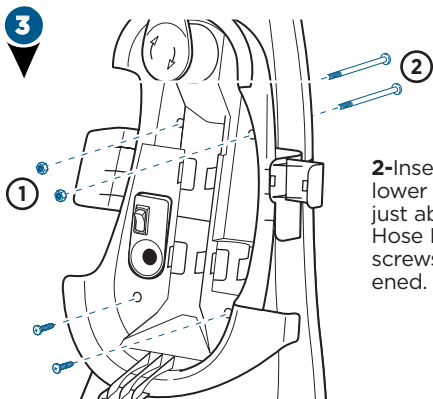

2-Insert 2 screws into lower 2 holes located just above the Lower Hose Rack. Turn the screws until tightened.

1- Place hex nut into back of Tool Caddy and hold in place. Insert bolt from the front to the back, turning the bolt into the hex nut until snug. Do not over tighten. Repeat for the second bolt and hex nut.

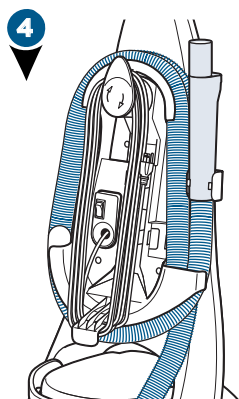


Attach tools to the end of the hose or front of the upper handle. Wrap the power cord and hose.

Special Features


1 SmartMix®

The SmartMix® feature automatically mixes hot tap water with the BISSELL Advanced cleaning formula. Choose one of the 3 settings and the SmartMix® will adjust the right amount of cleaning formula to mix with the hot water to fit your cleaning need.

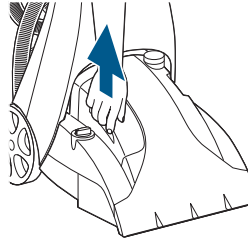


2 2-in-1 Tank™

Our 2-in-1 Tank™ system is designed with a heavy duty bladder inside for clean water. As you clean, the clean water in the bladder will empty and mix with the cleaning formula. Dirty water will be pulled out of your carpets and collect around the outside of the bladder so that clean and dirty water are always kept separate. This allows you to maximize tank space, yet only carry one tank to and from the sink for filling and emptying.

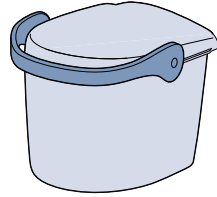

3 ReadyTools Dial

This dial switches your machine between floor cleaning and hose/tool cleaning.

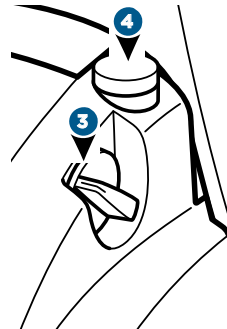

4 Flow Indicator

This is located on the machine base. It spins when the trigger is pressed to indicate that the machine is applying cleaning solution to the carpet and will stop spinning when the formula tank or bladder needs to be refilled, or when the trigger is released.

Before You Clean


Maximize Results with your ProHeat Pet Deep Cleaner...

- Plan activities to give your carpet time to dry.
- Move furniture to another area if cleaning an entire room (optional).
- Thoroughly vacuum area with a dry vacuum cleaner before deep cleaning.
- Plan your cleaning route to leave an exit path. It is best to begin cleaning in the corner farthest from your exit.
- **Pretreat**
 - Pretreating your carpet is recommended to improve cleaning effectiveness for heavily soiled carpet in high traffic areas such as entryways and hallways.
 - a. Spray the BISSELL Stain PreTreat formula onto heavy traffic areas, soiled areas, or stains.
 - b. Allow to penetrate for at least 3 minutes.
 - c. Use the ProHeat Pet machine on the high traffic setting.


ATTENTION: To prevent damage to Berber carpets, avoid repeated strokes in the same area.

Preparing Your Machine

Fill the 2-in-1 Tank with Water

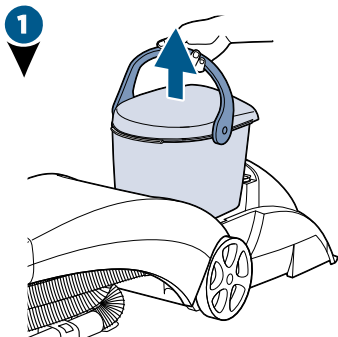

First, press the recline pedal to lay down the machine handle. Lift the 2-in-1 tank from the base of the machine using the carry handle on the tank.

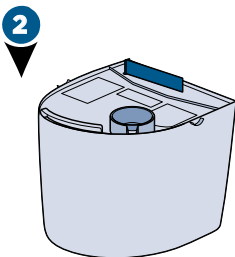

1-Carry the tank to the sink. Set the tank on a flat surface and rotate the handle to unlatch and remove the lid. Fill up the bladder with hot tap water (140°F/60°C MAX). ***Do not boil or microwave the water as it can destroy the bladder.**

2-Optional: Add 2 ounces of BISSELL Boost formula to the bladder.

3-Return the tank lid by matching it to the tank edges. The tank handle must be in the forward position in order to set the lid in place. Rotate the handle to secure the latch.

Note: Remember to secure the lid before picking up the tank.

WARNING

WARNING: To reduce the risk of electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formulas intended for use with the deep cleaner.


NOTE: Heatwave Technology™ helps maintain the temperature of the water in your 2-in-1 tank while you're cleaning.

Heatwave
Technology 

Preparing Your Machine


Fill the Formula Tank with Formula

1

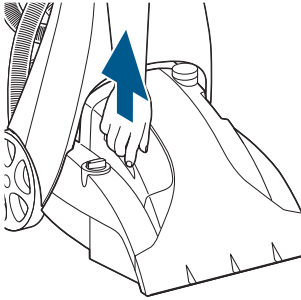

Lift the formula tank up and out of the machine base.

2

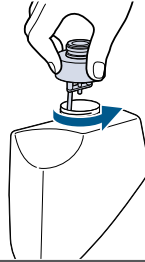

Fill the formula tank by first unscrewing the cap and insert.

a. Fill with water to the 'water' line.

b. Fill with formula to the 'formula' line.

Turn the cap and screw on tightly to secure. Return the tank to the machine for a snug fit.

Note: Make sure the cap is properly seated to avoid leaking.

Choose the SmartMix Setting

Simply Choose one of 3 settings:



Heavy Traffic



Normal



Water Rinse

Each setting is designed to adjust proper amounts of water and cleaning formula for your carpet.

To Remove Ground-In Dirt:

Renew your carpet!

Pretreat ground-in dirt with a BISSELL Pretreat Spray. Choose BISSELL Professional Deep Cleaning formula and pair with a BISSELL Boost to enhance your cleaning.



For Pet Stains & Odors:

Erase pesky stains & remove odors!

Pretreat pesky pet stains with BISSELL Pretreat spray before using your deep cleaner. Choose a BISSELL pet formula for your deep cleaner and clean as directed.




ATTENTION

Do not over wet carpet. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.


Operations: Floor Cleaning

1

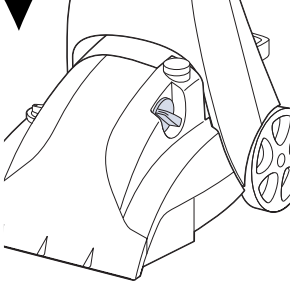


Set the Ready Tools Dial to Floor Cleaning.

2

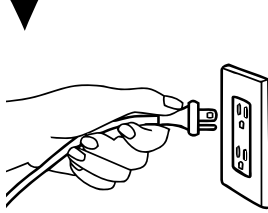


Plug the power cord into a properly grounded outlet.

3

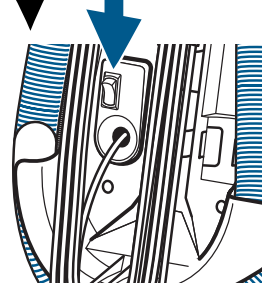

Press the Power Switch to the "ON" position to turn on the machine.

4

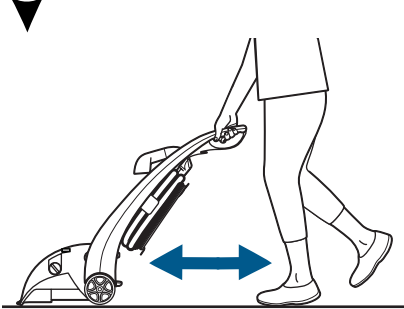

While pressing the trigger, make one slow pass forward and back to put water and formula down.

Release the trigger and make one slow pass forward and back over the same area to pick up the water and formula that was just put down.

Repeat cleaning passes until the liquid coming up appears clean. Continue passes without pressing the trigger until you can't see any more water being pulled up.

NOTE: Both the SmartMix formula tank and the 2-in-1 bladder need to have liquid in them in order for the machine to spray. If one of the tanks are empty, the machine will not spray.

-Caution: Do not overwet the carpet. Also take care not to run over loose objects, edges of area rugs, or the cord.

-Stalling the brush may result in premature belt failure.

Operations: Cleaning with Hose & Attachments

NOTE: Your deep cleaner comes with a hose and at least one tool to attach for cleaning stairs, upholstery, and more.

IMPORTANT : Check upholstery tags for any special care instructions. If possible, check for colored stuffing as it is possible the color could bleed through. Check for colorfastness in a hidden area - maybe the back or underside of the furniture.

1

Be sure to vacuum thoroughly to pick up loose debris and pet hair. The hose and tool of the vacuum can help to get into the fabric folds.

Also plan activities to allow the upholstery to dry.


Fill the tanks according to pages 8 and 9 to prepare your machine.

2




Set the Ready Tools Dial to the Tools setting. This will allow the machine to divert the spray and suction to the hose.

3

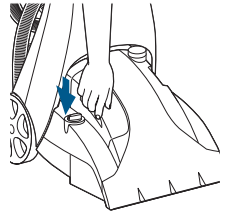


Set the SmartMix Dial to the Normal setting.

4

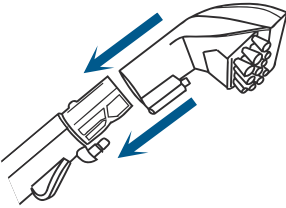

Attach the cleaning tool to the end of the hose.

5

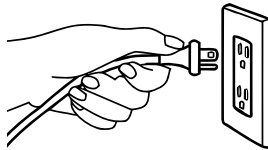

Plug in the power cord to a grounded outlet and press the Power Switch to ON.

Press the trigger to spray solution on to the area you are cleaning. Slowly move the tool back and forth over the soiled surface. Release the trigger to suction up the soiled area. Work in small sections. Spray with only warm water to rinse the cleaned area (optional).

Caution: Do not overwet the upholstery.

When finished, rinse the hose and tool by suctioning warm water from a bowl. Allow the hose and tool to dry before storing the machine.

WARNING


WARNING: To reduce the risk of injury, be extra careful when cleaning stairs. Make sure the machine is secure and level.

Rinsing Your Carpet (optional)

- 1** Rinsing is an optional step that can be done during the cleaning process by switching to the water rinse setting, or it can be done after the carpeted area has been cleaned.

Choose the **Water Rinse** setting on the SmartMix dial. Be sure to rinse out your tank if Boost was added in with your water. Use the **Water Rinse** setting with water only. Follow the same path as you did for cleaning, taking care to do a forward (wet) stroke by depressing the trigger, a backward (wet) stroke, and a forward and backward (dry) stroke, releasing the trigger. Continue this until the water you see coming up the nozzle is clear.

Operations: Empty the 2-in-1 Tank

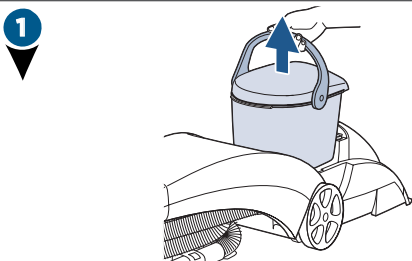

1- Press the Power Switch to the OFF position. Remove the 2-in-1 Tank from the base by lifting up with the tank's Carry Handle.

2- Carry the tank like a bucket to where you'll dispose of the collection water. Rotate the carry handle to unlatch the lid and empty the tank.




After each use, remove and rinse the lint screen located on the tank lid.


NOTE: You may notice hair & debris deposits on the carpet or in the tank that were loosened by the cleaning action (especially with new carpet that may never have been deep cleaned before). This debris should be picked up and thrown away.

To Continue Cleaning...

- 1**
- 1-** Fill the 2-in-1 Tank again, following the instructions on pages 8 and 9.

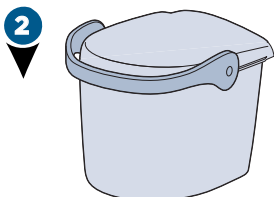

2- Make sure the tank lid is secure and return the tank to the machine. Follow cleaning instructions on pages 10 and 11 to continue cleaning. ***Don't forget to check the formula tank and refill as needed!**

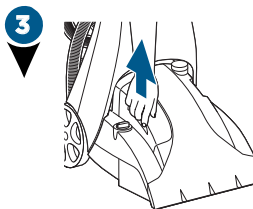

Rinse (optional)

Choose the Water Rinse setting on the SmartMix dial and follow rinse instructions at the top of this page.

Maintenance: Machine Storage

⚠️ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

- 1 Once your cleaning is complete, make sure the water tank is emptied and rinsed out. Put the unit away in a closet or basement for the next use.

NOTE: Store cleaner in a protected, dry area. Since this product uses water, it must not be stored where there is a danger of freezing. Freezing will damage internal components and void the warranty.

Maintenance: Machine Care


A few simple steps can assure your machine is well maintained after your cleaning is complete.

1




Turn power off and unplug the machine. Always wrap the power cord and make sure the hose is securely wrapped.

2

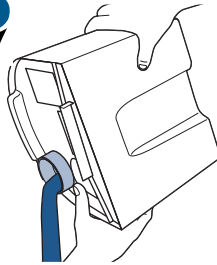


The final empty of the 2-in-1 tank should always get an extra rinse-out. Rinse under and around the bladder as well as the lint screen.

3

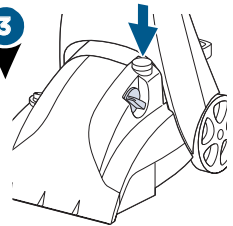

Clean the Flow Indicator filter after each use. Unscrew the cap to lift the red rotor and white filter. Rinse all parts with water and return them to the machine. Twist the cap back on, but do not over-tighten.

4

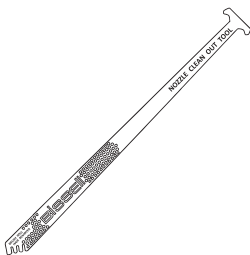

Nozzle and Brush Roll Cleaning

Insert the Nozzle Clean Out Tool into the thin slot, on the end of the nozzle that touches the floor. Clean until free of pet hair or debris.

Use the opposite side of the tool to clean the brush rolls by combing the bristles to help loosen hair or debris.

Wipe the machine's exterior with a soft cloth. Once your carpet is dry, vacuum again to remove any excess hair or fuzz on your carpet.

Troubleshooting

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
The light is not illuminating on the front of the machine.	Machine power switch is not turned ON (I).	Turn on the power switch.
Reduced spray or no spray	Bladder may be empty.	Refill bladder with hot tap water.
	Filter may be clogged.	Clean out flow indicator filter, page 13.
	Tanks may not be seated properly.	Turn power OFF (O); remove & reseal tanks.
	Pump may have lost prime.	Turn power OFF (O); after 1 minute turn ON and press trigger.
	Pump belt may be broken.	Turn on the machine and check to see that the DirtLifter PowerBrush turns.
DirtLifter® PowerBrush does not turn	Brush belt or pump belt is off or broken.	Turn the machine OFF (O) and unplug from the outlet. To check if the brush belt or pump belt has broken, you will need a flat head screwdriver. Insert the blade end into the lower slot of the belt access door to release the lower snap. If necessary, insert the blade end into the upper slot to release the upper snap. Examine the belt for breakage. If broken, please visit bissell.com for replacement part information.
Cleaner not picking up solution	ReadyTools dial may be on the wrong setting for the cleaning job.	Set ReadyTools dial to the proper setting, depending on how you are using your machine.
	Nozzle window may not be properly attached.	Press down firmly on the black oval gasket at the top window to make sure the two tabs on the back of the nozzle window are snapped into the mating slots in the main housing.
	2-in-1 tank lid is not properly installed.	Re-install lid; refer to page 8.
	2-in-1 tank is not properly seated.	2-in-1 tank must be firmly seated to function; remove and reseal 2-in-1 tank.
	Poor tool position. (Hand held attachments only).	Adjust angle; apply more downward pressure.
	2-in-1 Tank has picked up maximum dirty water.	Empty 2-in-1 tank, refer to page 12.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited One-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com/service-centers

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691
Monday - Friday 8am - 10pm ET
Saturday 9am - 8pm ET
Sunday 10am - 7pm ET

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration now!

Visit us online at: **BISSELL.com**

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your

Model Number: _____

Please record your

Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 15 for details.

We can't wait to hear from you!

We really do read your comments, tweets, and posts.

Rate this product on BISSELL.com

or any of our retailer sites and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to **BISSELL.com** and enter your model number in the search field.

For cleaning tips and more visit www.BISSELL.com or find us at:



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean



BISSELL



BISSELL




©2015 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-7754 Rev 08/15
Visit our website at: www.BISSELL.com
Scotchgard is a trademark of 3M



Limpiadora profunda **PROHEAT PET ADVANCED**

GUÍA DEL USUARIO
SERIE 1799

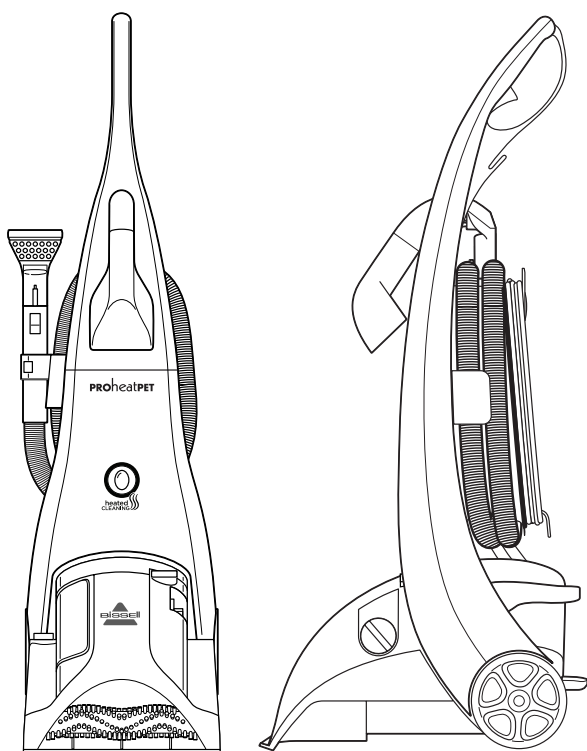

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU LIMPIADORA

PROFUNDA. Cuando se utiliza un electrodoméstico es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- » Enchufe solo en un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Consulte las instrucciones para la puesta a tierra. No modifique el enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra.
- » No deje el electrodoméstico desatendido mientras está enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no se usa y antes de efectuar tareas de servicio.
- » Use sólo en interiores.
- » No permita que se use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando la usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- » No la utilice para ningún otro propósito que no sean los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- » No la use si el cordón o el enchufe están dañados. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, o si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- » No use el electrodoméstico si la puerta de la correa no está ensamblada correctamente en el lugar proporcionado.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija. No cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón. Al desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- » No toque el electrodoméstico ni el enchufe con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No use con aberturas bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar el electrodoméstico.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- » No la use para recoger materiales inflamables ni combustibles (fluidos para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la use donde pueda haberlos.
- » No utilice el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura al aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolillas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de drenajes, etc.).
- » No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » Utilice solamente los productos de limpieza de BISSELL para ser usados en este artefacto para evitar daños a los componentes internos. Consulte la sección de líquidos de limpieza de esta guía.
- » No sumergir. Use solo en superficies humedecidas por el proceso de limpieza.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » No cargue el electrodoméstico mientras está en uso.
- » Instale siempre el flotador antes de iniciar una operación de aspiración húmeda.
- » Desenchufe antes de conectar la herramienta TurboBrush.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Este modelo está diseñado solamente para uso doméstico. El uso comercial de esta unidad anula la garantía del fabricante.

⚠️ ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede resultar en riesgo de choque eléctrico. Compruebe con un electricista o una persona de servicio calificado si no está seguro si está correctamente conectado a tierra. **NO MODIFIQUE EL ENCHUFE.** Si no cabe correctamente en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale uno correctamente. Este electrodoméstico está diseñado para ser usado en un circuito de 120 voltios nominales, y tiene un enchufe con puesta a tierra similar al enchufe del dibujo. Asegúrese de que el electrodoméstico esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración del enchufe. No se debe usar un adaptador para enchufes con este electrodoméstico.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este artefacto se debe conectar a un sistema de cableado con conexión a tierra. Si falla o se descompone, la conexión a tierra proporciona una vía segura de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo el riesgo de choque eléctrico. El cordón de este electrodoméstico tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. Se debe enchufar solamente en un tomacorriente correctamente instalado y con conexión a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas.





¡Muchas gracias por comprar una limpiadora de alfombras BISSELL!


Nos gusta mucho limpiar y nos entusiasma compartir uno de nuestros productos innovadores con usted. Queremos asegurarnos de que su limpiadora de alfombras funcione tan bien dentro de tres años como funciona hoy, por eso, esta guía incluye consejos sobre el uso (página 7 - 12), mantenimiento (página 13) y si hay un problema, identificación de fallas (página 14).

En solamente unos pocos pasos sencillos de ensamblaje, usted estará listo para hacer una limpieza profunda. ¡Vaya a la página 6 y pongámonos en marcha!

Contenido del paquete

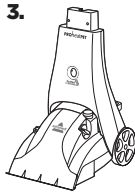

1. Mango superior
2. 4 tornillos adheridos al mango superior con cinta adhesiva.
3. Base de la limpiadora profunda
4. Portaherramientas
5. Tuercas hexagonales
6. Fórmula BISSELL Professional Deep Cleaning
7. Herramienta para la limpieza de la boquilla
8. Herramientas especializadas (las herramientas pueden variar por modelo)



NOTA: No todos los accesorios vienen con todos los modelos. Asegúrese de revisar la caja para ver si tiene herramientas adicionales.



Instrucciones de seguridad... 2

Diagrama del producto 3

Ensamblaje..... 6

Fórmulas de limpieza 5

Operaciones..... 10-12

Mantenimiento y cuidado ... 13

Identificación de fallas 14

Garantía..... 15


Servicio 15

Información de los contactos ... 15

Registro del producto..... 16

Piezas y suministros 16

Familiarización con su limpiadora profunda

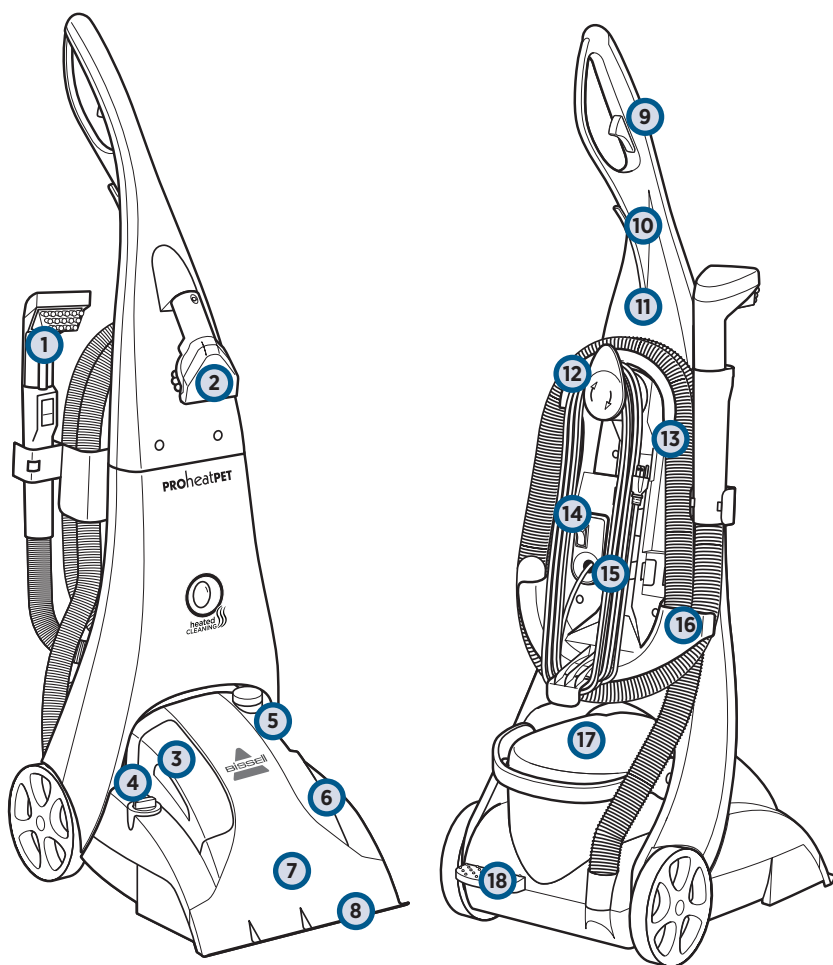

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 1 | Herramienta para manchas rebeldes | 11 | Mango superior |
| 2 | Herramienta para manchas de mascotas | 12 | Soporte para envolver el cordón Quick Release™ |
| 3 | Tanque de fórmula | 13 | Manguera lista para usar |
| 4 | Dial SmartMix® | 14 | Interruptor de encendido |
| 5 | Dial ReadyTools™ | 15 | Cordón eléctrico extra largo |
| 6 | Puerta para acceso a la correa | 16 | Portaherramientas |
| 7 | 6 Rows DirtLifter® PowerBrush | 17 | Tanque 2-en-1 |
| 8 | Boquilla para pisos | 18 | Pedal de reclinación |
| 9 | Gatillo para el rocío | | |
| 10 | Clip del cordón | | |

*Las herramientas incluidas pueden variar

Fórmulas de limpieza

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio y choques eléctricos debido a daños de componentes internos, use sólo líquidos de limpieza BISSELL para la limpiadora profunda. Para reducir el riesgo de incendios y de choques eléctricos al limpiar un piso duro, se debe usar la herramienta BISSELL para pisos duros (203-5640) y sólo se la debe usar con la solución para pisos duros BISSELL Hard Floor Solutions que es para ser usada con esta máquina.

Mantenga a mano una buena cantidad de fórmula BISSELL 2X* auténtica de manera que pueda limpiar y proteger en el momento que le sea conveniente.

Use siempre fórmulas auténticas BISSELL para la limpieza profunda. Las soluciones de limpieza que no son de BISSELL pueden dañar la máquina y anularán la garantía.

BOOST MEJORADOR DE FÓRMULA DE LIMPIEZA PARA ALFOMBRAS				TRATAMIENTO PREVIO HAGA UN TRATAMIENTO PREVIO A LAS MANCHAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LA ALFOMBRA		
						
Oxy Boost	Renew Boost	Prevent Boost	Pet Oxy Boost	Stain PreTreat	Pet Stain PreTreat	Pet PreTreat + Sanitize
Elimina permanentemente manchas viejas e incrustadas	Revive a las alfombras para que se vean lo mejor posible	Repele manchas impidiendo que se las absorba en las fibras de la alfombra	Elimina permanentemente las manchas y los olores de las mascotas	Haga un tratamiento previo para aflojar las manchas rebeldes	Haga un tratamiento previo para eliminar manchas y olores rebeldes de mascotas	Penetra para desinfectar y aflojar las manchas rebeldes

FÓRMULA PROFESIONAL	2X* CLEANING FORMULA					FÓRMULAS PARA PISOS Duros
						
Professional Deep Cleaning	Pet Stain & Odor	DeepClean & Protect	Allergen Cleansing	DeepClean + Refresh	Deep Clean + Oxy	Hard Floor Solutions
Limpia mejor que todas las otras fórmulas Incluye el protector Scotchgard™	Elimina manchas rebeldes de mascotas y contiene tecnología patentada para eliminar olores Incluye el protector Scotchgard™	Hace una limpieza profunda de alfombras y protege contra manchas futuras con el protector Scotchgard™	Ayuda a eliminar alérgenos de mascotas y polen	Poderosa limpieza con un perfume refrescante	Extrae la suciedad a gran profundidad, manchas y olor de mascotas	Usó seguro con linóleo, vinilo y baldosas de cerámica; elimina tierra y suciedad rebelde.

SOLAMENTE BISSELL protege contra futuras manchas con el protector Scotchgard™. Scotchgard™ es una marca registrada de 3M®.

*2.5 onzas líquidas de la fórmula concentrada 2X es equivalente a 5.0 onzas líquidas de fórmula no concentrada.

Consejos antes de limpiar la alfombra

- Si va a limpiar todo un cuarto, considere mover los muebles a otra área.
- Use una aspiradora en seco sobre el área antes de usar su limpiadora profunda.
- Haga un tratamiento previo de las manchas usando BISSELL PreTreat para mejorar el rendimiento en manchas de café y suciedad incrustada.

Ensamblaje



⚠ ADVERTENCIA

No enchufe su limpiadora profunda hasta que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.


Su limpiadora profunda viene en 5 componentes fáciles de montar:

- Mango superior
- 4 tornillos adheridos al mango con cinta adhesiva
- Base de la limpiadora profunda
- Portaherramientas
- 2 tuercas hexagonales

La única herramienta que necesitará para el ensamblaje de su limpiadora profunda es un destornillador Phillips.

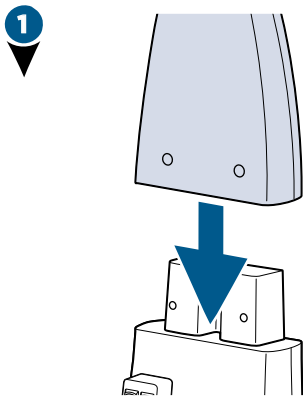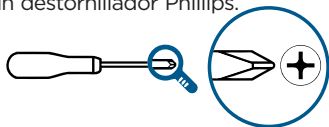


1 Primero, deslice el mango superior sobre la base.

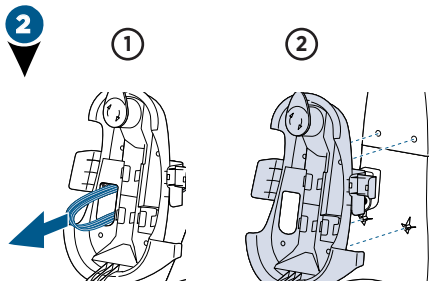


1-Desde el lado plano del portaherramientas, alimente el cordón eléctrico a través de la abertura rectangular redondeada.

2-A continuación, alinee el portaherramientas con los agujeros del mango superior.

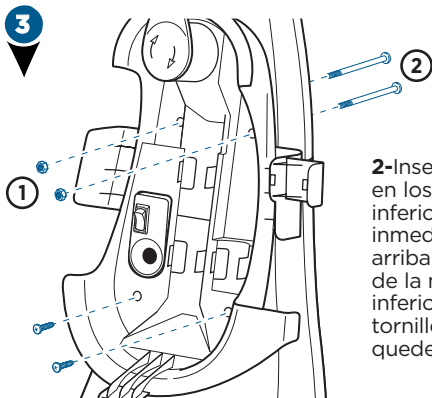

1- Coloque una tuerca hexagonal en el respaldo del portaherramientas y sostenga en su sitio. Inserte un perno desde atrás hacia adelante, haciendo girar el perno en la tuerca hexagonal hasta que quede ajustado. No apriete demasiado. Repita para el segundo perno y la tuerca hexagonal.

2-Inserte 2 tornillos en los 2 agujeros inferiores situados arriba del soporte de la manguera inferior. Gire los tornillos hasta que queden ajustados.

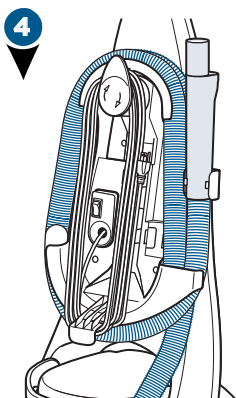


Fije las herramientas en el extremo de la manguera o delante del mango superior. Envuelva el cordón eléctrico y la manguera.

Características especiales


1 SmartMix®

La característica SmartMix® mezcla automáticamente el agua corriente caliente con la fórmula de limpieza BISSELL Advanced. Seleccione uno de los 3 ajustes y SmartMix® ajustará la cantidad correcta de fórmula de limpieza a mezclar con el agua caliente de acuerdo a sus necesidades de limpieza.

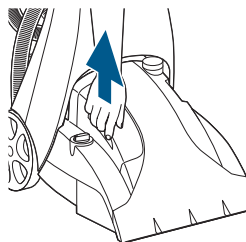

2 2-in-1 Tank™

Nuestro sistema 2-in-1 Tank™ está diseñado con una cámara de servicio pesado adentro para el agua limpia. Mientras limpia, se vaciará el agua limpia en la cámara y se mezclará con la fórmula de limpieza. Se extraerá el agua sucia de sus alfombras y se recogerá en el exterior de la cámara de manera que el agua limpia y el agua sucia se mantengan siempre separadas. Esto le permite maximizar el espacio del tanque, llevando sin embargo solamente un tanque hasta y desde el fregadero para llenar y vaciar el tanque.

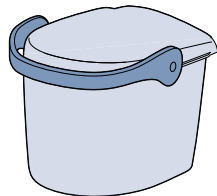

3 Dial ReadyTools

Este dial cambia su máquina entre limpieza de pisos y limpieza con manguera/herramientas.

4 Indicador de flujo

Este está situado en la base de la máquina. Gira cuando se presiona el gatillo para indicar que la máquina está aplicando solución de limpieza a la alfombra y dejará de girar cuando se debe volver a llenar el tanque de fórmula o la cámara, o cuando se suelte el gatillo.



Antes de limpiar

Resultados máximos con su limpiadora profunda ProHeat Pet...

- Planee las actividades para dar tiempo a la alfombra para que seque.
- Mueva los muebles a otra área si va limpiar todo el cuarto (opcional).
- aspire completamente el área con una aspiradora en seco antes de hacer la limpieza profunda.
- Planee la ruta de limpieza de manera que deje una vía de salida. Lo mejor es comenzar a limpiar la esquina más alejada de su salida

• Tratamiento previo

Se recomienda hacer un tratamiento previo para mejorar la eficacia de la limpieza en el caso de alfombras muy sucias en áreas de alto tráfico como entradas y pasillos.

a. Rocíe la fórmula BISSELL Stain PreTreat sobre las áreas con mucho tráfico, áreas con manchas o manchas.


b. Permita que penetre durante por lo menos 3 minutos.

c. Use la máquina ProHeat Pet en el ajuste para áreas con mucho tráfico.


ATENCIÓN: Para evitar daños a las alfombras Berber, evite pasar repetidamente por la misma área.

Preparación de la máquina

Llene el tanque 2-en-1 con agua

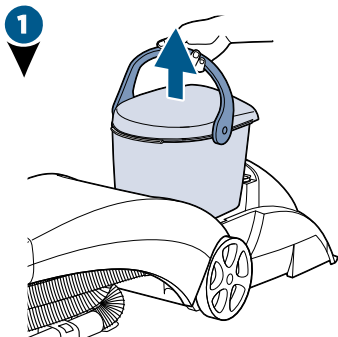

Primero, presione el pedal para reclinar para acostar el mango de la máquina. Levante el tanque 2-en-1 de la base de la máquina usando la manija para transporte en el tanque.

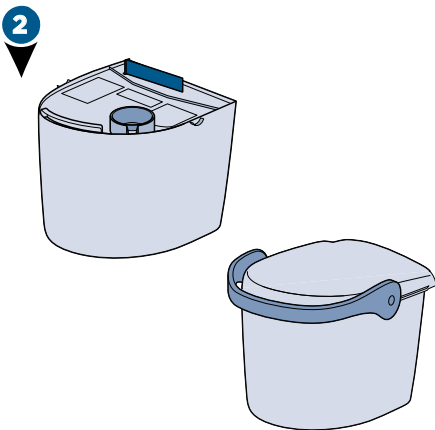

1-Lleve el tanque al fregadero. Coloque el tanque sobre una superficie plana y haga girar el mango para soltarlo y quite la tapa. Llene la cámara con agua corriente caliente (140°F/60°C MÁX.). ***No hierva ni caliente el agua en un microondas pues puede destruir la cámara.**

2-Opcional: Agregue 2 onzas de fórmula BISSELL Boost a la cámara.

3-Vuelva a instalar la tapa del tanque haciendo que coincida con los bordes del tanque. El mango del tanque debe estar en la posición hacia adelante para colocar la tapa en su sitio. Haga girar el mango para asegurar el cierre.

Nota: Recuerde asegurar la tapa antes de alzar el tanque.

ADVERTENCIA


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choques eléctricos debido a daños de componentes internos, use sólo fórmulas de limpieza BISSELL para usar con la limpiadora profunda.

NOTA: Heatwave Technology™ ayuda a mantener la temperatura del agua en su tanque 2-en-1 mientras está limpiando.

Heatwave
Technology 

Preparación de la máquina

Llene el tanque para fórmula con la fórmula

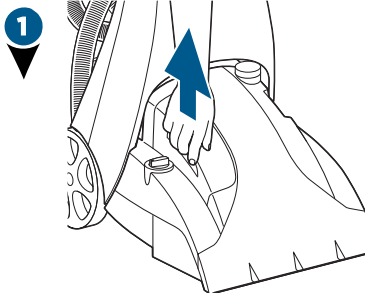

Levante el tanque de fórmula hacia arriba y afuera de la base de la máquina.



Llene el tanque de solución destornillando primero la tapa y el inserto.

a. Llene con agua hasta la línea 'water' (agua).

b. Llene con fórmula hasta la línea 'formula'.

Gire la tapa y atornille apretadamente para asegurar. Vuelva a colocar el tanque en la máquina con un ajuste apretado.

Aviso: Asegúrese de que la tapa está correctamente asentada para evitar fugas.

Seleccione el ajuste SmartMix

Simplemente seleccione uno de 3 ajustes:



Tráfico intenso



Normal



Enjuague con agua

Cada ajuste está diseñado para regular la cantidad correcta de agua y fórmula de limpieza para su alfombra.

Para eliminar suciedad incrustada:

¡Renueve su alfombra!

Haga un tratamiento previo para la suciedad incrustada usando el tratamiento previo para rociar BISSELL Pretreat Spray. Seleccione la fórmula BISSELL Professional Deep Cleaning y combine con BISSELL Boost para aumentar su limpieza.



Para manchas y olores de mascotas:

¡Elimine manchas fastidiosas y olores!

Haga un tratamiento previo de las manchas fastidiosas de las mascotas usando un rocío de BISSELL Pretreat antes de usar su limpiadora profunda. Seleccione la fórmula BISSELL para mascotas para su limpiadora profunda y limpie de acuerdo a las instrucciones.




ATENCIÓN

No moje demasiado la alfombra. Tenga cuidado de no pasar sobre objetos sueltos ni bordes de tapetes. Frenar el cepillo puede resultar en la falla prematura de la correa.


Operaciones: Limpieza del piso

1

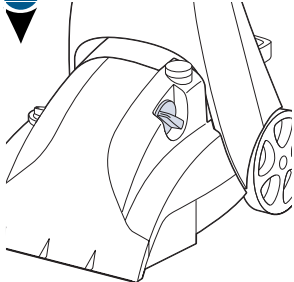


Coloque el dial Ready Tools en la posición de "Floor Cleaning" (Limpieza de pisos).

2

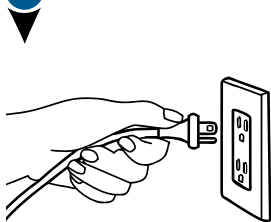


Enchufe el cordón eléctrico en un tomacorriente conectado a tierra adecuadamente.

3

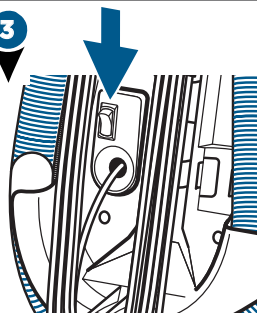

Presione el interruptor de encendido colocándolo en la posición "ON" (encendido) para encender la máquina.

4

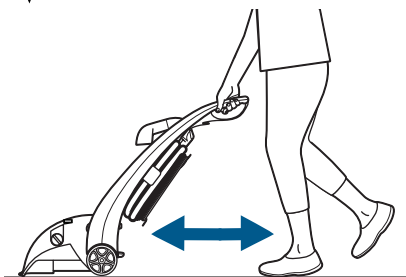

Mientras presiona el gatillo haga una pasada lenta hacia adelante y atrás para aplicar agua y fórmula.

Suelte el gatillo y haga una pasada lenta hacia adelante y atrás sobre la misma área para recoger el agua y la fórmula que se acaba de aplicar.

Repita las pasadas de limpieza hasta que el líquido que se aspira se vea limpio. Siga pasando sin apretar el gatillo hasta que vea que ya no se aspira más agua.

NOTA: Ambos, el tanque de fórmula SmartMix y la cámara 2 en 1 deben tener líquido en ellos para que la máquina rocíe. Si uno de los tanques está vacío, la máquina no rociará.

-Precaución: No moje demasiado la alfombra. Así mismo, tenga cuidado de no pasar sobre objetos sueltos, ni bordes de tapetes, ni el cordón.

-Frenar el cepillo puede resultar en la falla prematura de la correa.

Operaciones: Limpieza con manguera y accesorios


NOTA: Su limpiadora profunda viene con una manguera y por lo menos un accesorio para limpiar escaleras, tapizado y mucho más.

IMPORTANTE: Compruebe los rótulos del tapizado para ver si hay instrucciones especiales para el cuidado. Si es posible, compruebe si hay relleno de colores pues es posible que el color pueda correrse a través de la tela. En un área no visible, compruebe si los colores son firmes – tal vez en la parte posterior o abajo del mueble.


1 Asegúrese de aspirar cuidadosamente para eliminar desechos sueltos y pelo de mascotas. La manguera y las herramientas de la aspiradora pueden ayudar a penetrar en los pliegues de la tela.

Así mismo, planee las actividades para darle tiempo al tapizado a que seque.


Llene los tanques de acuerdo a las páginas 8 y 9 para preparar la máquina.

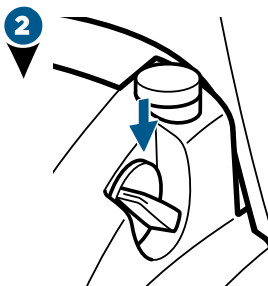


Coloque el dial Ready Tools en la posición de "Tools" (herramientas). Esto permitirá que la máquina desvíe el rocío y la succión a la manguera.

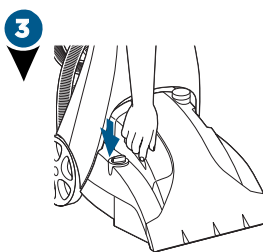

Ajuste el dial SmartMix en la posición Normal.

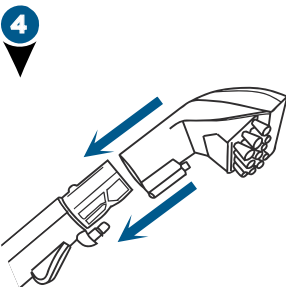

Acople la herramienta de limpieza en el extremo de la manguera.

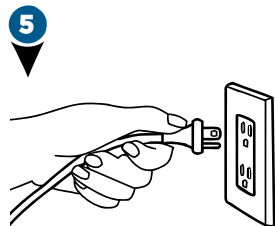

Enchufe el cordón eléctrico en un tomacorriente conectado a tierra y presione el botón de encendido colocándolo en la posición de "ON" (encendido).

Presione el gatillo para rociar la solución en el área que está limpiando. Mueva despacio la herramienta hacia adelante y hacia atrás sobre el área manchada. Suelte el gatillo para aspirar el área manchada. Trabaje en secciones pequeñas.

Rocíe solamente con agua tibia para enjuagar el área que se ha limpiado (opcional).

Precaución: No moje demasiado el tapizado.

Cuando haya terminado, enjuague la manguera aspirando agua tibia de un tazón. Permita que la manguera y la herramienta sequen antes de almacenar la máquina.

ADVERTENCIA


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, tenga cuidado adicional al limpiar escaleras. Asegúrese de que la máquina esté segura y nivelada.

Enjuague de la alfombra (opcional)

- 1** El enjuague es un paso opcional que se puede efectuar durante el proceso de limpieza cambiando al ajuste de enjuague con agua, o se puede hacer después que se haya limpiado el área alfombrada.

Seleccione el ajuste **Water Rinse** (enjuague con agua) en el dial SmartMix. Asegúrese de enjuagar el tanque si se agregó Boost junto con el agua. Use el ajuste **Water Rinse** (enjuague con agua) solamente con agua. Siga el mismo recorrido usado para la limpieza teniendo cuidado de hacer un recorrido hacia adelante (mojado) presionando el gatillo, un recorrido hacia atrás (mojado) y un recorrido hacia adelante y hacia atrás (seco), soltando el gatillo. Siga haciendo esto hasta que vea que el agua que sube por la boquilla es limpia.

Operaciones: Vacíe el tanque 2-en-1

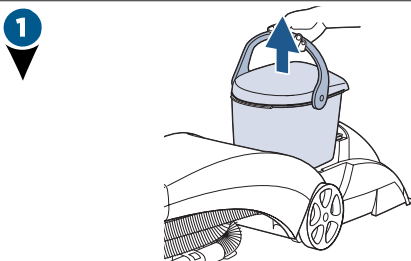

1- Presione el botón de encendido colocándolo en la posición de OFF (apagado). Extraiga el tanque 2-en-1 de la base alzando con la manija para el transporte.

2- Transporte el tanque como si fuera un balde al sitio donde va a desechar la recolección de agua. Haga girar la manija hasta que se libere la tapa y vacíe el tanque.



Después de cada uso, extraiga y enjuague el filtro para pelusas en la tapa del tanque.


NOTA: Es posible que observe depósitos de pelo y suciedad en la alfombra o en el tanque que se soltaron mediante la acción de limpieza (especialmente con alfombras nuevas a las que tal vez nunca se les haya hecho una limpieza profunda). Se debe recoger esta suciedad y se la debe desechar.

Para seguir limpiando...

- 1**
- 1-** Llene nuevamente el tanque 2-en-1, siguiendo las instrucciones de las páginas 8 y 9.



2- Asegúrese de que se haya asegurado la tapa del tanque y vuelva a colocar el tanque en la máquina. Siga las instrucciones para la limpieza en las páginas 10 y 11 para seguir limpiando. ***¡No se olvide de mirar el tanque de fórmula y de volver a llenar en la medida que sea necesario!**

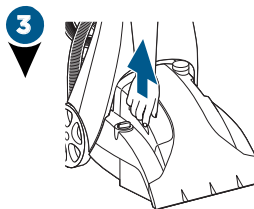

Enjuague (opcional)

Seleccione el ajuste Water Rinse (enjuague con agua) en el dial SmartMix y siga las instrucciones en la parte superior de esta página.

Mantenimiento: Almacenamiento de la máquina

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (OFF) el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificar fallas.

- 1** Una vez que haya completado la limpieza, asegúrese de que se vacíe y enjuague el tanque de agua. Guarde la unidad en un armario o en el sótano hasta que la use de nuevo.


NOTA: Guarde la máquina en un área protegida y seca. Debido a que este producto usa agua no se lo debe guardar donde corra riesgo de congelarse. Si se congela dañará los componentes internos y anulará la garantía.

Mantenimiento: Cuidado de la máquina

Unos pocos pasos pueden asegurar que su máquina reciba buen mantenimiento después que haya terminado la limpieza.




Apague la alimentación y desenchufe la máquina. Envuelva siempre el cordón eléctrico y asegúrese de que la manguera esté envuelta de manera segura.

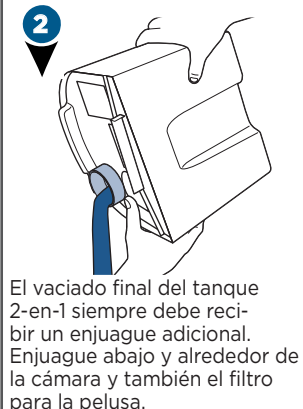

El vaciado final del tanque 2-en-1 siempre debe recibir un enjuague adicional. Enjuague abajo y alrededor de la cámara y también el filtro para la pelusa.



Limpie el filtro del indicador de flujo después de cada uso. Destornille la tapa para alzar el rotor rojo y el filtro blanco. Enjuague todas las piezas con agua y vuelva a instalarlas en la máquina. Gire la tapa para volver a instalarla, pero no la apriete demasiado.

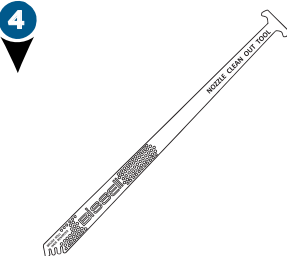

Limpieza de la boquilla y del cepillo cilíndrico

Inserte la herramienta para limpiar boquillas en la ranura delgada, en el extremo de la boquilla que toca el piso. Limpie hasta que quede libre de pelo o suciedad de mascota.

Use el lado opuesto de la herramienta para limpiar los cepillos cilíndricos peinando las cerdas para ayudar a soltar pelo o suciedad.

Limpie el exterior de la máquina usando un paño suave. Una vez que la alfombra quede seca, aspire nuevamente para eliminar cualquier exceso de pelo o pelusa de su alfombra.

Identificación de fallas

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

Problema	Causas posibles	Acciones correctivas
La luz en la parte delantera de la máquina no está iluminada.	El interruptor de encendido de la máquina no está en la posición de encendido ON (I).	Encienda en interruptor de encendido.
Rocío a baja intensidad o sin rocío	Es posible que la cámara esté vacía.	Vuelva a llenar la cámara con agua corriente caliente.
	El filtro puede estar obturado.	Limpie el filtro del indicador de flujo, página 13.
	Es posible que los tanques no estén bien asentados.	Apague el encendido (OFF) (O); extraiga y vuelva a asentar los tanques.
	Es posible que la bomba haya perdido el cebado.	Apague OFF (O) el encendido; después de 1 minuto encienda ON y presione el gatillo.
	Es posible que la correa de la bomba esté rota.	Encienda la máquina y compruebe para ver si gira el DirtLifter PowerBrush.
El cepillo cilíndrico DirtLifter® PowerBrush no gira	Falta la correa del cepillo o la correa de la bomba o está rota.	Apague OFF (O) la máquina y desenchúfela del tomacorriente de la pared. Para comprobar si se ha roto la correa del cepillo o la correa de la bomba, necesita un destornillador de cabeza plana. Inserte el extremo de la hoja en la ranura inferior de la puerta de acceso de la correa para soltar el cierre a presión inferior. Si es necesario inserte el extremo de la hoja en la ranura superior para liberar el cierre a presión superior. Examine la correa para ver si está rota. Si está rota, visite bissell.com para obtener información sobre un reemplazo.
La limpiadora no aspira la solución	Es posible que la selección del dial ReadyTools no sea la que corresponde para el trabajo de limpieza.	Ajuste el dial ReadyTools en la posición correcta, dependiendo de cómo esté usando su máquina.
	Es posible que la ventana de la boquilla no esté bien acoplada.	Presione firmemente sobre la junta ovalada negra en la ventana superior para asegurarse de que las dos pestañas en la parte posterior de la ventana de la boquilla calcen sobre las ranuras coincidentes en el alojamiento principal.
	La tapa del tanque 2 en 1 no está correctamente instalada.	Vuelva a instalar la tapa; consulte la página 8.
	El tanque 2 en 1 no está correctamente asentado.	El tanque 2 en 1 debe estar firmemente asentado para que funcione; extraiga y vuelva a asentar el tanque 2 en 1.
	Posición deficiente de la herramienta. (Solo accesorios de mano.)	Ajuste el ángulo; aplique más presión hacia abajo.
	El tanque 2 en 1 ha recogido el máximo de agua sucia.	Vacíe el tanque 2-en-1, consulte la página 12.

Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al cliente de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo postal como se describe a continuación.

Garantía limitada de un año

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES identificadas a continuación, una vez que BISSELL reciba el producto y a su propio criterio, BISSELL reparará o reemplazará gratuitamente (con componentes o productos nuevos o remanufacturados) durante un año a partir de la fecha de compra del comprador original, cualquier pieza defectuosa o fallada.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores ni a los componentes de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No cubre los daños o desperfectos causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no

autorizada o cualquier otro uso no contemplado en la guía del usuario.

BISSELL NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SERÁ MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR CONFORME A DERECHO, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA.

Algunos estados no permiten limitaciones de la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo en garantía.

Servicio

Si su producto BISSELL requiere servicio:

Comuníquese con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o repuestos o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL.

Sitio web:

www.BISSELL.com/service-centers

Correo electrónico:

www.BISSELL.com/email-us

Llame al:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

Lunes a viernes 8 am - 10 pm hora del este
Sábados 9 am - 8 pm hora del este
Domingos 10 am - 7 pm hora del este

Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró.

Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, BISSELL lo atenderá con mucho gusto. Comuníquese directamente con nosotros llamando al 1-800-237-7691.

¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.

Usted recibirá:

Puntos de recompensa de BISSELL

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

Servicio más rápido

Si suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

Recordatorios y alertas de apoyo para su producto

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

Promociones especiales

Optativo: ¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!

¡Visite www.BISSELL.com/registration ahora mismo!

Visítenos en línea en: BISSELL.com

Al comunicarse con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la limpiadora.

Anote su número de modelo: _____

Anote su fecha de compra: _____

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo de garantía. Consulte la Garantía en la página 15 para ver los detalles.

*¡Esperamos
impacientemente
sus noticias!*

Realmente queremos leer sus comentarios, tweets y mensajes.

Califique este producto en BISSELL.com

o en cualquier sitio de nuestros minoristas y comuníquenos (y a millones de sus amigos más íntimos) su opinión!

Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a BISSELL.com e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.

Por consejos para la limpieza y más, visite www.BISSELL.com o encuétrenos en:



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean



BISSELL



BISSELL



©2015 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Pieza número 160-7754 Rev 11/15
Visite nuestro sitio web en: www.BISSELL.com
Scotchgard es una marca registrada de 3M