


R-Link





Innehållsförteckning

Användningsföreskrifter	S.3
Allmänt	S.4
Allmän beskrivning	S.4
Presentation av reglagen	S.5
SD-kort: användning, initiering	S.14
Användning	S.15
Start-Stopp	S.19
Lägga till och hantera favoriter	S.21
Använda röstigenkänningen	S.22
Navigation	S.28
Ange en destination	S.28
Volym och röst	S.33
Läsa en karta	S.34
Guidning	S.35
Förbereda en rutt	S.39
Trafikinformation	S.40
Visa kartan	S.43
Navigeringstjänster	S.44
Z.E. Tjänster	S.46
Laddningsstation	S.47
Räckvidd	S.48
Lägga till och hantera sparade adresser	S.49
Navigeringsreglage	S.50
Multimedia	S.52
Lyssna på radion	S.52
Media,	S.57
Fotoläsare	S.58

Videoläsare	S.59
Multimediasystem	S.60
Telefon,	S.62
Upprätta/avsluta parkoppling med telefon	S.62
Ansluta, koppla från en telefon	S.64
Hantera telefonlistan	S.65
Ringa, ta emot ett samtal	S.66
Samtalshistorik	S.68
Under ett samtal	S.69
Telefoninställningar	S.70
Fordon	S.71
Driving-ECO ²	S.71
Parkeringsassistans, backkamera.	S.72
Elbil	S.74
Take care.	S.76
Färddator, inställningar av bilen	S.78
Tjänster.	S.79
Presentation av Service-menyn	S.79
Installera applikationer med R-Link Store	S.81
Android Auto™	S.87
My Renault	S.89
Inställningar av tjänster	S.94
System.	S.95
Systeminställningar	S.95
Driftstörning	S.98

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

- Hantera reglagen och läs informationen på skärmen när trafiksituationen tillåter det.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

- Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.
- Beroende på geografiska zoner kan kartan på SD-kortet sakna information om nya vägsträckor eller dragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

Materiella försiktighetsåtgärder


- Undvik att demontera eller ändra systemet, det kan uppstå materialskador och du kan bränna dig.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- För inte in ett främmande föremål eller ett skadat eller smutsigt SD-kort i läsaren.
- Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa.
- Använd ett SD-kort som är anpassat till ditt navigeringssystem.

De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas.

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. **I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok.** Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfreefunktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multimediasystem.

Rådfråga en märkesrepresentant om du vill ha ytterligare information.

ALLMÄN BESKRIVNING

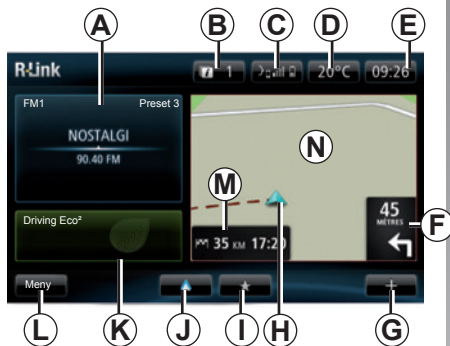

Startskärm

- A** Ljudinformation.
- B** Systemmeddelanden.
- C** Komma åt telefonmenyn/Status för den anslutna telefonen/Komma åt röstigenkänningskärmen på den anslutna telefonen.
- D** Yttertemperatur.
- E** Tid.
- F** Navigeringsinstruktioner och avstånd till nästa ändring av riktning.

G Snabbmeny.

H Bilens aktuella position.

I Favoriter.

J Komma åt "Android Auto™"-menyn i den anslutna telefonen.


K Driving Eco²/Ström för elbilar.

L Huvudmeny.

M Information om återstående restid och ankomsttid på resmålet.

N Navigeringskarta.

ANM.: det går att ändra konfigurationen på startskärmen. Se avsnittet "Startskärm" i kapitlet "Systeminställningar".

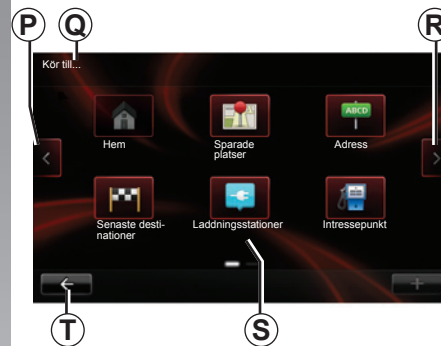

Skärmbildsmeny

P Gå till den föregående sidan.

Q Menynamn.



R Gå till nästa sida.

S Namn på funktionen eller undermenyn.

T Gå tillbaka till föregående meny.

PRESENTATION AV REGLAGEN (1/9)

Skärmreglage

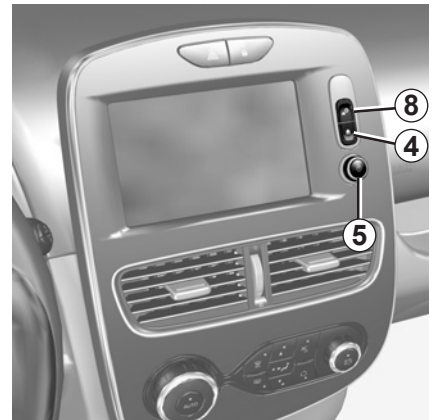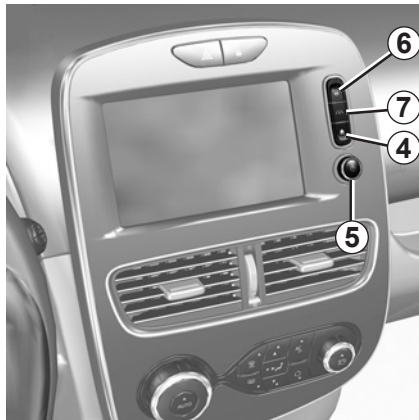


PRESENTATION AV REGLAGEN (2/9)

	Funktion
1	Från en lista: gå uppåt. Från kortet: ändra skalan (läge ZOOM).
2	Bekräftelseknapp.
3	Från en lista: gå nedåt. Från kortet: ändra skalan (läge ZOOM).
4	Visa startskärmen.
5	Tryck: Start-Stopp. Vridning: ställ in ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
6	Direktåtkomst till skärmen för funktionen "Easy park assist".
7	Åtkomst till menyn för inställning av körkontrollsystemet.
8	Komma åt användarinställningarna.

PRESENTATION AV REGLAGEN (3/9)

Multimediafrontpanel

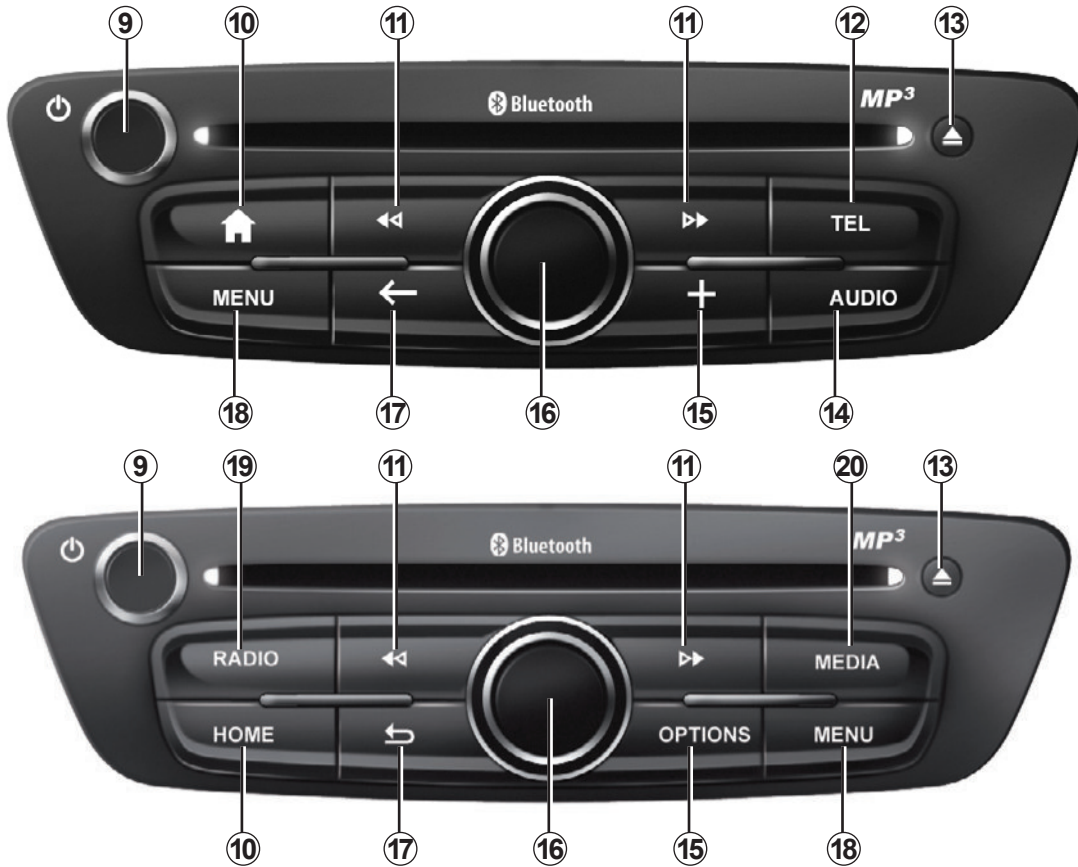


PRESENTATION AV REGLAGEN (4/9)

	Funktion
9	Kort tryckning: Start-Stopp. Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
10	Visa startskärmen.
11	Byta spår på en CD-skiva eller en i läsningslista.
12	Komma till telefonmenyn.
13	Mata ut en CD-skiva.
14	Öppna skärmen för källan som du lyssnar på (radio, CD -skiva osv.).
15	Öppna snabbmenyn.
16	Fällning: – förflytta sig på kartan, – uppåt/nedåt: förflytta dig i de lika områdena på skärmen (övre fält, mittenområde, nedre fält), – vänster/höger: förflytta sig i de olika delarna av en meny. Vridning: – förflytta sig i de olika elementen i ett område, – ändra storleken på skalan (ZOOM-läge). Tryck: – bekräfta.
17	Gå tillbaka till föregående meny.
18	Gå till huvudmenyn.
19	Lyssna på radion/ändra frekvensområde.
20	Välja en extern ljudkälla.

PRESENTATION AV REGLAGEN (5/9)

Radions frontpanel


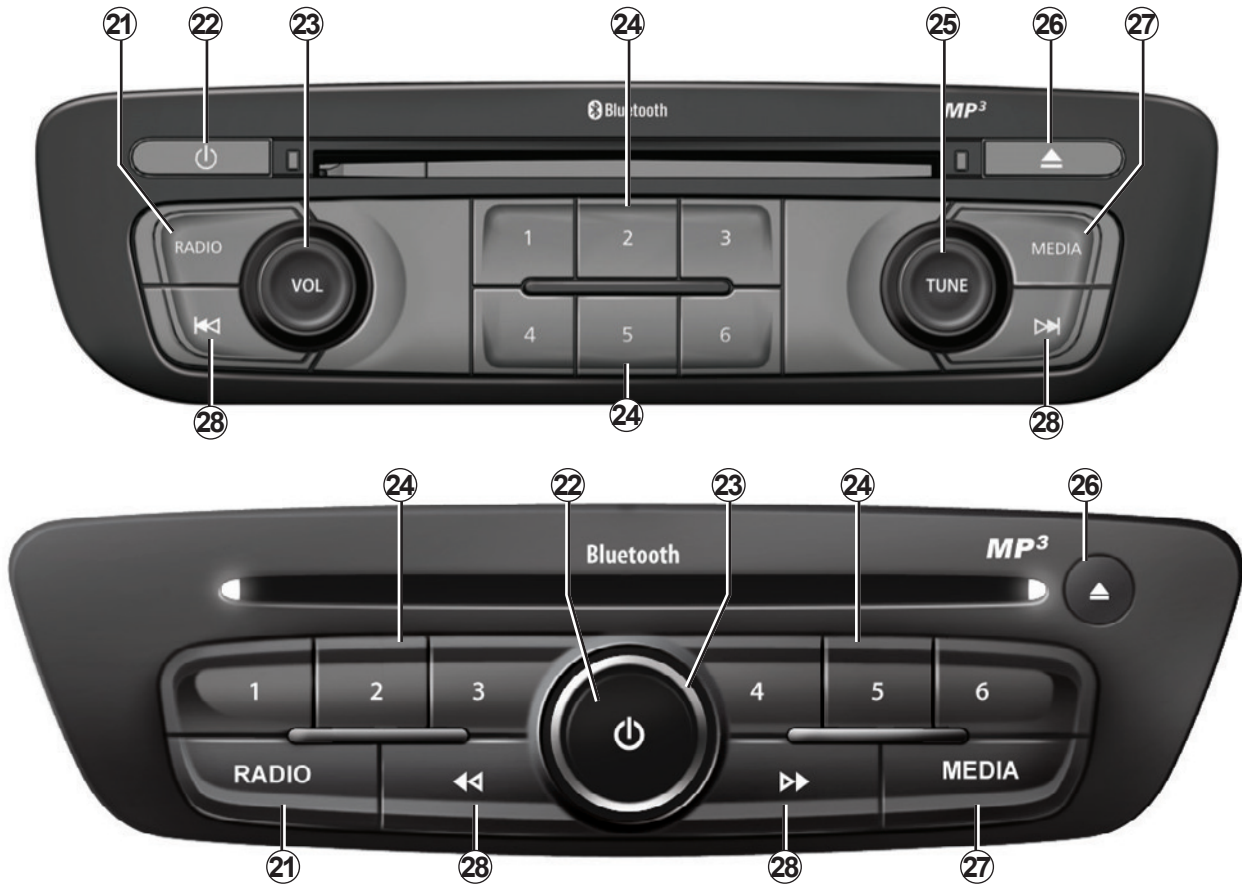


PRESENTATION AV REGLAGEN (6/9)

	Funktion
21	Lyssna på radion/ändra frekvensområde.
22	Start-Stopp.
23	Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
24	Kort tryckning: gå till en minneslagrad radiostation. Lång tryckning: minneslagring av en radiostation.
25	Vridning: söka efter radiostationer, byta spår på en CD-skiva.
26	Mata ut en CD-skiva.
27	Välja en extern källa.
28	Kort tryckning: byta spår på en CD-skiva eller en i läsningslista. Tryck och håll: snabbspolning framåt/bakåt till en låt på en CD.

PRESENTATION AV REGLAGEN (7/9)

Reglage under ratten

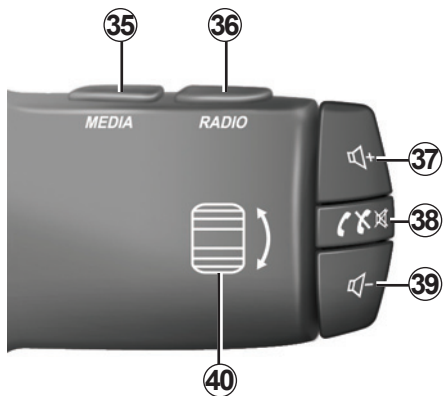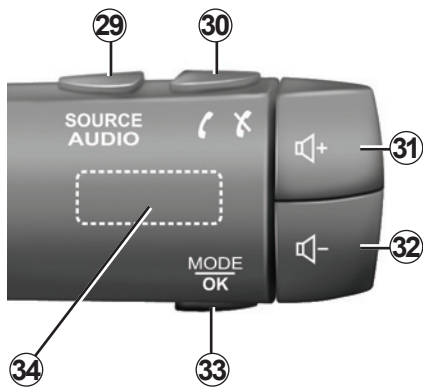

	Funktion
29	Välja en radiokälla.
30	Svara på ett samtal/lägga på (telefonläge).
31, 37	Höja volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
32, 39	Sänka volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
31+32	Stänga av/slå på radions ljud. Pausa/spela ljudspåret.
33	Ändra radioläget (förinställning/lista/frekvens) eller bekräfta en åtgärd.
34	Söka radiostationer/byta spår eller ljudkatalog.
35	Ändra media (CD/USB/osv.).
36	Byta radiofrekvens (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).
38	Kort tryckning: – svara på ett samtal/lägga på (telefonläge), – stänga av/slå på ljudet.
40	Söka radiostationer/byta spår eller ljudkatalog.

PRESENTATION AV REGLAGEN (8/9)


Reglage under ratten med röstkommando



41	Vridning: söka radiostationer/byta spår eller ljudkatalog. Tryck: ändra radioläge (förinställning/lista/frekvens).
42	Aktivera/inaktivera röstigenkänningen.

PRESENTATION AV REGLAGEN (9/9)

Mittenreglage

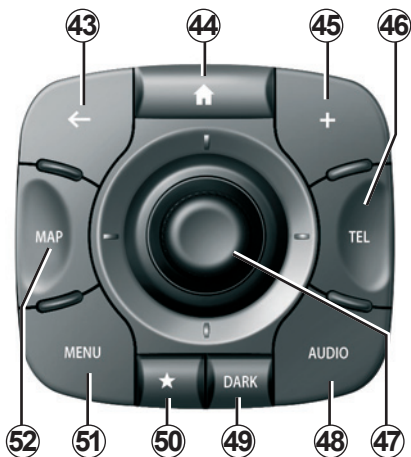

	Funktion
43	Gå tillbaka till föregående meny.
44	Visa startskärmen.
45	Öppna snabbmenyn.
46	Komma till telefonmenyn.
47	<p>Fällning:</p> <ul style="list-style-type: none">– förflytta sig på kartan eller i en meny/på en sida,– upp/ned: växla mellan de olika områdena (övre fält, mittområde, nedre fält) i en meny. <p>Vridning:</p> <ul style="list-style-type: none">– förflytta sig i de olika elementen i ett område,– förflytta sig i en lista,– ändra storleken på skalan (ZOOM-läge). <p>Tryck:</p> <ul style="list-style-type: none">– bekräfta.
48	Öppna skärmen för den ljudkälla du lyssnar på (radio, CD osv.)
49	Aktivera skärmen från pausläge för att dölja kartan.
50	Komma åt favoriter.
51	Gå till huvudmenyn.
52	Komma åt navigeringssidan.

SD-KORT: ANVÄNDNING, INITIERING

SD-kort

Ett SD-kort levereras tillsammans med navigeringssystemet. Det omfattar bland annat kartan över ditt land eller en grupp av länder.

Innan du använder SD-kortet, kontrollera att det inte är låst.

Uppdateringarna kommer regelbundet särskilt för kartor. De går **enbart** att hämta om du matar in SD-kortet till ditt navigeringssystem i datorns SD-port, **online** i "R-Link Store".

Anm.: SD-kortet som används måste vara formaterat för FAT32-format och ha en minimal kapacitet på 8GB och en maximal kapacitet på 32GB.

Använd ditt SD-kort endast för funktioner i och uppdatering av ditt navigeringssystem. Sätt inte in det i någon annan enhet (kamera, bärbar GPS osv.) eller i en annan bil.



Sätt i SD-minneskortet

Med tändningen avslagen, sätt in SD-kortet i spåret SD **1** på din bil.

Använd endast det SD-kort som är kompatibelt med programmet i din bil.

SD-kortet är ömtåligt:

- böj det inte,
- sätt i det i rätt riktning,
- tryck inte i kortet med våld.



Ta ut SD-minneskortet

I huvudmenyn kan du även trycka på "System" och sedan på "Ta ut SD-kortet" för att ta ut kortet SD på ett säkert sätt.


När du ska ta bort SD-kortet från porten SD **1**, tryck på kortet och släpp det därefter. Kortet matas ut några millimeter. Dra ut minneskortet helt.

Du kan även ladda ner kartor som omfattar fler länder än ditt ursprungliga kartsystem (t.ex. östeuropa).



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

ANVÄNDNING (1/4)

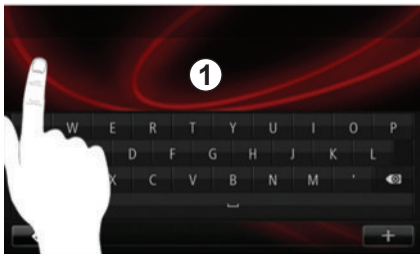

Multimediaskärm 1

Förflytta sig i en meny

Multimediaskärmen **1** kan användas för att komma åt systemets funktioner. Tryck på multimediaskärmen **1** för att bläddra fram sidorna och öppna en meny.

Obs! Användningen av multimediaskärmen kan vara begränsad under körning.

Bekräfta/avbryta ett val

Bekräfta alltid ett byte av parametern genom att trycka på knappen "Klar".



Skärmreglage

Förflytta sig i en meny



Tryck på knappen **3** för att gå till en meny. Använd knapparna **2** för att bläddra fram telefonkontaktarna, radiostationerna, osv.



Bekräfta/avbryta ett val

Tryck på knappen **4** för att gå tillbaka till startskärmen.

ANVÄNDNING (2/4)

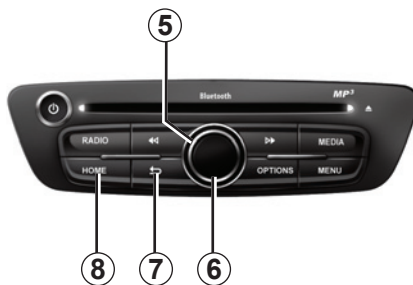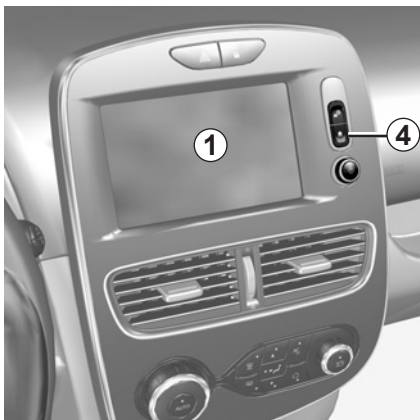

Multimediafrontpanel

Förflytta sig i en meny

Använd det vridbara reglaget **5** för att gå från en meny till en annan, bekräfta genom att trycka på knappen i mitten **6** för att öppna menyn.

Bekräfta/avbryta ett val

Tryck på den mittrre knappen **6** för att bekräfta en ändring.

Tryck på knappen **7** för att annullera ett val och gå tillbaka till föregående meny.

Tryck på knappen **8** för att gå tillbaka till startskärmen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

ANVÄNDNING (3/4)



Mittenreglage

Förflytta sig i en meny

Använd styrspaken **11** för att gå från en meny till en annan:

- För styrspaken **11** uppåt eller nedåt för att förflytta dig i de lika områdena på skärmen (övre fält, mitre område, nedre fält),
- vrid styrspaken **11** för att flytta dig bland de olika elementen i ett område,

- tryck på styrspaken **11** för att öppna elementet som valts,
- i flikmenyn, för styrspaken **11** åt vänster eller åt höger för att gå från en flik till en annan.

Bekräfta/avbryta ett val

Tryck på styrspaken **11** för att bekräfta en ändring.

Tryck på knappen **9** för att annullera ett val och gå tillbaka till föregående meny.

Tryck på knappen **10** för att gå tillbaka till startskärmen.




Snabbmenyer

Från snabbmenyn **12**, som är tillgänglig från de flesta menyerna i systemet, kan du snabbt komma åt funktioner på den aktuella sidan.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

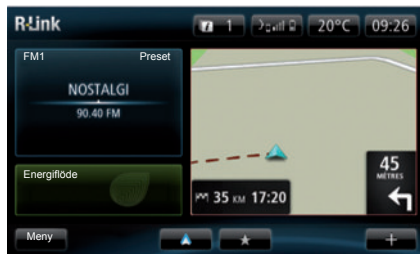

Presentation av startskärmen

Startskärmen är en standardskärm i ditt multimediasystem. Den består av ett antal genvägar mot andra funktioner som t.ex. navigeringen eller radion.

För en beskrivning av startskärmen, se kapitlet "Allmän beskrivning".

ANM.: det går att ändra konfigurationen på startskärmen. Se avsnittet "Startskärm" i kapitlet "Systeminställningar".

Presentation av huvudmenyn

För att komma åt huvudmenyn från startskärmen, tryck på knappen "Meny".

Systemet består av sex stora enheter vilka kan kommas åt genom huvudmenyn:



Navigering

Denna funktion omfattar alla guidningsfunktioner via satellit, vägkartor, trafikinformation, LIVE -tjänster och varningar för farliga områden.



Multimedia

Med denna funktion kan du hantera radion och läsa ljud- och videofiler.



Telefon

Med denna funktion kan du para ihop en mobiltelefon med systemet och använda den i handsfree-läget.



Fordon

Denna funktion omfattar hanteringen av viss utrustning, som backkamera, färd dator och Driving eco² samt vissa funktioner som är specifika för elbilar.



Tjänster

Denna funktion omfattar online-butiken R-Link Store och applikationerna.




System

Med denna funktion kan du ställa in olika parametrar på multimediasystemet såsom visning, språk, datum, tid osv.

START, STOPP (1/2)




Påslagning

Multimediasystemet startar automatiskt när du slår på tändningen. I övriga fall, tryck på start/stoppknappen .

Vid start visar systemet en säkerhetsskärm med information om delningen av data om en anslutning finns. Med den här skärmen kan du göra en parameterinställning av vissa funktioner:

- Tryck på knappen "Ändra inställningar" **1** för att auktorisera eller vägra datadelningen.

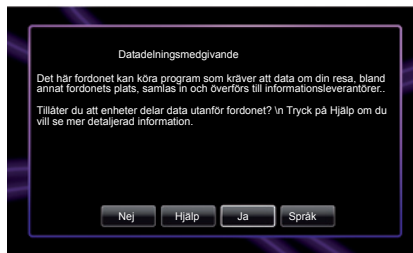

- Tryck på "Klar" **2** för att börja använda multimediasystemet.
- Tryck på knappen "Språk" **3** för att ändra systemets språk.
- Tryck på knappen "Hjälp" **4** för att se mer detaljerad information.

Systemet visar en skärm för att bekräfta godkännande av datadelning efter du tryckt på knappen "Ändra inställningar" **1**.

Avstängning

Om tändningen är avslagen stängs systemet av automatiskt när bilens förardörr öppnas.


Med tändningen påslagen, tryck på multimediasystemets start-/stoppknapp .

START, STOPP (2/2)

Nyinitiering av systemet


Om du vill återställa alla systemets parametrar och/eller ta bort alla personuppgifter, gå till huvudmenyn och välj "System" och sedan "Fabriksåterställning". Följ instruktionerna på skärmen.

ANM.: en återställning av systemet medför att alla applikationer tas bort.

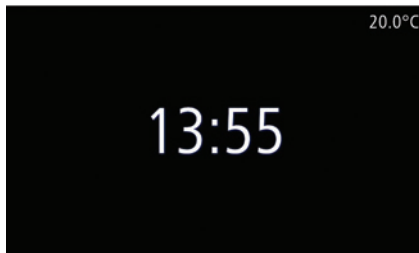


Klocka/temperaturvisning på skärmen

Innan tändningen slås på visas den här skärmen när bilens förardörr öppnas.

Den visas när systemet är släckt: med tändningen påslagen, tryck på start/stopp-knappen  på ditt multimediasystem. Systemet stänger då av guidningen och visar en enkel skärm som anger tid och yttertemperatur.

LÄGGA TILL OCH HANTERA FAVORITER

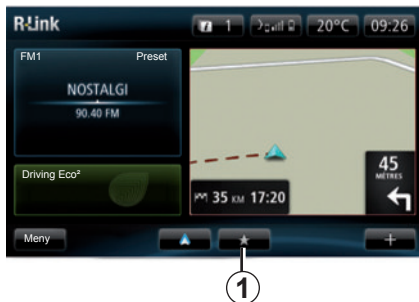


Lägga till favoriter

Tryck på knappen **1** från startskärmen. I "Favorit"-menyn kan du hantera fyra typer av favoriter:

- "Navigering" **2**;
- "Radio" **3**
- "Telefon" **4**
- "Appar" **5**.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

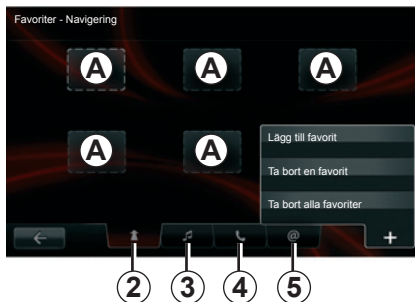

Lägga till en navigeringsfavorit 2

Välj den första tomma rutan **A** eller "+" och sedan "Lägg till favorit". Välj favoriten i listan för att lägga till en sparad destination i favoriterna.

ANM.: spara först en adress för att lägga till en navigeringsfavorit. Se avsnittet "Bekräfta destinationen" i kapitlet "Ange en destination".

Lägga till en favoritradiostation 3

Välj en tom ruta **A** eller "+" och sedan "Lägg till favorit". Välj favoriten i listan för att lägga till en preset-radio i favoriterna.

Lägga till en favorittelefon 4

Välj en tom ruta **A** eller "+" och sedan "Lägg till favorit". Välj favoriten i listan för att lägga till en kontakt. För ytterligare information, läs avsnittet "Hantera telefonlistan".

Obs! En kontakt som har lagts till som favorit förblir synlig för alla användare, oavsett vilken telefon som är ansluten.

Lägga till ett favoritprogram 5

Välj en tom ruta **A** eller "+" och sedan "Lägg till favorit". Välj favoriten i listan för att lägga till en applikation som installerats i favoriterna.


Ta bort favoriter

För att ta bort en favorit, tryck på "+" och sedan på favoriten ifråga och på "Ta bort en favorit". En bekräftelse visas, tryck på "Radera" för att bekräfta. Det går att ta bort samtliga favoriter. För att göra detta, tryck på "+" och sedan på "Ta bort alla favoriter". En bekräftelse visas på skärmen, tryck på "Radera" för att bekräfta borttagningen.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (1/6)

Röstigenkänningsystem

Multimediasystemet har ett röststyrningssystem som gör att du kan använda röstkommandon för styra vissa av multimediasystemets funktioner och appar samt din telefon. Detta gör att du kan använda multimediasystemet eller telefonen samtidigt som du håller händerna på ratten.

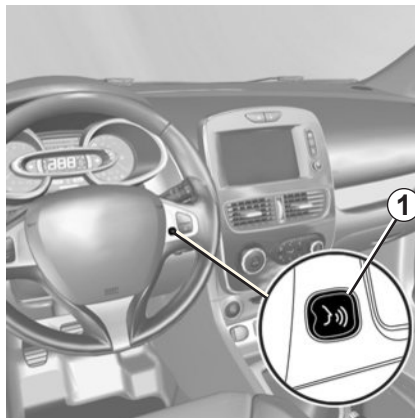

Aktivera multimediasystemets röstigenkänning

Du kan använda röstkommandot för att ringa ett nummer i din telefonbok, ange ett resmål, byta radiostation osv. utan att vidröra skärmen. Tryck kort på röststyrningsknappen **1** på ratten eller **2** på reglaget under ratten. Multimediaskrmen visar röstkontrollens huvudmeny.




Från röstkommandots huvudmeny kan du använda röstkommandot för att styra tre funktioner i ditt multimediasystem:

- navigeringen,
- telefonen,
- installerade applikationer.

Obs! Placeringen av röststyrningsknappen (på eller under ratten) varierar beroende på utrustningsnivå. Se instruktionsboken för ytterligare information.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (2/6)

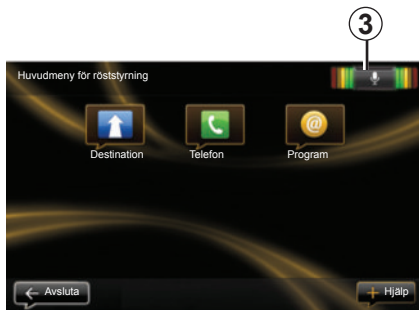

Röstigenkännings indikator 3

Röstigenkännings indikator **3** består av färgmarkeringar och en mittre ikon.

Färgmarkeringar

Färgmarkeringarna används för att optimera röstigenkännningen:

- grön markering: optimal röstigenkänning,
- orange markering: korrekt röstigenkänning,
- röd markering: måttlig röstigenkänning.

Mittre ikon

Beroende på systemets tillstånd kan olika mittre ikoner visas:

- "Mikro"-ikon: systemet är redo att ta emot dina röstkommandon
- "Laddnings"-ikon: systemet laddar uppgifter
- "Högtalar"-ikon: systemet ger dig information via en syntetiskt röst.


ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (3/6)



Styra navigering med hjälp av multimediasystemets röstigenkänning

Du kan ange en navigeringsadress med hjälp av röstkommandot som är integrerat i multimediasystemet. Så här gör du:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- när anläggningen avger en ljudsignal, säg "Destination"

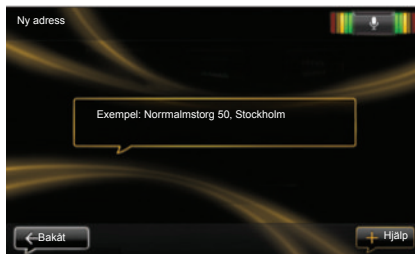

- säg "Adress" och uppge sedan den kompletta adressen till din destination (nummer, gata, ort),
- systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen.

ANM.: tala med hög och tydlig röst. Använd röstigenkänningsindikatorn för att optimera röstigenkänningen.

Obs! Du kan även ange en adress eller ett tidigare resmål från huvudmenyn för röststyrning. För att göra detta, tryck på röstkommandoknappen, säg sedan "Adress" eller "Senaste destinationer" och ange en adress eller välj din destination.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (4/6)



Ringa en kontakt/slå ett nummer med hjälp av röstigenkänning

Du kan ringa en kontakt i kontaktlistan eller ringa ett nummer med hjälp av röstkommandot som är integrerat i multimediasystemet. Så här gör du:

- Kontrollera att telefonen är ansluten till multimediasystemet (se avsnittet "Ansluta, koppla ifrån en telefon").




- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- när anläggningen avger en ljudsignal, säg "Telefon"
- Säg namnet på kontakten eller ange telefonnumret du vill ringa.

ANM.: Vi rekommenderar att du uttalar siffrorna en efter en.

- systemet visar numret som angetts, säg "Ring" för att ringa numret som uppgetts eller "Radera" för att uppgge ett nytt nummer.

Obs! Du kan även ringa en sparad kontakt eller ett nummer från röstkommandots huvudmeny. Tryck i så fall på röstkommandoknappen och säg sedan namnet på kontakten eller numret du vill ringa.

Obs! Du kan säga kontaktens namn eller telefonnummer direkt från huvudsidan. Om du vill stänga av den syntetiska rösten under uppspelning av kontaktens namn eller telefonnummer kan du trycka på knappen  för ljudlöst läge på reglaget under ratten.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (5/6)

Starta ett av multimediasystemets program med hjälp av röstigenkänning

Du kan starta ett av multimediasystemets program med hjälp av röstkommandot som är integrerat i multimediasystemet. Så här gör du:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- när anläggningen avger en ljudsignal, säg "Program"
- säg namnet på applikationen som du vill starta för att använda den omedelbart.

Obs! Du kan även starta R-Link Store-appen från röstkommandots huvudmeny. Gör så här: tryck på röststyrningsknappen och säg "Starta R-Link Store-appen".


ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (6/6)

Aktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet

Om du vill använda röststyrningen i din telefon ihop med multimediasystemet ska du:

- ansluta telefonen till multimediasystemet (se avsnittet "Ansluta, koppla ifrån en telefon")
- kontrollera att telefonen har en röstigenkänningsfunktion som är kompatibel med multimediasystemet.

Obs! Om din telefons röstigenkänning är kompatibel med multimediasystemet visas ikonen **4** på menyn "Hantera enheter". För mer information, se avsnitten "Ansluta, koppla från en telefon" och/eller "Para ihop/ta bort en telefon".

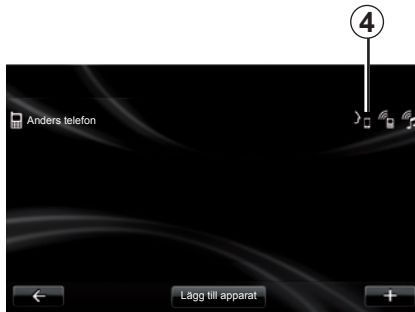

Obs! Om du vill använda telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet bör du kontrollera att du har täckning. Om du vill aktivera telefonens röststyrning med hjälp av multimediasystemet ska du trycka på röststyrningsknappen. Multimediaskrämen visar huvudmenyn för röstkommandon i din telefon. Om du vill starta om telefonens röststyrningssystem ska du trycka kort på bilens röststyrningsknapp.

Om du vill inaktivera telefonens röststyrningssystem med hjälp av multimediasystemet ska du trycka på röststyrningsknappen.

Från röstkommandots huvudmeny kan du använda röstkommandon för att styra vissa funktioner och program i din telefon.

Röstigenkänningen är inaktiverad:

- när du backar;
- under ett samtal.

Obs! Röstigenkännings-sessionen avslutas automatiskt efter några sekunders inaktivitet.

När du använder telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet kan överföring av mobildata som behövs för funktionen generera extra kostnader som inte ingår i telefonabonnemanget.

MATA IN EN DESTINATION (1/5)



Menyn "Navigering"

På huvudmenyn trycker du på "Navigering".

Från menyn "Navigering", tryck på knappen "Kör till..." för att mata in din destination.



Menyn "Kör till..."

Den här menyn föreslår olika metoder för att ange en destination:

- ange en adress från rubriken "Adress" på ett av följande sätt:
 - inmatning av en komplett adress (ort, gata och nummer),
 - sökning via postnummer,
 - Välj en stads kärna,
 - val av en vägkorsning,
- val av en "Hem",
- val av en adress bland "Sparade platser",

- val av en destination bland "Senaste destinationer",
- val av ett resmål efter "Laddningsstation" (elbil)
- val av en adress från "Intressepunkt" (IP),
- val av en "Position på kartan",
- val av en "latitud" och en "longitud".



"Hem"

Med denna rubrik kan du starta guidningen till din hemadress.

Om du vill spara din hemadress, använd menyn "Inställningar" och sedan "Ändra hemposition".



"Sparade platser"

Rubriken "Sparade platser" omfattar favoritdestinationerna som sparats (arbetsplats osv.).

- Välj rubriken "Navigering" i menyn "Kör till...",
- Välj "Sparade platser" och bekräfta,
- Välj önskad destinationsadress i listan över adresser för att börja guidningen.

Du kan hantera dina sparade adresser i menyn "Inställningar". Välj "Hantera sparade platser".

Obs! ikonen "Sparade platser" ger dig möjlighet att komma åt adresserna som sparats, och med knappen "+" kan du lägga till adresser om det behövs.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

MATA IN EN DESTINATION (2/5)




Ange en "Adress"

Den här rubriken gör att du kan ange en delvis eller komplett adress: land, stad, gata och gatunummer.

Vid den första användningen, uppmanar systemet dig att välja destinationsland.

Från följande användningar kan du skriva namnet på den önskade staden eller postnumret med knappsatsen **3**. Systemet kan föreslå flera stadsnamn inom området **1**.

- Tryck på stadens namn som visas för att bekräfta:
- Öppna den fullständiga listan med sökresultat genom att välja "Lista" **2**.
- välj önskad stad,
- Gör på samma sätt med fälten "gata" och "Husnummer".

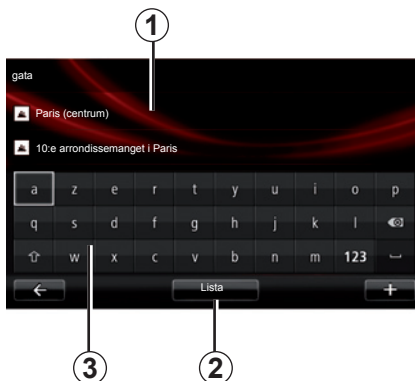

ANM.: systemet sparar de senast inmatade städerna i minnet. Du kan direkt välja en av dessa städer genom att trycka på området **1**.

ANM.: endast adresser som systemet känner igen i den digitala kartan kan anges.



"Senaste destinationer"

Med denna rubrik kan du välja en destination från listan med de senast använda adresserna.

Minneslagringen sker automatiskt.

- Välj avsnittet "Kör till..." i menyn "Navigering" och välj sedan "Senaste destinationer".
- Välj en adress i listan över sparade resmål för att börja guidningen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



"Laddningsstation"

Med hjälp av den här menyn kan du hitta en laddningsstation för din elbil och planera en rutt till den här platsen.

Obs! Du kan hantera dina personliga stationer via menyn "EV-inställningar". För ytterligare information, se avsnittet "Navigeringsinställningar".

ANM.: de personliga laddningsstationerna sparas i navigeringssystemet medan listan över de allmänna laddningsstationerna lagras på SD-kortet.

Endast listan på SD-kortet kan uppdateras och endast de personliga laddningsstationerna kan hanteras från navigeringssystemet.



"Intressepunkt" (POI)

En intressepunkt (IP) kan vara en verkstad, en anläggning eller en turistort, som befinner sig i närheten av en plats (startpunkten, destinationsorten, på vägen etc.).

Intressepunkterna delas in i olika kategorier t.ex. restauranger, museer, parkeringsplatser etc.

Flera val är möjliga vid sökning av en intressepunkt:

- kategorin;
- namnet på den intressepunkt som eftersöks.

Välj rubriken "Kör till..." och sedan "Intressepunkt" i navigeringsmenyn och bekräfta.

Sökning per kategori av intressepunkt

- Välj avsnittet "Kör till..." i menyn "Navigering" och välj sedan "Intressepunkt".
- Välj sökområde: "Nära min plats", "I stad" eller "Nära hem".
- Välj önskad kategorityp.
- Välj önskad POI i den föreslagna listan. Tryck sedan på "Välj"-knappen på multimediasystemets skärm för att börja navigeringen mot denna plats.

Sökning via intressepunktens namn

Mata in namnet på den intressepunkt du söker. Systemet söker då automatiskt efter den.



"Position på kartan"

Med denna funktion kan du bestämma en destination med utgångspunkt från kartan. I menyn "Navigering" väljer du "Kör till..." och sedan "Position på kartan".

Förflytta kartan genom att placera markören på din destination och därefter bekräftar du: nu räknar systemet ut din färdväg.



"Latitud Longitud"

Med den här funktionen kan du definiera en destination med hjälp av värdena för latitud och longitud.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Godkänna destinationen

När informationen om din destination har matats in, visar systemet en sammanfattning av resvägen för bekräftelse. Efter att resvägen bekräftats kalkylerar systemet rutten. Som standard görs kalkylen genom att välja den snabbaste resvägen.

ANM.: kalkylens kriterium kan ändras i inställningarna.

När uträkningen är färdig visar systemet en sammanfattning av navigeringen och föreslår två alternativ:

- "+" ger dig möjlighet att visa information om resvägen på olika sätt. För ytterligare information, se "Ruttdetaljer" i avsnittet Guidning, ändra och spara resväg.
- "Klar", guidningen startar.

ANM.: om du inte godkänner, stängs denna sida efter tio sekunder och guidningen startar automatiskt.

Anm.: Om bilens laddningsnivå räcker för att nå destinationen startar guidningen. Om laddningsnivån inte är tillräcklig föreslås en sökning efter en laddningsstation längs vägen.

ANM.: "IQ Routes™" är en funktion som optimerar restiden enligt statistiska data och gör att du kan beräkna resvägarna i relation till den genomsnittliga cirkulationen beroende på dag och tid. För att aktivera eller inaktivera den här funktionen, se kapitlet "Navigeringsinställningar".


Garanti för att kartan är aktuell

När din nya bil har levererats har du ungefär 60 dagar på dig att uppdatera ditt kartsystem gratis.

När tiden har löpt ut beläggs uppdateringarna med en avgift.

För ytterligare information, rådfråga din märkesrepresentant.

MATA IN EN DESTINATION (5/5)

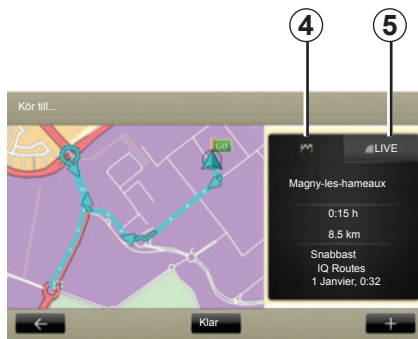

Sammanfattning av den valda resvägen

Sammanfattningen visas vid slutet av vägkalkylen efter att destinationen valts.

Det finns två alternativ för skärmen:

- Med hjälp av "Resa"-fliken **4** kan du visa en sammanfattning av rutten.
- Fliken "Live" **5** visar trafikinformation i realtid (abonnemang krävs).

ANM.: tryck på en av flikarna för att visa innehållet.

Obs! Källan för trafikinformationen som tas emot väljs automatiskt av multimediasystemet (LIVE om du har ett abonnemang).

Särskilda anvisningar för elbilar

På kartan visas delsträckan som kan fullgöras i grönt och delsträckan som inte kan fullgöras utan laddning i rött.

Om laddningsnivån för din bil är tillräcklig visas en rutig flagga på körsträckans flik **4**. Om bilens laddningsnivå är otillräcklig visas en rutig flagga med en blix på röd bakgrund på körsträckans flik **4**.

VOLYM OCH RÖST



Ljudnivåer

Ändra ljudvolymen

Om du vill ändra ljudvolymen, använd multimediasystemets ljudreglage när ett röstmeddelande hörs, eller menyn "System", "Ljudinställningar", sedan "Ljudnivåer" och ställ in följande ljudvolymmer:

- huvudvolym,
- handsfree,
- telefonens ringsignal,
- navigering,
- syntetisk röst,
- Park Assist,
- händelser.

Tryck på "Klar" för att spara ljudvolymerna.



Volym anpassad till hastighet

Med den här funktionen kan multimediasystemet automatiskt ställa in volymen efter bilens hastighet.

Du kan ställa in känsligheten med knapparna "+" och "-".



Läsning

Uppläsningen skapas av ditt navigeringssystem. Det ger dig muntliga instruktioner under körningen. Du kan få information om riktningar (exempel: sväng till höger) och vägskyltar.

ANM.: röstigenkänningen fungerar endast med uppläsning.

Inspelade mänskliga röster

De inspelade mänskliga rösterna har lästs in av en skådespelare eller en skådespelerska.

ANM.: de mänskliga inspelade rösterna ger endast förenklade guidningsinstruktioner.



Röst

Med ditt system kan du välja en syntetisk eller mänsklig inspelad röst.

Denna röst används för röstinstruktioner.

För att ändra rösten som används på ditt navigationssystem, välj "Navigering" och sedan "Inställningar" och "Röst" i huvudmenyn.

Välj en röst i listan.

LÄSA EN KARTA



Teckenförklaring till kartan

- A** Skylt som visar hastighetsbegrän-
ning (värdet beror på vilken mätten-
het som har valts). Läs mer i kapitlet
"Systeminställningar" för ytterligare infor-
mation om valet av enheter.
ANM.: skylten blir röd och blinkar om
hastigheten är för hög.
- B** Zoom, vidrör förstöringsglaset för att visa
knapparna för att zooma in och ut.
- C** Namn på nästa huvudväg eller informa-
tion om nästa vägvisningsskylt, i före-
kommande fall.

- D** Utomhusluftens kvalitet.
 - E** Information om telefonen,
 - F** Yttertemperatur (väderprognos).
 - G** Den aktuella tiden.
 - H** Snabbmeny.
 - I** Avstånd och anvisningar till nästa rikt-
ningsändring/Inställning av volymen för
guidningens anvisningar.
 - J** Information om ljudanläggningen.
 - K** Bilens aktuella position.
 - L** Tillbaka till föregående sida.
 - M** Indikator för trafikinfo: visning av händel-
ser längs med vägen, indikator för mot-
tagning av trafikinfo, åtkomst till trafikkar-
tan.
 - N** Information om din körsträcka såsom an-
komsttid, återstående avstånd och om
din destination kan nås (rutig flagga eller
rutig flagga med blix på röd bakgrund)/
Sammanfattning av resvägen.
 - O** Kompass/läge 2D/3D.
- Obs!** Åtkomst till navigeringen i helsida är
endast möjligt från fliken "Navigering" i hu-
vudmenyn.



Kartans färger

Du kan ändra färgerna på kartan genom att
välja "Navigering", "Inställningar" och "Växla
kartfärg" på huvudmenyn.

Kartsymboler

Navigeringssystemet använder symbo-
lerna **Q** för att visa intressepunkterna (IP).

Laddningsstationer

(elbil)
Navigeringssystemet använder symbolen **P**
för att visa laddningsstationerna.

GUIDNING (1/4)



Vägbilder

När du närmar dig en plats där vägen delar sig (på större vägar) kan systemet växla till läget "Visa körfältsbilder": då visas en 3D-bild av förgreningen med pilar som visar vart du ska och aktuella trafikskyltar.

För att inaktivera körfältsbilderna, se avsnittet "Avancerade inställningar" i kapitlet "Navigeringsinställningar".



Guidningsskärmar

Korsningskarta

Under en guidning, före en ändring av riktningen, zoomar systemet stegvis in på korsningen.

För att inaktivera den automatiska zoomen, se avsnittet "Avancerade" i kapitlet "Navigeringsinställningar".

Röstguidning

Under guidningen, innan en ändring av riktningen, ger systemet röstinstruktioner.

För att inaktivera eller aktivera om röstguidningen, se kapitlet "Navigeringsinställningar".



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

GUIDNING (2/4)

Ruttdetaljer

Med denna funktion kan du se vägsträckan innan guidningen startat. Tryck på knappen "+", sedan "Ruttdetaljer" efter att du angett en destination.

Följande val föreslås:

- "Visa instruktionerna",
- "Visa resvägens karta",
- "Visa en demo över resvägen",
- "Sammanfattning av resan",
- "Visa destinationen",
- "Visa trafik på resvägen".



"Visa instruktionerna"

Med den här funktionen kan du visa färdplanen.

Flera detaljer om rutten visas:

- pil för riktningssändring,
- vägtyper,
- vägnamn,
- kilometer före en förgreningspunkt.




"Visa resvägens karta"

Med den här funktionen kan du visa kartan över rutten.



"Visa en demo över resvägen"

Med den här funktionen kan du visa en demonstration av rutten.



"Sammanfattning av resan"

Med den här funktionen återgår du till föregående skärm. Information om restid, kilometersträcka och restyp ("IQ Routes™" aktiverad/avaktiverad) visas.

ANM.: om du vill komma åt den här sidan från navigeringskartan, tryck på ruttens informationsblock.



"Visa destinationen"

Med den här funktionen kan du se riktningssändringarna i form av en bild.



"Visa trafik för rutt"

Med den här funktionen kan du välja att visa en översikt över eventuella trafikstörningar längs din resväg.

GUIDNING (3/4)



Ändra rutt

Om du vill ändra resvägen, gå till menyn "Navigering" och välj "Ändra rutt" följt av något av alternativen som föreslås.

Systemet räknar ut rutten med omvägen inräknad.

ANM.: du kan lägga till flera delsträckor till din resrutt.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.



"Beräkna alternativ"

Välj den här menyn så att ditt system stannar upp den pågående guidningen.

För att återuppta guidningen välj "Kör till..." och sedan "Senaste destinationer".



"Annullera rutt"

Välj den här menyn så att ditt system stannar upp den pågående guidningen.

För att återuppta guidningen välj "Kör till..." och sedan "Senaste destinationer".



"Kör via"

Välj den här menyn för att ändra din resväg så att den går via en specifik plats, t.ex. för att hämta upp någon. Du kan välja den plats som du vill passera på samma sätt som du väljer en destination.

Du har samma val av alternativ: "Adress", "Sparade platser", "Intressepunkt" och "Position på kartan".

Ditt system räknar ut en ny rutt som går via den plats som du har angivit innan du når din destination.

GUIDNING (4/4)



”Undvik vägavspärning”

Välj den här menyn om du märker att det finns ett vägarbete eller en trafikstockning framför dig som inte har markerats av tjänsten ”Trafikinfo”.

Sedan ska du välja sträckan till hindret som du vill kringgå.

Välj bland följande alternativ: ”100 meter”, ”500 meter”, ”2 000 meter”, ”5 000 meter”.

Ditt system räknar om din rutt med hänsyn tagen till det avstånd du har valt.



”Undvik del av rutt”

Välj den här menyn för att undvika en del av resplanen. Använd det här alternativet om du upptäcker att din resplan innehåller en väg eller en vägförskning som du vill undvika. Välj sedan den väg som du vill undvika i listan med vägar för din resplan.



”Minska förseningar”

Välj den här menyn om du vill att systemet ska beräkna din resplan utifrån den senaste trafikinformationen.

FÖRBEREDA EN RUTT



Resvägar

Du kan använda navigeringssystemet för att visa en rutt i förväg.

För att göra detta, välj minst tre punkter inklusive startpunkten, en eller flera mellanliggande punkter och din ankomstpunkt.

Du kanske t.ex. vill ta reda på resans tidslängd innan du åker, eller visa en resplan för en resa som du planerar.

För att planera en rutt:

- utgå från huvudmenyn och välj "Navigering" och sedan "Resvägar",
- välj en avresepunkt på samma sätt som när du anger en destination,
- välj en eller flera mellanliggande punkter,
- välj en ankomstpunkt,
- När resplanen angetts, spara den och starta resvägen genom att trycka på knappen "+" och sedan på "Ok". Systemet beräknar resplanen och visar detaljerad information.



Tjänsten "Trafikinformation"

Trafikinformationen är en tjänst i ditt multimediasystem som tar emot trafikinformation och använder sig av de bästa lokala källorna.

"Trafik"-tjänsten använder TMC-information som överförs via FM-band.

"TomTom Traffic" använder LIVE-serviceinformation. Då dessa tjänster används visas händelserna i form av punkter på kartan. Systemet täcker huvudleder och uppdateras regelbundet.

Anm.: Menyrubriken kan vara "Trafik" eller "TomTom Traffic".



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

Alternativ för tjänsten "Trafikinformation"

Om du vill komma åt tjänsten "Trafikinformation", gå till huvudmenyn, tryck på "Tjänster", "Navigeringstjänster" och "TomTom Traffic".

"Minska förseningar"

Välj det här alternativet om du vill planera om rutten utifrån den senaste trafikinformationen.

"Läs trafikinformation"

Med den här menyn kan du aktivera alternativet för uppläsning av trafikinformationen.

"Visa karta"

Med den här menyn kan du utforska kartan och få en bild av trafiksituationen i din region. Om du vill komma åt kartan, gå till huvudmenyn, välj tjänsten "Trafikinformation" och sedan "Visa karta".

Kartan visar senast sökta plats. Tryck på olycksikonen för att erhålla detaljerad information om olyckan.

"Trafikinställningar"

Med hjälp av den här menyn kan du ställa in valfri standardberäkningsmetod.


"Visa trafik utmed rutten"

Med hjälp av den här menyn kan du visa en översikt över alla trafikolyckor och störningar utmed din planerade resväg. Tryck på olycksikonen för att erhålla detaljerad information om olyckan.

"TomTom Traffic"-tjänst

Du kan använda den här tjänsten gratis under en testperiod. Du kan utöka ditt abonnemang senare. Med "TomTom Traffic"-tjänsten sker uppdateringar oftare (ungefär var 3:e minut) och täcker huvudleder och sekundära leder.

TRAFIKINFORMATION (2/3)

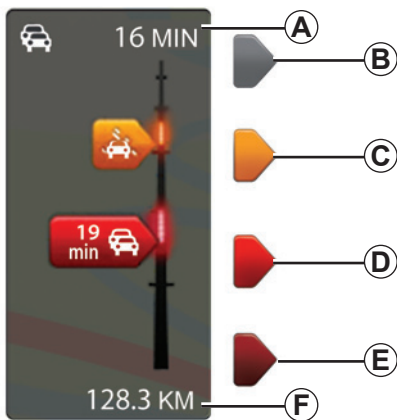

Trafikindikator

Trafikindikatorn är tillgänglig för tjänsten "Trafikinformation".

I köräge visar trafikindikatorn på sidan den senaste trafikinformationen för aktuell vägsträcka.

Visning av trafiken

Navigeringsssystemet meddelar störningar i trafiken:

- genom att visa symboler på kartan (lista med symboler finns i slutet av kapitlet)
- genom röstmeddelanden vid en ny kalkyl av resvägen.

Beroende på driftstatus för tjänsten "Trafikinformation" visas följande symboler på trafikindikatorn på ena sidan:

- A** Kraftiga förseningar utmed rutten.
- B** Okänd eller odefinierbar situation.
- C** Köer.
- D** Trafikstockning.
- E** Stillastående trafik eller avstängd väg.
- F** Avstånd till nästa olycka.

"Trafik-inställningar"

Om du vill öppna den här menyn från menyn för tjänsten "Trafikinformation", tryck på "Trafikparametrar".

Du kan automatiskt minska förseningar efter varje uppdatering.












När du ska välja en inställning markerar du kryssrutan till höger om det valda alternativet med hjälp av bekräftelseknappen i mitten. Efter att du gjort ditt val, välj "Klar".



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

TRAFIKINFORMATIONER (3/3)

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Olycka		Kraftigt regn
	Trafikstockning		Snö
	En eller flera avstängda vägar		Starka vindar, storm
	Avstängd väg		Dimma
	Trafikstörning		Frost
	Arbeten		

NAVIGERINGSTJÄNSTER (1/2)

Ditt system omfattar navigeringstjänster. Du kan lägga till de här tjänsterna genom ett abonnemang på betalda TomTom LIVE-tjänster.

- Navigeringstjänsterna omfattar information om trafik och fasta hastighetskameror (beroende på lokal lagstiftning).
- LIVE-tjänsterna (betalda, via abonnemang) omfattar trafikinformation, platser och uppdateringar för fasta/mobila hastighetskameror och väderprognoser.

Obs! TomTom Traffic-tjänsten kallas "Trafik" om abonnemang på LIVE-tjänsten inte är aktiverad.

En försöksperiod för att prova LIVE-tjänsterna föreslås. När perioden har löpt ut kan du förlänga abonnemang på LIVE-tjänsterna online på www.myrenault.com.

Ett giltigt abonnemang krävs för att komma åt LIVE-tjänsterna. Innehållet i LIVE-tjänsterna kan variera.

Komma åt navigeringstjänster

För att komma åt "Navigeringstjänster":

- På huvudmenyn trycker du på "Navigering".
- välj "Navigeringstjänster".



"TomTom Traffic"

Se kapitlet "Trafikinformation".



I vissa länder kan nedladdning och aktivering av tillvalet radarvarning vara otillåtet och innebära en lagöverträdelse.



"Säkerhetskameror"

Den här tjänsten gör att du kan visa mobila hastighetskameror i realtid, svarta punkter gällande olyckor och fasta radarkameror.

De senaste uppdateringarna för hastighetskameror installeras automatiskt om du har ett giltigt LIVE-abonnemang.

"Säkerhetskameror" visar varningar för både mobila och fasta hastighetskameror. Informationen erhålls i realtid utifrån data från andra användare.

Du kan när som helst inaktivera funktionen via menyn "Säkerhetskameror" för LIVE-tjänster.

ANM.: för mobil radar ges informationen så fort som en medlem i gemenskapen sänder den till databasen.

Anm.: Beroende på lokala restriktioner visas inte alltid hastighetskameror.

NAVIGERINGSTJÄNSTER (2/2)



"MyTomTom LIVE"

Denna tjänst gör att du kan se förfalldatumet för de abonnerade tjänsterna.

Du kan förnya abonnemang på tjänster via R-Link Store eller på www.myrenault.com genom att välja önskade tjänster.

Du måste ange en giltig e-postadress i den här tjänsten. En underrättelse som specificerar bestämmelserna för abonnemanget på tjänsterna som valts kommer att sändas till den här adressen. Mer information finns i kapitlet "Hämta och installera applikationer".

Anm.: Kontakta en märkesrepresentant för mer information om vilka LIVE-tjänster som är tillgängliga i ditt land.



"Väder"

Den här tjänsten ger tillgång till femdygnsprognoser för valfri plats.



"Z.E. Services"

"Z.E. Services" är reserverade för elbilar. Se kapitlet "Z.E. Services" för mer information.

Z.E. SERVICES

”Z.E. Services”-funktionerna är endast tillgängliga i elbilar.

De omfattar tjänster som finns på bilen och andra som kan komma åt utanför bilen (mobiltelefon och Internet).

De gör att du bland annat kan få information om bilens laddning med hjälp av vissa mobiltelefoner eller din dator. Denna information är även tillgänglig direkt på bilens instrumentpanel.

För mer information, rådfråga en märkesrepresentant.



Använda ”Z.E. Services”-funktionerna

Om du vill använda ”Z.E. Services”-funktioner:

- På huvudmenyn trycker du på ”Navigering”.
- välj ”Navigeringstjänster”;
- välj ”Z.E. Services”.



”Laddningsstationer finns”

Detta alternativ gör att du kan komma åt listan över de laddningsstationer som ligger närmast och som har minst ett laddningsuttag tillgängligt.



”Guidad genomgång av E.V.-tjänster”

Med hjälp av den här menyn kommer du åt en serie hjälpsystem som beskriver ”Z.E. Services”-funktioner och elbilsspecifika funktioner. Du kan trycka på knappen ”Nästa” för att gå till nästa skärm, eller på knappen ”Föregående” för att återgå till föregående skärm.

LADDNINGSSTATION

Menyn "Laddningsstationer" finns endast på elbilar.



Gå till laddningsstationens meny

Förattkommaåtmenyn "Laddningsstationer":

- tryck på knappen "Navigering" och välj sedan "Kör till...";
- i menyn "Kör till...", välj "Laddningsstationer".



"I närheten av min position"

Detta alternativ gör att du kan hitta laddningsstationer nära din aktuella position.



"I stad"

Välj den här tjänsten för att hitta laddningsstationer i staden som du besöker.



"Nära hem"

Med detta alternativ skapas en lista med laddningsstationer i närheten av din aktuella position.



"Längs rutt"

Detta alternativ gör att du kan visa de laddningsstationer som du kan använda under din resa.



"Nära destination"

Med detta alternativ visar du listan med laddningsstationer i närheten av din destination.

"Sista laddningsstation"

Detta alternativet gör att du kan hitta adressen till den senast använda laddningsstationen.

Sparring av nya laddningsstationer

Om bilen laddas i ett nytt laddningsuttag, sparas det automatiskt i systemet.

Du kan även skapa och hantera dina egna laddningsstationer i menyn "Inställningar" genom att välja "EV-inställningar". Se kapitlet "Navigeringsparametrar".

OMRÅDE FÖR RÄCKVIDD

Område för räckvidd (range) finns endast på elbilar.

Nåbarhet till destination

Den vanliga visningen av kartan anger om elbilens batterinivå är tillräcklig eller inte för att nå destinationen:

- rutig flagga: bilen kan nå destinationen med den aktuella batterinivån;
- rutig flagga med en blix på röd bakgrund: du bör uppsöka en laddningsstation för att undvika energiavbrott.

Visa området för räckvidd

- under guidningen på skärmen som visar resvägen: du kan visa de delar (zoner) på resvägen som kan nås (gröna) och de som inte kan nås (röda),
- inte i guidningen från huvudmenyn genom menyn "zon som kan nås": ditt område för räckvidd visas med en cirkel runt bilens position.

Larm svagt batteri

När laddningsnivån sjunkit till varningsnivån på instrumentpanelen, föreslår systemet automatiskt att du ska välja en laddningsstation i närheten där du befinner dig.

Inaktivera larmet för svagt batteri

Det här alternativet gör att du kan inaktivera det automatiska förslaget av en laddningsstation när batterinivån är låg:

- I menyn "Navigering" väljer du "Inställningar" och sedan "EV-inställningar".
- Välj alternativet "Avaktivera varning för låg batterinivå".

Välj det här alternativet igen för att aktivera om varningen för lågt batteri.

ANM.: om den pågående guidningen anger en laddningsplats som kan nås, aktiveras inte batterivarningen.

LÄGGA TILL OCH HANTERA SPARADE ADRESSER



Komma åt sparade adresser

För att komma åt sparade adresser, tryck på "Navigering" från huvudmenyn och sedan på "Kör till..." och sedan på "Sparade platser".

Spara en adress från ett tidigare mål

- I menyn "Kör till..." väljer du "Senaste destinationer".
- välj det tidigare målet som du vill spara,
- tryck på "+" på kartskärmen och sedan på "Lägg till i sparade platser";
- namnge adressen och tryck sedan på "Nästa",
- Om adressen "Hem" inte sparats frågar systemet om adressen som sparats motsvarar ditt hem, välj "Ja" eller "Nej". Ett meddelande bekräftar att adressen sparats.
- Om adressen "Hem" sparats föreslår systemet att du väljer den här adressen.

Ge ett nytt namn på en sparad adress

- På huvudmenyn trycker du på "Navigering", "Inställningar" och sedan på "Hantera sparade platser",
- välj den sparade adress som du vill ändra namn på,
- tryck på "Byt namn" på skärmen/kartan,
- skriv det nya namnet för den sparade adressen och tryck sedan på "Nästa" för att bekräfta.

Ta bort en sparad adress

- I menyn "Hantera sparade platser", välj den sparade adressen som du vill ta bort,
- tryck på knappen "Radera" på skärmen/kartan,
- ett meddelande uppmanar dig att bekräfta borttagningen, tryck på "Ja" för att bekräfta eller på "Nej" för att avbryta.

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (1/2)

Komma åt inställningarna av navigeringen

Från menyn "Navigering", tryck på "Inställningar" och sedan på elementet som du vill ändra:

- "Inaktivera röstvägledning";
- "Ruttplanering";
- "Visa IP på kartan";
- "Hantera IP";
- "Röst";
- "EV-inställningar";
- "Ange hemposition";
- "Hantera sparade platser";
- "Byt karta";
- "Växla kartfärg";
- "Bilsymbol";
- "Avancerat" (Inställningar).



"Inaktivera röstvägledning"

Med den menyn här kan du aktivera eller inaktivera röstguidningen.



"Ruttplanering"

Använd den här menyn för att ange dina resvägspreferenser:

Typ av körsträcka

Välj typen av körsträcka. Rekommenderat körsträcksläge är "Snabbaste rutten".

Vägar med vägtullar

Inkludera betalvägar (vägtullar eller liknande).

Färjor

Inkludera färjor (även järnvägsfärjor).

Körfält för samåkning

Inkludera körfält reserverade för fordon med fler passagerare än en.

Grusvägar

Inkludera grusvägar.



"Visa IP på kartan"

Med den här menyn kan du visa eller dölja intressepunktskategorier på kartan.



"Hantera IP"

En intressepunkt (IP) kan vara en verksamhet, en anläggning eller en turistort, som befinner sig i närheten av en plats (startpunkten, destinationsorten, på vägen etc.). Intressepunkterna delas in i olika kategorier t.ex. restauranger, museer, parkeringsplatser... Flera val är möjliga vid sökning av en intressepunkt:

- kategorin,
- namnet på den intressepunkt som eftersöks.

Med den här menyn kan du lägga till, ändra eller ta bort intressepunkter eller kategorier för intressepunkter.



"Röst"

Med den här menyn kan du välja den syntetiska eller inspelade rösten.

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (2/2)



”EV-inställningar”

Använd den här menyn när du vill lägga till och hantera dina egna laddningsstationer eller andra laddningsstationer som upptäckts av systemet automatiskt, inaktivera varningar för låg batterinivå eller välja en el-kabel.



”Ange hemposition”

Med den här menyn kan du fastställa eller ändra din hemadress.



”Hantera sparade platser”

Med den här menyn kan du lägga till, ta bort eller ändra namn på dina sparade adresser.



”Byt karta”

Med den här menyn kan du växla mellan kartorna på ditt SD-kort.



”Växla kartfärg”

Med den här menyn kan du ändra färgerna på kartan som visas på skärmen för multimediasystemet. Du kan ladda ner nya färger.



”Bilsymbol”

Med den här menyn kan du ändra bilsymbolen på navigeringskartan 3D.



”Avancerat”

Med den här menyn kan du ändra följande avancerade inställningar:

- ”Kartinformation”;
- ”Kartegenskaper”;
- ”Trafikkälla”.



Kartinformation

Med den här menyn kan du visa eller dölja information som adressens nummer före namnet på gatan, gatornas namn, namnet på gatan efter den aktuella gatan, och namnet på den aktuella gatan på kartan.



Kartegenskaper

Med den här menyn kan du ställa in följande funktioner:

- visa körfältvisningar;
- rotera kartan i resvägens riktning i 2D-läget;
- gå till 3D-läget under resan;
- aktivera automatisk zoom i 2D-läget;
- aktivera automatisk zoom i 3D-läget.



Trafikkälla

På den här menyn visas de olika trafikinformationstjänsterna som finns tillgängliga i ditt navigeringssystem.

LYSSNA PÅ RADION (1/5)



Komma åt radion

Multimediafrontpanel

På huvudmenyn trycker du på "Multimedia" och sedan på "Radio".

Frontpanel radio/multimedia

Tryck på knappen "Radio" på frontpanelen för att välja radiokällan.

Val av frekvensområde

Välj önskat frekvensområde (AM, FM eller DR) genom att trycka på **1**:

- AM;
- FM;
- DR.

det går även att välja frekvensområde genom att använda reglaget under ratten (se information om reglagen).

Välja en radiostation FM eller AM


Du kan välja en radiostation på flera olika sätt.

Efter det att du har valt frekvensområde väljer du läge genom att trycka på flikarna **3**, **4** eller **5**.

Tre sökmeter finns:

- metoden "Frekvens" (flik **3**),
- metoden "Lista" (flik **4**),
- metoden "Förinställning" (flik **5**).

Det går att ändra läge med reglaget under ratten.

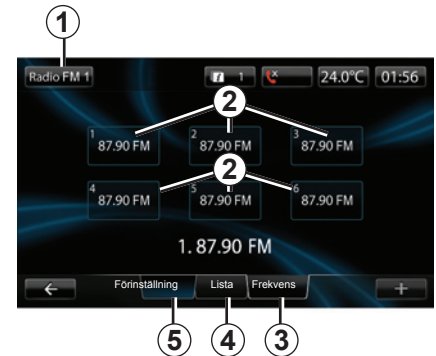

Läge "Förinställning"

I det här funktionsläget kan du gå till de stationer som du har sparat tidigare (läs i avsnittet "Lagra en station" i det här kapitlet). Tryck på knapparna **2** (numrerade från 1 till 6) för att välja de sparade stationerna.

det går även att ändra en sparad station med hjälp av reglaget under ratten.

LYSSNA PÅ RADION (2/5)




Läge "Lista"

Det här läget visar listan över tillgängliga radiostationer. Dessa visas i bokstavsordning (FM-bandet).

Tryck på **6** eller **7** för att bläddra genom stationerna eller dra fingret över multimedia-skärmen.

För en uppdatering av den här listan, se följande sidor.

Namnen på radiostationer vars frekvens inte används av systemet RDS visas inte på skärmen. Endast deras frekvens visas och klassificeras i början av listan.

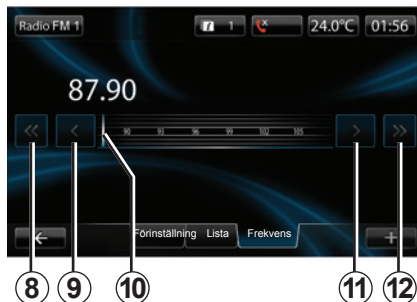

Läge "Frekvens"

I det här läget kan du söka manuellt efter radiostationer genom att söka av det valda frekvensområdet.

För en sökning av frekvensområdet:

- gå framåt eller bakåt i manuellt läge i frekvenssteg genom att upprepa gånger trycka på **9** eller **11**
- gå framåt eller bakåt i automatiskt läge (sökning) fram till nästa station genom att trycka på **8** eller **12**.
- gå framåt eller bakåt direkt genom att välja markören **10** för att hitta önskad frekvens.



Välj en radiostation DR (marksänd digital radio)

Du kan välja en radiostation på flera olika sätt.

Efter att du har valt frekvensområde väljer du läge genom att trycka på flikarna **15** eller **16**.

Det finns två sökmetoder att tillgå:

- metoden "Lista" (flik **15**),
- metoden "Förinställning" (flik **16**).

Det går att ändra läge med reglaget under ratten.

LYSSNA PÅ RADION (3/5)

Läge "Lista"

Det här läget visar listan över tillgängliga radiostationer.

Tryck på **13** eller **14** för att bläddra genom stationerna eller dra fingret över multimedia-skärmen.

För en uppdatering av den här listan, se följande sidor.

Läge "Förinställning"

I det här funktionsläget kan du lyssna till stationer som du tidigare har minneslagrat. För ytterligare information, se "Spara en kanal" i det här avsnittet.

Tryck på knapparna numrerade från 1 till 6 för att välja de sparade stationerna.

det går även att ändra en sparad station med hjälp av reglaget under ratten.

Snabbmeny "+"

FM eller AM

Tryck på "+" från ett av de tre lägena för att:

- ändra ljudkälla (Radio, USB, SD ...),
- lägga till en station till favoriterna,
- spara en station som en förinställd station,
- visa textinformation,
- komma åt radioinställningar.

Minneslagring av en radiostation

Från läget "Frekvens" eller läget "Lista", tryck på "+" och sedan på "Spara som förval".

Du kan även trycka på en av förinställningsknapparna tills du hör en ljudsignal.

Det går att spara upp till 6 stationer per frekvensområde.

Textinformation (radiotext)

Vissa radiostationer i FM-bandet sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel).

ANM.: Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

DR (marksänd digital radio)

Tryck på "+" från ett av de två lägena för att:

- ändra ljudkälla (Radio, USB, SD osv.),
- Spara som preset ;
- visa radiotext,
- Använda digitalradion,
- komma åt inställningarna.

Minneslagring av en radiostation

Från läge "Lista", tryck på "+" och därefter på "Spara som förval".

Du kan även trycka på och hålla inne en av förinställningsknapparna tills du hör en ljudsignal.

Det går att spara upp till 6 radiostationer.

LYSSNA PÅ RADION (4/5)

Textinformation (radiotext)

Vissa radiostationer i DR-bandet sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel).

ANM.: Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

Digitala radiotjänster

Från snabbmenyn, tryck på "Digitala radiotjänster" för att komma åt följande tjänster:

- "EPG",
- "Intellitext"
- "Bildspel".

Programguide EPG (DR)

När den här funktionen aktiveras visar din ljudanläggning vilka program som radiostationen kommer att sända närmast.

ANM.: Informationen är endast tillgänglig för de tre nästkommande schemalagda programmen på radiostationen du valt.

Funktion Intellitext (DR)

Denna funktion gör att du kommer åt radiotextinformationen för vissa radiostationer. Du kan bläddra i texten för att få fram aktuella nyheter (företag, politik, hälsa, väder, sportresultat etc.)

Bildspel

Med denna funktion kan du göra en läsning av alla foton i ett bildspel.

Radioinställningar

FM

Gå till ett av de tre lägena, tryck på "+" och sedan på "Radio" för att komma åt menyerna för radioinställningar. Från radioinställningarna går det att ställa in följande element:

- följa en station i FM-bandet,
- aktivera/inaktivera information om resvägen,
- aktivera/inaktivera en temasökning efter program,
- uppdatera listan över radiostationer.

Följ en station i FM-bandet (RDS-AF)

Frekvensen för en radiostation i "FM"-bandet kan ändras beroende på det geografiska området.

Om du vill fortsätta att lyssna på samma radiostation medan du kör aktiverar du funktionen "RDS-AF". Då följer ljudanläggningen automatisk frekvensförändringarna.

LYSSNA PÅ RADION (5/5)

ANM.: Alla radiostationer kan inte följas på det här sättet.

Ibland kan dåliga mottagningsförhållanden orsaka oavsiktliga och oönskade frekvensändringar. Då bör du stänga av funktionen som gör det möjligt att följa en radiostation.

För att aktivera/inaktivera den här funktionen, se kapitlet "Radioinställningar".

Trafikinformation (i Traffic)

När den här funktionen är aktiverad avbryts den aktuella ljudkällan automatiskt för de trafikmeddelanden som sänds från vissa FM-stationer.

Temasökning av program (PTY)

När den här funktionen är aktiverad visar ljudanläggningen vilken typ av program (nyheter, sport osv.) som sänds för närvarande.

Uppdatering av radiolistan

Välj den här menyn för att uppdatera listan över radiostationer.

DR (marksänd digital radio)

Från ett av de två lägena, tryck på "+" för att komma åt radioinställningarna. Från radioinställningarna går det att ställa in följande element:

- "AF" (Alternativ frekvens),
- "i-Traffic" (Trafikprogram);
- "PTY" (Programtyp),
- «Simulcast»
- «i-Announcement» (i-meddelande)
- «Update the list» (uppdatera listan) (DR).

Följa en radiostation i DR-bandet (AF)

En radiostation i DR-bandet kan ändras beroende på det geografiska området. Om du vill fortsätta att lyssna på samma radiostation medan du kör aktiverar du funktionen AF. Då följer ljudanläggningen automatiskt stationsförändringarna.

ANM.: Alla radiostationer kan inte följas på det här sättet.

Ibland kan dåliga mottagningsförhållanden orsaka oavsiktliga och oönskade förändringar. Då bör du stänga av funktionen som gör det möjligt att följa en radiostation.

Trafikinformation (i Traffic)

När den här funktionen är aktiverad avbryts den aktuella ljudkällan automatiskt för de trafikmeddelanden som sänds från vissa DR-stationer.

Temasökning av program (PTY)

När den här funktionen är aktiverad visar ljudanläggningen vilken typ av program (nyheter, sport osv.) som sänds för närvarande.

Simulcast

Med denna funktion kan du växla från en station i DR-bandet till samma station i FM-bandet om signalen skulle försvinna.

i-Announcement

Med denna funktion kan du få information (t.ex. väder).

Uppdatering av DR-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla radiostationer inom det område där du befinner dig.

MEDIA



Komma åt media

Via den här menyn kan du lyssna på musik från en extern källa (t.ex. CD, USB, SD-kort).

På huvudmenyn trycker du på "Multimedia" och sedan på "Media".

Välj en ingångskälla som är ansluten till systemet för att komma åt ljudfilerna i följande lista:

- CD-uppspelning,
- USB,
- SD-kort,
- extrauttag,
- Bluetooth®-anslutning.



Du kan genom huvudmappen:

- direkt komma åt ljudfiler,
- komma åt mappar, musik, genre, artister, album och läslista,
- komma åt mappar och/eller ljudfiler.

ANM.: endast tillgängliga källor kan väljas. Källor som inte är tillgängliga är grå.

Läsning

Du kan välja mellan en läsning av alla spår eller en läsning av ett enda spår.

Under läsningen av ett spår kan du:

- komma åt föregående spår genom att trycka på **1**,
- pausa genom att trycka på **2**,
- komma åt det efterföljande spåret genom att trycka på **3**,
- visa rullningslisten **4**,
- komma åt listan över pågående läsning **5**,
- göra ett nytt musikval **6**.

Snabbmeny "+"

Under läsningen kan du med snabbmenyn "+":

- ändra källan,
- söka efter en ny enhet,
- komma åt ljudparametrar.

FOTOLÄSARE



Komma åt foton

Tryck på "Bilder" från menyn "Multimedia" och välj sedan den anslutna källan (kortet SD, USB ...) för att komma åt foton. Systemet föreslår två läsningstyper:

- "läs alla foton",
- "läsning av ett foto".


Anm.: Vissa format kan inte läsas av systemet.

Alternativ från katalogerna

Från listan över katalogerna/fotona, tryck på "+" för att:

- ändra källan,
- komma åt fotoinställningarna.

Anm.: Kontakta en märkesrepresentant för mer information om kompatibla fotoformat.

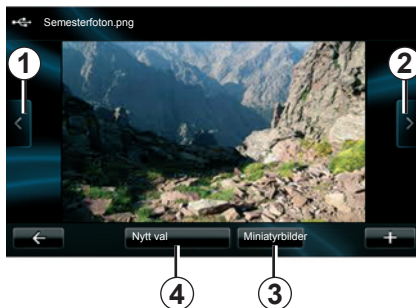

Läsning

Du kan välja mellan en läsning av alla foton i ett bildspel eller en läsning av ett enda foto.

Under läsningen av ett foto kan du:

- komma åt föregående foto genom att trycka på **1**,
- komma åt nästa foto genom att trycka på **2**,
- växla mellan miniatyrlägen och fullskärm genom att trycka på **3**,
- göra ett nytt val av foton genom att trycka på **4**.

Snabbmeny "+"

Under läsningen av ett foto/bildspel, tryck på "+" för att:

- ändra källan,
- komma åt fotoinställningarna.

Fotoinställningar

Använd "Bildinställningar" på snabbmenyn för att:

- ändra visningstiden för varje foto i ett bildspel,
- ändra typen av visning (normal eller fullskärm).

Tryck på "Klar" för att spara ändringarna.

ANM.: som standard står visningen på normal.

Läsning av foton är endast möjlig när bilen står stilla.

VIDEOLÄSARE



Komma åt videofilmerna

I menyn "Multimedia", tryck på "Video" och välj sedan den anslutna källan (kortet SD, USB ...) för att komma åt videofilmerna. Systemet föreslår två läsningstyper:

- "läs alla videofilmer",
- "läsning av en video".


Anm.: Vissa format kan inte läsas av systemet.

Alternativ från katalogerna

Tryck på "+" från listan över kataloger/videofilmer för att:

- ändra källan,
- komma åt videoinställningar.

Anm.: Kontakta en märkesrepresentant för mer information om kompatibla videoformat.

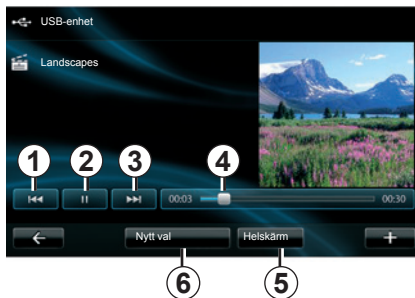

Läsning

Du kan välja mellan en läsning av alla videofilmer eller en läsning av en enda videofilm. Under läsningen av en videofilm kan du:

- komma åt föregående videofilm genom att trycka på **1**,
- pausa genom att trycka på **2**,
- komma åt nästa videofilm genom att trycka på **3**,
- visa rullningslistan **4**,
- visa videofilmen på fullskärm **5**,
- "Nytt val"-videor genom att trycka på **6**.

Snabbmeny "+"

Tryck på "+" under läsningen av videofilmen för att:

- ändra källan,
- komma åt videoinställningar.

Parametrar

Via parametrarna går det att välja typ av visning, normal (halv skärm) eller fullskärm.

Tryck på "Klar" för att bekräfta.

ANM.: som standard står visningen på normal.

Läsningen av videor kan endast utföras när bilen står stilla.

MULTIMEDIAINSTÄLLNINGAR (1/2)



Komma åt multimediainställningarna

Från menyn "Multimedia", tryck på "Inställningar" och sedan på elementet som du vill ändra:

- "Ljud"
- "Radio"
- "Media"
- "Bilder";
- "Video".



"Ljud"

Med den här menyn kan du ställa in olika ljudparametrar:

- "**Ljutfördelning**", för att ställa in fördelningen av ljudet i bilen
- "Bas/diskant" ställer in diskant- och basnivån. När du har gjort inställningarna trycker du på knappen "Klar" för att bekräfta dina ändringar.
- **AGC Arkamys** jämnar ut ljudvolymen mellan två ljudspår.
- "**Bass Boost Arkamys**", aktiverar/inaktiverar basförstärkningen.



"Radio"

Med den här menyn kan du ställa in radios parametrar:

- aktivera/inaktivera sökningen av alternativa frekvenser,
- Aktivera/inaktivera i-traffic,
- aktivera/avaktivera programtyp,
- uppdatera listan över sparade radiostationer.



"Media"

Med den här menyn kan du ställa in multimediaparametrar:

- aktivera/inaktivera visningen av albumets omslag,
- hantera Bluetooth® -enheter som är anslutna.

MULTIMEDIAINSTÄLLNINGAR (2/2)



"Bilder"

Med den här menyn kan du ställa in multi-mediaparametrar:

- göra tidsinställning för varje bild i bildspelet
- konfigurera standardvy för bilder.



"Video"

Via den här menyn kan du ställa in typen av videoskärm:

- "Normalvy";
- "Helskärm".

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (1/2)



Komma till telefonmenyn

På huvudmenyn trycker du på "Telefon".

Obs! Om ingen telefon parats ihop med systemet, är "Inställningar" den enda rubriken som kan nås.


Ihoppning av den första telefonen

Det finns två sätt att para ihop din telefon med R-Link-navigeringen.

Ena sättet för ihoppning: från R-Link-systemet

Aktivera anslutningen Bluetooth® för din telefon och ställ in statusen på "synlig".

Se www.renault-multimedia.com för en lista med kompatibla telefoner.

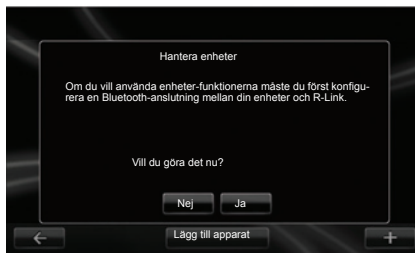

Ett meddelande som föreslår att du söker efter enheten visas på displayen.

Tryck på "Ja". Multimediasystemet söker telefonerna.

Välj din telefon i listan. Beroende på modellen och om det efterfrågas av systemet, ange koden Bluetooth® på din telefon för att para ihop den med multimediasystemet eller bekräfta en förfrågan om ihoppning. Via din telefon kan du uppmanas att auktorisera en delning av kontakter och samtalslistan, acceptera delningen för att erhålla den här informationen i multimediasystemet.

Andra sättet för ihoppning: från en telefon

Aktivera anslutningen till R-Link från din telefon och ställ in statusen på "synlig".

Starta sökning av Bluetooth®-enhet från din telefon.

Välj "Renault R-Link" i listan på din telefon.

SÄTTA DIT/TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (2/2)

Ihopparring av en ny telefon

Aktivera anslutningen Bluetooth® från din telefon.

Från menyn "Telefon", tryck på "Inställningar" och därefter på "Hantera apparater".

I listan över ihopparade telefoner i menyn "Hantera apparater", tryck på knappen "Lägg till apparat" för att lägga till en telefon i listan.

Ta bort en ihopparad telefon

Från huvudmenyn, välj "Telefon", sedan "Inställningar" och sedan "Hantera apparater".

Gå till listan över ihopparade telefoner i menyn "Hantera enheter". Tryck på knappen på popup-menyn och sedan på "Ta bort enhet(er)". Tryck på den enhet som ska kopplas bort på multimediasystemets skärm och tryck därefter på "Ta bort".




Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

ANSLUTA, KOPPLA FRÅN EN TELEFON

Anslutning/ifrånkoppling av en telefon

Ingen telefon kan anslutas till systemet för handsfree-telefoni om den inte först har parats ihop med systemet. Se avsnittet "Ihoppning av en telefon" i kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

För att du ska kunna använda alla funktionerna måste telefonen vara ansluten till handsfree-systemet.

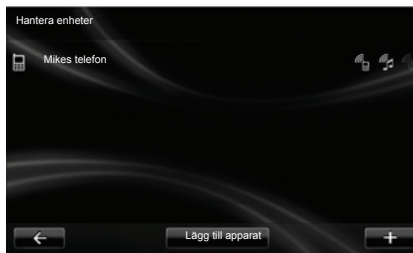

Automatisk anslutning

När bilens tändning slås på söker systemet för handsfree-telefoni efter de ihopparade telefoner som finns i närheten (om anslutningen Bluetooth® aktiverats).

Sökningen börjar från den senast ihopparade telefonen.

Obs! Vi rekommenderar att du accepterar automatisk godkännande av enheter.

Manuell anslutning (byte av ansluten telefon)

I menyn "Telefon", tryck på "Inställningar" och sedan på "Hantera enheter". Du finner en lista över de telefoner som redan parats ihop.

Välj telefonen du vill ansluta i listan och tryck sedan på knappen "Lägg till apparat".

Ifrånkoppling av en telefon


I menyn "Telefon", tryck på "Inställningar" och sedan på "Hantera enheter".

Välj den telefon som ska kopplas från i listan.

Om du stänger av telefonen kopplas den även ifrån.

ANM.: Om du har ett samtal på gång när telefonen kopplas ifrån överförs samtalet automatiskt till telefonen.

HANTERA TELEFONLISTAN

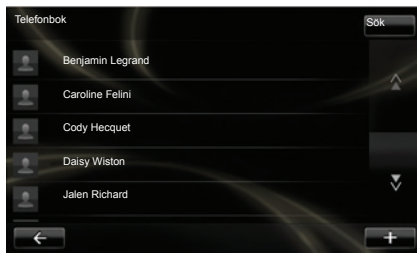

Hämta telefonlistan

Som standard görs en synkronisering av kontakterna automatiskt vid en parkoppling och anslutning av telefonen. När synkroniseringen är klar varnar multimediasystemet dig om att data på din mobila enhet kommer att uppdateras.

För att inaktivera den automatiska synkroniseringen, se kapitlet "Telefoninställningar" i det här dokumentet.

Systemets minne är begränsat. Det är därför inte säkert att alla kontakter kan importeras från din telefon.

Obs! De sparade kontakterna på SIM-kortet SIM i telefonen visas inte. Det är bara kontakter sparade på telefonen som visas.

ANM.: för att komma åt telefonlistan på multimediasystemet måste du auktorisera datadelning på din telefon. Se kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon" samt telefonens bruksanvisning.



Uppdatera listan

Du kan manuellt uppdatera dina telefonkontakter i handsfree-systemets katalog genom Bluetooth® (om din telefon tillåter det).

I menyn "Telefon", välj "Telefonbok" och sedan menyn "+" och tryck på "Uppdatera telefondata".

Lägga till en kontakt till Favoritsidan

Gå till menyn "Telefon", välj "Telefonbok" och sedan kontakten som ska läggas till med hjälp av multimediaskrämen. Tryck sedan på menyn "+" och "Lägg till i favoriter".


Obs! Från startsidan, tryck på knappen "Favoriter" för att komma åt dina favoritnummer.

Sekretess

Listan med kontakter för varje telefon lagras i handsfree-systemets minne.

Av sekretesskäl kan de nedladdade adressböckerna endast visas när den tillhörande telefonen är ansluten.


RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (1/2)

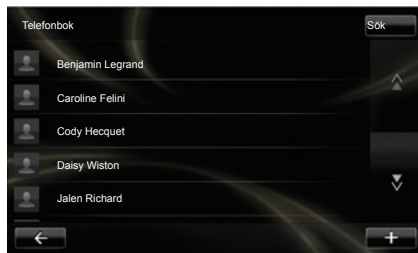

Från menyn "Telefon" går det att vidarebefordra ett samtal genom att välja:

- en kontakt i katalogen,
- ett nummer i samtalshistoriken,
- ett tangentbord för att slå ett nummer.

Obs! på startsidan trycker du på "Favoriter" för att komma åt dina favoritnummer.

ANM.: av säkerhetsskäl bör du välja röstigenkänningsystemet . Se kapitlet "Använda röstigenkänningen".



Ringa ett samtal till en kontakt i listan

Tryck på "Telefonbok" från menyn "Telefon" när telefonen är ansluten till systemet.

Välj kontakten (om kontakten har flera nummer uppmanas du att välja numret som ska ringas upp). Numret rings automatiskt upp efter att du tryckt på kontaktens nummer.




Ringa ett samtal från samtalshistoriken

Tryck på "Samtalsloggar" från menyn "Telefon" när telefonen är ansluten till systemet.



Tryck på en av de fyra flikarna och välj sedan kontakten/ telefonnumret som ska ringas upp för att inleda samtalet.

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (2/2)

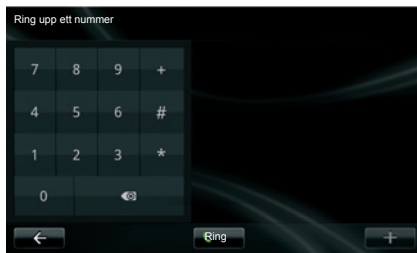

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

Tryck på "Ring upp ett nummer" från menyn "Telefon" när telefonen är ansluten till systemet.

Slå numret med knappsatsen och tryck sedan på "Ring".

Ta emot ett samtal

När ett samtal tas emot visas skärmen för samtalsmottagning med tillgänglig information om personen som ringer upp:

- kontaktens namn (om numret finns i din telefonbok eller i listan över favoritnumren),
- det uppringande numret (om det inte finns i din telefonbok),
- "Privat nummer" (om numret inte kan visas).

Svara

För att svara på ett inkommande samtal, tryck på "Svara".

Tryck på "Avsluta samtal" för att avsluta samtalet.

det går även att svara och lägga på genom att använda reglaget under ratten.

Avböja ett samtal

För att avböja ett inkommande samtal, tryck på "Avvisa". Den uppringande personen kopplas nu till ett röstmeddelande.

Sätta samtalet på väntläge

Se kapitlet "Under kommunikation".



Använda röstmeddelandet

Tryck på "Röstbrevlåda" från menyn "Telefon" när telefonen är ansluten till systemet.

Konfigurera röstmeddelandet

Om röstmeddelandet inte konfigurerats visas konfigurationsskärmen. Slå meddelandefunktionens nummer för din nätoperätör.

Ringa röstmeddelandet

Tryck på "Röstbrevlåda" från menyn "Telefon" när telefonen är ansluten till systemet. Systemet ringer upp det konfigurerade röstmeddelandet.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

SAMTALSHISTORIK




Komma åt samtalshistoriken

Tryck på "Samtalsloggar" från menyn "Telefon" när telefonen är ansluten till systemet.

Samtalslistan klassificerar olika samtal i fyra flikar:

- 7 Alla samtal (inkommande, utgående, missade),
- 6 inkommande samtal,
- 5 missade samtal,
- 4 utgående samtal.

För varje lista visas kontakterna från den senaste till den tidigaste.

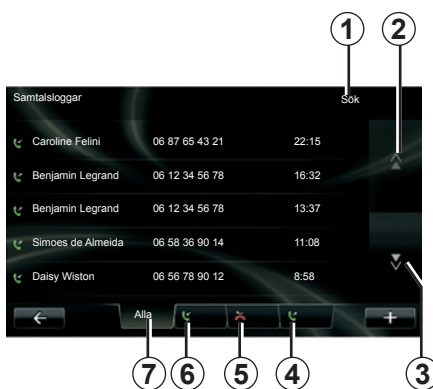

Navigera i samtalslistan

Tryck på en flik för att se innehållet.

Tryck på knapparna "Hög" 2 och "Låg" 3 för att bläddra fram samtalslistorna.

Du kan söka efter en kontakt genom att trycka på knappen "Sök" 1. Om kontakten har flera nummer ombeds du att välja vilket av numren du vill ringa. Numret rings upp automatiskt efter att du tryckt på aktuellt nummer.

Tryck på en post i samtalslistan för att ringa upp motsvarande kontakt.

För ytterligare information, se kapitlet "Ringa, ta emot ett samtal".

Uppdatera samtalslistan

Tryck på "+" och välj "Uppdatera telefondata". Ett meddelande informerar dig om datans uppdatering.

UNDER SAMTALET



När ett samtal pågår kan du:

- Justera volymen genom att trycka på knapparna på reglaget under ratten.
- avsluta samtalet genom att trycka på "Avsluta samtal" eller trycka på knapparna under ratten.

- sätt samtalet i vänteläge genom att trycka på "+" och sedan välja "Vänteläge". För att återuppta ett samtal i vänteläge, tryck på knappen "Fortsätt",
- växla samtalet på telefonen genom att trycka på "+" och sedan välja "Mobiltelefon".

ANM.: vissa telefoner kopplas från av systemet när ett samtal överförs.

Under ett samtal kan du gå tillbaka till de övriga systemfunktionerna (navigering osv.):

- genom att trycka på knappen för att gå tillbaka till föregående meny, eller
- genom att trycka på knappen för att gå tillbaka till startskärmen i multimediasystemet och sedan "NAV".

För ytterligare information, se kapitlet "Presentation av reglagen".

TELEFONINSTÄLLNINGAR




Komma åt telefoninställningarna

I menyn "Telefon", tryck på "Inställningar".

Följande alternativ föreslås:

- "Hantera enheter";
- "Ljudnivåer";
- "Röstbrevlåda";
- "Slå på Bluetooth";
- "Ladda ner telefondata automatiskt".

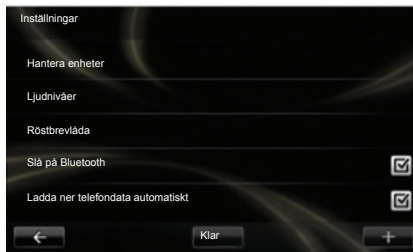

"Hantera enheter"

Se avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon".

"Ljudnivåer"

Det här alternativet gör att du kan ställa in ljudnivån för handsfree-systemet och ljudsignalen.

"Röstbrevlåda"

Se avsnittet "Konfigurera röstmeddelande" i kapitlet "Ringa, ta emot samtal".

"Slå på Bluetooth"

Markera det här alternativet för att aktivera eller inaktivera Bluetooth® för handsfree-systemet.

"Telefon"

Markera det här alternativet för att aktivera eller inaktivera en automatisk hämtning av telefonens data i multimediasystemet.



Komma åt menyn Driving Eco²

På huvudmenyn trycker du på "Fordon" och sedan på "Driving Eco²".

Med menyn "Driving Eco²" kan du komma åt följande information:

- "Reserapport";
- "Mina bästa resor";
- "Eco-coaching".



"Reserapport"

Med den här menyn kan du visa uppgifter som sparats under din senaste resa:

- "Genomsnittlig förbrukning";
- "Medelhastighet";
- "Total förbrukning";
- Sparad energi eller körsträcka;
- "Genomsnittlig prestanda under Ekokörning";
- "Föregripande bromsning";
- "Lämplighet att hantera bilens hastighet".

För att spara dina uppgifter, tryck på "Spara" och välj sedan typen av sträcka som du vill köra i följande lista:

- "Hem-arbetsplats";
- "Semester";
- "Week-end";
- "Turist";
- "Personliga".

För att initiera om dina uppgifter, tryck på "Återställ". Ett meddelande uppmanar dig att bekräfta ominitieringen av uppgifterna. Tryck på "Ja" för att bekräfta eller "Nej" för att avbryta.



"Mina bästa resor"

När du har sparat en specifik resa (se information om "Reserapport") visas förändringarna i din körstil på den här menyn inom följande kategorier:

- "Senast sparade resa";
- "Hem-arbetsplats";
- "Semester";
- "Week-end";
- "Turist";
- "Personliga".




"Eco-coaching"

Den här menyn utvärderar din körstil och ger därefter, beroende på dina behov, de bästa råden för att minska din förbrukning.

För att komma åt den här menyn trycker du på "Eco-coaching". Läs igenom råden noga. Bläddra igenom sidorna med hjälp av rullningspilarna.

PARKERINGSASSISTANS, BACKKAMERA (1/2)

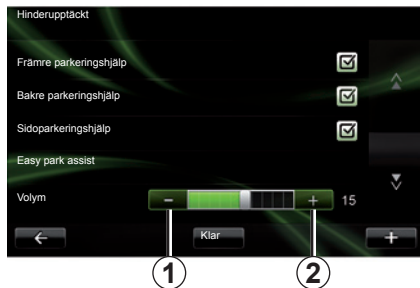

Hjälpalternativ vid parkering

Aktivering/inaktivering

Du kan aktivera och inaktivera parkeringsassistenten från multimediaskärmen.

Gå till huvudmenyn, tryck på "Fordon", "Inställningar", "Hinderupptäckt" och välj sedan den eller de av följande hjälpalternativ som du vill aktivera eller inaktivera:

- "Främre parkeringshjälp";
- "Bakre parkeringshjälp";
- "Sidoparkeringshjälp".

Spara och bekräfta ditt val genom att trycka på knappen "Klar".

Inställning av ljudvolymen

I menyn "Fordon", välj "Inställningar", tryck på "Hinderupptäckt", sedan "Volym" och justera parkeringsassistentens volym genom att trycka på "−" 1 eller "+" 2.

Spara och bekräfta ditt val genom att trycka på knappen "Klar".



Backkamera

Inställning

I menyn "Inställningar", tryck på "Hinderupptäckt" och sedan på "Inställningar för bakre kameravy". Från den här menyn kan du:

- aktivera eller inaktivera backkameran
- aktivera eller inaktivera olika styrningar (fast och/eller rörlig)

Spara och bekräfta ditt val genom att trycka på knappen "Klar".

För ytterligare information om backkameran, se bilens instruktionsbok.


PARKERINGSASSISTANS, BACKKAMERA (2/2)

Skärminställningar

i menyn "Fordon", gå till "Inställningar" och tryck på "Bakre kameravy" för att reglera följande parametrar:

- ljuset,
- färg,
- kontrasten,

Spara och bekräfta ditt val genom att trycka på knappen "Klar".

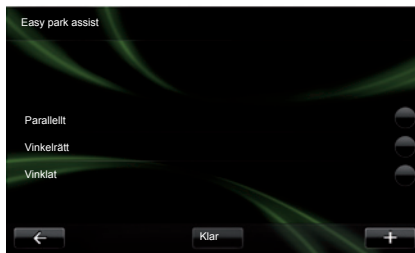

”Easy park assist”

Via den här menyn kan du välja en standardparkeringsmanöver bland följande alternativ:

- ”Parallellt”
- ”Vinkelrätt”;
- ”Vinklat”.

För ytterligare information om ”Easy park assist”, se bilens instruktionsbok.



Öppna menyn Elfordon

På huvudmenyn trycker du på "Fordon" och sedan på "Elfordon".


I den här menyn kan du visa information om följande elbilar:

- "Energiflöde";
- "Förbrukningsinformation"
- "Laddningsschemaläggare"
- "Uppvärmningstimer"



"Energiflöde"

Den här menyn visar bilens schema och anger de tillfällen när bilen förbrukar energi eller återvinner energi för att ladda om fordonsbatteriet.

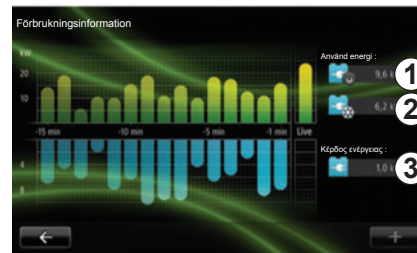

"Förbrukningsinformation"

Den här menyn visar en grafisk framställning av bilens energi (de tillfällen när bilen förbrukar energi eller skapar energi för att ladda om fordonsbatteriet) och jämför den med de senaste 15 minuternas körning.

På höger sida av skärmen visas:

- 1 den förbrukade energin,
- 2 tillbehörens förbrukning (luftkonditionering, radio osv.),
- 3 återvunnen energi.



”Laddningsschemaläggare”

Med den här menyn kan du programmera när laddningen ska inledas.

Du kan välja:

- en omedelbar laddning,
- en programmering per dag,
- en programmering veckovis.

ANM.: laddningen inleds på programmerad tid om motorn stängts av och om bilen kopplats till en strömförsörjning (på abonnemang).



Tryck på knappen ”Ändra” för att ändra laddprogrammering (vecka) under ”Kalender”. Tryck på ”Lägg till ett laddningsschema”. En ruta öppnas för att ställa in tiden när laddningen ska startas och avslutas.

Bekräfta ditt val genom att trycka på ”Klar”.



”Uppvärmningstimer”

Med den här menyn kan du:

- aktivera/inaktivera luftkonditioneringen:
- ställa in tiden för start av luftkonditioneringen.

Tryck på en av knapparna för att aktivera eller inaktivera luftkonditioneringen.

Du kan ställa in upp till två tider för luftkonditioneringen. För att ställa in starttiden, tryck på ”Ändra”.

Ställ in tiden och tryck på ”Klar” för att avsluta.

TAKE CARE (1/2)



Öppna menyn ”TAKE CARE”.

Du kan ha en doftspridare, en joniserare och ett system som kontrollerar utomhusluftens kvalitet.



Du kan aktivera/inaktivera den automatiska igångsättningen genom att markera alternativet ”Starta jonisator vid varje fordonsstart”. Tryck på ”Klar” för att bekräfta ditt val.

”Jonisator”

Luftjoniseraren har två lägen:

- ”Rengör”: hjälper till att minska antalet bakterier och allergena partiklar i luften.
- ”Avkopplande”: gör att du kan skapa en sund och avkopplande körmiljö genom spridning av joner.
- ”Off” (Stoppa spridning).

Efter att läget valts stannas det upp automatiskt efter 30 minuter.


TAKE CARE (2/2)



”Doft diffuser”

Med denna meny kan du välja typen av doft och spridningens styrka i kupén.

Tryck på ”Klar” för att bekräfta.

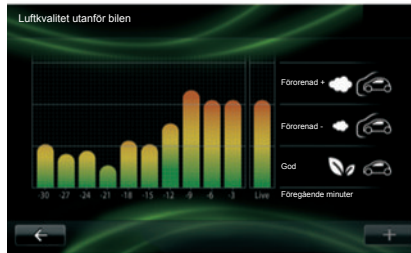

”Luftkvalitet utanför bilen”

Med denna meny kan du se en grafisk framställning över luftkvaliteten.

Den grafiska framställningen ger en uppskattning av utomhusluftens kvalitetsnivå under de senaste 15 minuterna.

De tre symbolerna anger kvalitetsnivån (renaste luft respektive mest förorenad luft):



FÄRDDATOR/BILENS INSTÄLLNINGAR



Intern dator

I menyn "Fordon", välj "Intern dator" för att komma åt följande information sedan den sista ominitieringen:

- kalkylens startdatum,
- totalt avstånd,
- medelhastighet,
- genomsnittlig förbrukning,
- total energi- eller bränsleförbrukning.

För att initiera om färddatorns och instrumentpanelens information, tryck på "Återställ" och bekräfta genom att trycka på "Ja".



Inställningar

På menyn "Fordon" väljer du "Inställningar". Beroende på bilens utrustningsnivå finns följande inställningar tillgängliga:

- hjälpalternativ vid parkering
- aktivering/inaktivering av varningslampan för döda vinkeln på ytterbackspeglarna
- filbytesvarning
- automatisk infällning av backspeglarna när bilen låses,
- automatisk centrallåsning/-upplåsning av dörrarna vid körning
- aktivering/inaktivering av bakrutetorkaren när backen läggs i
- aktivering/inaktivering av varselljus



- upplåsning av förardörren när en dörr öppnas
- aktivering/inaktivering av Easy Access när du stiger i eller ut ur bilen
- inställning av indikatorn för körstilen på instrumentpanelen,
- släckning av instrumentpanelen vid laddning
- aktivering/inaktivering av Driving Eco2-färdplanen
- aktivering/inaktivering av automatisk tändning av helljuset.

PRESENTATION AV SERVICE-MENYN (1/2)



Öppna menyn "Mina tjänster".

På huvudmenyn trycker du på "Mina tjänster".

Menyn "Mina tjänster" ger tillgång till följande element:

- "R-Link Store";
- "Navigeringstjänster"
- "Inställningar"
- "Z.E. Trip";
- "E-guide R-Link";
- "E-post";
- "Användarprofiler"
- "Renault Assistans",
- dina applikationer.

Vissa tjänster kan du använda utan kostnad under testperioden. Därefter kan du förlänga abonnemanget via R-Link Store eller på www.myrenault.com.

Popupmenyn "+" kan användas för att komma åt följande funktioner:

- "Lägg till program";
- "Sök efter uppdateringar";
- "Inställningar".



Presentation av "R-Link Store"

R-Link Store är butiken med applikationer för ditt multimediasystem. Här kan du köpa applikationer eller abonnemang på tjänster via ett säkert online-system.

För ytterligare information, se kapitlet "Hämta och installera applikationer från R-Link Store".



"Navigeringstjänster"

Se kapitlet "Navigeringstjänster".



"Inställningar"

Den här menyn grupperar applikationernas och konnektivitetens hanteringsverktyg. För ytterligare information, se kapitlet "Inställningar av tjänster".

PRESENTATION AV SERVICE-MENYN (2/2)



"Z.E. Trip"

Den här appen kan identifiera laddstationer, ge realtidsinformation om vilka laddstationer som är lediga samt visa specifik information om laddstationerna.



"E-guide R-Link"

I den här menyn finns alla instruktioner. De kan nås via multimediasystemet.



"E-post"

Via den här menyn kan du se dina E-postmeddelanden, enbart när bilen står stilla.



"Användarprofiler"

Via den här menyn kan du anpassa din användarprofil.



"Renault Assistans"

Via den här menyn kan du komma till RENAULT Assistans.

INSTALLERA APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (1/6)


R-Link Store

R-Link Store är en butik online där du kan köpa applikationer, tjänster och innehåll. R-Link Store kan komma åt direkt från ditt multimediasystem eller från en dator med internetanslutning.

Du behöver installera programvaran R-Link Toolbox på din dator för att kunna hämta och överföra uppdateringar av program och kartor till SD-kortet. Se avsnittet "Hämta och installera program från en dator" i detta kapitel.

Anm.: Vissa produkter kan bara köpas via en Internetansluten dator på R-Link Store. När så är fallet visas ett meddelande om detta. Se avsnittet "Hämta och installera program från en dator" i detta kapitel.

Obs! Vissa tjänster och applikationer kostar pengar. För ytterligare information, se de allmänna försäljningsvillkoren.

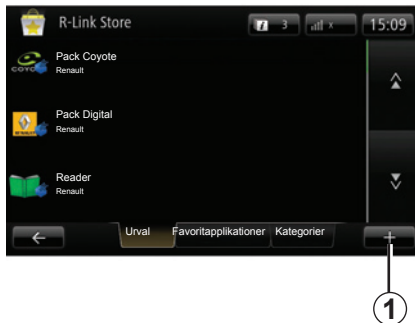

Hämta och installera program från bilen

På huvudmenyn trycker du på "Tjänster" och sedan på R-Link Store.

Tillgängliga applikationer och tjänster har klassificerats i tre flikar:

- "Urval" visar ett urval av applikationer.
- "Favoritapplikationer" delar in applikationerna efter popularitet.
- "Kategorier" visar applikationerna efter tema (nöje, kartor osv.).

Markera en applikation för att få en beskrivning av den.

Popupmenyn "+" 1 kan användas för att komma åt följande funktioner:

- "Mina produkter" visar en sammanfattning av köpta produkter samt motsvarande produkters förfalldatum.
- "Sök" kan användas för att söka efter en produkt med nyckelord.
- "Uppdatering" används för att söka efter tillgängliga uppdateringar för applikationer, tjänster och installerat innehåll.
- "Juridisk information" visar den juridiska informationen gällande R-Link Store.

Tryck på knappen "Köp" och välj ditt betalningssätt.

Mer information finns på webbplatsen www.renault-multimedia.com (beroende på land).

Tillgängligheten för de tjänster som beskrivs kan variera.

INSTALLERA APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (2/6)



Hämta och installera program från bilen (forts.)

Multimediasystemet föreslår två betalnings-sätt: via My Renault-konto eller med kredit- eller bankkort. Välj ett av de två alternativen, markera rutan för att acceptera de allmänna försäljningsvillkoren för R-Link Store och gå sedan till betalningen.

ANM.: en giltig e-postadress måste anges. En faktura kommer att sändas till den här adressen samt instruktioner för användning och installation beroende på vilken applika-tion som köpts.

Anm.: Om programmet du vill hämta är för stort för det tillgängliga minnet ändras knap-pen Köp till Köp ej godkänt. Den här produk-ten kan endast köpas via R-Link Store med din dator. Se avsnittet "Hämta och installera program från en dator" i detta kapitel.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

INSTALLERA APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (3/6)

Betala via konto My Renault

För att genomföra en betalning med ditt "My Renault"-konto:

- ange e-postadressen och lösenordet för ditt konto och tryck sedan på "OK",
- välj ett kreditkort bland de som tillhör ditt konto eller lägg till ett,
- Ange uppgifter för ditt bankkort och tryck sedan på "Klar".

Hämtningen av din applikation börjar omedelbart. Efter att applikationen hämtats visas motsvarande ikon i menyn "Mina applikationer".

Obs! Tiden för hämtning av appen kan variera beroende på appens storlek och mottagningskvaliteten i mobilnätet.

Obs! För att använda det här betalnings sättet måste du först skapa ett My Renault-konto. Se avsnittet "Skapa ett konto för My Renault" i detta kapitel.

Betala med kreditkort

Ange en giltig e-postadress och tryck sedan på "OK".


Ange uppgifter för ditt bankkort och tryck sedan på "Klar".

Hämtningen av din applikation börjar omedelbart. Efter att applikationen hämtats visas motsvarande ikon i menyn "Tjänster".

ANM.: tiden för hämtning av applikationen kan variera beroende på programmets storlek och beroende på mottagningskvaliteten på mobilnätet.

Obs! Kortuppgifterna som du matar in i systemet vid köpet kan sparas. För att ta bort dem från systemet, se avsnittet "Ta bort kortuppgifter" i detta kapitel.

INSTALLERA APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (4/6)

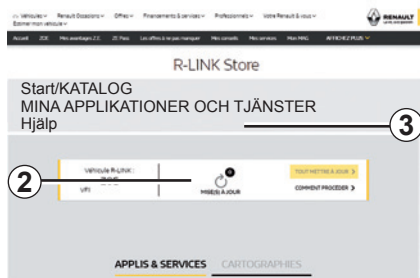

Hämta och installera program från en dator

Du kan även hämta program till din dator med internetanslutning (bland annat större applikationer). Du kan även hantera dina produkter med datorn och överföra dem till ditt multimediasystem via systemets SD-kort.

Anm.: vissa produkter kan endast köpas på webbplatsen www.myrenault.com via en dator som är ansluten till internet.

Skapa ett konto My Renault

För att köpa och hämta program via en internetansluten dator på webbplatsen www.myrenault.com måste du skapa ett My Renault-konto:

- från en internetansluten dator, öppna din navigator, gå till webbplatsen www.myrenault.com och välj ditt land,
- Klicka på knappen "Registrera" och följ stegen som anges på webbplatsen för att skapa ditt konto på My Renault.

Obs! När du skapar ditt My Renault-konto måste du kunna ange VIN-nummer och multimediasystemets serienummer.

Efter att kontot skapats kan du utforska programkatalogen och söka uppdateringar för dina produkter.

Innehållet i de skärmbilder som visas i instruktionsboken kan variera.

Söka efter uppdateringar

- Logga in på ditt My Renault-konto och välj "Uppdateringar" **2**.

Webbplatsen visar tillgängliga uppdateringar för multimediasystemet, appar, kartor osv.

- Markera de uppdateringar som du vill installera och följ sedan proceduren på skärmen för att spara dem på SD-kortet.

Obs: Vid en synkronisering föreslås en installation av programvaran R-Link Toolbox. Du måste installera programmet för att kunna hämta produkterna och uppdateringarna på SD-kortet.

Obs: Programvaran R-Link Toolbox kan hämtas till en dator via menyn "Hjälp" **3** i R-Link Store.

Installationen av programvaran R-Link Toolbox kan misslyckas beroende på datorns märke och modell.

INSTALLERA APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (5/6)

ANM.: uppdateringarna av multimediasystemets interna program är endast tillgängliga från en internetansluten dator.

Obs! För mer information klicka på "Hjälp" 3 eller kontakta en märkesrepresentant.

Hämta applikationer

- Från huvudmenyn på My Renault väljer du applikationen du vill köpa och klickar sedan på "Köp".
- Godkänn de allmänna försäljningsvillkoren för att kunna hämta applikationen.
- Tryck på knappen "Avbryt" för att avbryta hämtningen och återgå till applikationens beskrivning.
- Följ instruktionerna som visas på skärmen för att avsluta ditt köp.

Obs! När du slutför köper rekommenderar vi att du installerar programvaran R-Link Toolbox. Du måste installera den här programvaran för att kunna hämta produkter och uppdateringar som sparats på SD-kortet efter inköp.


Installera applikationer på systemet med hjälp av SD-kortet

Sätt i SD-kortet för bilens multimediasystem i SD-läsaren i din dator.

R-Link Toolbox Installerar uppdateringar till ditt navigeringssystem.

När uppdateringarna sparats kan du sätta tillbaka SD-kortet i bilens multimediasystem.

Anm.: SD-kortet som används måste vara formaterat för FAT32-format och ha en minimal kapacitet på 8GB och en maximal kapacitet på 32GB.

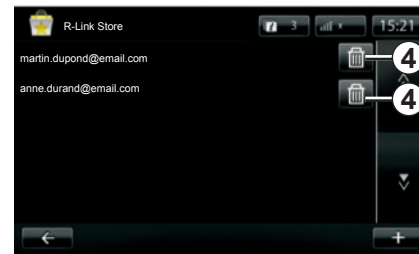

Hantera personuppgifter

Systemet sparar e-postadresser och angivna bankuppgifter i minnet.

Ta bort en e-postadress

När du köper på R-Link Store, när du anger din e-postadress, tryck på knappen längst till höger om raden "E-post". Listan över e-postadresser som registrerats i systemet som visas.

Tryck på knappen 4 mitt emot den adress som ska tas bort.

Adressen tas omedelbart bort.

INSTALLERA APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (6/6)



”Fabriksåterställning”


På huvudmenyn trycker du på ”System” och sedan på ”Systeminställningar”.

Med denna meny kan du återställa alla systemets parametrar och/eller ta bort alla personuppgifter.

Datadelning

Du kan auktorisera eller vägra en datadelning från och med att systemet startas. Se kapitlet ”Start, stopp”.

En vägran att dela data avbryter anslutningen av applikationerna och tjänsterna.

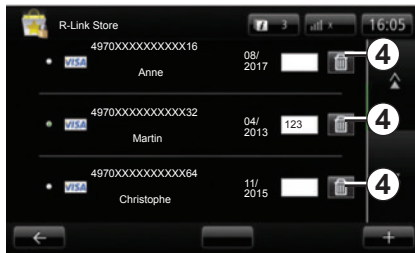

Ta bort bankuppgifter

Vid ett köp med kreditkort, tryck på ”Betala med redan registrerat kort” på formuläret för bekräftelse av köpet.

Listan över registrerade kreditkort i systemet visas.

Tryck på knappen **4** mitt emot bankuppgifterna som ska tas bort.

Bankuppgifterna tas omedelbart bort.


ANM.: bilen måste vara ansluten till ett mobilnät för att bankuppgifterna ska kunna tas bort.

ANDROID AUTO™ (1/2)

presentation

"Android Auto™" är en app som kan hämtas från din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar i din telefon via multimediasystemets skärm.

Obs! Om du vill ha veta om din smartphone är kompatibel med "Android Auto™"-appen kan du titta på tillverkarens webbsida, om det finns en sådan.

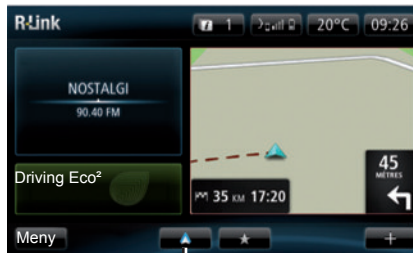

1

Första användning

- Hämta och installera "Android Auto™"-appen från hämtningsplattformen i din smartphone.
- Anslut din telefon till multimediasystemets USB-port.
- Ett fönster visas på multimediasystemets skärm.
- Acceptera begäran genom att trycka på knappen "Ja".
- Tryck på **1**-knappen på multimediasystemets skärm.

Funktionerna i "Android Auto™"-appen beror på märket och modellen på din telefon. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida om det finns en sådan.


- Ett fönster visas på multimediasystemets skärm som informerar dig om att du måste acceptera appens sekretesspolicy i din smartphone för att kunna använda "Android Auto™"-appen.
- Bekräfta genom att trycka på "Acceptera" i din telefon.
- Tryck på **1**-knappen på multimediasystemets skärm igen.

Appen startas i multimediasystemet.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

Obs! "Android Auto™"-appen fungerar bara om din smartphone är ansluten till bilens USB -port.

ANDROID AUTO™ (2/2)

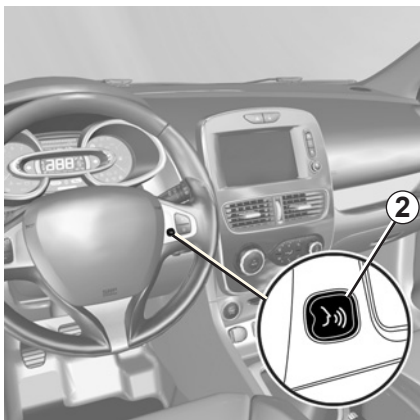

När "Android Auto™"-appen är aktiverad i multimediasystemet kan du använda röststyrningsknappen för att styra vissa funktioner i din smartphone med hjälp av röstkommandon. Så här gör du: tryck (i cirka 3 sekunder) på knappen **2** på ratten eller **3** på reglaget under ratten (se kapitlet "Använda röststyrning" för ytterligare information).



Obs! När du använder "Android Auto™" kan du komma åt navigerings- och musikappar i din smartphone. De här apparna ersätter liknande appar som är integrerade i R-Link som redan är igång. Exempel: endast en navigeringsfunktion, Android Auto™, eller app integrerad i ditt multimediasystem kan användas.

Obs! När du använder "Android Auto™"-appen fortsätter vissa funktioner i multimediasystemet att utföras i bakgrunden. Exempel: om du startar "Android Auto™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.

Återgå till R-Link-gränssnittet

För att återgå till R-Link trycker du på knappen för multimediasystemets startskärm (för mer information, se avsnittet "Presentation av reglagen").

När du använder "Android Auto™"-appen kan överföringen av mobildata som krävs för appen medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

MY RENAULT (1/5)

presentation

"MY Renault" är en app som kan hämtas från din smartphone och som gör att du kan ta emot och skicka uppgifter om din bil såsom:

- återstående körsträcka i kilometer
- logg om daglig, veckovis och årlig körsträcka (i kilometer)
- en registrering av körningen sedan senaste nollställningen (körsträcka), medelhastighet, körd sträcka, genomsnittlig bränsleförbrukning, bränsleförbrukning och dina eco-resultat)
- en sammanfattning av dina eco-resultat
- däcktrycken
- information om var bilen är parkerad
- en logg om resor de senaste trettio dagarna (datum, varaktighet, förbrukning, avstånd)

- skicka ett resmål till multimediasystemet som redan är inställt i appen.
- osv.

Hämta och installera "MY Renault" -appen på din smartphone

Om du vill hämta "MY Renault"-appen måste du:

- öppna hämtningsplattformen för appen i din smartphone
- söka efter "MY Renault"-appen via sökfältet för appens hämtningsplattform i din smartphone
- klicka på "Hämta" när "MY Renault"-appen har hittats.

När hämtningen är klar visas en ny ikon, "MY Renault", i din smartphone. "MY Renault"-appen är installerad i din smartphone.

Obs! Om du inte har ett "MY Renault"-konto, se informationen nedan om hur du skapar ett konto.

MY RENAULT (2/5)

Skapa ett användarkonto med "MY Renault"-appen.

Om du vill använda "MY Renault"-appen måste du skapa ett användarkonto. Så här gör du:

- Öppna "MY Renault"-appen i din smartphone.
- Välj "Skapa konto" i appens huvudmeny.
- Fyll i fälten med den information som krävs för att skapa ett konto och bekräfta sedan genom att välja "Skapa konto" längst ned på skärmen.

En bekräftelse visas på din smartphones skärm som en bekräftelse på att kontot har skapats. Ett bekräftelsemeddelande skickas till den e-postadress du har angett.

- Bekräfta och aktivera kontot genom att klicka på länken som visas i e-postmeddelandet med bekräftelsen om att ditt "MY Renault"-konto har skapats.

Obs! Om ett felmeddelande visas på din smartphones skärm ska du kontrollera att du har fyllt i fälten med de uppgifter som krävs.

När du använder "MY Renault"-appen kan överföringen av mobildata som krävs för appen medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

MY RENAULT (3/5)

För att du ska kunna komma åt följande information om din bil via appen MY Renault måste du synkronisera den med din bil. För att göra detta måste "Mina resvägar"-appen vara installerad i ditt multimediasystem. Om ditt multimediasystem inte har "Mina resvägar"-appen måste du hämta den, installera den och sedan aktivera den via ditt multimediasystem och R-Link Store. För ytterligare information, se avsnittet "Hämta och installera appen "Mina resvägar" i ditt multimediasystem" i det här kapitlet.

Obs! "Mina vägar"-appen är vanligtvis redan installerad i ditt multimediasystem. Om så inte är fallet, se informationen om "Hämta och installera "Mina vägar"-appen i ditt multimediasystem" i det här kapitlet.

Hämta, installera och aktivera "Mina vägar"-appen i ditt multimediasystem.

Detta gör du från din bil:

- Använd multimediasystemet i bilen för att hämta och installera appen "Mina resvägar" via R-Link Store (mer information finns i kapitlet "Hämta och installera appar").
- Öppna appen "Mina resvägar" för att aktivera den.

Appen "Mina resvägar" installeras i multimediasystemet.

Synkronisera ditt MY Renault-konto med din bil.

Öppna "MY Renault"-appen.

- Logga in på ditt konto.
- Lägg till din bil i ditt MY Renault-konto och lägg till den information som behövs.
- Tryck på knappen "Synkronisering" för att börja synkronisera din smartphone med bilen.
- Ange koden som visas på multimediasystemets skärm i "MY Renault"-appen.

Anm.: Om du vill synkronisera appen MY Renault med bilen måste den vara parkerad i ett område där det finns täckning och multimediasystemet i bilen måste vara påslaget.

Anm.: Om du inte synkroniserar appen MY Renault med din bil kan du ändå komma åt dina serviceavtal.

MY RENAULT (4/5)

”MY RENAULT”-appens huvudfunktioner:

”Återstående körsträcka”

Med hjälp av den här funktionen kan du visa den återstående körsträckan för bilen i kilometer.

”Färddator”

Med hjälp av den här funktion kan du kontrollera posten för resor sedan den senaste nollställning (”Medelhastighet”, ”Körd sträcka”, ”Genomsnittlig bränsleförbrukning” osv.).

”Övervakning av körsträcka”

Med hjälp av den här funktionen kan du visa loggen för körsträcka per dag, vecka eller år.

”Däcktryck”

Med hjälp av den här funktionen kan du kontrollera trycket eller statusen på bilens däck.

”Driving eco²”

Med hjälp av den här funktionen kan du se eco-resultat.

”Resor”


Med hjälp av den här funktionen kan du visa historik för dina resor de senaste trettio dagarna.

”Mitt kort”

Med hjälp av den här funktionen kan du:

- hitta platsen där bilen är parkerad
- ange ett resmål som skickas till din bils multimediasystem
- avsluta din resa till resmålet till fots från den plats där du parkerade din bil.

MY RENAULT (5/5)

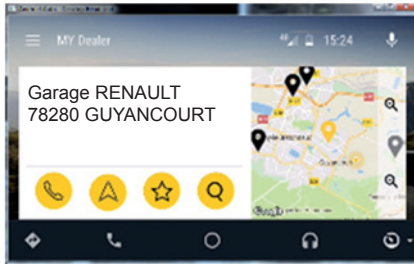

My Renault i Android Auto™

Den här funktionen kan användas för att komma åt appen My Renault i Android Auto™ och för att visa följande information på multimediasystemets display:


- Min återförsäljare;
- Renault Assistans;
- Fordonets skick;
- Indikeringslampor;
- Mina resvägar;
- Mitt underhåll;
- Avtal och garantier.



Aktivering av appen My Renault i Android Auto™

För att aktivera appen My Renault i Android Auto™:

- Hämta och installera appen My Renault. Se avsnittet "Skapa användarkonto".
- Se till att du har lagt till din bil i My Renault-kontot. Se avsnittet "Koppla ditt My Renault -konto till bilen".
- Tryck på knappen **1** på Android Auto™-skärmen.

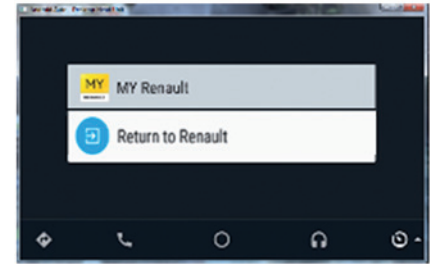

- Klicka på menyn My Renault.
- Bekräfta anslutningen med "OK".

Av säkerhetsskäl kan du bara komma åt My Renault-informationen när bilen står still. Så fort bilen börjar rulla visas en informationsskärm i 5 sekunder och därefter växlar systemet automatiskt över till navigeringsskärmen.

INSTÄLLNINGAR AV TJÄNSTER



Komma åt tjänsteinställningarna

På huvudmenyn trycker du på "Tjänster".

Menyn "Inställningar" gör att du kan ställa in följande element:

- "Programhanteraren";
- "Navigeringstjänster"
- "Uppdatera program";
- "Inställningar för datadelning".



"Programhanteraren"

Programhanteraren gör att du kan ta bort applikationernas data, avinstallera applikationerna och erhålla följande information:

- "Om";
- "Användning av systemet"
- "Sekretess".

Ta bort en applikations data

Välj applikationen för vilken du vill ta bort datan, och på den första filiken, tryck på "+", och sedan på "Ta bort applikationens data".

Ta bort en applikation

Välj applikationen som du vill ta bort, och på den första filiken, tryck på "+" och sedan på "Ta bort applikationen".

Anm.: Multimediasystemets originalprogram kan inte tas bort.

Du kan bara ta bort användardata. Välj "+", och sedan "Rensa användardata".



"Navigeringstjänster"

För mer information, se kapitel "Navigeringstjänster".



"Uppdatera program"

Med den här menyn kan du söka efter uppdateringar av installerade applikationer men det kräver ett giltigt abonnemang.



"Inställningar för datadelning"

Med den här menyn kan du aktivera eller inaktivera datadelningen.

ANM.: vid en inaktivering av datadelningen kan det hända att vissa applikationer inte fungerar riktigt.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (1/3)



Gå till systeminställningarna

På huvudmenyn trycker du på "System".

Menyn "Systeminställningar" gör att du kan ställa in följande element:

- "Språk"
- "Visa"
- "Ljud"
- "Klocka"
- "Säkerhetsvarningar";
- "Hemskärm";
- "Tangentbord";
- "Ange enheter";
- "Status och information";
- "Ta bort SD-kortet";
- "Fabriksåterställning";
- "Inställningar för Android Auto™".



"Språk"

Med den här menyn kan du välja vilket språk som ska användas i systemet. Välj önskat språk och sedan en röst.



"Visa"

Med den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- "Ljusstyrka på dagen";
- "Ljusstyrka på natten";
- "Automatiskt dag/natt läge": Välj det här alternativet när du vill att displayen ska växla automatiskt från nattläge till dagläge. Systemet växlar till nattläge när ljuset ute är svagt eller när strålkastarna tänds.
- "Tvinga nattläge": Välj det här alternativet när du vill växla till nattläge.



"Ljud"

Med den här menyn kan följande parametrar ställas in:



"Ljudnivåer"

Med hjälp av den här funktionen kan du ställa in volymen för olika ljudparametrar.

- trafikinfo
- handsfree-systemet
- telefonens ringsignal
- navigeringsinstruktionerna
- syntetiska röster
- applikationssignaler.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (2/3)



”Hastighetskänslig volym”

Med hjälp av den här funktionen kan du öka volymen beroende på bilens hastighet.



”Röstinställningar”

Använd det här alternativet för att välja vilken typ av information som navigeringssystemets röst ska användas för.



”Röst”

Med hjälp av den här funktionen kan du välja systemets röst. För ytterligare information, se kapitlet ”Volym och röst”.




”Klocka”

Med den här menyn kan du ställa in systemets klocka och visat tidsformat. Du rekommenderas att välja automatisk inställning.



”Säkerhetsvarningar”

Med hjälp av den här menyn kan du aktivera/inaktivera systemets larm. Markera rutorna för de larm som du vill aktivera.

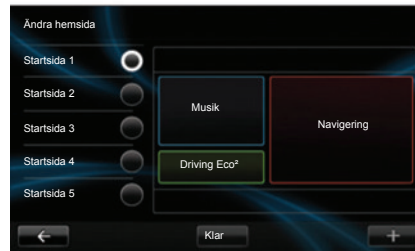

”Hemskärm”

Med den här menyn kan du konfigurera startskärmen.

Välj en av konfigurationerna i listan till vänster. Höger del av skärmen ger en förhandsvisning av ändringarna. Antalet konfigurationer kan skifta beroende på bilens utrustning. När konfigurationen valts, tryck på knappen ”Klar” för att bekräfta ditt val.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (3/3)



”Tangentbord”

I den här menyn kan du välja typen av virtuell knappsats som används i systemet:

- välj mellan en latinsk, grekisk och kyrillisk teckenuppsättning och tryck sedan nästa,
- välj en typ av knappsats bland förslagen och tryck sedan på ”Klar” för att bekräfta ditt val.



”Ange enheter”

Med hjälp av den här menyn kan du kan välja vilken typ av enhet som ska användas för följande element:

- ”Enhet för avstånd”;
- ”Koordinatvisning”;
- ”Temperaturenheter”;
- ”Barometerenheter”.



”Status och information”

I den här menyn får du olika uppgifter om systemet:

- information om versionen,
- status på GPS,
- nätstatus,
- licenser,
- copyright.



”Ta bort SD-kortet”

I den här menyn kan du ta ut kortet SD på ett säkert sätt.

För att ta bort kortet SD från porten SD, se kapitlet ”SD-kort: användning, initiering”.



”Fabriksåterställning”

Med den här menyn kan du ta bort all information i systemet.

ANM.: efter en nyinitiering startar systemet om på engelska. För att byta språk, se avsnittet ”Språk” i det här kapitlet.



Inställningar för Android Auto™

Med hjälp av den här menyn kan du ändra inställningarna för ”Android Auto™”-appen och komma åt självstudieprogram för appen i multimediasystemet.

DRIFTSTÖRNINGAR (1/3)

System		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Multimediaskärmen tänds inte.	Temperaturen i bilen är under - 20 °C.	Slå på ventilationen så att temperaturen stiger över - 20 °C.
Det visas ingen bild.	Skärmen är i standby-läge.	Kontrollera att skärmen inte är i standby-läge.
Det hörs inget ljud.	Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det kommer inget ljud från vänster eller från höger högtalare, eller från högtalarna fram eller bak.	Inställningen av balance eller av fader är felaktig.	Justera riktigt ljudets balance eller fader.
Det visas ingen karta.	SD-kortet saknas eller är skadat.	Kontrollera att SD-kortet finns.

Telefon		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud eller någon signal.	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det går inte att ringa ett samtal	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Lås upp telefonens knappsats.

DRIFTSTÖRNINGAR (2/3)

Navigering		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Bilens position på skärmen motsvarar inte dess faktiska placering eller GPS-varningslampan på skärmen förblir grå eller gul.	Felaktig identifiering av bilens position på grund av GPS-mottagningen.	Flytta bilen så att du får en korrekt mottagning av GPS-signalerna.
Anvisningarna på skärmen stämmer inte överens med verkligheten.	SD-kortet är inte uppdaterat. Kartan är inte längre aktuell	Hämta uppdateringar från www.myrenault.com .
Informationen om trafiksituationen visas inte på skärmen.	Guidningen är inte aktiv. Abonnemanget är inte längre aktivt	Kontrollera att guidningen är aktiv. Välj en destination och påbörja guidningen.
Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.	Vissa rubriker är inte tillgängliga för den pågående åtgärden.	
Röstguidningen är inte tillgänglig.	Navigeringssystemet tar inte med vägkorsningar i beräkningen. Röstguidningen eller guidningen är inaktiverad.	Höj volymen. Kontrollera att röstguidningen är aktiv. Kontrollera att guidningen är aktiv.
Röstguidningen stämmer inte överens med verkligheten.	Röstguidningen kan variera beroende på miljö.	Kör enligt de faktiska förhållandena.
Den föreslagna resvägen startar på fel ställe eller slutar inte på den önskade destinationen.	Destinationen känns inte igen av systemet.	Ange en väg som ligger nära den önskade destinationen.
Systemet tar automatiskt fram en omväg.	Prioritet för zoner som ska undvikas eller en begränsning av trafiken påverkar kalkylen av resvägen.	Avaktivera funktionen "Inställningar av zoner som ska undvikas".

DRIFTSTÖRNINGAR (3/3)

Röstigenkänning		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Systemet känner inte igen röstkommandot som gavs.	Röstkommandot som gavs känns inte igen. Den utsatta taltiden har gått ut. Röstkommandot störs av en bullrig miljö. Användaren har talat efter ljudsignalen.	Kontrollera att det uttalade röstkommandot finns (se kapitlet "Använd röstkommandot"). Tala under den utsatta taltiden. Tala i en tyst omgivning.

ALFABETISKT REGISTER (1/2)

A

Adress	S.28 → S.32, S.49
Annan väg	S.37 – S.38, S.40 → S.42
anslutna utrustningar	S.44 – S.45, S.79 → S.86
Användningsföreskrifter	S.3
Avvisa ett samtal	S.66 – S.67

B

Backningskamera	S.72 – S.73
Bränsle förbrukning	S.78
Bränslebesparing	S.71

D

Delar och reglage vid ratten	S.5 → S.13
Destination	S.28 → S.32
Detaljerad väg	S.35 → S.39
doftspredare	S.76 – S.77

E

EKO-körning	S.71
elbil	S.46, S.48
bilens räckvidd	S.74 – S.75
laddning	S.47, S.74 – S.75
Energibesparing	S.71
energiförbrukning	S.74 – S.75

F

Favorit, lägga till	S.21
Favorit, ta bort	S.21
Funktionsfel	S.98 → S.100
Färddator	S.78
Färger	S.95

I

Inställningar	S.70, S.78, S.94 → S.97
Inställningar, audio	S.60 – S.61, S.95 → S.97
Inställningar, ljusstyrka	S.95
Inställningar, personliga	S.95 → S.97
Inte svara på ett samtal	S.66 – S.67

K

Karta, skala	S.34
Karta, symboler	S.34
Karta, visning	S.34, S.43
Knappar	S.5 → S.13, S.15
Kommandon	S.5 → S.13, S.15 → S.18
Kommunikation	S.69
Kompass	S.34
Koppla ifrån en telefon	S.64
Koppla in en telefon	S.64
Kort, SD	S.3, S.14, S.57 → S.59, S.81 → S.86, S.97

L

Ljud,aktivera	S.33
Ljud, avaktivera	S.33
luftjoniserare	S.76 – S.77
Lägga på luren	S.66 – S.67

M

MENY	S.15 → S.18
Miljö	S.71
MP3	S.57
MP3-spelare	S.57

N

Navigering, aktivering	S.28 → S.32, S.35
Navigering, annullering	S.37
Navigering, inställningar	S.50 – S.51
Navigering, röststyrd	S.35 → S.38
Navigeringssystem	S.3, S.28 → S.32, S.40 → S.42

P

Parkeringsassistans	S.72 – S.73
Personliga uppgifter, ta bort	S.85 – S.86
Programknappar	S.4, S.15 → S.18

R

Radio, automatisk minnesinställning av stationer	S.52 → S.56
Radio, automatiskt läge	S.52 → S.56
Radio, förval av station	S.52 → S.56

ALFABETISKT REGISTER (2/2)

Radio, manuellt läge	S.52 → S.56
Radio, välj en station	S.52 → S.56
Röst, aktivera	S.33
Röst, avaktivera	S.33
Röstigenkänning	S.22 → S.27, S.88
Röstkommando	S.22 → S.27, S.88

S

Samtalsjournal	S.68
Skärm, navigeringsvisning	S.35 → S.38
Skärm, standby	S.19 – S.20
Slå ett nummer	S.66 – S.67
Språk, ändra	S.95
Start	S.19 – S.20
Steg	S.39
Stopp	S.19 – S.20
Svara på ett samtal	S.66 – S.67
System, initiering	S.14
System, uppdatering	S.84 – S.85

T

Ta bort en telefon	S.62 – S.63
Ta emot ett samtal	S.66 – S.67
Telefonlista	S.65
Trafikinfo	S.40 → S.42

U

USB	S.57 → S.59, S.87
-----------	-------------------

V

Volym	S.33
Vägomläggning	S.37 – S.38, S.40 → S.42

**CLASS I
LASER PRODUCT**

(www.renault-multimedia.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 – SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
NX 1048-10 – 77 11 411 251 – 02/2018 – Edition suédoise

