

SAMSUNG

S M A R T P H O N E

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Galaxy Note8

Contenido

Características especiales	1	Vista trasera	21
S Pen	2	Navegación	22
Hello Bixby	2	Pantalla de inicio	26
Seguridad flexible	2	Personalización de la pantalla de inicio	29
Resistencia al agua y al polvo	3	Panel de notificaciones	35
Para comenzar	4	Funciones del S Pen	38
Programación del dispositivo	5	Pantalla Edge	45
Montaje del dispositivo	6	Bixby	51
Cómo comenzar a usar el dispositivo	10	Always On Display	52
S Pen	16	Reconocimiento facial	54
Explicación del dispositivo	18	Escáner de huellas	55
Vista delantera	19	Escáner de iris	57

Ventana múltiple	60	Internet	112
Introducción de texto	62	Mensajes	116
Modo de emergencia	65	Mis archivos	121
Aplicaciones	67	PEN.UP	124
Usar aplicaciones	68	Teléfono	125
Ajustes de aplicaciones	71	Samsung Connect	135
Calculadora	74	Samsung Gear	135
Calendario	76	Samsung Health	136
Cámara y video	79	Samsung Notes	138
Reloj	86	Samsung Pay	140
Contactos	90	Samsung+	143
Correo	98	Carpeta segura	143
Galaxy Apps	101	Smart Switch	143
Galería	102	Aplicaciones de T-Mobile	144
Aplicaciones de Google	108		

Ajustes	146	MirrorLink.....	167
Cómo utilizar los ajustes.....	147	Refuerzo de descarga	168
Conexiones	148	Redes privadas virtuales (VPN).....	168
Wi-Fi.....	149	Ethernet	170
Bluetooth	152	Sonidos y vibración	171
Visibilidad del teléfono	155	Modo de sonido.....	172
Uso de datos.....	156	Silenciador rápido.....	172
Perfil Fuera de línea.....	158	Vibraciones.....	172
NFC y pago	159	Volumen	173
Mobile Hotspot	160	Tono de llamada	175
Anclaje a red	163	Sonidos de notificación.....	175
Redes móviles	164	No molestar	176
Ubicación	164	Sonidos del sistema	176
Búsqueda de dispositivos cercanos	166	Respuesta de toque de teclas	177
Impresión	167	Calidad y efectos de sonido	177

Sonido de aplicación independiente	178	Indicador de pantalla.....	187
Notificaciones	179	Barra de estado.....	187
Bloqueo de notificaciones de aplicaciones ..	180	Tiempo de espera de la pantalla.....	187
Personalización de notificaciones de aplicaciones	180	Bloqueo de toques accidentales.....	188
Alerta inteligente.....	181	Salvapantallas.....	188
Pantalla	182	Fijación inteligente.....	189
Brillo de la pantalla	183	Modo de operación con una mano	189
Filtro de luz azul	183	Mantenimiento del dispositivo	190
Modo de pantalla	184	Optimización rápida.....	191
Resolución de pantalla	184	Batería.....	191
Zoom y fuente de pantalla	185	Modo de rendimiento.....	192
Aplicaciones de pantalla completa	185	Almacenamiento.....	193
Modo Fácil.....	186	Memoria	195
Marcos de iconos.....	186	Idioma y entrada	195
		Fecha y hora	199

Notificar diagnóstico	200	Servicio de actualización de seguridad.....	211
Restablecer.....	200	Administración del dispositivo	212
Actualización de software	203	Almacenamiento de credenciales	212
Bloqueo y seguridad	204	Ajustes de seguridad avanzados.....	213
Tipos de bloqueo de pantalla.....	205	Cuentas	214
Ajustes de la pantalla de bloqueo y AOD	207	Samsung Cloud	215
Samsung Pass	207	Mi perfil.....	216
Localizar mi móvil.....	208	Adición de una cuenta.....	216
Orígenes desconocidos.....	209	Copiar y restaurar	218
Carpeta segura	209	Ajustes de Google.....	219
Monitor de permisos de aplicaciones	209	Accesibilidad	220
Inicio seguro.....	210	Visión	221
Encriptar tarjeta de memoria.....	210	Audición	223
Ajustes de bloqueo de tarjeta SIM	210	Habilidad e interacción	224
Vista de contraseñas	211	Más ajustes de accesibilidad	224

Servicios de accesibilidad.....	225
Otros ajustes.....	226
Ayuda.....	227
Administración de las funciones de juegos ..	227
Asistencia de dispositivo.....	227
Dual Messenger.....	228
Acerca del teléfono.....	228
Conseguir ayuda.....	229
Videos	230
Simuladores.....	230
Consejos	230
Cuidado de Samsung	230
Legal.....	231
Información legal	232

Características especiales

Vea información acerca de las características especiales de su dispositivo móvil.

S Pen

El S Pen™ es un apuntador que le ayuda a realizar varias funciones. Para obtener más información, consulte [“Funciones del S Pen” en la página 38.](#)



Hello Bixby

Bixby responde a sus comandos de voz y puede ayudarle a comprender sus ajustes y a programar su dispositivo Samsung.

Para obtener más información, consulte [“Bixby” en la página 51.](#)

Seguridad flexible

Use su rostro, huella digital o iris para desbloquear el dispositivo.

Reconocimiento facial

Configure la seguridad con reconocimiento facial para añadir una capa adicional de seguridad al usar el dispositivo.

Para obtener más información, consulte [“Reconocimiento facial” en la página 54.](#)

Escáner de huella digital

Utilice el reconocimiento de huella digital como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede utilizar su huella digital para verificar su identidad cuando inicia sesión en su cuenta Samsung.

Para mayor información, consulte [“Escáner de huellas” en la página 55.](#)

Escáner de iris

Utilice el reconocimiento de iris como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede utilizar los ojos para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Para obtener más información, consulte [“Escáner de iris” en la página 57.](#)

Resistencia al agua y al polvo

Este dispositivo tiene una clasificación IP68 de acuerdo al sistema de calificación Ingress Protection (protección contra ingreso).

Para mayor información, consulte [“Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo” en la página 236.](#)

Para comenzar

Vea información sobre el hardware de este dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar este nuevo dispositivo.

Programación del dispositivo

Vea información sobre cómo configurar el dispositivo por primera vez.

Montaje del dispositivo

Esta sección le ayuda a ensamblar el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria


Cuando se suscribe a una red celular, se le otorga una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM está cargada con los detalles de su suscripción.

Advertencia: Los componentes pequeños, como las tarjetas SIM y de memoria, representan un riesgo de asfixia. Tenga cuidado al manipular estas tarjetas para evitar dañarlas.

También puede instalar una tarjeta microSD™ opcional (no se incluye) para añadir más espacio de memoria al dispositivo. Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento. No es necesario instalarla antes de usar el dispositivo.

Precaución: Tenga cuidado al utilizar la herramienta de extracción que expulsa una bandeja de tarjetas internas.

1. Inserte la herramienta de extracción en el orificio pequeño que se encuentra en la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria y después empuje hasta que la bandeja se salga.
2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja, con los contactos dorados orientados hacia abajo.
3. Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja, con los contactos dorados orientados hacia abajo.

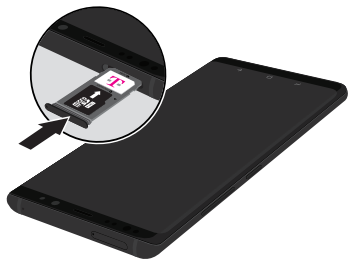

4. Desplace la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria en la ranura.

Nota: Este dispositivo cuenta con la clasificación IP68 para resistencia al agua y al polvo. Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, asegúrese de que las aberturas de la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria se mantengan libres de polvo y agua y que la bandeja esté insertada de forma segura antes de cualquier exposición a líquidos. Para obtener más información, consulte [“Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo” en la página 236.](#)

Carga de la batería

Nota: Antes de introducir un conector de alimentación para cargar el dispositivo debe secar el interior del puerto de carga. Si el puerto de carga no está completamente seco, puede que el dispositivo funcione incorrectamente. Por ejemplo, puede que se cargue más lentamente o que se sobrecaliente. Para mayor información, consulte [“Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo” en la página 236.](#)

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería en cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Usted puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Nota: Para cargar la batería lo más rápido posible, utilice el cargador rápido adaptable que se incluyó con el dispositivo. Este cargador proporciona carga rápida sólo cuando está conectado a dispositivos compatibles con la carga rápida adaptable.

1. Inserte el cable USB en el puerto para accesorios/ cargador USB.



Precaución: Use sólo dispositivos de carga que estén aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para su dispositivo con el fin de prolongar la vida de la batería. Usar otros accesorios pudiera anular la garantía y causar daños.


2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga a un tomacorriente estándar.

3. Desconecte la unidad de carga desde el tomacorriente y quite el cable USB del dispositivo cuando se complete la carga.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

Para revisar el nivel de carga de la batería rápidamente:

- Mire el indicador de carga ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse al usar el cargador inalámbrico o la carga rápida. Esto no afecta el desempeño ni la vida útil del dispositivo, y se considera dentro del funcionamiento normal del dispositivo.

El cargador podría dejar de cargar si la batería se calienta demasiado.


Si el dispositivo se pone caliente al cargar la batería:

1. Desconecte el cargador del dispositivo y cierre aplicaciones que estén abiertas.
2. Espere a que el dispositivo se enfríe y después empiece a cargar el dispositivo otra vez.
 - Si la parte inferior del dispositivo se sobrecalienta, revise si hay daños en el cable USB conectado. Reemplace el cable USB dañado con un nuevo cable aprobado por Samsung.
 - Si usa un cargador inalámbrico, no coloque materiales ajenos entre el dispositivo y el cargador inalámbrico.

Conector micro USB

Puede usar un cable micro USB para conectar el dispositivo a una computadora con el conector micro USB incluido.

Nota: El conector micro USB no es compatible con accesorios USB del tipo On-the-Go.

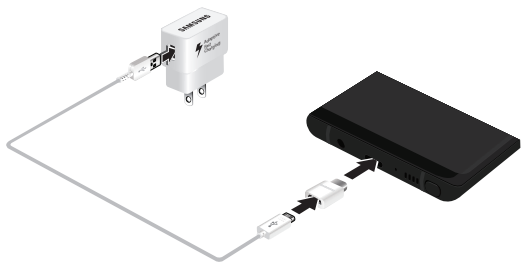

Carga inversa

El adaptador On-the-Go incluido le permite cargar otro dispositivo a través de un cable USB.

También puede usar el adaptador On-the-Go para transferir contactos, fotos y otro contenido desde un dispositivo antiguo. Para mayor información, consulte [“Transferencia de datos desde su dispositivo antiguo” en la página 14.](#)

Cómo comenzar a usar el dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el dispositivo.

Para encender el dispositivo:

- ▶ Presione sin soltar la tecla de **encender** hasta que el dispositivo se encienda.

Para apagar el dispositivo:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Apagar** y, si se le indica, confirme.

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo


Use las características de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo. En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Para bloquear el dispositivo:

- ▶ Presione la tecla de **encender**.

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar. Para elegir un bloqueo de pantalla seguro, consulte [“Establecer un bloqueo de pantalla seguro” en la página 205.](#)

Para desbloquear el dispositivo:

- ▶ Presione la tecla de **encender** o pulse dos veces en  **inicio** y después arrastre un dedo por la pantalla.

Uso del asistente para la configuración



La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá una pantalla de bienvenida. Esta pantalla le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarse sobre las características del dispositivo y mucho más.

Cuenta de Google

Este nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google™ para aprovechar al máximo las características de Android™.

Para configurar una cuenta de Google en el dispositivo, utilice los ajustes de Cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Google**.

Protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP) impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablecen los valores de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si se le pierde o le roban el dispositivo y se aplica un restablecimiento de datos a valores de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google podrá usar el dispositivo.

Después de realizar un restablecimiento de datos a valores de fábrica, si no tiene el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google, no podrá tener acceso al dispositivo. Para mayor información, consulte [“Restablecimiento de valores predeterminados” en la página 201](#).



Precaución: Antes de enviar el dispositivo de regreso a Samsung o de llevarlo a un centro cercano de servicio autorizado por Samsung, debe eliminar su cuenta de Google antes de restablecer el dispositivo a los valores de fábrica. Para obtener más información, visite samsung.com/us/support/frp.

Activación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se añade una cuenta de Google al dispositivo, se activa automáticamente la característica de seguridad FRP.

Desactivación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica



Para desactivar la protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP), elimine todas las cuentas de Google del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **Google**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.

Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.



Para configurar una cuenta Samsung en el dispositivo, utilice los ajustes de Cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Cómo añadir una cuenta de correo electrónico

Utilice la aplicación Correo para ver y gestionar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para configurar una cuenta de correo en el dispositivo, utilice los ajustes de Cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Correo**.


Transferencia de datos desde su dispositivo antiguo

Use Smart Switch™ para transferir contactos, fotos y otro contenido desde el dispositivo anterior. También puede usar el adaptador On-the-Go que se incluye para copiar contenido rápidamente y fácilmente desde el dispositivo antiguo, sin tener que instalar la aplicación Smart Switch.



Nota: La opción USB debe estar establecida como un dispositivo multimedia (MTP) en el otro dispositivo. La transferencia de contenido con un cable USB pudiera aumentar el consumo de la batería. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.



Para usar Smart Switch:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en  **Ajustes > Cuenta y nubes > Smart Switch.**
2. Siga las indicaciones y seleccione el contenido que desea transferir.

Visite samsung.com/smartswitch para ver más información sobre cómo usar el adaptador On-the-Go y así transferir contenido más rápido.

Configuración del buzón de voz

Utilice la aplicación Teléfono para configurar su buzón de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Buzón de voz**.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Para obtener más información sobre el buzón de voz, consulte [“Buzón de voz” en la página 133](#).

S Pen

El S Pen es un apuntador que le ayuda a realizar varias funciones.

Para obtener más información acerca de las funciones que puede realizar el S Pen, consulte [“Funciones del S Pen” en la página 38.](#)



Nota: Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo en el dispositivo, asegúrese que la abertura y la ranura del S Pen se mantengan libre de polvo y agua, y que el lápiz se inserte de manera segura antes de exponerlo a los líquidos.

Extracción del S Pen

El S Pen se guarda dentro del dispositivo, lo cual permite acceso fácil al mismo.

1. Empuje el S Pen hacia adentro y libérelo.
2. Saque el S Pen completamente, usando la ranura en el extremo del S Pen.




Cambio de la punta del S Pen

Puede cambiar la punta del S Pen con el kit que se incluye.

Para cambiar la punta:

1. Utilice pinzas para cejas para sacar la punta del S Pen.

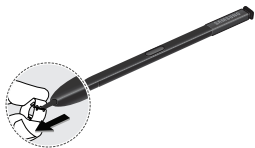

2. Inserte la nueva punta del lápiz y presione hasta que se acomode en su lugar.



Explicación del dispositivo

En esta sección encontrará información sobre algunas de las características más importantes de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como la forma de navegar por el dispositivo y escribir texto utilizando el teclado.

Vista delantera



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo para referencia.

● Sensores de proximidad

- Apagan la pantalla y desactivan la funcionalidad táctil durante una llamada cuando el dispositivo está muy cerca del cuerpo.
- Vuelven a encender la pantalla y activan la funcionalidad táctil durante una llamada cuando el dispositivo está más allá de una distancia específica del cuerpo.

● Tecla de encendido

- Presione para activar o desactivar la pantalla.
- Presione sin soltar para seleccionar una opción de control de energía.
- Presione dos veces rápidamente para iniciar la cámara.

● Teclas de volumen

- Ajuste el volumen para tonos de llamada, llamadas, notificaciones y sonidos del sistema.
- En la aplicación Cámara, presione una tecla de volumen para tomar una foto.

● Tecla de Bixby

- Inicie Bixby. Para mayor información, consulte [“Bixby” en la página 51.](#)

● S Pen

- Saque el lápiz apuntador S Pen para realizar diferentes funciones útiles. Para mayor información, consulte [“Funciones del S Pen” en la página 38.](#)

Vista trasera



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo para referencia.

Navegación

Vea los elementos básicos para navegar por el dispositivo.

Navegación por la pantalla táctil

Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador capacitivo. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.

Pulsar

Pulse suavemente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en el atajo de una aplicación para iniciarla.

Pulsar dos veces

Pulse suavemente dos veces en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse dos veces en una imagen para ampliarla o reducirla.

Tocar sin soltar

Toque sin soltar elementos para activarlos.

- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.

- Deslice un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después muévalo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en la pantalla de inicio.








Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla usando el pulgar y el dedo índice o extienda con sólo separar los dedos.

- Extienda los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web.
- Pellizque la pantalla para alejar una imagen o página web.


Opciones comunes

Muchas de estas opciones comunes por lo general están disponibles en varias pantallas:


-  **Más opciones:** pulse para ver más opciones de menú para una pantalla. A menudo esto le permite seleccionar elementos para eliminarlos o compartirlos.
-  **Eliminar:** pulse para seleccionar los elementos que desee eliminar.
-  **Compartir:** pulse en elementos para compartirlos, y luego elija un método para compartirlos.
-  **Editar:** pulse para personalizar la pantalla.
- **Activado/Desactivado:** pulse para activar () o desactivar () la opción.
-  **Menú:** pulse para ver opciones disponibles para el campo.

Barra de navegación

La barra de navegación, en la parte inferior de la pantalla, muestra las teclas de navegación.

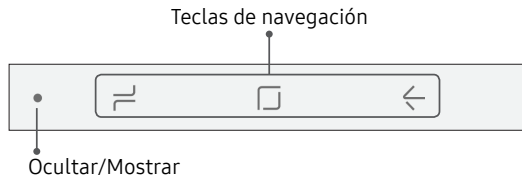

Modo de pantalla completa

En el modo de pantalla completa las teclas de navegación están ocultas. Incluso si están ocultas, puede utilizar  **inicio** tocando sin soltar el área de la pantalla donde normalmente aparece el icono.

Para entrar o salir del modo de pantalla completa:


- ▶ Pulse dos veces en el icono **Ocultar/Mostrar** a la izquierda de las teclas de navegación.



Para ver las teclas de navegación en el modo de pantalla completa:

- ▶ Desplace un dedo hacia arriba desde el final de la pantalla para visualizar la barra de navegación.

Ajustes de la barra de navegación

Puede configurar el color del fondo y el diseño del botón de la barra de navegación.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de navegación** para ver los siguientes ajustes:
 - **Botón para mostrar y ocultar:** añada un botón en la parte izquierda de la barra de navegación para mostrar u ocultar la barra de navegación.

- **Color de fondo:** le permite elegir un color para el fondo de la barra de navegación.
- **Presione el botón de inicio fuerte:** mueva el deslizador para ajustar la cantidad de presión necesaria para tocar sin soltar  inicio.
- **Desbloquear con el botón de inicio:** toque sin soltar  inicio mientras la pantalla está apagada para ignorar la pantalla de bloqueo e ir directamente a la pantalla de inicio.
- **Distribución de botones:** elija el orden de las teclas de navegación.

Pantalla de inicio



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo para referencia.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



Batería llena



Batería baja



Batería en proceso de carga



Modo de vibración



Modo de silencio



4G LTE™ activo



Potencia de la señal



Red no disponible





Wi-Fi activo




GPS activo

Iconos de notificaciones


 Llamada perdida


 Llamada en curso


 Llamada en espera


 Nuevo correo electrónico


 Nuevo Gmail™


 Nuevo mensaje de voz


 Nuevo mensaje de texto

 Descarga de archivo en curso

 Carga de archivo en curso

 Wi-Fi disponible




 Actualizaciones de aplicación disponibles




 Actualizaciones de aplicación completadas

Personalización de la pantalla de inicio

Pantallas

Su dispositivo tiene múltiples pantallas de inicio para contener atajos de aplicaciones y widgets.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
 - Para alinear atajos en una línea en la parte superior de una pantalla, pulse en  **Alinear arriba**.
 - Para alinear atajos en una línea en la parte inferior de una pantalla, pulse en  **Alinear abajo**.
 - Para quitar una pantalla de inicio, pulse en  **Eliminar**.

- Para establecer una pantalla como la pantalla de inicio principal, pulse en  **Principal**. Esta pantalla se visualiza cuando pulsa en  **inicio**.
- Para cambiar el orden de las pantallas, toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
- Para añadir una pantalla, deslice las pantallas hasta llegar al final y después pulse en  **Añadir**.
- Para activar Bixby Home, deslice hacia la derecha y después puse en **Activado/Desactivado**.

Fondos de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con un fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla y temas** para personalizar.
3. Pulse en **Ver todo** para ver todas las imágenes de fondo disponibles.

4. Pulse en una imagen para elegirla.
 - Los fondos de pantalla de infinidad se aplicarán a todas las pantallas.
 - Otros fondos de pantalla le pedirán que seleccione en cuál pantalla quiere usar el fondo.
 - Si está disponible, pulse en **Efecto de movimiento** para añadir movimiento a sus pantallas.
5. Pulse en **Definir como fondo de pantalla** y, si aparece una indicación, confirme.

Temas

Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla y temas > Temas** para personalizar.
 - Pulse en un tema para ver una vista previa y descargarlo a Mis temas.
3. Pulse en **Ver todo** para ver los temas descargados.
4. Pulse en un tema, y después pulse en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.

Iconos

Aplique iconos personalizados para sustituir los iconos de aplicación integrados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla y temas > Iconos** para personalizar.
 - Pulse en un conjunto de iconos ver una vista previa y descargarlo a Mis iconos.
3. Pulse en **Ver todo** para ver los iconos descargados.
4. Pulse en un icono y después pulse en **Aplicar** para aplicar el conjunto de iconos seleccionado.


Widgets

Los widgets son extensiones simples de aplicaciones que se ejecutan en una pantalla de inicio.

Para añadir un widget a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Para eliminar un widget a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Eliminar**.

Ajustes de la pantalla de inicio

Personalice las pantallas de inicio y de aplicaciones.


1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Ajustes de la pantalla** para personalizar:
 - **Diseño de la pantalla de inicio:** configure el dispositivo para que tenga pantallas de inicio y de aplicaciones, o solo una pantalla de inicio donde estarán todas las aplicaciones.
 - **Cuadrícula de la pantalla de inicio:** elija una opción de dimensiones para determinar cómo se organizan los iconos en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula de la pantalla de aplicaciones:** elija una opción de dimensiones para determinar cómo se organizan los iconos en la pantalla de aplicaciones.
 - **Botón de aplicaciones:** añada un botón de aplicaciones a la pantalla de inicio para tener acceso fácil a la pantalla de aplicaciones.

- **Ocultar aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que ocultará, y después pulse en **Aplicar**.
- **Acerca de la pantalla de inicio:** vea información sobre la versión.


Atajos a aplicaciones

Puede usar los atajos a aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Para añadir un atajo:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
3. Pulse en  **Añadir atajo a inicio**.

Para quitar un atajo:

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Eliminar atajo**.
 - La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Puede mover un atajo desde una pantalla de inicio a otra.


1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a una nueva pantalla de inicio, y luego libérela.


Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Creación de una carpeta

Puede crear una carpeta de aplicaciones en una pantalla de inicio.


1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo de aplicación y arrástrelo sobre otro atajo de aplicación hasta que aparezca resaltado.
2. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
 - **Introducir nombre de carpeta:** le permite escribir un nombre para la carpeta.
 -  **Paleta:** le permite cambiar el color.

-  **Añadir aplicaciones:** coloque más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en **Añadir**.

3. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.

Cómo eliminar una carpeta de una pantalla de inicio

Puede eliminar una carpeta que añadió a una pantalla de inicio.

1. Toque sin soltar la carpeta para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Eliminar carpeta** y confirme cuando se le indique.


Panel de notificaciones



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo para referencia.


Visualización del panel de notificaciones

Puede tener acceso al panel de notificaciones desde cualquier pantalla.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Desplácese por la lista para ver detalles de las notificaciones.
 - Para abrir un elemento, pulse en él.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para borrar todas las notificaciones, pulse en **Eliminar**.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla  **Atrás**.

También puede abrir o cerrar el panel de notificaciones deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre el sensor de huella digital.




Para habilitar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Gestos para el sensor de huella**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Ajustes rápidos

El panel de notificación también brinda acceso rápido a las funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver ajustes rápidos adicionales y personalizar los ajustes rápidos que aparecerán:

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Arrastre  **Ver todo** hacia abajo.
 - Pulse en un ajuste para activarlo o desactivarlo.
 - Pulse en  **Más opciones** para reorganizar los ajustes rápidos o para cambiar la distribución de los botones.
3. Arrastre  **Ver todo** hacia arriba para cerrar los Ajustes rápidos.

Funciones del S Pen

El S Pen proporciona diferentes funciones útiles.

Vista aérea

Suspenda el S Pen en el aire sobre la pantalla para previsualizar contenido, o para ver información acerca de un elemento en la pantalla. Las siguientes funciones de vista aérea estarán disponibles:



- Previsualice un mensaje de correo antes de abrirlo.
- Previsualice el contenido de un álbum de fotos o amplíe una imagen.
- Previsualice un video y navegue hasta una escena específica suspendiéndolo sobre la línea de tiempo.
- Vea el nombre o la descripción de un icono o un botón.

Nota: La función de previsualización sólo estará disponible cuando el puntero del S Pen tenga un color sólido en pantalla.

Entrada directa de lápiz


Al introducir texto, puede abrir una ventana de escritura a mano que le permite escribir con el S Pen.

Para utilizar la ventana de escritura a mano:

1. Suspenda el S Pen sobre un campo de texto hasta que se muestre  **Escribir a mano**.
2. Pulse en  **Escribir a mano**. Aparecerá la ventana de escritura a mano.
3. Use el espacio que se ofrece en la ventana para escribir texto a mano usando el S Pen. Al escribir, sus entradas se convertirán en texto.
 - Para editar el texto convertido, use los iconos de espacio, borrar y Enter.
 - Para cambiar la posición del cursor, arrastre el puntero debajo del cursor hasta la posición donde deseada editar.

Configuración de los ajustes del S Pen

Para configurar los ajustes del S Pen:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **S Pen** para configurar los siguientes ajustes:

General

- **Vista aérea:** active o desactive la vista aérea. Seleccione opciones para la vista aérea y para personalizar.
- **Entrada directa de lápiz:** active o desactive la característica Entrada directa de lápiz.
- **Puntero:** active o desactive la característica Puntero. El puntero aparecerá en la pantalla cuando la punta del S Pen se encuentre cerca de la pantalla, mostrando las acciones disponibles.

- **Nota en pantalla apagada:** cree notas en pantalla apagada extrayendo el S Pen mientras la pantalla esté apagada y escribiendo en la misma. Las notas en pantalla apagada se guardan en Samsung Notes.

Comando aéreo

- **Atajos:** configure el menú comando aéreo con características, aplicaciones y funciones para S Pen.
- **Icono flotante:** muestre un icono de comando aéreo que puede mover por la pantalla.

Extracción

- **Cuando se extrae el S Pen:** elija qué sucede cuando extrae el S Pen. Elija **Abrir Comando aéreo**, **Crear nota** o **No hacer nada**.

- **Alarma:** establezca que el dispositivo emita una alarma y muestre un mensaje emergente cuando se aleje sin volver a introducir el S Pen y la pantalla esté pagada.
- **Ahorro de energía:** ahorre energía de la batería desactivando la detección del S Pen mientras esté en el compartimiento.

Sistema

- **Sonido:** configure el dispositivo para que emita sonidos cuando se inserte y se extraiga el S Pen y cuando se escriba en la pantalla.
- **Vibración:** active la respuesta de vibración cuando se inserte y se extraiga el S Pen.

Otros

- **Acerca de funciones de S Pen:** aprenda a usar las características del S Pen.
- **Acerca de S Pen:** vea información de la versión para las características del S Pen.

Comando aéreo




Para iniciar el menú Comando aéreo:







1. Pulse en  **Comando aéreo**.

– o bien –

Sostenga el S Pen cerca de la pantalla para que aparezca el puntero y luego presione el botón **S Pen** una vez.

2. Pulse en una opción:

-  **Crear nota:** inicie una nueva nota en la aplicación Samsung Notes.
-  **Ver todas las notas:** inicie la aplicación Samsung Notes y vea una lista de las notas que ha creado.
-  **Selección inteligente:** dibuje alrededor de un área de la pantalla para guardar la selección en la aplicación Galería.



-  **Escribir en pantalla:** realice capturas de pantalla y escriba o dibuje sobre las mismas.
-  **Mensaje animado:** cree un mensaje animado corto dibujando o escribiendo con el S Pen.
-  **Traducir:** suspenda S Pen sobre una palabra para verla traducida en otro idioma y escuche la pronunciación.
-  **Bixby Vision:** apunte la cámara a un objetivo o ubicación para buscar productos en línea, descubrir nuevos lugares cercanos o traducir texto.
-  **Añadir atajos:** añada más aplicaciones o funciones al menú Comando aéreo.
-  **Ajustes:** personalice Comando aéreo configurando aplicaciones y funciones, y cambiando la forma en que se mostrará el menú de Comando aéreo.

Crear nota

Inicie una nueva nota directamente en la aplicación Samsung Notes. Para mayor información, consulte [“Samsung Notes” en la página 138.](#)

Ver todas las notas



Inicie la aplicación Samsung Notes y vea una lista de las notas que ha creado.

- ▶ Pulse en  **Comando aéreo** >  **Ver todas las notas.**

Selección inteligente

La característica Selección inteligente proporciona una herramienta de captura para recopilar contenido en una pantalla. Después puede añadir este contenido a la aplicación Galería o compartirlo con sus contactos.

Para iniciar la herramienta Selección inteligente:

1. Pulse en  **Comando aéreo** >  **Selección inteligente**.
2. Pulse en una figura al principio de la pantalla y después arrastre un cuadro con el S Pen para seleccionar contenido. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Selección automática:** permita que Selección automática seleccione contenido automáticamente para extraerlo.
 - **Texto extraído:** identifique y extraiga texto desde el contenido seleccionado.
 - **Anclar:** coloque un atajo al contenido recopilado en una pantalla de inicio.
 - **Bixby Vision:** use Bixby Vision sobre el contenido capturado.



- **Dibujar:** dibuje sobre el contenido capturado.
- **Compartir:** elija un método de compartir para compartir contenido.
- **Definir como:** fije el contenido seleccionado como el fondo de Siempre en pantalla.

3. Pulse en **Guardar**. El contenido se guardará en la aplicación Galería.

Escribir en pantalla

Escribir en pantalla le permite capturar pantallas y escribir o dibujar sobre ellas.

Para utilizar la característica Escribir en pantalla:

1. Pulse en  **Comando aéreo** >  **Escribir en pantalla**.

2. Se capturará la pantalla actual y aparecerá una herramienta de lápiz. Se ofrecerán las siguientes herramientas de edición:
 - **Lápiz:** dibuje sobre la captura de pantalla. Presione el icono de **Lápiz** una segunda vez para cambiar la punta, el tamaño y el color del lápiz, y para guardar ajustes predeterminados.
 - **Borrador:** borre la escritura o los dibujos en la captura de pantalla. Pulse en el icono de **Borrador** por segunda vez para ver opciones adicionales, entre ellas **Eliminar**.
 - **Deshacer:** revierta la última acción.
 - **Rehacer:** repita la última acción que se deshizo.
 - **Captura de desplazamiento:** capture las áreas desplegadas de la pantalla que puedan estar escondidas.



- **Recortar:** recorte el contenido capturado.
- **Compartir:** elija un método de compartir para compartir contenido.

3. Pulse en **Guardar**. El contenido se guardará en la aplicación Galería.

Mensaje animado

Grabe un dibujo animado o un mensaje escrito.





Para iniciar la herramienta Mensaje animado:

1. Pulse en  **Comando aéreo** >  **Mensaje animado**.
2. Dibuje una imagen o escriba un mensaje. Sus trazos se grabarán para crear una animación.

Traducir

Suspenda el S Pen sobre palabras para traducirlas y escuchar su pronunciación.

Para acceder a Traducir:

1. Pulse en  **Comando aéreo** >  **Traducir**.
2. Pulse en los idiomas de origen y destino para cambiarlos a los idiomas que desee.
3. Suspenda el S Pen sobre una palabra.
 - Pulse en  **Sonido** para escuchar la palabra pronunciada en el idioma de origen.
4. Pulse en  **Cerrar** para cerrar Traducir.





Bixby Vision

Utilice Bixby Vision para buscar productos en línea, descubrir nuevos lugares cercanos, traducir texto y más. Para mayor información, consulte [“Bixby Vision” en la página 103](#).

Añadir atajos

Puede personalizar el menú Comando aéreo añadiendo atajos a aplicaciones y funciones.

Para usar Añadir atajos:

1. Pulse en  **Comando aéreo** >  **Añadir atajos**.
2. Pulse en las aplicaciones o funciones que desee añadir al menú Comando aéreo.
 - Para eliminar un atajo de aplicación, pulse en  **Eliminar**.
3. Pulse en  **Atrás** para guardar su selección.

Pantalla Edge

La pantalla Edge brinda una serie de herramientas útiles para notificaciones, fuentes de resumen de noticias y control del tiempo.





Paneles Edge


Los paneles Edge se usan para tener acceso a aplicaciones, tareas y contactos, así como para ver noticias, deportes y otra información en la pantalla Edge.

Para ver los paneles Edge:


- ▶ Desde cualquier pantalla, arrastre el **controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver otros paneles.

Para configurar los paneles Edge:

1. Desde cualquier pantalla, arrastre el **controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla y después pulse en  **Ajustes del panel Edge**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función. Las siguientes opciones están disponibles:
 -  **Casilla**: habilite o inhabilite cada panel.
 - **Editar** (si está disponible): configure paneles individuales pulsando en ellos.
 - **Descargar**: busque y descargue paneles Edge adicionales de Galaxy Apps.
 -  **Más opciones** > **Reordenar**: cambie el orden de los paneles arrastrándolos hacia la izquierda o la derecha.
 -  **Más opciones** > **Desinstalar**: Elimine un panel Edge del dispositivo.

- **Más opciones > Ajustes de controlador:** arrastre el  **controlador de paneles Edge** para cambiar la posición del controlador de paneles Edge a lo largo de la pantalla, y luego configure los siguientes ajustes del controlador de paneles Edge:

- **Posición:** elija **Derecho** o en **Izquierdo** para establecer en qué lado ha de aparecer la pantalla Edge.
- **Tamaño:** arrastre el control deslizante para ajustar el tamaño del controlador del panel Edge.
- **Transparencia:** arrastre el control deslizante para ajustar la transparencia del controlador del panel Edge.
- **Vibración:** habilite la vibración cuando se pulsa en el indicador del panel Edge.

3. Pulse en  **Atrás** para guardar los cambios.


Apps Edge


Puede añadir hasta diez aplicaciones en dos columnas al panel Apps Edge.


Para usar Apps Edge:

1. Desde cualquier pantalla, arrastre el **controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Deslice hasta que se muestre el panel Apps Edge.
2. Pulse en una aplicación para abrirla.

Para configurar Apps Edge:

1. Desde cualquier pantalla, arrastre el **controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Deslice hasta que se muestre el panel Apps Edge.
2. Pulse en  **Añadir aplicación** para añadir otras aplicaciones a Apps Edge.
 - Para añadir una aplicación a Apps Edge, búsquela en el lado izquierdo de la pantalla y pulse en ella para añadirla a un espacio disponible en la columna de la derecha.

- Para crear un atajo para abrir dos aplicaciones en Multi window™, pulse en **Crear app pair**.
- Para crear un atajo a una carpeta, arrastre una aplicación desde la parte izquierda de la pantalla sobre una aplicación en las columnas de la parte derecha.
- Para cambiar el orden de las aplicaciones en el panel Edge, arrastre cada aplicación a la posición que desee.
- Para quitar una aplicación, pulse en  **Eliminar**.



3. Pulse en  **Atrás** para guardar los cambios.

People Edge




People Edge le permite comunicarse rápidamente con personas en su lista de contactos.

Para usar People Edge:

1. Desde cualquier pantalla, arrastre el **controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Deslice hasta que se muestre el panel People Edge.


2. Pulse en un contacto, y pulse en  **Llamada** o  **Mensaje**.

Para configurar People Edge:

1. Desde cualquier pantalla, arrastre el **controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Deslice hasta que se muestre el panel People Edge.
2. Pulse en  **Añadir contacto** para editar People Edge.
 - Para añadir un contacto, pulse en **Seleccionar contacto**.
 - Para quitar un contacto, pulse en  **Eliminar**.
 - Para cambiar el orden de los contactos en el panel Edge, arrastre cada contacto a la posición que desee.
3. Pulse en  **Atrás** para guardar los cambios.

Iluminación de la pantalla Edge


configure la pantalla Edge para que se ilumine cuando se reciban llamadas o notificaciones mientras el dispositivo esté volteado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función.
4. Le permite elegir una de las siguientes opciones:
 - **Con la pantalla encendida:** se muestra la iluminación de Edge solo cuando la pantalla está encendida.

- **Con la pantalla apagada:** se muestra la iluminación de Edge solo cuando la pantalla está apagada.
- **Siempre:** se muestra la iluminación de Edge en todo momento.


Administre las notificaciones de iluminación de Edge

Elije cuáles notificaciones iluminarán la pantalla Edge.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
3. Pulse en **Administrar notificaciones** para elegir las aplicaciones que pueden activar Iluminación de la pantalla Edge cuando se recibe una notificación.



Ajustes avanzados de iluminación de la pantalla Edge

Personalice el color, el ancho y la transparencia de la característica iluminación de la pantalla Edge.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
3. Pulse en **Ajustes avanzados** para personalizar:
 - **Color:** elija entre color básico, color de aplicación o un color personalizado.
 - **Ancho:** arrastre el control deslizante de **Ancho** para ajustar el ancho de Iluminación de la pantalla Edge.
 - **Transparencia:** arrastre el control deslizante de **Transparencia** para ajustar la transparencia de iluminación de la pantalla Edge.


Respuesta rápida

Rechace una llamada telefónica entrante enviando un mensaje de texto, con sólo colocar el dedo en el sensor del ritmo cardíaco durante dos segundos. Se rechazará la llamada y se enviará un mensaje predeterminado a la persona que llama.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge**.
3. Pulse en **Iluminación de la pantalla Edge** >  **Más opciones** > **Respuesta rápida**.
 - Para editar la respuesta de texto, pulse en el mensaje predeterminado.

Acerca de la pantalla Edge

Puede ver la versión actual y la información de licencia del software para la función de la pantalla Edge.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Acerca de la pantalla Edge**.

Bixby

Bixby responde a sus comandos de voz y puede ayudarle a entender los ajustes y la configuración del dispositivo Samsung.

Para obtener más información, visite samsung.com/us/support/owners/app/Bixby.

Para iniciar Bixby Home:


► Presione la tecla **Bixby**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, deslice hacia la derecha.

Always On Display

Vea alertas de llamadas y mensajes perdidos, verifique la hora y la fecha y vea otra información personalizada sin desbloquear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Always On Display**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función y después asigne las siguientes opciones:
 - **Contenido para mostrar:** elija para mostrar **inicio**, un reloj o información.
 - **Estilo de reloj:** seleccione un diseño para la pantalla de espera. Esta opción no está disponible si elige **Solo botón de inicio**.

- **Mostrar siempre:** habilite para mostrar Always On Display en todo momento.
 - **Definir horario:** si desactiva Mostrar siempre, entonces defina un programa especificando el inicio y el final de Always On Display.
- **Acerca de Always On Display:** vea la versión de software actual y la información de licencia.

Algunos ajustes de visualización pueden aparecer en la pantalla de bloqueo y en Always on Display (AOD) Para mayor información, consulte [“Ajustes de la pantalla de bloqueo y AOD” en la página 207.](#)

Temas de AOD

Aplice temas personalizados para Always on Display.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla y temas > AOD** para personalizar.
 - Pulse en un AOD para ver una vista previa y descargarlo a Mis AOD.
3. Pulse en **Ver todo** para ver los AOD descargados.
4. Pulse en un AOD, y después pulse en **Aplicar** para aplicar el AOD seleccionado.

Reconocimiento facial


Use el reconocimiento facial como una alternativa para introducir contraseñas en ciertas aplicaciones.

Puede asignar que el dispositivo use el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla con el reconocimiento facial.

- Reconocimiento facial es menos seguro que un patrón, un PIN o una contraseña. Su dispositivo pudiera ser desbloqueado por alguien o algo que se asemeje a su imagen.
- Algunas condiciones, como el uso de gafas, sombreros, barbas o demasiado maquillaje, pueden afectar el reconocimiento facial.
- Al registrar su rostro, asegúrese de que está en un área bien iluminada y que el objetivo de la cámara está limpio.

Registrar un rostro


Para usar el rostro con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Reconocimiento facial**.
3. Siga las indicaciones para registrar su rostro.

Reconocimiento facial

Puede configurar el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Reconocimiento facial** para ver las siguientes opciones:

- **Eliminar datos faciales:** elimine rostros existentes.
- **Samsung Pass:** podrá acceder a sus cuentas en línea haciendo uso del reconocimiento facial.
- **Desbloqueo facial:** pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar la función de seguridad mediante reconocimiento facial.
- **Desbloqueo facial al activar pantalla:** desbloquee el dispositivo con reconocimiento facial tan pronto como se encienda la pantalla.
- **Faster recognition (Reconocimiento más rápido):** active para obtener un reconocimiento facial más rápido. Desactive para aumentar la seguridad y hacer que sea más difícil el desbloqueo usando una imagen o un video que se parezca a usted.

Escáner de huellas


Use el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa para introducir contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede usar la huella digital para verificar su identidad al conectarse a su cuenta Samsung.

Nota: El reconocimiento de huellas digitales utiliza las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad de su dispositivo. La probabilidad de que el sensor de huellas digitales confunda incluso áreas pequeñas de dos huellas digitales diferentes es muy baja. **Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella que sea similar a una huella registrada.**

Registro de una huella digital

Para usar las huellas digitales con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña.



Puede registrar hasta tres huellas digitales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de huellas digitales**.
3. Siga las indicaciones para registrar su huella digital.

Verificación por huellas digitales

La verificación por huellas digitales puede utilizarse para otras cuentas a las que se accede mediante el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de huellas digitales** para ver las siguientes opciones:
 - Para cambiarle el nombre a una huella digital, pulse en dicha huella digital, introduzca un nuevo nombre y después pulse en **Renombrar**.
 - Para añadir una huella digital, pulse en  **Añadir huella digital** y siga las indicaciones para registrar una huella digital.
 - Para eliminar una huella digital, toque sin soltar la huella y después pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.
 - **Samsung Pass**: podrá acceder a sus cuentas en línea haciendo uso de su huella digital.
 - **Samsung Pay**: use sus huellas digitales para hacer pagos rápidamente y con seguridad.
 - **Desbloqueo de huella digital**: pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar la seguridad de las huellas digitales.

Escáner de iris

Utilice el reconocimiento de iris como una alternativa al uso de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede utilizar su iris para verificar su identidad cuando inicie sesión en su cuenta Samsung.

Advertencia: Algunas personas pudieran sufrir mareos, convulsiones, ataques epilépticos o desmayos provocados por los patrones o destellos de luz, incluso si nunca han sufrido una convulsión o un desmayo anteriormente. Todos los que alguna vez hayan sufrido una convulsión, pérdida del conocimiento u otro síntoma relacionado a una condición epiléptica, o tengan un historial médico familiar de dichos síntomas o enfermedades, deberían consultar a un doctor antes de usar el escáner de iris.

NO fije la mirada directamente en el LED infrarrojo de reconocimiento de iris ya que el uso prolongado puede cansar la vista. No mire fijamente a la luz LED de reconocimiento de iris cuando sus ojos estén a menos de 20 cm (~8 pulgadas) del dispositivo; para obtener mejores resultados y un reconocimiento óptimo mantenga sus ojos a una distancia de 25–35 cm (~10–14 pulgadas).

Nota: El escáner de iris no tiene la intención de que se use como un dispositivo médico y los datos biométricos que el mecanismo recolecte y guarde localmente no tienen la intención de que se usen para fines de diagnóstico, terapéuticos ni preventivos. Siga todas las instrucciones para el uso de esta característica.

Para obtener mejores resultados, quítese las gafas graduadas o gafas para el sol. No use el escáner de iris bajo la luz del sol brillante ni en áreas con un exceso de luz reflejada (por ej.: cerca de la piscina o a la orilla del mar). No use el escáner de iris en baja iluminación. Mire directo al dispositivo (no hacia arriba, abajo o los lados) y mantenga la cabeza inmóvil para el escaneo.

Los lentes de contacto polarizados y los lentes con iris reacondicionado o reemplazado quirúrgicamente pueden interferir con el funcionamiento del escáner de iris. No camine ni maneje un vehículo mientras usa el escáner de iris.


Para obtener más información, consulte el contenido de soporte en línea o visite samsung.com/us/irisscanner.

Registre los iris

Para usar los ojos con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña. Para obtener mejores resultados, realice el proceso de configuración en el interior y quítese los anteojos correctivos o lentes de contacto.


Nota: Para registrar un solo ojo, pulse en el enlace en la página de configuración para registrar un iris.

Para registrar sus iris:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de iris**.
3. Siga las indicaciones para registrar sus iris.

Verificación de iris

La verificación de iris puede utilizarse para otras cuentas a las que se acceda mediante el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de iris** para ver las siguientes opciones:
 - **Eliminar datos de iris:** elimine iris existentes.
 - **Máscara de vista previa:** elija una máscara que desee mostrar cuando use el escáner de iris.




- **Samsung Pass:** use sus iris para verificar su identidad al usar Internet y otras aplicaciones compatibles.
- **Samsung Pay:** use sus iris para hacer pagos rápidamente y con seguridad.
- **Desbloqueo por iris:** active que se desbloquee el dispositivo usando sus iris.
- **Desbloqueo por iris al activar pantalla:** desbloquee el dispositivo con sus irises tan pronto como se encienda la pantalla.
- **Consejos para reconocimiento de iris:** vea un tutorial sobre cómo usar el escáner de iris.

Ventana múltiple


Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo. Ventana múltiple no está disponible en todas las aplicaciones.

Uso de la ventana múltiple

Las aplicaciones que sean compatibles con Ventana múltiple pueden aparecer juntas en una pantalla dividida. Puede alternar entre las aplicaciones y ajustar el tamaño de visualización en la pantalla.

1. Desde cualquier pantalla, toque sin soltar  **Aplicaciones recientes**.
2. Pulse en  **Ventana múltiple** en la barra del título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida. Solo las aplicaciones que apoyan Ventana múltiple tendrán el icono  **Ventana múltiple** en su barra del título.
 - Las aplicaciones abiertas recientemente se visualizan en la mitad inferior de la pantalla.

- Si no hay aplicaciones abiertas recientemente que soporten Ventana múltiple, o si desea elegir otra aplicación, pulse en **Lista de aplicaciones**.

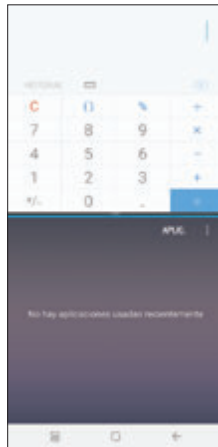





3. Pulse en una aplicación para añadirla a la vista de pantalla dividida.

Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo para referencia.

Controles de ventana



Puede modificar la forma en que se visualizan las aplicaciones con los controles de la ventana en la vista Ventana múltiple.

► Pulse en el medio del borde de la ventana para ver las siguientes opciones:

-  **Encajar ventana:** seleccione un área de la ventana activa para acoplar en la parte superior de la pantalla
-  **Intercambiar ventanas:** le permite cambiar posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.
-  **Abrir en ventana emergente:** abra la aplicación seleccionada en una ventanilla emergente.
-  **Cerrar aplicación:** le permite cerrar la aplicación seleccionada.

Ajustes de Ventana múltiple

Los siguientes ajustes están disponibles para Ventana múltiple:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Ventana múltiple**.
 - Para usar  **Aplicaciones recientes** para cambiar la aplicación abierta de la vista de pantalla completa a la vista de pantalla dividida, pulse en **Usar Botón reciente**.
 - Para ver una aplicación en una vista emergente, pulse en **Acción de vista emergente**.

Introducción de texto


El texto se puede introducir usando un teclado o dictando.

Uso del teclado Samsung


Introduzca texto utilizando un teclado Qwerty.





Teclas Especiales


 **Símbolo:** pulse en esta tecla para introducir símbolos.


Toque sin soltar **Opciones** para ver lo siguiente:


 **Entrada de voz:** introduzca texto usando la entrada por voz de Samsung.


 **Escritura a mano:** le permite introducir texto escrito con la mano.

 **Mensaje animado:** grabe un dibujo animado o un mensaje escrito.

 **Portapapeles:** acceda al portapapeles.


 **Emotición:** le permite insertar un emoticón en la posición del cursor.

 **Teclado con una mano:** cambie el diseño del teclado para que sea más fácil usarlo con una mano.

 **Ajustes del teclado:** le brinda acceso a los ajustes del teclado.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Teclado en pantalla** > **Teclado Samsung** para tener acceso a opciones.
 - **Idiomas y tipos:** fije el tipo de teclado y elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre idiomas, deslice la barra espaciadora hacia los lados.
 - **Texto predictivo:** la característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y puede completar las palabras comunes automáticamente.
 - Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación y mucho más.

Uso de la entrada de voz de Samsung

En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.




Para activar la entrada de voz de Samsung:

1. Pulse en  **Entrada de voz** en el teclado de Samsung.
 - Para encontrarlo, es posible que tenga que tocar sin soltar **Opciones** (a la izquierda de la barra de espacio).
2. Diga su texto.

Configuración de la entrada de voz de Samsung

Para personalizar la entrada de voz de Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Teclado en pantalla** > **Entrada de voz de Samsung** para tener acceso a opciones.
 - **Idioma del teclado:** elija el idioma para el teclado.
 - **Idioma de entrada de voz:** seleccione el idioma para la entrada de voz de Samsung.
 - **Ocultar palabras ofensivas:** oculte palabras que pueden ser ofensivas con asteriscos.

Modo de emergencia

El modo de emergencia conserva la energía restante del dispositivo cuando está en una situación de emergencia.

El modo de emergencia ahorra energía de la batería haciendo lo siguiente:

- Restringe el uso de aplicaciones a sólo las aplicaciones esenciales y a las que usted seleccione.
- Desactiva los datos móviles cuando se apaga la pantalla.
- Desactiva características de conectividad, como Wi-Fi y Bluetooth®.

Activación del modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.
 - Cuando active el modo por primera vez, lea y acepte los términos y condiciones.
3. Pulse en **Activar**.

Desactivación del modo de emergencia



Después de desactivar el modo de emergencia, puede ser que los ajustes de ubicación se mantengan como estaban.


Para desactivar el modo de emergencia:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.

Uso de las características del modo de emergencia

Durante el modo de emergencia, el dispositivo conserva energía. Las siguientes aplicaciones y funciones están disponibles en la pantalla de inicio:

- **Linterna:** use el flash del dispositivo como una fuente continua de luz.
- **Alarma de emergencia:** reproduzca sonido con una sirena audible.
- **Compartir mi ubicación:** envíe información de su ubicación a sus contactos de emergencia.
- **Teléfono:** inicie la pantalla de llamadas.
- **Internet:** inicie el navegador web.
-  **Añadir:** añada otras aplicaciones disponibles.
 - **Correo:** inicie la aplicación Correo.
 - **Maps:** inicie Google Maps™.
-  **Carga de la batería:** vea el nivel aproximado de la carga restante de la batería.

- **Tiempo de uso restante estimado:** vea el tiempo inactivo aproximado que se puede utilizar en base al uso y la carga actual de la batería.
- **Llamada de emergencia:** marque el número telefónico de emergencia (por ejemplo, 911). Este tipo de llamada puede realizarse incluso sin tener servicio celular activado.
-  **Más opciones:**
 - **Desactivar modo de emergencia:** desactive el modo de emergencia y regrese al modo estándar.
 - **Eliminar:** elija aplicaciones que desee eliminar de la pantalla.
 - **Administrar contactos de emergencia:** administre su perfil médico y los contactos en el grupo ICE (en caso de emergencia).
 - **Ajustes:** configure los ajustes disponibles. Sólo un número limitado de ajustes están habilitados en el modo de emergencia.

Aplicaciones


Infórmese sobre cómo cambiar la forma en que se mostrarán las aplicaciones, cómo organizar las aplicaciones en carpetas y cómo desinstalar o desactivar aplicaciones.

Usar aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas, y descargadas. Puede desinstalar o desactivar aplicaciones, u ocultarlas para que no se muestren.


Acceso a las aplicaciones

Puede tener acceso a todas las aplicaciones, e iniciarlas, desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en el atajo de una aplicación para abrirla.
 - Para regresar a la pantalla de inicio principal, pulse en  **inicio**.



Para añadir un atajo para las aplicaciones

Además de deslizar para tener acceso a aplicaciones, puede añadir un atajo a la lista de aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Botón de aplicaciones**.
3. Pulse en **Mostrar botón Aplicaciones** > **Aplicar**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Busque nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en el dispositivo.

-  **Play Store:** descargue nuevas aplicaciones desde Google Play™ Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
-  **Galaxy Apps:** vea y descargue aplicaciones de Samsung que están optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy. Visite samsung.com/global/galaxy/apps/galaxy-apps para obtener más información.

Desinstalación de aplicaciones

Puede desinstalar o inhabilitar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.

- Algunas aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse, no desinstalarse.
- Las aplicaciones que se desactiven, se inhabilitarán y quedarán ocultas.

Para desinstalar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una aplicación para abrir el menú de opciones.
3. Pulse en **Desinstalar** y confirme cuando se le indique.


Cómo organizar las aplicaciones

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.


Para cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación o carpeta y después arrástrelo a una nueva posición.

Para ordenar las aplicaciones alfabéticamente:


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ordenar**.
3. Pulse en **Orden alfabético**.


Para llenar espacios vacíos en una página de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ordenar páginas**.

Uso de las carpetas

Puede organizar atajos de aplicaciones en una carpeta en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación y después colóquelo encima de otro atajo de aplicación hasta que aparezca resaltado.
3. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
 - **Introducir nombre de carpeta:** escriba un nombre para la carpeta.
 -  **Paleta:** cambie el color de la carpeta.

-  **Añadir aplicaciones:** coloque más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlás y después pulse en **Añadir**.

4. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.

Para iniciar las aplicaciones en una carpeta:

- ▶ Pulse en una carpeta y después pulse en un atajo de aplicación para iniciarla.

Para eliminar una carpeta:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Toque sin tocar una carpeta a eliminar y después pulse en **Eliminar carpeta**. Confirme cuando se le indique.




Para añadir una carpeta a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una carpeta, y después arrástrela hasta la parte superior o inferior de la pantalla para moverla a una pantalla de inicio.
3. Arrastre la carpeta hasta la ubicación que desee y después suéltela.

Ajustes de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Utilice los ajustes del administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de un sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, usted utiliza dicho software bajo su propio riesgo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Aplicaciones**.
3. Pulse en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla y después elija **Todas las aplicaciones**, **Activada** o **Desactivada**.
4. Pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Ordenar por tamaño/nombre:** ordene las aplicaciones por tamaño o por nombre.
 - **Aplicaciones predeterminadas:** elija o cambie aplicaciones que se usan de manera predeterminada para ciertas características, como correo o navegación de Internet.
 - **Permisos de aplicación:** controle cuáles aplicaciones tendrán permiso para usar ciertas funciones del dispositivo.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Las siguientes opciones pueden aparecer:
 - **Mostrar/Ocultar aplicaciones del sistema:** muestre u oculte aplicaciones del sistema (aplicaciones en segundo plano).
 - **Acceso especial:** seleccione cuáles aplicaciones tendrán permiso de acceso especial a ciertas funciones del dispositivo.
 - **Restablecer preferencias:** restablezca las opciones que se han cambiado. Los datos de aplicaciones existentes no se eliminarán.
- **Desinstalar/Desactivar:** le permite desinstalar o desactivar la aplicación. Las aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse.
- **Forzar cierre:** le permite detener una aplicación que esté causando problemas. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio si el dispositivo deja de funcionar correctamente.

- **Datos móviles:** le permite ver el uso de datos móviles.
- **Batería:** le permite ver el uso de la batería desde la última carga completa.
- **Almacenamiento:** le permite administrar el uso del almacenamiento de la aplicación.
- **Memoria:** le permite ver el uso de la memoria.
- **Notificaciones:** configure notificaciones de la aplicación.
- **Accesos:** le permite ver los permisos concedidos a la aplicación para acceder a la información de su dispositivo.
- **Definir como predeterminada:** le permite establecer la aplicación como predeterminada para una cierta categoría de aplicaciones.




Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.


Operaciones básicas

Puede usar la calculadora para realizar operaciones básicas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** e introduzca el primer número usando las teclas numéricas.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada y escriba el siguiente número.
4. Pulse en  **Igual** para ver el resultado.
5. Pulse en  **Borrar** para eliminar el resultado.



Visualización del historial de la calculadora

Puede ver y eliminar el historial de la calculadora.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** > **Historial**.
 - Para regresar a la calculadora, pulse en **Teclado**.
 - Para eliminar el historial de la calculadora, pulse en **Eliminar historial**.

Conversión de unidades de medida



Puede convertir rápidamente unidades de medida utilizando el convertidor de unidades.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** >  **Convertor de unidades**.
3. Seleccione una categoría y use los menús desplegables para seleccionar las unidades de medida.
4. Introduzca el valor numérico para ver la conversión.

Calculadora científica

La aplicación Calculadora también brinda funciones aritméticas avanzadas.

Para usar la calculadora científica:




1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** y gire el dispositivo a la vista horizontal.
 - Giro automático no está habilitado, pulse en  **Girar la pantalla**.

Calendario

Gestione sus eventos y tareas.

Cómo añadir calendarios


Agregue calendarios existentes a la aplicación Calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** >  **Más opciones**.
3. Pulse en **Administrar calendarios** >  **Añadir cuenta** y seleccione un tipo de cuenta.
4. Escriba la información de su cuenta y siga las indicaciones.

Vista del calendario

Para elegir una vista del calendario:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.



2. Pulse en  **Calendario** > **Vista** y después pulse en una opción:

- **Año:** le permite mostrar los doce meses de este año. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro año.
- **Mes:** muestre el mes en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro mes. También se muestran eventos y tareas.
- **Semana:** muestre la semana en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otra semana.
- **Día:** le permite mostrar el itinerario del día, hora por hora. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro día.
- **Tareas:** le permite mostrar todas las tareas.

3. Pulse en **Hoy** para regresar a la fecha en curso.


Cómo crear un evento

Puede usar el calendario para crear eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** >  **Añadir** para añadir un evento.
3. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **Guardar**.


Cómo compartir un evento

Puede compartir eventos que cree en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** y pulse en un evento para editarlo.
3. Pulse en **Compartir**, elija un método para compartir y siga las indicaciones.



Cómo eliminar un evento

Puede eliminar eventos que genere en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** y pulse en un evento para editarlo.
3. Pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.


Cómo crear una tarea

Puede usar el calendario para crear tareas. Las tareas son elementos que se añaden al calendario para cumplirlas en un determinado día. Una tarea aparece como un elemento en una lista de actividades y se quita cuando se marca la tarea como completada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** > **Vista** > **Tareas**.
3. Pulse en  **Añadir** para añadir una tarea.
4. Introduzca detalles de la tarea y después pulse en **Guardar**.

Cómo eliminar una tarea



Puede eliminar tareas que cree en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** y pulse en un día en el calendario para ver las tareas de ese día, o pulse en **Vista** > **Tareas**.


3. Pulse en la **casilla** junto a la tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
 - Para eliminar una tarea, pulse en la tarea para abrirla y luego pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.

Ajustes del calendario

Estos ajustes le permiten modificar las configuraciones asociadas con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.


Cámara y video

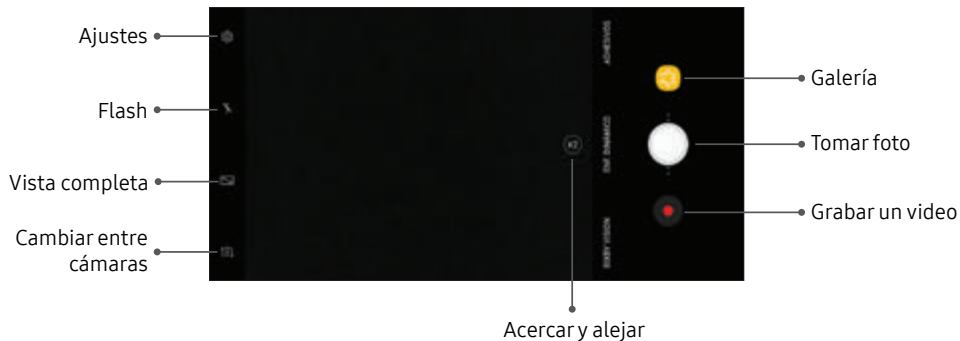

Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo para referencia.

Atajo a la cámara

Abra la cámara presionando rápidamente la tecla de **encender** dos veces.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas**.
3. Pulse en **Quick launch para Cámara** para activar.


Cómo tomar fotos


Tome fotos con la cámara frontal o posterior del dispositivo.

Si tiene una tarjeta de memoria instalada, las imágenes y los videos se almacenarán en la tarjeta de memoria.

Si no hay una tarjeta instalada, las imágenes y los videos se almacenan en la memoria del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.


2. Pulse en  **Cámara**, y use la pantalla como un visor apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones disponibles o estos movimientos:

- Para enfocar la toma, pulse en la pantalla. Cuando pulse en la pantalla, aparecerá una escala de brillo. Deslice el foco hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
- Para añadir un filtro de efectos, desplace la pantalla hacia la izquierda y pulse en un filtro para aplicarlo a la pantalla.
- Para añadir un modo de captura, desplace la pantalla hacia la derecha y seleccione un modo.
- Para cambiar rápidamente entre las cámaras delantera y trasera, deslice hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.
- Para añadir un ajuste de cámara, pulse en un icono de ajustes rápidos o en  **Ajustes**.

3. Pulse en  **Tomar una foto**.




Bixby Vision




Active Bixby Vision y apunte la cámara a un objetivo o ubicación para buscar productos en línea, descubrir nuevos lugares cercanos, traducir texto y más.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** > **Bixby Vision** y siga las indicaciones.

Grabación de videos


Grabe videos de alta calidad usando el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara**, apunte la cámara hacia el sujeto y después pulse en  **Grabar**. Las siguientes acciones están disponibles:
 - Pulse en  **Capturar** para tomar una foto mientras graba.

- Pulse en  **Pausar** para pausar la grabación.
- Pulse en  **Reanudar** para reanudar la grabación.
- Pulse en  **Detener** para detener la grabación.

Configuración del modo de captura

Están disponibles varios efectos visuales. Algunos modos no están disponibles cuando toma autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** y desplace hacia la derecha para ver las opciones de modo. Cada sección indica para qué cámara (delantera o trasera) están disponibles los modos.

Cámara posterior

- **Automático:** permita que la cámara evalúe el entorno y determine el modo adecuado para la foto.

- **Pro:** ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Panorámica:** cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
- **Cámara lenta:** grabe videos con una velocidad alta de los fotogramas para verlos en movimiento lento. Puede reproducir una sección específica de cada video en movimiento lento una vez que lo haya grabado.
- **Hiperlapso:** cree su propio video con lapso de tiempo realizando grabaciones con varias velocidades de los fotogramas. La velocidad de los fotogramas se ajusta automáticamente según la escena que se esté grabando y el movimiento del dispositivo.
- **Comida:** tome fotos que enfatizan los colores vivos de la comida.

Cámara frontal



- **Selfie:** tome autorretratos y aplique varios efectos, como un efecto aerográfico.
- **Selfie amplia:** le permite tomar autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.
- **Enfoque selectivo:** cambie el enfoque de las fotos una vez que se hayan tomado. Puede enfocar en objetivos que estén cerca de la cámara, lejos de la cámara o puede enfocar en los dos al mismo tiempo.

Común

- **Captura virtual:** cree vistas multidireccionales de objetos.
- **+ Descargar:** descargue modos de captura adicionales desde la tienda Galaxy Apps.
- **⋮ Más opciones:** vea más opciones para los modos de la cámara.

Ajustes de la cámara

Puede modificar los ajustes de la cámara utilizando los iconos en la pantalla principal de la cámara y el menú completo de ajustes de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** >  **Ajustes** para configurar los ajustes de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara o de grabación que se utilice.

Cámara posterior

- **Tamaño de imagen:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Las fotos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Los videos con resolución más alta ocupan más memoria.

- **Rastreando AF:** enfoque y mantenga el enfoque en un objetivo seleccionado en la pantalla de vista previa.
- **Temporizador:** le permite tomar fotos o videos con un tiempo de retraso.
- **HDR (tono enriquecido):** active las funciones de sensibilidad de luz e intensidad del color para producir una imagen más iluminada y nítida.

Cámara frontal

- **Tamaño de imagen:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Las fotos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Los videos con resolución más alta ocupan más memoria.

- **Guardar imágenes previsualizadas:** guarde el autorretrato o la autograbación como se ve en la pantalla de la cámara y no como imágenes volteadas.
- **Métodos de disparo:**
 - **Pulsar pantalla:** pulse en la pantalla para tomar selfies.
 - **Mostrar palma:** estire la mano con la palma dirigida hacia la cámara para que se tome la foto después de unos segundos.
 - **Pulsar sensor de ritmo cardíaco:** una vez que se reconozca su rostro, pulse en el sensor del ritmo cardíaco para tomar un selfie.
- **Temporizador:** le permite tomar fotos o videos con un tiempo de retraso.
- **HDR (tono enriquecido):** active las funciones de sensibilidad de luz e intensidad del color para producir una imagen más iluminada y nítida.


Común

- **Foto en movimiento:** cree un video corto tomando fotos.
- **Estabilización de video:** active la antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- **Líneas guía:** muestre líneas guía en el visor para ayudar con la composición al seleccionar sujetos.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes:** asigne que se muestren imágenes después de tomarlas.
- **Quick launch:** abra la cámara con sólo presionar la tecla de encender dos veces en sucesión rápida.

- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación de memoria para el almacenamiento. Esta opción sólo aparece si está instalada una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
- **Control de voz:** tome fotos diciendo “Sonrisa”, “Patata”, “Capturar” o “Disparar”, o grabe videos diciendo “Grabar video”.
- **Botón de cámara flotante:** añada un botón de cámara extra que puede mover a cualquier lugar de la pantalla en los modos Auto y Selfie.
- **Función de tecla de volumen:** utilice la tecla de volumen para tomar fotos, grabar video, acercar/ alejar con zoom o controlar el volumen del sistema
- **Sonido de obturador:** reproduzca un tono cuando tome una foto.
- **Restablecer ajustes:** restablezca las configuraciones de la cámara.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener el registro del tiempo y programar alarmas.



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** y pulse en una ficha para usar una característica:
 - **Alarma:** fije una alarma para que suene a una hora específica.
 - **Reloj mundial:** le permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
 - **Cronómetro:** le permite medir intervalos de tiempo.
 - **Temporizador:** le permite usar un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento, basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Alarma

Fije una alarma para que suene a una hora específica.

Creación de una alarma

Programa un evento con alarma. Puede programar alarmas sólo para una vez o repetitivas, y elegir opciones sobre cómo ser notificado.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** >  **Añadir alarma**.
3. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
 - **Fecha:** le permite elegir el día para esta alarma.
 - **Hora:** programe una hora para la alarma.
 - **Repetir:** elija cuándo repetir la alarma.
 - **Nombre de alarma:** le permite introducir un nombre para la alarma.

- **Aplazar:** permita el aplazamiento de la alarma. Asigne los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
 - **Tono y volumen de la alarma:** elija un sonido que desee reproducir en la alarma y arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
 - **Vibración:** elija si la alarma usará una alerta de vibración.
 - **Leer la hora en voz alta:** asigne que el dispositivo lea la hora en voz alta cuando timbre la alarma.
4. Pulse en **Guardar** para guardar la alarma.

Eliminación de una alarma

Puede eliminar una alarma que ha creado.



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Reloj**, encuentre la alarma en la lista de alarmas (bajo **Alarma**) y después tóquela sin soltarla para seleccionarla.
3. Pulse en **Eliminar**.


Reloj mundial

El reloj mundial le permite saber la hora en curso de múltiples ciudades por todo el mundo.

Para mostrar una ciudad en la pantalla principal de Reloj mundial:


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** > **Reloj mundial**.
3. Pulse en  **Añadir ciudad**.
4. Pulse en **Buscar** e introduzca el nombre de la ciudad.
5. Pulse en el nombre de una ciudad en la lista, y pulse en **Añadir**.

Para eliminar una ciudad de la pantalla principal de Reloj mundial:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj > Reloj mundial**.
3. Encuentre la ciudad que desea eliminar y después toque sin soltarla para seleccionarla.
4. Pulse en **Eliminar**.


Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta una centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj > Cronómetro** y use las siguientes opciones:
 - **Iniciar**: le permite iniciar el cronometraje del tiempo.
 - **Detener**: le permite detener el cronometraje del tiempo.
 - **Parcial**: le permite mantener un registro de lapsos de tiempo.
 - **Reanudar**: le permite continuar midiendo el tiempo después de detener el reloj.
 - **Restablecer**: le permite restablecer el cronómetro a cero.

Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** > **Temporizador**.
3. Use el teclado numérico y pulse en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para asignar la duración del temporizador. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Iniciar**: le permite iniciar el temporizador.
 - **Pausar**: pause el temporizador.
 - **Reanudar**: reanude el temporizador.
 - **Cancelar**: detenga el temporizador.

Contactos

Almacene y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias cuentas personales existentes.







Para obtener más información sobre cómo conectarse a y administrar sus cuentas mediante el dispositivo, consulte [“Adición de una cuenta” en la página 216](#).

Nota: La aplicación Contactos es distinta a la pestaña Contactos en la aplicación Teléfono. Aunque ambas contienen una lista de los contactos guardados en el teléfono y en sus cuentas, las opciones y funciones disponibles son distintas.

Cómo añadir un contacto

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.



2. Pulse en  **Contactos** >  **Crear contacto** y después pulse en campos del contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulse en  **Foto de contacto** para asignar una imagen o un GIF animado al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre y otra información de contacto.
 - Pulse en  **Añadir campo** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar campo** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Ver más** para tener acceso a campos adicionales.
 - Pulse en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Casa o Trabajo).

- Pulse en **Escanear tarjeta** para importar información de contacto desde una tarjeta de presentación a través de la cámara del dispositivo.

3. Pulse en **Guardar**.



Cómo editar un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Detalles** > **Editar**.
4. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
5. Pulse en **Guardar**.



Cómo compartir contactos

Puede compartir un contacto mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarlo a un mensaje, o guardarlo en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Detalles** > **Compartir**.
4. Pulse en **Archivo de tarjeta de presentación (VCF)** o en **Texto**.
5. Elija un método para compartir y siga las indicaciones.


Cómo importar contactos

El dispositivo puede importar contactos desde una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
3. Pulse en **Importar/Exportar contactos**.
4. Pulse en **Importar** y siga las indicaciones.

Cómo exportar contactos




Si está guardando contactos en una cuenta que no realiza automáticamente una copia de seguridad de los mismos en la nube, puede crear manualmente una copia de seguridad de los contactos en una tarjeta SD instalada opcional para volver a importarlos en caso de que sea necesario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
3. Pulse en **Importar/Exportar contactos**.
4. Pulse en **Exportar** y siga las indicaciones.





Vincular o desvincular contactos

Cuando se tienen contactos de varias cuentas, pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. Contactos le permite unir múltiples entradas a un mismo contacto.

Para vincular contactos:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Vincular contactos**.
4. Pulse en los contactos para seleccionarlos.
5. Pulse en **Vincular**.


Para desvincular contactos:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Administrar contactos vinculados**.
4. Pulse en  **Desconectar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Cómo marcar contactos como favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, los mismos se agrupan en la parte superior de la lista de contactos.

Para marcar contactos como favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.

3. Pulse en ⓘ **Detalles**.
4. Pulse en ☆ **Añadir a favoritos** (la estrella se iluminará ★).

Para eliminar contactos de Favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en ⓘ **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en ⓘ **Detalles**.
4. Pulse en ★ **Eliminar de favoritos** (la estrella se atenuará ☆).

Cómo eliminar contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir múltiples contactos para eliminarlos.



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en ⓘ **Contactos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
 - También puede pulsar en otros contactos para seleccionarlos para borrar.
3. Pulse en **Eliminar** y después confirme cuando se le indique.

Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos.

Cómo crear un grupo

Puede crear su propio grupo de contactos.



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos**.
3. Pulse en **Crear** y después pulse en campos para introducir información sobre el grupo:
 - **Nombre del grupo:** le permite introducir un nombre para el nuevo grupo.

- **Tono del grupo:** establezca un tono para el grupo.
- **Añadir miembro:** seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.


4. Pulse en **Guardar**.

Añadir o eliminar contactos de un grupo

Puede añadir más contactos a un grupo, o eliminar contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.




3. Pulse en **Editar**.

- Para añadir un contacto, pulse en **Añadir miembro**, y después pulse en los contactos que desea añadir. Cuando termine, pulse en **Realizado**.
- Para eliminar un contacto, pulse en  **Eliminar** junto a un contacto.

4. Pulse en **Guardar**.




Cómo enviar un mensaje a un grupo

Puede enviar un mensaje de texto a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar mensaje**.




Cómo enviar un correo electrónico a un grupo

Puede enviar un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar correo**.
4. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todo, y después pulse en **Realizado**.
 - Sólo se muestran los miembros de grupo que tienen una dirección de correo en sus registros.
5. Elija una cuenta de correo y siga las indicaciones.



Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados no pueden eliminarse.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.
4. Pulse en **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo, o pulse en **Grupo y miembros** para eliminar el grupo y los contactos en los grupos.

Ajustes de contactos


Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Correo



Utilice la aplicación Correo para ver y gestionar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación. Para añadir una cuenta de correo electrónico, consulte [“Cómo añadir una cuenta de correo electrónico” en la página 13.](#)



Para acceder al correo:


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.

Creación y envío de un correo

En esta sección se describe cómo crear y enviar un correo electrónico utilizando la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo** >  **Redactar un nuevo correo**.


3. Pulse en el campo **A** para añadir manualmente una dirección de correo o pulse en  **Añadir desde contactos** para seleccionar un destinatario desde Contactos, Grupos o Recientes.
 - Si introduce destinatarios manualmente, separe cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de que se envíe el mensaje.
 - Si añade un destinatario de entre los contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
 - Pulse en  **Mostrar campos adicionales** para añadir los campos Cc y Cco.
4. Pulse en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto.
 - Pulse en **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a su correo.

- Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a opciones de correo adicionales.

5. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.

Administración de la bandeja de entrada



Existen varias herramientas disponibles en la pantalla de la bandeja de entrada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
 - Pulse en un mensaje para leerlo y responder al mismo, o para reenviarlo.
 - Pulse en **Buscar** para buscar palabras clave en su bandeja de entrada de correo electrónico.
 - Pulse en **Editar** para ver opciones de mensaje adicionales.

- Pulse en **Ordenar por** para personalizar cómo se muestran los mensajes.




Visualización de varias cuentas de correo electrónico

Puede ver correo que reciba de varias cuentas, o puede ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
3. Pulse en  **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla para elegir una vista distinta:
 - **[Nombre de la cuenta]**: le permite ver los correos electrónicos sólo para una cuenta.
 - **Todas las cuentas**: le permite ver todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinada.




Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
3. Pulse en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
4. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
5. Pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.

Ajustes del correo

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
3. Pulse en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
 - Bajo **General**, pulse en una opción y siga las instrucciones.
 - Pulse en una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos sólo para dicha cuenta.

Galaxy Apps

Samsung Galaxy Apps brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar gratis aplicaciones premium que sean compatibles con su dispositivo Galaxy.

Se requiere una cuenta Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Para acceder al sitio web de Samsung Galaxy Apps:


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Galaxy Apps**.

Galería






Vea, edite y gestione fotos y videos.



Visualización de fotos

Inicie la Galería para ver imágenes en el dispositivo. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente una carpeta Download (Descarga) para contener la imagen.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en **Imágenes, Álbumes** o **Historias** para elegir la forma en que aparecerán los elementos.
3. Pulse en una imagen para verla, o primero pulse en un álbum o una carpeta y después pulse en una imagen.



4. Al ver una imagen:

- Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver la imagen siguiente o anterior.
- Pulse en  **Persona** para etiquetar una imagen como alguien en la lista de contactos.
- Pulse en  **Favorito** para marcar la imagen como un favorito y después acceda a la imagen desde el álbum Favoritos.
- Para ver información acerca de una imagen, pulse en  **Más opciones** > **Detalles**.
- Para fijar la imagen como fondo de pantalla, pulse en  **Más opciones** > **Definir como fondo de pantalla**.
- Para establecer una imagen como la imagen de Always On Display, pulse en **Más opciones**  **Más opciones** > **Imagen de Always On Display**.

- Para enviar la foto a su impresora conectada, pulse en  **Más opciones** > **Imprimir**.
- Para editar la imagen utilizando herramientas avanzadas, pulse en  **Más opciones** > **Abrir en Photo Editor Pro**.






Bixby Vision

Active Bixby Vision buscar productos en línea, descubrir nuevos lugares cercanos o traducir texto.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en **Imágenes, Álbumes** o **Historias** para elegir la forma en que aparecerán los elementos.
3. Pulse en una imagen para verla, o primero pulse en un álbum o una carpeta y después pulse en una imagen.
4. Pulse en  **Bixby Vision** y siga las indicaciones.



Cómo editar imágenes

Puede editar imágenes almacenadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en una imagen para verla.
 -  **Transformar**: rote, voltee, recorte o haga otros cambios a la apariencia general de la imagen.
 -  **Efectos**: añada efectos visuales a la imagen.
 -  **Adhesivos**: añada adhesivos ilustrados a la imagen.
 -  **Dibujo**: dibuje en la imagen.
3. Pulse en **Guardar** y después confirme cuando se indique.

Cómo reproducir video


Puede reproducir videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.
4. Pulse en  **Reproducir video** para reproducir el video.

Optimizador de video






Mejore la calidad de la imagen de sus videos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Optimizador de video**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.



Cómo editar video

Puede recortar segmentos de un video.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  **Editar** y después en una opción:
 -  **Recortar**: corte segmentos del video.
 -  **Efectos**: añada efectos visuales al video.
 -  **Audio**: ajuste los niveles de volumen y añada música de fondo al video.
4. Pulse en **Guardar** y después confirme cuando se le indique para guardar el nuevo video.

Cómo compartir imágenes y video

Puede compartir imágenes y videos desde Galería.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Compartir**, seleccione imágenes y videos, y después pulse en **Compartir** para enviarlos a otras personas o compartirlos a través de servicios de medios sociales.

– o bien –

Al visualizar una imagen o un video individual, pulse en  **Compartir** para enviarlo a otras personas o compartirlo con servicios de redes sociales.

Direct share



Comparta contenido con ciertas personas directamente a través del panel de compartir, desde dentro de cualquier aplicación.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Direct share**, y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.

Una vez que se active, los contactos con los que haya compartido en el pasado aparecerán como iconos en la ventanilla Compartir de cada aplicación.

Eliminar fotos y videos

Puede eliminar imágenes y videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en una carpeta para abrirla.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Editar**.
4. Pulse en imágenes y videos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todas las imágenes y todos los videos.
5. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.
– o bien –


Al visualizar una imagen o un video individualmente, pulse en  **Eliminar**.

Cómo tomar una captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla. Automáticamente se creará el álbum Capturas de pantalla en la aplicación Galería.

- ▶ Desde cualquier pantalla, presione sin soltar las teclas de **encender** y de **volumen hacia abajo**.

Opciones de la captura de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas**.


3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar cada una de las siguientes opciones:
 - **Captura inteligente:** capture una imagen de cualquier área desplegable de la pantalla que actualmente esté oculta, así como del área que esté visible, y recorte y comparta la captura inmediatamente.
 - **Deslizar para capturar:** capture la pantalla al deslizar el borde de la mano sobre la pantalla, de lado a lado, manteniendo contacto con ella.

Aplicaciones de Google

Disfrute estas aplicaciones de Google. Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.

Android Pay


Pague con su dispositivo Android en más de un millón de establecimientos por Estados Unidos y dentro de aplicaciones móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Android Pay**.

Visite support.google.com/androidpay para obtener más información acerca de Android Pay™.

Chrome


Explore Internet y transfiera las pestañas abiertas, las páginas favoritas y los datos de la barra de direcciones desde su computadora a su dispositivo móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Chrome**.

Visite support.google.com/chrome para obtener más información acerca de Chrome™.

Google Drive


Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs™ y archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Drive**.

Visite support.google.com/drive para obtener más información acerca de Google Drive™.

Duo


Realice videollamadas personales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Duo**.

Visite support.google.com/duo para obtener más información acerca de Google Duo.

Gmail


Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Gmail**.

Visite support.google.com/mail para obtener más información.


Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en el contenido del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Google**.

Maps

Encuentre su ubicación actual, obtenga indicaciones viales y otra información basada en su ubicación.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Maps**.

Visite support.google.com/maps para obtener más información.

Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Para obtener más información, consulte [“Ubicación” en la página 164](#).

Fotos


Respalde automáticamente sus fotos y videos en su cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Fotos**.

Visite support.google.com/photos para obtener más información sobre Fotos (Google Photos™).

Play Movies


Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver los videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Play Películas**.

Visite play.google.com/store/movies para obtener más información.

Play Música


Reproduzca archivos de música y audio en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Play Música**.

Visite support.google.com/music para obtener más información.

Play Store


Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Play Store**.

Visite support.google.com/play para obtener más información.

YouTube

Vea y cargue videos de YouTube™ directamente en el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **YouTube**.

Visite support.google.com/youtube para obtener más información.

Internet







Acceda a Internet con un explorador web completo.



Para acceder a Internet:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.

Teclas de comandos







Las siguientes teclas de comando están disponibles:

-  **Añadir a favoritos:** añada la página web actual a favoritos.
-  **Actualizar:** actualice o vuelva a cargar la página web actual.
-  **Atrás** o  **Atrás:** regrese la pantalla anterior.
-  **Avanzar:** le permite avanzar a una página reciente.
-  **Inicio:** le permite mostrar su pantalla de inicio de Internet.

-  **Favoritos:** le permite administrar las páginas marcadas como favoritas, las páginas guardadas y el historial.
-  **Pestañas:** administre las pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de pestañas abiertas en ese momento.

Menú rápido

Tenga acceso a características comunes de su explorador.

- ▶ Pulse en  **Menú rápido** para tener acceso a las siguientes opciones:
 -  **Compartir:** comparta la página web con otras personas.
 -  **Nueva pestaña:** abra una nueva pestaña.
 -  **Tamaño del texto de la página web:** cambie el tamaño del texto.
 -  **Cerrar:** cierre el menú rápido.
 -  **Ajustes:** cambie las opciones del menú rápido.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- ▶ Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir** en el teclado.

Para acercar o alejar:

- ▶ Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen. Extienda dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.



Ventanas del navegador

Utilice pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva pestaña:

- ▶ Pulse en  **Pestañas > Nueva pestaña.**

Para cerrar una pestaña:

1. Pulse en  **Pestañas.**
2. Pulse en  **Cerrar pestaña** junto a las pestañas que desee cerrar.



Favoritos

La página Favoritos contiene Favoritos, páginas Guardadas e Historial.


Cómo guardar y abrir favoritos

Asignar una página web como favorita guarda la dirección web para poder acceder rápidamente a la misma.

Para marcar la página web actual como favorita:

1. Pulse en  **Añadir a favoritos.**
– o bien –
Pulse en  **Más opciones > Añadir a favoritos.**
2. Introduzca un título para el favorito y pulse en **Guardar.**

Para abrir una página web marcada como favorita:

1. Pulse en  **Favoritos** > **Favoritos**.
2. Pulse en una entrada de favorito.


Páginas guardadas

Guardar una página web almacena el contenido de la página web en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarse a Internet.

Para guardar la página web actual:

- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Para ver las páginas web guardadas:

1. Pulse en  **Favoritos** > **Guardadas**.
2. Pulse en una página guardada para abrirla en el navegador.


Visualización del historial

Para ver un historial de páginas web visitadas recientemente:

- ▶ Pulse en  **Favoritos** > **Historial**.

Cómo compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otras personas:



- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Compartir** y siga las indicaciones.

Modo Secreto



Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un color más oscuro que las pestañas normales.

Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

Para activar el modo secreto:



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Pestañas**.
4. Pulse en **Activar modo secreto**.
5. Pulse en **Definir contraseña** para proteger los datos en el modo secreto con una contraseña.
– o bien –
Pulse en **No usar contraseña**.

Para desactivar el modo secreto:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Pestañas** > **Desactivar modo secreto**.

Ajustes de Internet

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
4. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación Mensajes de Samsung en el dispositivo.

Tipos de mensajes

La aplicación Mensajes de Samsung proporciona los siguientes tipos de mensajes:



- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.


El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Creación y envío de mensajes



En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Redactar**.
 - Puede elegir destinatarios desde Contactos, Grupos o Recientes.

3. Pulse en **Redactar**.

- Para introducir manualmente un destinatario, pulse en el campo **Destinatario**. Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;).
- Para añadir un destinatario desde Contactos, pulse en  **Añadir desde Contactos**.

4. Pulse en el campo **Introducir mensaje** para introducir un mensaje.

- Para adjuntar elementos al mensaje, pulse en  **Adjuntar**.
- Para añadir emoticones al mensaje, pulse en  **Emotición**.


5. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

Enviar mensajes de emergencia

Envíe un mensaje con su ubicación a contactos designados cuando se encuentre en una situación de emergencia.

Para activar los mensajes de emergencia:



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Enviar mensaje de emergencia** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.
3. Pulse en **Enviar mensajes a** > **Añadir** y agregue destinatarios creando nuevos contactos o seleccionando entre Contactos.
 - Para incluir una foto de la cámara frontal y posterior en sus mensajes de alerta, pulse en **Adjuntar imágenes**.
 - Para incluir una grabación de audio de cinco segundos en su mensaje de emergencia, pulse en **Adjuntar grabación de audio**.

Para enviar un mensaje de emergencia:

- ▶ Presione la tecla de **encender** tres veces rápidamente.



Visualización de nuevos mensajes

Para ver el mensaje:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.
 - Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
 - Para recorrer la lista de mensajes, desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.



Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga los siguientes pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Editar**.
3. Pulse en cada mensaje que desee eliminar o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los mensajes.
4. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.



Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** > **Buscar**.
3. Introduzca una palabra o frase para buscarla y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Ajustes de los mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes con un enfoque geográfico. Los mensajes de alerta notifican a los clientes acerca de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su región. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.



Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los usuarios pueden optar por no recibir alertas inminentes (extremas y graves) y alertas Amber.

Nota: Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.


Para inhabilitar las alertas inminentes y AMBER:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes** > **Ajustes de alertas de emergencia**.
3. Pulse en **Alertas de emergencia**.
 - Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada.
4. Pulse en una opción de alerta para inhabilitarla.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.

Para ver archivos en Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Mis archivos**.
3. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
4. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Grupos de archivos




Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes:** muestra los archivos a los que haya accedido recientemente.
 - Esta opción aparece si se ha ingresado a uno o más archivos recientemente.
- **Categorías**
 - **Imágenes:** le permite ver los archivos de imágenes.
 - **Audio:** le permite ver los archivos de audio.
 - **Videos:** le permite ver archivos de video.
 - **Documentos:** le permite ver los archivos de documentos.

- **Descargas:** le permite ver todas las aplicaciones y los archivos que se hayan descargado al dispositivo.
- **Archivos de instalación:** vea todos los archivos APK.
- **Teléfono**
 - **Almacenamiento interno:** le permite ver carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.
 - **Tarjeta de memoria:** muestra carpetas y archivos ubicados en la tarjeta SD opcional (no se incluye).
- **Nube**
 - **Samsung Cloud Drive:** use una cuenta de Samsung para almacenamiento de nube.
 - **Google Drive:** use una cuenta de Google para almacenamiento de nube.

Opciones de Mis archivos

Utilice las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos y mucho más.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Mis archivos**. Las siguientes opciones están disponibles:
 -  **Buscar:** le permite buscar un archivo o carpeta.
 -  **Más opciones:** pulse para ver las siguientes opciones:
 - **Eliminar historial de recientes:** borra la categoría Archivos recientes. Esta opción sólo aparece si se ha accedido recientemente a los archivos.

- **Obtener más espacio:** vea información de almacenamiento en el dispositivo.
- **Ajustes:** vea ajustes para la aplicación Mis archivos.

PEN.UP

Comparta fotos, comente sobre las creaciones de otras personas o simplemente recorra las páginas para buscar algo que desee añadir a su colección personal.

Esta comunidad une a todos los que utilizan S Pen para dibujar, trazar, hacer garabatos o pintar.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **PEN.UP**.

Teléfono






Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo para referencia.

Cómo realizar una llamada

Puede realizar una llamada desde una pantalla de inicio.


Use el marcador

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número en el teclado y pulse en  **Llamada**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.

Desde Contactos


Deslice un contacto con número hacia la derecha para realizar una llamada o enviar un mensaje.

Para habilitar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Deslizar para llamar/enviar mensaje**.



3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Para hacer una llamada desde Contactos:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.


Desde Recientes

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en los registros de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamada**.


Llamadas directas

Llame al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto estén en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo a su oído.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Llamada directa** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar la característica.

Contestación de una llamada


Cuando se recibe una llamada, el teléfono timbra y se muestra el número de teléfono de la persona que llama, o su nombre, si está almacenado en la lista de contactos.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.


Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en  **Responder** para contestar la llamada.

Rechazo de una llamada

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ Pulse en  **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Rechazo de llamada con mensaje


- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre **Enviar mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ Pulse en **Enviar mensaje** y seleccione un mensaje.

Finalización de una llamada

Para finalizar la llamada:


- ▶ Pulse en  **Finalizar** cuando esté listo para finalizar una llamada.

Mientras está en una llamada


Ajuste del volumen de las llamadas

- ▶ Presione las teclas de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Pulse en  **Más opciones** > **Activar volumen extra** para añadir más volumen rápidamente al audio entrante.

Múltiples tareas


Si sale de la pantalla de llamada y regresa a una pantalla de inicio, su llamada activa se indicará mediante  **Llamada** en la barra de estado.

Esto le permite continuar con la llamada activa y hacer algo más, como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente o localizar una foto.

Para regresar a la pantalla de llamada:


- ▶ Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en la **notificación de llamada**.

Para finalizar una llamada desde cualquier aplicación:


- ▶ Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar llamada**.

Cambio al auricular o al altavoz

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de un auricular Bluetooth (no se incluye).


- ▶ Pulse en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en  **Bluetooth** para escuchar al interlocutor a través de auriculares Bluetooth.



Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llamó figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Guardar un contacto desde una llamada reciente

Use información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de Contactos.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
4. Pulse en  **Detalles**.
5. Pulse en **Crear contacto**.

– o bien –

Si desea reemplazar el número de un contacto existente, pulse en **Actualizar existente**.




Eliminar registros de llamadas

Para eliminar entradas en el registro de llamadas:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
4. Pulse en **Eliminar**.

Cómo bloquear un número

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas de ese número se enviarán directamente al buzón de voz y no se recibirán mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de bloqueados.
4. Pulse en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Bloquear número**. Confirme cuando se le indique.

También puede modificar la lista de bloqueados en Ajustes:






- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes** > **Bloquear números**.

Marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.



Creación de una marcación rápida

Se pueden asignar 999 números de marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**.
3. Introduzca un nombre o número, o pulse en  **Añadir desde Contactos** para asignar un contacto al número.
 - Pulse en  **Menú** para seleccionar un número de marcación rápida diferente del que sigue en secuencia.
 - El número 1 está reservado para el buzón de voz.




Realización de una llamada con la marcación rápida

Puede realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.
 - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Cómo quitar un número de marcación rápida

Puede eliminar un número de marcación rápida asignado.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**.
3. Localice el contacto que desea quitar de la marcación rápida.
4. Pulse en  **Eliminar**.

Llamadas de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia en su región independientemente del estatus de servicio celular del teléfono.



Cómo realizar una llamada de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia desde su teléfono, ya sea con un servicio celular activado o desactivado. Si su teléfono no está activado, sólo puede hacer llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Llamada**.
3. Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características de llamada entrante.

Cómo realizar una llamada de emergencia desde una pantalla bloqueada



Se puede marcar el número telefónico de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquiera pueda usar el teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se acceda al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tendrá acceso a la función de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanecerá protegido.

1. Arrastre  **Teléfono** hacia arriba para abrir la pantalla de llamada.
2. Pulse en **Llamada de emergencia** para que se muestre el marcador de emergencia.
3. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Llamada**.
4. Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características de llamada entrante.


Buzón de voz

Use la característica de buzón de voz del teléfono.

Para obtener más información sobre la configuración del buzón de voz, consulte [“Configuración del buzón de voz” en la página 15.](#)

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Buzón de voz.**

– o bien –





Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en la carpeta **T-Mobile** >  **Correo de voz visual.**

2. Siga las indicaciones vocales del centro de correo de voz.

Servicios opcionales de llamadas



Realizar una llamada multipartita

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en  **Añadir** para marcar la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Llamar.** Cuando se conteste la llamada:
 - Pulse en  **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
 - Pulse en  **Conferencia** para escuchar a los dos interlocutores a la vez.

Videollamadas

Para realizar videollamadas:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en  **Videollamada**.

Nota: No todos los dispositivos apoyan las videollamadas. El interlocutor tiene la opción de aceptar la videollamada, o contestar la llamada como una llamada de voz regular.

Llamadas Wi-Fi



Puede hacer llamadas con Wi-Fi cuando está conectado a una red Wi-Fi. Wi-Fi Calling es un servicio que proporciona su proveedor de servicio inalámbrico. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio inalámbrico.

Para configurar Llamada Wi-Fi:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Wi-Fi calling**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
4. Siga las indicaciones para configurar Wi-Fi calling.

Ajustes del teléfono

Para acceder a los ajustes:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes**.

Samsung Connect


Controle sus dispositivos mediante la supervisión en un solo lugar. Verifique el estado de sus dispositivos mirando el panel.

Nota: Los defectos o errores de dispositivos conectados que no son de Samsung no gozan de cobertura bajo la garantía de Samsung; comuníquese con el fabricante del dispositivo Samsung para solicitar soporte técnico.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Connect** y conéctese con su cuenta Samsung.
3. Siga las indicaciones para empezar a usar Samsung Connect.

Samsung Gear

Conecte el dispositivo a su Samsung Gear mediante esta aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Gear**.


Samsung Health

Utilice Samsung Health™ para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas.

Precaución: La información recolectada por este dispositivo, Samsung Health o su software relacionado no tiene como fin utilizarse para el diagnóstico de enfermedades o de otras condiciones médicas, ni para el remedio, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

La exactitud de la información y los datos que proporcione este dispositivo y su software relacionado, incluyendo las lecturas de ritmo cardíaco, puede verse afectada por factores como condiciones ambientales, condición de la piel, actividad específica realizada mientras se usaba el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información proporcionada por el usuario, posición del sensor en la muñeca y otras interacciones del usuario final. Para obtener más información sobre la posición y el uso apropiados, visite samsung.com/us/heartratesensor.

Para ingresar a Samsung Health:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Health** y lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Aunque la aplicación Samsung Health es un gran acompañante de su rutina de ejercicio, siempre es mejor asegurarse de consultar a su médico antes de empezar cualquier régimen de ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad cardíaca; asma o enfermedad pulmonar; diabetes, o enfermedad del hígado o de los riñones; artritis.

Antes de empezar su régimen de ejercicio, consulte a su doctor si tiene síntomas indicativos de una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;

- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.



Se recomienda que antes de empezar una rutina de ejercicios, consulte a su doctor o profesional médico. Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio.

Samsung Notes

Utilice Samsung Notes para escribir y guardar notas.


Elaboración de una nota

Puede crear notas usando la aplicación Samsung Notes.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
3. Pulse en  **Crear** y escriba una nota. Las opciones disponibles incluyen:
 - **Texto**: use el teclado para teclear texto.
 - **Bolígrafo**: use el dedo o un apuntador para escribir texto.
 - **Pincel**: cree un dibujo.
 - **Imagen**: inserte una imagen en la nota.
 - **Voz**: use la voz para insertar texto en la nota.
4. Cuando termine, pulse en **Guardar**.



Edición de notas

Puede editar las notas que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
3. Pulse en una nota para verla.
4. Pulse en el contenido y realice modificaciones.
5. Cuando termine, pulse en **Guardar**.



Exploración de notas

Puede explorar las notas que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
 - Explore las notas deslizando la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
 - Para buscar una nota, pulse en  **Buscar**.

Opciones de las notas

Puede editar, compartir o administrar las notas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
3. Mientras explora notas, pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Editar**: seleccione notas que desee compartir, eliminar o mover.
 - **Ordenar por**: cambie la forma en que se organizan las notas.
 - **Vista de lista/cuadrícula**: alterne entre la vista de lista y de cuadrícula.
 - **Papelera de reciclaje**: vea notas que se hayan borrado. Puede restablecer las notas o vaciar la papelera de reciclaje.
 - **Ajustes**: vea ajustes para la aplicación Samsung Notes.

Samsung Pay

Samsung Pay™ es la nueva manera de pagar con su dispositivo Samsung Galaxy. Es fácil, seguro y funciona en más tiendas que ningún otro servicio de pago móvil.

Samsung Pay se acepta casi en todas partes donde puede deslizar o pulsar su tarjeta de crédito.


Nota: Asegúrese de que la característica NFC esté habilitada en el dispositivo. Para mayor información, consulte [“NFC y pago” en la página 159](#).

Nota: Para mayor seguridad, la información de su tarjeta de crédito o débito no se almacena en un servicio de la nube. Si está utilizando la aplicación Samsung Pay en múltiples dispositivos, debe iniciar sesión en la aplicación y añadir todas las tarjetas de pago en cada dispositivo.

Configuración de Samsung Pay

Samsung Pay es seguro, fácil de configurar y fácil de usar con el dispositivo Samsung Galaxy.

Para configurar Samsung Pay:



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Samsung Pay**, pulse en **Iniciar** y siga las indicaciones.

Nota: Debe conectarse a su cuenta Samsung o crear una nueva cuenta Samsung para usar Samsung Pay.

Pago simple

Ingrese a Samsung Pay desde la pantalla apagada, pantalla bloqueada o pantalla de inicio usando Pago simple.

Para personalizar Pago simple:


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Samsung Pay**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Usar tarjetas favoritas**.
4. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar Pago simple en cada pantalla.

Para usar Pago simple:

1. Desde cualquier pantalla deslice un dedo hacia arriba desde el final de la pantalla.
 - Se mostrarán su tarjeta de pago y Pago simple.
2. Arrastre la tarjeta hacia abajo para cerrar Pago simple.

Uso de Samsung Pay

Use Samsung Pay de manera rápida y conveniente siempre que tenga el dispositivo con usted.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en  **Samsung Pay**.

– o bien –

Desde cualquier pantalla deslice un dedo hacia arriba desde el final de la pantalla.

2. Seleccione una tarjeta que desea usar para pagar y autorice los pagos escaneando su huella digital en el sensor de huella digital o introduciendo su número PIN de Samsung Pay.
3. Sostenga el dispositivo sobre el lector de tarjetas de la tienda.
 - Cuando se complete el pago, se le enviará un recibo a la dirección de correo electrónico registrado.

Uso de tarjetas de regalo con Samsung Pay

Compre, envíe y canjee tarjetas de regalo desde una amplia selección de sus tiendas favoritas.

Para ver la lista de tiendas participantes:

1. Visite samsung.com/us/samsung-pay.
2. Desplácese hasta "Gift cards" (Tarjetas de regalo) y haga clic en el enlace **See all merchants** (Ver todos los comerciantes).

Cómo proteger su información

Samsung Pay está diseñado con lo último en tecnología de seguridad y funciona en la mayoría de los dispositivos Samsung Galaxy más recientes. Los pagos se autorizan usando su huella digital o un PIN y cada transacción usa un código único cada vez, por lo que el dispositivo sólo permite pagos con su consentimiento.


Si alguna vez pierde el dispositivo, puede usar la función Localizar mi móvil para borrar remotamente sus datos y contar con mayor protección. Para obtener más información, consulte la ["Localizar mi móvil" en la página 208](#).

Para obtener más información sobre Samsung Pay, visite samsung.com/us/samsung-pay.

Para obtener soporte técnico de Samsung Pay, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pay

Samsung+


Obtenga ayuda en vivo, descubra nuevas funciones y abra promociones para su dispositivo Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung+**.

Visite samsung.com/us/samsung-plus para obtener más información.

Carpeta segura


Bloquee aplicaciones y contenido privado para mejorar la seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.

Para mayor información, consulte [“Carpeta segura” en la página 209](#).

Smart Switch

Use Smart Switch para transferir contactos, fotos y otro contenido desde el dispositivo anterior.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Smart Switch**.

Para mayor información, consulte [“Transferencia de datos desde su dispositivo antiguo” en la página 14](#).


Aplicaciones de T-Mobile

Disfrute de estas aplicaciones de T-Mobile.

Ciertas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite t-mobile.com o comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información.


Device Unlock

Su dispositivo está programado para funcionar sólo con una red. Use Device Unlock para obtener información sobre la elegibilidad para liberar el dispositivo.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en la carpeta **T-Mobile** >  **Device Unlock**.

Facebook

Manténgase al día con amigos y familiares mediante la aplicación Facebook™. Comparta actualizaciones, fotos y videos, e intercambie textos, chatee y juegue juegos.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en  **Facebook**.


NAME ID

Modifique la información de ID de llamadas. Name ID identifica a personas desconocidas por nombre, ciudad y estado.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en la carpeta **T-Mobile** >  **NAME ID**.

T-Mobile


Obtenga acceso en línea a información de la cuenta, como su actividad en curso, información de facturación, planes de servicio, descargas y más.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en la carpeta **T-Mobile** >  **T-Mobile**.

T-Mobile TV


Vea televisión en vivo y video en demanda.

Nota: Se requiere un plan de datos para utilizar esta característica. Pudieran aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en la carpeta **T-Mobile** >  **T-Mobile TV**.

Correo de voz visual

Administre fácilmente el buzón de mensajes sin tener que marcar al buzón de voz.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en la carpeta **T-Mobile** >  **Correo de voz visual**.


Ajustes

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice las pantallas de inicio, aplicaciones y características.


Cómo utilizar los ajustes

Acceso a los ajustes

Existen varias maneras para acceder a los ajustes del dispositivo.



- ▶ Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en  **Ajustes**.

– o bien –

Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Ajustes**.

Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulse en  **Ajustes**.
2. Pulse en  **Buscar**.
 - Introduzca una palabra o palabras en el campo **Buscar**. Conforme escribe, en la pantalla aparecerán ajustes que coincidan.
 - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Conexiones


Administre conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso (AP) inalámbrico.

Conexión a una red Wi-Fi



Para buscar una red Wi-Fi y conectarse a la misma:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
 - Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.

3. Pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De no ser así, introduzca una contraseña para conectarse.

Conexión manual a una red Wi-Fi


Puede conectar el dispositivo a una red Wi-Fi manualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y pulse en  **Añadir red**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
 - **Nombre de red:** escriba el nombre de la red Wi-Fi.
 - **Seguridad:** seleccione una opción de seguridad y anote su contraseña.

- **Reconectar automáticamente:** conéctese automáticamente a esta red cuando esté disponible.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** le permite añadir opciones avanzadas como Ajustes de IP y Proxy.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al AP inalámbrico de destino.

Opciones de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.

3. Pulse en **Avanzados** para ver opciones:

- **Adaptive Wi-Fi:** cambie automáticamente entre Wi-Fi y datos móviles y guarde redes Wi-Fi usadas frecuentemente.
- **Wi-Fi segura:** establezca protección de privacidad adicional cuando use redes Wi-Fi no seguras.
- **Notificación de red:** reciba notificaciones cuando se detecten redes abiertas dentro del alcance.
- **Hotspot 2.0:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi que apoyan Hotspot 2.0.
- **Administrar redes:** administre sus redes Wi-Fi guardadas.
- **Pulsador de WPS:** configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.


- **Introducción de PIN de WPS:** vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no se puede modificar).
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** le permite especificar cuándo se desconectará de Wi-Fi.
- **Instalar certificados de red:** le permite instalar certificados de autenticación.
- **Historial de control de Wi-Fi:** vea dispositivos que han activado o desactivado su Wi-Fi.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no se puede modificar).
- **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas de dispositivo a dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.



Conexión a un dispositivo con Wi-Fi Directo

Use Wi-Fi Directo para conectarse directamente con otros dispositivos Wi-Fi Directo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
 - Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
4. Seleccione un dispositivo y siga las indicaciones para completar la conexión.


Compartir datos con Wi-Fi Directo

Comparta datos con otro dispositivo usando Wi-Fi Directo.

1. Conecte el dispositivo al dispositivo usando Wi-Fi Directo.
2. Desde una aplicación, pulse en  **Compartir** o  **Más opciones** > **Compartir**.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo** y siga las indicaciones.

Desconexión de Wi-Fi Directo

Desconecte el dispositivo de un dispositivo Wi-Fi Directo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Directo**.
3. Pulse en un dispositivo para desconectarlo.

Bluetooth


Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que conecta el dispositivo en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como audífonos y sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles, así como computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies (10 metros) de distancia.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.



El emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos continuarán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
 - Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en el modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en el modo visible.
 - Cuando Bluetooth se activa por primera vez, se buscan dispositivos Bluetooth cercanos y estos se muestran.
 - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **Buscar**.

3. Pulse en el nombre del dispositivo de destino cuando vea el nombre en la sección de dispositivos Bluetooth.
 - El dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si la vinculación automática falla, introduzca la contraseña que proporciona el dispositivo receptor.

Cambio de nombre de un dispositivo vinculado



Una vez que vincule su dispositivo a otro dispositivo, puede cambiar el nombre del dispositivo vinculado para facilitar el reconocimiento.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. Pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo previamente vinculado y después pulse en **Renombrar**.
4. Introduzca un nuevo nombre y pulse en **Renombrar**.

Compartir datos con Bluetooth

Use Bluetooth para transferir información entre el dispositivo y otro dispositivo habilitado para Bluetooth.

Para enviar datos a otro dispositivo usando Bluetooth:


1. Desde una aplicación, pulse en  **Compartir** o  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulse en **Bluetooth** y siga las indicaciones.

Para recibir datos a otro dispositivo usando Bluetooth:

1. Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a su dispositivo usando Bluetooth, usted verá una solicitud de aceptación del archivo.
2. Pulse en **Aceptar**.
3. Para abrir el archivo, arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y pulse en **Archivo recibido**.


Conexión con un dispositivo Bluetooth

Escuche música usando un auricular estéreo Bluetooth o sostenga conversaciones con las manos libres usando un auricular o equipo para automóvil Bluetooth compatible.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. pulse en un dispositivo vinculado.



Desconexión de un dispositivo Bluetooth

Desconecte un dispositivo Bluetooth de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para desactivar Bluetooth.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth


Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tiene que vincular los dispositivos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. Pulse en  **Ajustes** al lado del dispositivo vinculado y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Visibilidad del teléfono

Permita que otros dispositivos encuentren su dispositivo móvil y transfieran archivos.

Para activar o desactivar la visibilidad del teléfono:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Visibilidad del teléfono** y después pulse en **Activado/Desactivado**.


Uso de datos

Supervise cómo se usan los datos y establezca límites y restricciones para conservarlos.

Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

Activación o desactivación del ahorro de datos


El ahorro de datos impide que unas aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano, y también reduce la frecuencia del uso de datos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Ahorro de datos**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar Ahorro de datos.

4. Para permitir que determinadas aplicaciones tengan uso irrestricto de datos, pulse en **Permitir aplicación con Ahorro de datos** y después pulse en **Activado/Desactivado** junto a cada aplicación para la que quiere permitir uso irrestricto de datos.


Activación o desactivación de los datos móviles

Active o desactive el uso de datos móviles en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Datos móviles** para activar o desactivar los datos móviles.


Verificación del uso de datos móviles por las aplicaciones

Supervise el uso de datos móviles por parte de las aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Uso de datos móviles**.
3. Pulse en una aplicación para ver detalles del uso de datos.


Creación de una alerta para el uso de datos móviles

Reciba alertas cuando el uso de datos móviles llegue a una cantidad de Aviso de datos que usted establezca.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Ciclo de facturación y uso de datos**.
3. Pulse en **Aviso de datos**.
4. Introduzca la cantidad de Aviso de datos, y después pulse en **Definir** para guardar.

Opciones adicionales del uso de datos

Configure más opciones para el uso de datos móviles.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos**. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Ciclo de facturación y aviso de datos:** establezca el día del mes para comenzar el ciclo de facturación y establezca los límites de datos.
 - **Uso de datos de Wi-Fi:** vea el uso de datos mediante conexiones Wi-Fi.
 - **Restringir redes:** seleccione redes para evitar que las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano las usen.

Perfil Fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva las características de conectividad, tales como llamadas con el teléfono y Wi-Fi.

Con el perfil fuera de línea todavía podrá utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones fuera de línea.

Para activar o desactivar el perfil fuera de línea:


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Perfil fuera de línea** y después pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar o inhabilitar la opción.

NFC y pago

NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible.


Activación de NFC

Active NFC para permitir que el dispositivo intercambie datos con otros dispositivos NFC.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **NFC y pago** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar la opción.


Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **NFC y pago**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar NFC.
4. Pulse en **Android Beam** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar la opción.

Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **NFC y pago**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar NFC.
4. Pulse en **Pulsar y pagar**.
5. Elija la aplicación que desee asignar como la predeterminada.
 - Pulse en **Otros** para elegir otros tipos de aplicaciones de pago.

Mobile Hotspot

Active el mobile hotspot de su dispositivo para permitir que otros dispositivos usen la conexión a Internet de su dispositivo.


Nota: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta de servicio para poder utilizar el mobile hotspot.

Advertencia: Mobile hotspot consume mucha energía de la batería y usa el servicio de datos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar el mobile hotspot.


Conexión de un dispositivo a un mobile hotspot

Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo al mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar mobile hotspot.
4. Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.
5. Busque puntos de acceso Wi-Fi y seleccione el mobile hotspot del dispositivo.
6. Introduzca la contraseña del mobile hotspot de su dispositivo en el dispositivo de destino.

Cambio de contraseña del mobile hotspot



Puede cambiar la contraseña del mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en la contraseña e introduzca una nueva contraseña.
4. Pulse en **Guardar**.

Lista de dispositivos permitidos



Con la lista de dispositivos permitidos, controle si los dispositivos se conectarán al mobile hotspot. Después de añadir dispositivos a la lista, éstos pueden buscar su dispositivo y conectarse utilizando el nombre y contraseña de su mobile hotspot.

Nota: Usar el dispositivo como un mobile hotspot consume energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras el mobile hotspot esté activo, las aplicaciones del dispositivo utilizan el servicio de datos del mismo. Usar roaming mientras utiliza el dispositivo como un mobile hotspot incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulse en **Añadir** para añadir el dispositivo.
 - Para restringir las conexiones a la lista de dispositivos permitidos, pulse en **Solo dispositivos permitidos**.

Configuración de los ajustes del mobile hotspot


Administre la seguridad y los ajustes de conexión del mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Configurar zona móvil** para ver los siguientes ajustes:
 - **Nombre de red:** vea y cambie el nombre de la zona portátil.
 - **Nombre de red de publicación (SSID):** haga que el dispositivo sea visible ante los demás.
 - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para la zona portátil.

- **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña. Se mostrará una contraseña predeterminada en la pantalla de la zona portátil.
- **Mostrar opciones avanzadas:** ingrese a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que su dispositivo utilizará para la zona portátil.


Wi-Fi compartido

Su red Wi-Fi puede compartirse con otros dispositivos. Tenga presente que su dispositivo puede cambiar automáticamente entre sus redes Wi-Fi guardadas sin previo aviso.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Wi-Fi compartido** para activar esta característica.


Anclaje a red

Puede utilizar Anclaje a red USB para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con una computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red**.
3. Conecte la computadora al dispositivo utilizando el cable USB.
4. Pulse en **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Redes móviles** para ver las opciones:
 - **Roaming de datos:** active o desactive datos durante roaming en otras redes móviles.
 - **Modo de red:** elija un modo de red que prefiera.
 - **Nombres de punto de acceso:** elija o añada nombres de punto de acceso (APN).
 - **Operadores de red:** busque y seleccione redes móviles disponibles.

Ubicación

Tal vez algunas aplicaciones requieran que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

Método de localización


Para utilizar cualquier característica que requiera asistencia de ubicación, deberá habilitar los servicios de ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** use GPS, Wi-Fi y redes móviles.

- **Ahorro de batería:** use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Solo dispositivo:** use GPS solamente.
5. Pulse en **Mejorar la precisión** para usar otras conexiones para determinar su ubicación:
- **Búsqueda con Wi-Fi:** permita que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi automáticamente, aun cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Búsqueda con Bluetooth:** permita que las aplicaciones busquen y se conecten a dispositivos cercanos automáticamente a través de Bluetooth, incluso cuando Bluetooth esté desactivado.


Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación


Los servicios de ubicación almacenan y utilizan los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en una entrada bajo **Servicios de ubicación**.

Búsqueda de dispositivos cercanos


Busque dispositivos cercanos para conectarse a ellos y programarlos fácilmente. Recibirá una notificación cuando haya dispositivos disponibles para conectarse. Esta función usa la búsqueda por Bluetooth de bajo consumo, incluso si Bluetooth está desactivado en su dispositivo.

Para activar la búsqueda de dispositivos cercanos:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Buscar dispositivos**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función.

Impresión



Imprima imágenes y documentos en las impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
3. Pulse en **Complemento de descarga** y siga las indicaciones para añadir un servicio de impresión.

MirrorLink

Refleje en la pantalla de entretenimiento e información de su automóvil lo que se visualizará en la pantalla de su dispositivo, utilizando una conexión USB.

Nota: Para utilizar esta característica, el sistema de su automóvil debe apoyar MirrorLink.


1. Conecte su dispositivo al sistema de su automóvil utilizando el cable USB.
2. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
3. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **MirrorLink**.
4. Pulse en **Conectar al auto vía USB** y siga las indicaciones.
 - Pulse en  **Más opciones** > **ID de dispositivo MirrorLink** para ver la identificación de MirrorLink para su dispositivo.

Refuerzo de descarga

Refuerzo de descarga mejora la velocidad de descarga utilizando redes Wi-Fi y 4G LTE al mismo tiempo al descargar archivos cuyo tamaño supere los 30 MB.

Nota: Refuerzo de descarga usa servicios de datos móviles.

Para activar Refuerzo de descarga:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Refuerzo de descarga**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Refuerzo de descarga.


Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN). Debe establecer un bloqueo de pantalla seguro antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [“Establecer un bloqueo de pantalla seguro” en la página 205.](#)



Configuración y administración de una VPN

Use el menú de ajustes de VPN para añadir, editar o eliminar una conexión VPN a su dispositivo.

Para añadir una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en **Añadir VPN** y siga las indicaciones para configurar la VPN.


Para editar o eliminar una red VPN:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en  **Ajustes** junto a la red VPN que desea editar o eliminar.
4. Modifique la red VPN y pulse en **Guardar**.
– o bien –
Pulse en **Eliminar** para eliminar la VPN.


Conexión a, o desconexión de, su VPN

Luego que haya configurado una conexión VPN, es fácil conectarse a, o desconectarse de, la VPN.

Para conectarse a una red VPN:


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.

Para desconectarse de una red VPN:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en la VPN y luego pulse en **Desconectar**.

Ethernet

Configure una conexión de Ethernet con su dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Ethernet** y siga las indicaciones.

Sonidos y vibración

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras interacciones.

Modo de sonido


Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya seleccionado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Modo de sonido** y después seleccione un modo:

- **Sonido:** le permite utilizar los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
- **Vibrar:** haga que vibre para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
- **Silencio:** se silenciarán todos los sonidos y las notificaciones.

Silenciador rápido

Silencie sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Silenciador rápido** y pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar.

Vibraciones

Configure las vibraciones del dispositivo.


Vibrar mientras suena

Además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Vibrar mientras suena** para activar esta opción.


Intensidad de vibración

Establezca los niveles de intensidad de vibración para las llamadas, notificaciones y respuesta táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Intensidad de vibración**.
3. Arrastre los deslizadores para establecer la intensidad para cada ajuste.

Patrón de vibración

Elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Patrón de vibración**.
3. Pulse en un patrón para escuchar una muestra y seleccionarlo.

Volumen

Asigne el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.


Teclas de volumen para multimedia

Configure la tecla de volumen para controlar el volumen de multimedia de forma predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración**
3. Pulse en **Usar teclas de volumen para multimedia** para activar esta característica.



Asignación del volumen

También puede establecer el volumen del tono de llamada desde una pantalla de inicio presionando la tecla de **volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Volumen** y arrastre los deslizadores para asignar el volumen predeterminado para:
 - Tono de llamada
 - Multimedia
 - Notificaciones
 - Sistema


Limitador del volumen de archivos multimedia

Limite la salida máxima del volumen del dispositivo. También puede establecer un PIN para prevenir que usuarios no autorizados cambien este ajuste.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Volumen**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Limitador del volumen de archivos multimedia**.
 - Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
 - Cuando esté activado, arrastre el deslizador **Límite personalizado** para establecer el volumen de salida máximo.
 - Pulse en **PIN del límite de volumen** para prevenir cambios al ajuste del volumen.

Tono de llamada

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono.


– o bien –

Pulse en  **Añadir desde el teléfono** para utilizar un archivo de audio como un tono de timbre.

Sonidos de notificación

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.


2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Sonidos de notificación** y configure las siguientes opciones:

- **Sonido predeterminado:** le permite elegir un sonido predeterminado para todas las notificaciones.
- **Notificaciones de mensajes:** elija un sonido para notificaciones de mensajes y active o desactive la alerta de vibración.
- **Notificaciones de calendario:** elija un sonido para notificaciones del calendario y active o desactive la alerta de vibración.
- **Notificaciones de correo:** le permite configurar las notificaciones de cuentas de correo electrónico.
 - Para que esta opción esté disponible, se debe configurar una cuenta de correo. Para mayor información, consulte [“Cómo añadir una cuenta de correo electrónico” en la página 13.](#)

No molestar

Use estas opciones para determinar cuáles notificaciones pueden emitir sonidos y durante qué períodos de tiempo desea entrar a este modo.


Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar** y configure lo siguiente:
 - **Activar ahora:** active esta opción.
 - **Activar según programa:** Configure **Días**, **Hora inicial** y **Hora final** para configurar un programa de no molestar.
 - **Permitir excepciones:** personalice cuáles notificaciones se permitirán mientras el dispositivo esté en el modo No molestar.

- **Reglas de aplicaciones:** administre las reglas establecidas por las aplicaciones.
- **Ocultar notificaciones visuales:** seleccione opciones para prevenir notificaciones visuales para aplicaciones silenciadas mediante No molestar.

Sonidos del sistema


Configure varias otras opciones para los sonidos del sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y después pulse en cada opción para habilitarla:
 - **Tonos táctiles:** establezca que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla al realizar selecciones.

- **Sonidos de bloqueo de pantalla:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
- **Sonido de carga:** le permite reproducir un sonido cuando se conecte un cargador.
- **Respuesta de vibración:** active la vibración cuando se pulse en las teclas de navegación.

Respuesta de toque de teclas

Reproduzca tonos cuando se pulse en el teclado de marcación o en el teclado alfabético.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y después pulse en cada opción para habilitarla:
 - **Tonos del teclado de marcación:** asigne que se reproduzca un tono cuando se pulse en el teclado de marcación.

- **Sonido del teclado:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.
- **Vibración del teclado:** habilite vibraciones cuando se pulse en el teclado Samsung.

Calidad y efectos de sonido

Puede habilitar los efectos de sonido al conectar un auricular. Los efectos de sonido sólo están disponibles cuando están conectados audífonos o un juego de auriculares compatible con Bluetooth (no se incluyen).


Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**.
3. Pulse en **Ecualizador** y elija un ajuste o pulse en **Avanzados** o **Básico** para personalizar los ajustes de sonido.

4. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar cada opción:
 - **Optimizador UHQ:** mejore la resolución del sonido de música y videos para obtener una experiencia de audio más nítida.
 - **Envolvente:** recree el efecto de sonido envolvente enriquecido.
 - **Amplificador de tubo Pro:** simule el tono suave de un amplificador de tubo.
 - **Sala de conciertos:** simule la reverberación de una sala de conciertos.
5. Pulse en **Adapt Sound** y siga las indicaciones para personalizar los ajustes de sonido.

Sonido de aplicación independiente

Puede elegir que una aplicación suene en un altavoz o en unos auriculares de forma separada al resto de los sonidos del dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Sonido de aplicación independiente**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Sonido de aplicación independiente y después asigne las siguientes opciones:
 - **Aplicación:** elija una aplicación para reproducir su sonido en un dispositivo de audio separado.
 - **Dispositivo de audio:** elija el dispositivo de audio donde quiere reproducir el sonido de la aplicación.

Notificaciones

Seleccione desde cuáles aplicaciones desea recibir alertas. Las alertas incluyen notificaciones, sonidos y vibraciones.


Bloqueo de notificaciones de aplicaciones

Bloquee notificaciones para aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Notificaciones**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a una aplicación o en **Todas las aplicaciones** para habilitar o inhabilitar notificaciones.


Personalización de notificaciones de aplicaciones

Personalice los ajustes de notificaciones para cada aplicación de manera individual.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Notificaciones**.
3. Pulse en una aplicación y seleccione una opción:
 - **Permitir notificaciones:** reciba notificaciones desde esta aplicación.
 - **Mostrar en silencio:** no permita que se reproduzca un sonido ni que vibre, y bloquee vistas previas en ventanas emergentes.
 - **En la pantalla de bloqueo:** muestre contenido de esta aplicación en la pantalla de bloqueo.
 - Esta opción sólo aparece cuando se asigna una pantalla de bloqueo. Para mayor información, consulte [“Establecer un bloqueo de pantalla seguro” en la página 205](#).
 - **Definir como prioridad:** permita que las notificaciones de esta aplicación suenen y enciendan la pantalla cuando esté activado el modo No molestar.

Alerta inteligente

Asigne que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Alerta inteligente** y pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar.

Pantalla

Configure el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla y otros ajustes de la pantalla.


Brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para que se adecúe a su entorno o preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla**.
3. Para personalizar las opciones bajo Brillo:
 - Arrastre el deslizador del **Brillo** para establecer un nivel de brillo personalizado.
 - Pulse en **Brillo automático** para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación.


Filtro de luz azul

Use el filtro de luz azul en la noche para ayudarle a dormir mejor. Puede fijar un horario para activar y desactivar esta función.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Filtro de luz azul** y después elija una de las siguientes opciones:
 - Pulse en **Activar ahora** para habilitar esta opción.
 - Pulse en **Activar según programa** para fijar un horario en el que el filtro de luz azul se activará. Puede elegir **Del atardecer al amanecer** o **Programa personalizado**.
3. Arrastre el deslizador de **Opacidad** para fijar la opacidad del filtro.

Modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo de pantalla** y elija un modo de pantalla:


- Pulse en **Pantalla adaptable** si desea que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla de forma que coincida con el tipo de imagen a la vista y de otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

– o bien –

Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.



Resolución de pantalla

Puede cambiar el nivel de resolución de pantalla. Todas las aplicaciones cerrarán cuando cambie la resolución.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Resolución de pantalla** y elija un nivel de resolución de pantalla.
3. Pulse en **Aplicar** para cambiar la resolución.


Zoom y fuente de pantalla

Puede definir el nivel del zoom de la pantalla y el tamaño y estilo de fuente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Zoom y fuente de pantalla** para las siguientes opciones:
 - Arrastre el deslizador de **Zoom de pantalla** para ajustar el nivel del zoom.
 - Arrastre el deslizador de **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto.
 - Pulse en una fuente para seleccionarla o pulse en  **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes en Galaxy Apps.
3. Pulse en **Aplicar** para fijar el zoom y fuente de pantalla.

Aplicaciones de pantalla completa


Elija cuáles aplicaciones desea usar en la proporción de pantalla completa.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Aplicaciones de pantalla completa** y pulse en aplicaciones para activar o desactivar esta función.


Modo Fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar el Modo fácil:


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo fácil**.
3. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica.
4. Pulse en **Aplicar** para confirmar.

Para inhabilitar el Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo fácil** > **Modo estándar**.
3. Pulse en **Aplicar** para salir del Modo fácil.


Marcos de iconos

Puede mostrar los iconos con marcos sombreados para que resalten en la pantalla de inicio y en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Marcos de iconos** y elija una de las siguientes opciones:
 - **Iconos solamente:** muestre sólo iconos.
 - **Iconos con borde:** muestre iconos con marcos sombreados.
3. Pulse en **Realizado** y confirme cuando se le indique.

Indicador de pantalla


Se ilumina el indicador de pantalla al cargarse el dispositivo, al grabar voz o al recibir notificaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Indicador de pantalla** para activar o desactivar la función.

Barra de estado


Configure las opciones de visualización para la barra de estado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de estado**.
 - Pulse en **Sólo notificaciones recientes** para visualizar en la barra de estado sólo los iconos de las tres notificaciones más recientes.
 - Pulse en **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.


Tiempo de espera de la pantalla

Elija un tiempo en el que se apagará la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y elija un período de tiempo.

Bloqueo de toques accidentales





Evite que la pantalla detecte una entrada táctil mientras el dispositivo está en un lugar oscuro, como un bolsillo o una bolsa.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Bloquear toques accidentales** para activar o desactivar la característica.

Salvapantallas


El ajuste Salvapantallas controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (la base no se incluye) o mientras se está cargando. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Salvapantallas**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar el protector de pantalla.
4. Configure estas opciones:
 - **Colores:** le permite pulsar en el selector para que se muestre una pantalla cambiante de colores.
 - **Tabla de imagen:** le permite mostrar imágenes en una tabla de imágenes. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Marco de imagen:** muestre imágenes en un marco para fotos. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Fotos:** muestre fotos de su cuenta de Google Fotos. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
5. Pulse en **Vista previa** para ver una demostración del salvapantallas.



Fijación inteligente

Fijación inteligente detecta su rostro con la cámara delantera para que la pantalla permanezca encendida mientras la ve.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Fijación inteligente** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la característica.

Modo de operación con una mano

Cambie el diseño de la pantalla para que sea más fácil manipular el dispositivo con una mano.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Modo Operación con una mano**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar lo siguiente:
 - **Gesto:** deslice diagonalmente desde cualquier esquina inferior para reducir el tamaño de la pantalla.
 - **Botón:** pulse en  **inicio** tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.

Mantenimiento del dispositivo


Vea el estado de la batería, el almacenamiento y la memoria del dispositivo. También puede optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

Optimización rápida

La característica de optimización rápida mejora el desempeño del dispositivo a través de las siguientes acciones:


- Identifica aplicaciones que usan una potencia excesiva de la batería y elimina elementos innecesarios de la memoria.
- Elimina archivos innecesarios y cierra aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- Busca malware.

Para utilizar la característica de optimización rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo**.
3. Pulse en **Optimizar ahora**.

Batería


Vea cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Batería** para ver las siguientes opciones:
 - **Uso de batería:** vea detalles sobre cuánta batería usa cada elemento.
 - **Modo de ahorro de energía:** prolongue la vida de la batería seleccionando un nivel de modo de ahorro de energía. Elija entre **Desactivado**, **Medio** o **Máximo**. Se muestra la potencia restante estimada para cada modo.

- **Monitor de energía:** suspenda aplicaciones para que no usen potencia de la batería cuando no se utilicen. Pulse en **Ahorrar** para activar la función.
- **Sin supervisión:** seleccione aplicaciones que serán excluidas del modo inactivo por el monitor de energía.
- **Aplicaciones siempre en suspensión:** Seleccione aplicaciones que se suspenderán inmediatamente cuando no estén en uso.
- **Más opciones > Ajustes avanzados:** Configure ajustes de batería avanzados y notificaciones.

Modo de rendimiento

Optimice las características de rendimiento del dispositivo que mejor se ajustan a su uso.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Mantenimiento del dispositivo > Modo de rendimiento**. le permite elegir una de las siguientes opciones:
 - **Optimizado (recomendado):** balancee la duración de la batería y la resolución de la pantalla para el uso diario.
 - **Juego:** mejore su experiencia de juego al hacer que los juegos se ejecuten con fluidez.
 - **Entretenimiento:** disfrute música y videos con sonido de ultra alta calidad e imágenes mejoradas.
 - **Alto rendimiento:** disfrute con los ajustes de visualización de la más alta calidad.

Almacenamiento


Vea el uso y la memoria del dispositivo. Monte, desmonte o formatee una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Vea y gestione la memoria utilizada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulse en **Liberar** y siga las indicaciones.


Tarjeta de memoria (tarjeta SD)


Una vez que se instale una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá en el ajuste Almacenamiento.

Para mayor información, consulte [“Instalación de la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria” en la página 6.](#)

Montaje de una tarjeta de memoria



Cuando se instala una tarjeta de memoria, esta se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y se prepara para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta de memoria sin sacarla del dispositivo, tiene que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.

3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en la tarjeta de memoria, y después pulse en **Montar**.



Cómo sacar una tarjeta de memoria

Advertencia: Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de sacarla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en la tarjeta de memoria y después pulse en **Desmontar**.
5. Extraiga la tarjeta de memoria del dispositivo.


Formateo de una tarjeta de memoria

Advertencia: Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en la tarjeta de memoria, pulse en **Formatear** y después siga las indicaciones.

Memoria

Verifique la cantidad de memoria disponible. Puede cerrar aplicaciones en segundo plano y reducir la cantidad de memoria que se está utilizando para así aumentar la velocidad del dispositivo.




1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Memoria**.
 - Se mostrará la memoria usada y la disponible.
3. Para liberar tanta memoria como sea posible, pulse en **Liberar** y siga las indicaciones.
 - Se cerrarán las aplicaciones y los servicios seleccionados de la lista.

Idioma y entrada

Configure los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.


Cambio de idioma del dispositivo

Puede añadir idiomas a la lista y organizarlos según su preferencia. Si una aplicación no apoya el idioma que ha establecido como predeterminado entonces pasará al siguiente idioma apoyado que aparezca en su lista.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Idioma**.
3. Pulse en  **Añadir idioma** y seleccione un idioma en la lista.
4. Toque sin soltar  **Mover** junto a un idioma y después arrástrelo hasta la parte superior de la lista para establecerlo como el idioma del dispositivo.
5. Pulse en **Aplicar**.


Teclado predeterminado

Puede seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo. En la tienda Google Play se pueden descargar teclados adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado predeterminado** y seleccione un teclado.

Dictado por voz de Google

Dicte en vez de teclear sus entradas de texto, utilizando el dictado por voz de Google Voice™.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.

3. Pulse en **Teclado en pantalla** > **Dictado por voz de Google**.

- **Idiomas:** le permite seleccionar idiomas para Dictado por voz de Google.
- **Detección de “Ok Google”:** inicie una búsqueda con Google cada vez que diga “OK Google”.
- **Manos libres:** permita que se soliciten acciones con el dispositivo bloqueado.
- **Salida de voz:** le permite seleccionar opciones para la respuesta hablada.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** le permite descargar e instalar motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.
- **Bloquear palabras ofensivas:** le permite ocultar resultados de búsqueda que contienen palabras ofensivas.
- **Auriculares Bluetooth:** grabe audio a través de un auricular Bluetooth si estuviera disponible.


Administrar teclados en pantalla

Active o desactive teclados en pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado en pantalla** > **Administrar teclados**.
4. Pulse en cada teclado para activarlo o desactivarlo.


Teclados físicos

Personalice opciones cuando tenga un teclado físico conectado al dispositivo (se vende por separado).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado físico** y después elija una opción:
 - **Mostrar teclado en pantalla:** muestre el teclado en pantalla a la vez que se usa un teclado físico.
 - **Atajos de teclado:** se mostrarán explicaciones de los atajos del teclado en la pantalla.

Reconocimiento de escritura a mano


Cambie el idioma utilizado para el reconocimiento de la escritura a mano en Samsung Notes.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Idioma** (bajo Reconocer escritura a mano).
3. Pulse en un idioma para establecerlo.
 - Para cargar más idiomas, pulse en **Seleccionar idiomas**.

Opciones de texto-a-voz

Configure las opciones de salida de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, Asistente de voz.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Texto a voz** para tener acceso a estas opciones:

- **Motor de TTS preferido:** elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Ajustes** junto a cada motor TTS para tener acceso a opciones.
- **Índice de velocidad:** fije la velocidad a la que se pronunciará el texto.
- **Tono:** fije el tono de la voz.
- **Restablecer velocidad de la voz:** restablezca la velocidad de la voz.
- **Restablecer tono:** restablezca el tono de la voz.
- **Escuchar un ejemplo:** pulse para reproducir una demostración corta de la síntesis de la voz.
- **Estado de idioma:** muestre el idioma predeterminado que se utilizará.

Velocidad del puntero


Configure la velocidad del puntero para un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Bajo **Velocidad del puntero**, arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.

Fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de red, puede fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Fecha y hora**. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Fecha y hora automática:** le permite recibir actualizaciones de fecha y hora desde la red móvil. Cuando Fecha y hora automática está desactivada, están disponibles las siguientes opciones:
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual.
 - **Definir hora:** vea la hora en curso.
 - **Seleccionar zona horaria:** seleccione su zona horaria local.
- **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato en el que se mostrará la hora.

Notificar diagnóstico

Esta característica enviará información de diagnóstico sobre su dispositivo cuando tenga problemas técnicos.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Enviar informe de diagnóstico**.
3. Lea y acepte la información de consentimiento para activar esta función.

Restablecer

Restablezca el dispositivo y los ajustes de la red. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.


Restablecer ajustes

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados, lo que restablece todo excepto los ajustes de seguridad, idioma y cuentas. Los datos personales no se afectan.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer ajustes**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

Restablecer los ajustes de red

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth con la función Restablecer ajustes de red.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer ajustes de red**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

Restablecimiento de valores predeterminados

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados mediante la eliminación de todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones

descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. No se verá afectado ningún dato almacenado en una tarjeta SD externa.

Nota: Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Esto protege el dispositivo en caso de pérdida o robo. Para obtener más información, consulte [“Protección en caso de un restablecimiento de fábrica” en la página 11.](#)


Si restablece el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica con la función FRP (Protección en caso de un restablecimiento de fábrica) activada, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrá acceder al dispositivo sin la información correcta.

Advertencia: si restablece la contraseña de su cuenta de Google, puede que se requieran 24 horas para que el restablecimiento de la contraseña se sincronice con todos los dispositivos registrados para la cuenta.

Antes de restablecer el dispositivo:


1. verifique que la información que desea conservar se haya transferido al área de almacenamiento.
2. Conéctese a su cuenta de Google y confirme el nombre de usuario y contraseña.

Para restablecer el dispositivo:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
4. Cuando el dispositivo se reinicie, siga las indicaciones para configurar el dispositivo.


Recopilar diagnósticos

Recopile datos de diagnóstico para la solución de problemas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Recopilar diagnósticos**. Las siguientes opciones estarán disponibles para elegir:
 - **Diagnostics:** ayude a T-Mobile a solucionar problemas con su dispositivo.
 - **Issue assist:** optimiza la conectividad mediante Wi-Fi y diagnostica problemas con la red.
 - **Personalized offers:** recibirá ofertas de T-Mobile que mejorarán su experiencia.


Reinicio automático

Optimice su dispositivo para que se reinicie automáticamente a horarios definidos. Todos los datos que no se hayan guardado se perderán cuando se reinicie el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Reinicio automático**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Reinicio automático y luego configure los siguientes parámetros:
 - **Hora:** establezca la hora del día para reiniciar el dispositivo.
 - **Día:** seleccione el día de la semana en que se reiniciará automáticamente el dispositivo.

Actualización de software

Verifique e instale actualizaciones de software disponibles para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Actualización de software** para ver las siguientes opciones:
 - **Descarga manual:** busque actualizaciones de software.
 - **Actualización programada:** reanude una actualización que se interrumpió.

Bloqueo y seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Bloqueo y seguridad.

Tipos de bloqueo de pantalla


Están disponibles los siguientes tipos de bloqueo de pantalla:

- Deslizar
- Patrón
- PIN
- Contraseña
- Ninguno

Establecer un bloqueo de pantalla seguro

Se recomienda que proteja el dispositivo usando un bloqueo de pantalla seguro (patrón, PIN o contraseña).

Para establecer un bloqueo de pantalla seguro:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Tipo de bloqueo de pantalla** y pulse en un bloqueo de pantalla seguro (**Patrón**, **PIN**, o **Contraseña**).
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para permitir que se muestren las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Ocultar contenido**: active que se oculte el contenido de notificaciones.
 - **Sólo íconos de notificación**: active para ocultar detalles de notificación y mostrar sólo el ícono.
4. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

5. Configure las siguientes opciones de bloqueo de la pantalla:

- **Smart Lock:** desbloquee el dispositivo automáticamente cuando se hayan detectado ubicaciones u otros dispositivos de confianza. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.
- **Ajustes de bloqueo seguro:** personalice los ajustes del bloqueo seguro. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.


Bloqueos biométricos

Están disponibles los siguientes tipos de bloqueos biométricos

- **Reconocimiento facial:** use el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo. Para mayor información, consulte [“Reconocimiento facial” en la página 54.](#)
- **Escáner de huellas:** use el reconocimiento de huellas digitales para desbloquear la pantalla. Para mayor información, consulte [“Escáner de huellas” en la página 55.](#)
- **Escáner de iris:** use el reconocimiento de iris para desbloquear la pantalla. Para mayor información, consulte [“Escáner de iris” en la página 57.](#)


Ajustes de la pantalla de bloqueo y AOD

Configure los ajustes de la visualización de la pantalla de bloqueo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** para ver opciones:
 - **Información y FaceWidgets:** establezca un reloj de roaming, FaceWidgets o información de contacto para que se visualice en la pantalla de bloqueo y en la pantalla Always On Display.
 - **Notificaciones:** seleccione las notificaciones que se visualizaran en la pantalla de bloqueo y en la pantalla Always On Display.
 - **Atajos de aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que se abrirán desde la pantalla de bloqueo.

Samsung Pass


Use Samsung Pass para tener acceso a sus servicios favoritos con datos biométricos. Debe conectarse a su cuenta Samsung para usar Samsung Pass.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Samsung Pass**.
3. Siga las indicaciones para conectarse su cuenta de Samsung y añadir sus datos biométricos.

Localizar mi móvil

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo del dispositivo, así como la eliminación de los datos de forma remota. Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

► Para tener acceso a su dispositivo en forma remota, visite findmymobile.samsung.com.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Localizar mi móvil**.

3. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung, o si no tiene una cuenta Samsung, pulse en **Añadir cuenta** y siga las indicaciones. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Controles remotos:** active o desactive Controles remotos, lo que le permite acceder a su dispositivo de forma remota.
- **Servicio de ubicación de Google:** le permite activar o desactivar el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder encontrar el dispositivo.
- **Enviar última ubicación:** permita que el dispositivo envíe su última ubicación al servidor de Localizar mi móvil cuando la batería descienda por debajo de un cierto nivel.

Orígenes desconocidos

Habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Orígenes desconocidos** para habilitar esta opción.

Advertencia: Habilitar la instalación de aplicaciones de terceros puede causar que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

Carpeta segura


Bloquee aplicaciones y contenido privado para mejorar la seguridad. Debe iniciar una sesión en su cuenta Samsung para poder utilizar Carpeta segura. También debe fijar un bloqueo seguro para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Carpeta segura** y siga las indicaciones para proteger el contenido en el dispositivo.


Monitor de permisos de aplicaciones

Reciba notificaciones cuando los permisos que ha seleccionado estén siendo usados por aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Monitor de permisos de aplicaciones**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones acerca de las cuales desea ser notificado cuando usen ciertos permisos.

Inicio seguro


Proteja su dispositivo requiriendo la introducción de un código PIN numérico, un patrón o una contraseña antes de que se inicie. Para que esta opción esté disponible debe haber configurado un bloqueo de pantalla seguro.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Inicio seguro** y seleccione una opción.

Encriptar tarjeta de memoria


Proteja la tarjeta SD mediante el encriptado de sus datos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Encriptar tarjeta de memoria**.
3. Pulse en **Encriptar tarjeta de memoria** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.


Ajustes de bloqueo de tarjeta SIM

Requiera el PIN de su tarjeta SIM para desbloquear y usar la tarjeta SIM.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.
 - Pulse en **Bloquear tarjeta SIM** para habilitar la característica.
 - Pulse en **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para crear un PIN distinto.

Vista de contraseñas


Vea brevemente los caracteres de contraseña cuando los escriba.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones del servicio de actualización:

- **Políticas de seguridad:** revise, automáticamente o manualmente, si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - También se puede limitar que las actualizaciones automáticas ocurran sólo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Enviar informes de seguridad:** use Wi-Fi para enviar informes de seguridad a Samsung para el análisis de amenazas.


Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Administración del dispositivo**.
3. Pulse en una opción para activarla como un administrador de dispositivo.


Almacenamiento de credenciales

Gestione sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede desactivarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** le permite seleccionar una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
 - **Ver certificados de seguridad:** muestre los certificados en la memoria ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Certificados de usuario:** vea certificados de usuario.
 - **Instalar desde almacenamiento del dispositivo:** instale un nuevo certificado desde el almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Utilice estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las opciones avanzadas siguientes:
 - **Agentes de confianza:** le permite realizar ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza.
 - Esta opción sólo aparece cuando está activada una pantalla de bloqueo. Para obtener más información, consulte [“Establecer un bloqueo de pantalla seguro” en la página 205.](#)


- **Anclar ventanas:** le permite colocar una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras funciones del dispositivo.
- **Acceso a datos de uso:** le permite ver las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
- **Acceso a notificaciones:** le permite ver las aplicaciones que pueden tener acceso a las notificaciones que reciba en el dispositivo.
- **Permiso de No molestar:** le permite ver qué aplicaciones tienen permiso para cambiar los ajustes de No molestar.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, Samsung, correo electrónico y redes sociales.

Samsung Cloud

Mantenga sus datos seguros mediante las copias de seguridad y la restauración del dispositivo. También puede sincronizar datos desde múltiples dispositivos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Samsung Cloud**.
 - Si no se ha añadido una cuenta Samsung, pulse en **Iniciar** y siga las indicaciones para añadir una.
3. Luego que se configure una cuenta Samsung, estarán disponibles las siguientes opciones:
 - **Administrar la nube:** vea cuánto almacenamiento están usando sus datos en la nube.
 - **Ajustes de copia de seguridad:** configure una copia de seguridad para aplicaciones compatibles que usan la cuenta Samsung Cloud.


- **Restaurar:** descargue al dispositivo toda la información respaldada que tenga guardada.
- **Datos para sincronizar:** pulse en los siguientes elementos para habilitar o inhabilitar la sincronización:
 - **Contactos (cuenta Samsung):** sincronice la información de contacto.
 - **Calendario (cuenta Samsung):** sincronice sus eventos y tareas.
 - **Samsung Notes:** sincronice sus notas y categorías.
 - **Internet de Samsung:** sincronice favoritos, páginas guardadas y pestañas abiertas desde su explorador.
 - **Datos del teclado:** sincronice datos de texto predictivo.
 - **Galería:** sincronice sus imágenes y videos.

- **Más opciones:**
 - **Sincronizar ahora:** sincronice todos los ajustes seleccionados para su cuenta Samsung.
 - **Información de sincronización:** lea más información sobre lo que se puede sincronizar con su cuenta Samsung Cloud.
 - **Ajustes:** configure la sincronización, notificaciones o elimine su cuenta Samsung.
 - **Preguntas frecuentes:** inicie el sitio web de ayuda de Samsung para ver información adicional basada en preguntas frecuentes.
 - **Contáctenos:** comuníquese con Samsung.

Mi perfil

Administre su información personal y los detalles de su cuenta Samsung.



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Mi perfil**.

- Si no se ha añadido una cuenta Samsung, pulse en **Iniciar** y siga las indicaciones para añadir una.



Adición de una cuenta

Puede añadir y administrar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las de compartir fotos y videos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** >  **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
4. Siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.

Sincronización de cuentas


Puede sincronizar su calendario, contactos y otros tipos de cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta con el fin de ver los ajustes de sincronización para dicha cuenta.
4. Pulse en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulse en  **Más opciones** > **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

Configuración de las cuentas



Cada cuenta tiene su propio grupo de configuraciones. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Los ajustes de las cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuentas y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Pulse en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta.

Eliminación de una cuenta

Puede eliminar cuentas del dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.

Copiar y restaurar

Respalde los datos en sus cuentas Samsung o de Google.


Cuenta Samsung

Active el restablecimiento de su información en la cuenta Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Ajustes de copia de seguridad:** configure su cuenta Samsung para hacer copia de seguridad de los datos.
 - **Restaurar:** utilice su cuenta Samsung para restaurar los datos contenidos en la copia de seguridad.


Cuenta de Google

Active el restablecimiento de su información en su cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** le permite habilitar la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** le permite seleccionar una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.
 - **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran al volver a instalar una aplicación.

Ajustes de Google

Configure los ajustes de Google del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de su cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Google** y seleccione una opción para personalizarla:


Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.

Para obtener más información sobre accesibilidad para productos Samsung, comuníquese con nosotros en accessibility@sea.samsung.com.

Visión


Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos visuales del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Visión** y pulse en una opción:
 - **Asistente de voz:** se proporcionan mensajes para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - Asistente de voz puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede guardar sus interacciones en interfaz de usuario con el dispositivo.
 - **Ayuda de Asistente de voz:** le permite ver ayuda sobre el uso de Asistente de voz.
 - **Pantalla oscura:** le permite mantener la pantalla apagada en todo momento con el fin de conseguir privacidad.
 - **Ingreso con tecla rápida:** le permite levantar el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
 - **Pronunciar contraseñas:** se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce sus contraseñas.
 - **Atajo de accesibilidad:** habilite rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos.
 - **Etiqueta de voz:** escriba grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
 - **Zoom y fuente de pantalla:** configure el nivel de zoom de pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.

- **Fuentes de contraste alto:** le permite ajustar el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
- **Teclado de contraste alto:** modifique el tamaño del teclado Samsung y cambie los colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Mostrar formas de botones:** le permite mostrar los botones con fondo sombreado para que resalten.
- **Ventana de lupa:** le permite ampliar el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Gestos de aumento:** use movimientos exagerados como triple pulsación, junte o separe los dedos dos veces y arrastre dos dedos sobre la pantalla.
- **Puntero de mouse/panel táctil grande:** habilite un puntero más grande para un mouse o panel táctil conectado.
- **Escala de grises:** habilite el modo de escala de grises en vez de usar colores.
- **Colores negativos:** le permite invertir la visualización de los colores, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad para leer la pantalla debido al color de la misma.

Audición


Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos del audio del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Audición** y pulse en una opción:
 - **Detectores de sonido:** reciba alertas cuando detecte el llanto de un bebé o el sonido de un timbre de puerta.
 - **Notificación de flash:** programe que la pantalla o la luz de la cámara parpadeen cuando se reciba una notificación.
 - **Silenciar todos los sonidos:** le permite desactivar todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.

- **Aparatos auditivos:** le permite mejorar la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** le permite utilizar subtítulos de Samsung, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Subtítulos de Google (CC):** le permite utilizar subtítulos de Google, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Balance izquierdo/derecho:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** le permite cambiar el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.

Habilidad e interacción


Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos de habilidad e interacción del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Habilidad e interacción** y pulse en una opción:
 - **Interruptor universal:** le permite controlar el dispositivo con los interruptores personalizados.
 - **Menú de asistencia:** le permite mejorar la accesibilidad del dispositivo para los usuarios con menor destreza.
 - **Encendido de pantalla fácil:** encienda la pantalla sin tener que presionar ningún botón.
 - **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

- **Clic al parar puntero:** haga clic automáticamente sobre un elemento luego que el puntero se detenga sobre el mismo.
- **Control de interacción:** personalice las áreas de interacción o no interacción, las teclas físicas y el teclado.

Más ajustes de accesibilidad


Personalice características adicionales de accesibilidad para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** y pulse en una opción:
 - **Texto a voz:** le permite establecer el motor de texto a voz (TTS) y las opciones que prefiera. Para obtener más información, consulte [“Opciones de texto-a-voz” en la página 198.](#)

- **Bloqueo con direcciones:** le permite desbloquear la pantalla deslizando el dedo en una serie de direcciones.
- **Atajo:** abra los ajustes de accesibilidad presionando la tecla de **volumen hacia arriba** y la tecla de **encender** al mismo tiempo.
- **Aviso de notificaciones:** escuche un bip en intervalos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- **Responder/Finalizar llamadas:** seleccione atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo Un solo toque:** descarte o aplace alarmas, eventos de calendario y alertas del temporizador, y conteste o rechace llamadas entrantes con un solo toque.
- **Respaldo de los ajustes de accesibilidad:** importe y exporte sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otros dispositivos.

Servicios de accesibilidad

En la tienda Google Play se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad**.
3. Otros servicios de accesibilidad instalados podrían encontrarse y configurarse bajo **Servicios**.

Otros ajustes

Configure funciones en el dispositivo que facilitan su uso.


Ayuda

Vea el manual de usuario del dispositivo en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Ayuda**.


Administración de las funciones de juegos

organice todos sus juegos en un solo lugar automáticamente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Juegos** > **Game launcher**.


Asistencia de dispositivo

Asistencia del dispositivo le ayuda a reunir información desde la pantalla que se está mostrando.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Asistencia de dispositivo**.
3. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Asistencia de dispositivo**: seleccione su aplicación de asistencia predeterminada.
 - **Analizar texto en pantalla**: analiza el texto mostrado en la pantalla para proporcionar contenido relacionado.
 - **Analizar imágenes en pantalla**: toma y analiza imágenes de la pantalla.

Dual Messenger


Use dos cuentas separadas para la misma aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Dual messenger**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a aplicaciones compatibles para habilitar la característica para cada aplicación.

Acerca del teléfono

Vea información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** y después pulse en elementos para obtener más detalles:

- **Mi número de teléfono:** vea su número de teléfono.
- **Estado:** verifique el estado de la batería, la red y otra información acerca del dispositivo.
- **Información legal:** vea avisos legales y otra información legal, incluyendo la información legal de Samsung.
- **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.
- La información adicional sobre el dispositivo incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Conseguir ayuda

Recursos adicionales para su dispositivo.

Videos

samsung.com/spsn

Simuladores

samsungsimulator.com

Consejos

samsung.com/us/support/tips/galaxy

Cuidado de Samsung

samsung.com/us/support

Legal

Ver información legal de
su dispositivo.

Información legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de arbitraje - Este Producto está sujeto a un acuerdo de arbitraje vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (“Samsung”). Usted puede optar por excluirse del acuerdo antes de que transcurran 30 días corridos de la fecha de la compra por parte del primer consumidor enviando un correo electrónico optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información que corresponda. Para ver el texto completo de los términos y las condiciones que le vinculan a usted y a Samsung, consulte la sección “Acuerdo de Arbitraje” de este documento.

Encuentre información legal en línea

Los textos completos del Acuerdo de Arbitraje, de la Garantía Limitada Estándar, del Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y de la Información sobre Salud y Seguridad para el dispositivo están disponibles en línea:

Acuerdo de Arbitraje, Garantía Limitada Estándar e Información sobre Salud y Seguridad:

Teléfono:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Tablet:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide-SP

Acuerdo de licencia del usuario final (EULA):

- Inglés: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4
- Español: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4/#SPANISH

Encuentre información legal en el dispositivo móvil

Los textos completos del Acuerdo de Arbitraje, de la Garantía Limitada Estándar, del Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y de la Información sobre Salud y Seguridad también están disponibles en el dispositivo, en la sección legal de Samsung de Ajustes o Configuración. En la ubicación dependerá del dispositivo, y por lo general se encuentra en la sección “Acerca del dispositivo” o “Acerca del teléfono”, por ejemplo:

- **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca del tablet > Información legal > Samsung legal**
- O bien, use la característica de búsqueda para buscar la palabra “Legal”.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores

respectivos, que esté relacionada con el producto, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo, es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría.

Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. Samsung y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: opensource.samsung.com

HEVC patentes



Cubierto por patentes en patentlist.hevcadvance.com

ESTE PRODUCTO SE VENDE CON UNA LICENCIA LIMITADA Y ESTÁ AUTORIZADO PARA USARSE ÚNICAMENTE EN CONEXIÓN CON CONTENIDO HEVC QUE CUMPLA CON CADA UNO DE LOS TRES REQUISITOS A CONTINUACIÓN: (1) CONTENIDO HEVC SÓLO PARA USO PERSONAL; (2) CONTENIDO HEVC QUE NO SE OFREZCA A LA VENTA; Y (3) CONTENIDO HEVC QUE SEA CREADO POR EL PROPIETARIO DEL PRODUCTO.

ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN RELACIÓN CON CONTENIDO CODIFICADO HEVC QUE HAYA SIDO CREADO POR UN TERCERO Y QUE EL USUARIO HAYA ORDENADO O COMPRADO DE UN TERCERO, A MENOS QUE UN VENDEDOR AUTORIZADO DEL CONTENIDO LE OTORQUE DERECHOS POR SEPARADO AL USUARIO PARA USAR EL PRODUCTO CON TAL CONTENIDO.

EL USO DE ESTE PRODUCTO EN CONEXIÓN CON CONTENIDO CODIFICADO HEVC SE CONSIDERA LA ACEPTACIÓN DE LA AUTORIDAD LIMITADA PARA USARLO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

La información a continuación explica que un usuario acepta este dispositivo tal como se vende, incluidos los componentes de hardware y software conforme se crearon y se empacaron para su venta. Si el usuario cambia estos parámetros a través de una modificación única, Samsung no se responsabilizará por los daños o problemas que resulten de dichos cambios realizados por el usuario final.

Excepto según se establece en la garantía explícita que aparece en la página de garantía incluida con el producto, el comprador adquiere el producto “tal cual” y Samsung no ofrece garantía explícita ni implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto, incluyendo, pero no limitada a:

- a de condiciones aptas para la venta o la de que el producto se adapta a los fines o usos específicos para los que se adquirió;

- el diseño, la condición o calidad del producto;
- el desempeño del producto;
- la mano de obra del producto o de los componentes contenidos en el mismo; o
- ni la de cumplimiento con los requisitos de ley, norma, especificación o contrato alguno relacionados con el producto.

Nada de lo contenido en el manual de instrucciones deberá interpretarse como que se otorga una garantía explícita o implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto. Además, Samsung no se hace responsable por ningún daño de ningún tipo que resulte de la compra o el uso del producto o que surja del incumplimiento de la garantía explícita, incluidos los daños incidentales, especiales o resultantes ni por la pérdida de ganancias o beneficios esperados.

Modificación de software

Samsung no se hace responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que haga usted en la configuración del registro o en el software del sistema operativo (OS, por sus siglas en inglés).

El uso de software personalizado del sistema operativo (OS) puede causar que el dispositivo y las aplicaciones no funcionen correctamente. Es posible que su proveedor no permita a los usuarios descargar cierto software, como el sistema operativo personalizado.

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia. Para obtener más información sobre Knox, consulte: samsung.com/us/knox

Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo

¡PRECAUCIÓN! Para evitar descargas eléctricas y daños al dispositivo, no lo cargue cuando el mismo esté mojado o en un área que podría mojarse. No agarre el dispositivo, el cargador o los cordones con las manos mojadas durante la carga.

Este dispositivo tiene una clasificación IP68 según el sistema de calificación Ingress Protection (protección contra ingreso).

El dispositivo fue sometido a prueba en un ambiente controlado y demostró ser resistente al agua y al polvo en ciertas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP68 conforme se describen en la norma internacional IEC 60529 – Grados de protección proporcionados por los envoltentes [Código IP]; condiciones bajo las que se realizó la prueba: 15–35°C, 86–106 kPa, 5.0 pies (1.5 metros), durante 30 minutos).

A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es inmune a daños ocasionados por el agua bajo ninguna situación. Es importante que todos los compartimientos estén cerrados herméticamente.

Nota: Si se encuentra que algún líquido entró en contacto con los componentes del dispositivo o con un sistema sellado internamente, esta condición anulará la garantía del dispositivo.

Siga estos consejos cuidadosamente para evitar daños al dispositivo.

- **Cualquier dispositivo que use compartimentos o puertos de acceso que puedan abrirse, deben mantenerse sellados o cerrados líquido entre al sistema.**
- Cuando el dispositivo se moje, séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si el dispositivo se mojó, debe secar el interior del puerto de carga antes de insertar un conector de alimentación para cargar el dispositivo. Si el puerto de carga no está totalmente seco, es posible que el dispositivo no funcione correctamente. Por ejemplo, se puede cargar más lentamente o sobrecalentar.

- No exponga el dispositivo a agua salada o agua ionizada, ni a agua con una profundidad mayor de 5.0 pies durante más de 30 minutos. Si el dispositivo se expone a agua dulce, séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si el dispositivo se expone a cualquier otro líquido que no sea agua dulce, enjuáguelo con agua dulce inmediatamente y séquelo completamente con un paño limpio y suave. No enjuagar el dispositivo en agua dulce ni secarlo como se indica puede causar que el dispositivo presente problemas cosméticos o de funcionamiento.
- Resistencia al agua según la clasificación IP68, que somete a prueba la inmersión en agua dulce en hasta 5 pies (1.5 metros) de profundidad, por hasta 30 minutos. Si el dispositivo se expone a agua dulce, séquelo completamente con un paño suave y limpio; si se expone a otro líquido que no sea agua dulce, enjuáguelo con agua dulce y séquelo como se indica.

¡Advertencia! Es posible que los líquidos que no sean agua dulce entren al dispositivo más rápido. No enjuagar el dispositivo con agua dulce ni secarlo como se indica puede causar que el dispositivo presente problemas de funcionamiento o cosméticos.

- No esponga el dispositivo a agua con alta presión.
- **Si el dispositivo se cae o recibe un impacto, las funcionalidades de resistencia al agua y al polvo del dispositivo pueden afectarse.**
- Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, si este incluye un S Pen, verifique que esté insertado con seguridad antes exponer el dispositivo a cualquier líquido.
- La pantalla táctil y otras características pueden no funcionar apropiadamente si el dispositivo se usa en el agua o en otros líquidos.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo. Mantenga el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:
85 Challenger Road
Ridgefield Park,
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2017 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, S Pen,
Samsung Gear, Samsung Health, Samsung Pay y
Smart Switch son marcas comerciales registradas de
Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos
propietarios.

Algunos archivos multimedia (audio/video) contienen
tecnología Digital Rights Management (DRM) para
verificar que usted posee los derechos de uso de los
archivos. Puede que las Aplicaciones precargadas
en su dispositivo no sean compatibles con archivos
protegidos mediante DRM.

Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia
del dispositivo puede variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es
menor que la capacidad especificada debido a que el
sistema operativo y las Aplicaciones predeterminadas
ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible
podría cambiar cuando actualice el dispositivo.

Consulte a su proveedor de servicio para verificar los
servicios/funciones elegibles.