

About this manual

Operate this unit with the connected Pioneer head unit. Instructions in this manual use DEH-P4800MP as an example head unit.

When using other head units, refer to *Operating with different Pioneer head units* on this page.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this unit. 

Operating with different Pioneer head units

Head units are divided into several groups; find which group yours falls into and operate it according to the corresponding function compatibility charts on the following pages.

- Select **SIRIUS** source when using this unit with head units grouped 1 and 2. Select **EXTERNAL** source to use with other head units. For details about EXTERNAL source, refer to the head unit's manual.

Head unit group 1

Operation of the following head units is the same as the "DEH-P4800MP". Refer to the instruction starting on page 11.

DEH-P3800MP DEH-P4800MP DEH-P4800MP

Head unit group 2

When using this unit with these head units, operate while referring to the head unit group 2 function compatibility chart.

DEH-P6800MP DEH-P680MP DEH-P7800MP
DEH-P780MP DEH-P880PRS DEH-P9800BT
DEH-P980BT

Head unit group 3

When using this unit with these head units, operate while referring to the head unit group 3 function compatibility chart.

DEH-P47DH	DEH-P77DH	DEH-P3600
DEH-P360	DEH-P4600MP	DEH-P460MP
DEH-P560MP	DEH-P6600	DEH-P660
DEH-P7600MP	DEH-P760MP	DEH-P9600MP
DEH-P960MP	DEH-P6700MP	DEH-P670MP
DEH-P4700MP	DEH-P470MP	DEH-P3700MP
DVH-P5000MP	FH-P5000MP	FH-P4200MP
DEH-P5800MP	DEH-P580MP	

Head unit group 4

When using this unit with these head units, operate while referring to the head unit group 4 function compatibility chart.

DEX-P9

Head unit group 5

When using this unit with these head units, operate while referring to the head unit group 5 function compatibility chart.

DEH-P8600MP	DEH-P860MP	DEH-P80MP
DEH-P8MP	DEH-P7700MP	DEH-P770MP

Head unit group 6

When using this unit with these head units, operate while referring to the head unit group 6 function compatibility chart.

AVH-P7500DVD	AVH-P6600DVD	AVX-P8DVD*
AVH-P7600DVD		

- * ADD-ON mode (M) only.

Head unit group 7

When using this unit with these head units, operate while referring to the head unit group 7 function compatibility chart.

AVIC-N1	AVIC-N2
---------	---------

Before You Start

Other head units

Operation of the following head units is fully explained in the head units' manual. Refer to the instruction manual that came with your head unit.

AVIC-D1	AVIC-D2	AVIC-Z1
AVIC-N3	AVH-P5700DVD	AVH-P6800DVD
AVH-P7800DVD		

- **FUNCTION 3** and **FUNCTION 4** are not available with head units AVIC-D1, AVIC-D2 and AVH-P5700DVD. 

Function compatibility charts

Head unit group 2

(DEH-P6800MP, DEH-P680MP, DEH-P7800MP, DEH-P780MP, DEH-P880PRS, DEH-P9800BT, DEH-P980BT)

Selecting the source	Press SOURCE to select SIRIUS.
Selecting channel	Push MULTI-CONTROL left or right.
Selecting channel directly	On the remote control, press DIRECT and 0-9 . Then press DIRECT again.
Changing bands	Press BAND .
Storing presets	Press and hold 1-6 .
Recalling presets	Press 1-6 .
Recalling presets sequentially (in Channel Number Select mode)	Push MULTI-CONTROL up or down.
Selecting category (in Channel Category Select mode)	Push MULTI-CONTROL up or down.
Displaying the function menu	Use MULTI-CONTROL .
Switching channel information	Press DISPLAY .
Switching the scroll setting	Press and hold DISPLAY .
Switching the channel select mode (in the function menu)	Select Channel mode and press MULTI-CONTROL .
Turning the game alert function on/off (in the function menu)	Select Team Setting and press and hold MULTI-CONTROL .
Selecting a league (in the function menu)	In <i>the league select mode</i> , push MULTI-CONTROL up or down.
Switching the display to the team select mode (in the function menu)	In <i>the league select mode</i> and with a desired league displayed, press and hold MULTI-CONTROL .
Selecting a team (in the function menu)	In <i>the team select mode</i> , push MULTI-CONTROL up or down.
Storing the selected team in memory (in the function menu)	In <i>the team select mode</i> and with a desired team displayed, press and hold MULTI-CONTROL .
Deleting the team selection from memory (in the function menu)	In <i>the team select mode</i> and with the selected team displayed, press and hold MULTI-CONTROL .
Displaying game information (in the function menu)	Select Game Info and press MULTI-CONTROL .



Note | Notes

- With some units, pressing and holding **CLOCK** can directly change the channel select mode.
- For detailed instructions on the Team Setting function, refer to *Detailed instructions on selecting a team* on page 10.

Before You Start

Head unit group 3

(DEH-P47DH, DEH-P77DH, DEH-P3600, DEH-P360, DEH-P4600MP, DEH-P460MP, DEH-P560MP, DEH-P6600, DEH-P660, DEH-P7600MP, DEH-P760MP, DEH-P9600MP, DEH-P960MP, DEH-P6700MP, DEH-P670MP, DEH-P4700MP, DEH-P470MP, DEH-P3700MP, DVH-P5000MP, FH-P5000MP, FH-P4200MP, DEH-P5800MP, DEH-P580MP)

Selecting the source	Press SOURCE to select an external source for SIRIUS.
Selecting channel	Press ◀ or ▶.
Changing bands	Press BAND .
Storing presets	Press and hold 1–6 .
Recalling presets	Press 1–6 .
Recalling presets sequentially (in Channel Number Select mode)	Press ▲ or ▼.
Selecting category (in Channel Category Select mode)	Press ▲ or ▼.
Displaying the function menu	Press FUNCTION .
Switching channel information (FUNC1)	Press ▲ or ▼.
Switching the scroll setting (FUNC1)	Press and hold ▲ or ▼.
Switching the channel select mode (FUNC2)	Press ▲ or ▼.
Turning the game alert function on/off (FUNC3)	Press and hold ▲ or ▼.
Selecting a league (FUNC3)	In <i>the league select mode</i> , press ▲ or ▼.
Switching the display to the team select mode (FUNC3)	In <i>the league select mode</i> and with a desired league displayed, press and hold ▲ or ▼.
Selecting a team (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> , press ▲ or ▼.
Storing the selected team in memory (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> and with a desired team displayed, press and hold ▲ or ▼.
Deleting the team selection from memory (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> and with the selected team displayed, press and hold ▲ or ▼.
Displaying game information (FUNC4)	Press ▲ or ▼.



Note | Notes

- For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to *Detailed instructions on selecting a team* on page 10.
- With some head units, **AUTO/MANUAL (A/M)** may appear in the function menu, but this function is not available with SIRIUS source.

Head unit group 4 (DEX-P9)

With this head unit group, you can control this unit by using remote control that came with the head unit.

Selecting the source	Press AUX repeatedly until an external source for SIRIUS is selected.
Selecting channel	Press ◀ or ▶.
Changing bands	Press BAND .
Displaying the function menu (tuner setting screen)	Open the cover of the remote control and then press FUNCTION button 1-4 .
Storing presets	Press SHIFT and then press and hold FUNCTION button 1-6 .
Recalling presets	Press SHIFT and then press FUNCTION button 1-6 .
Recalling presets sequentially (in Channel Number Select mode)	Press ▲ or ▼.
Selecting category (in Channel Category Select mode)	Press ▲ or ▼.
Switching channel information (FUNC1)	Press FUNCTION button 1 and then press ▲ or ▼.
Switching the scroll setting (FUNC1)	Press FUNCTION button 1 and then press and hold ▲ or ▼.
Switching the channel select mode (FUNC2)	Press FUNCTION button 2 and then press ▲ or ▼.
Turning the game alert function on/off (FUNC3)	Press FUNCTION button 3 and then press and hold ▲ or ▼.
Selecting a league (FUNC3)	In <i>the league select mode</i> , press FUNCTION button 3 and then press ▲ or ▼.
Switching the display to the team select mode (FUNC3)	In <i>the league select mode</i> and with a desired league displayed, press FUNCTION button 3 and then press and hold ▲ or ▼.
Selecting a team (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> , press FUNCTION button 3 and then press ▲ or ▼.
Storing the selected team in memory (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> and with a desired team displayed, press FUNCTION button 3 and then press and hold ▲ or ▼.
Deleting the team selection from memory (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> and with the selected team displayed, press FUNCTION button 3 and then press and hold ▲ or ▼.
Displaying game information (FUNC4)	Press FUNCTION button 4 and then press ▲ or ▼.



Note | Notes

- For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to *Detailed instructions on selecting a team* on page 10.
- With some head units, **AUTO/MANUAL (A/M)** may appear in the function menu, but this function is not available with SIRIUS source.

Before You Start

Head unit group 5 (DEH-P8600MP, DEH-P860MP, DEH-P80MP, DEH-P8MP, DEH-P7700MP, DEH-P770MP)

Selecting the source	Press SOURCE to select an external source for SIRIUS.
Selecting channel	Push MULTI-CONTROL left or right.
Changing bands	Press BAND .
Storing presets	Press and hold 1-6 .
Recalling presets	Press 1-6 .
Recalling presets sequentially (in Channel Number Select mode)	Push MULTI-CONTROL up or down.
Selecting category (in Channel Category Select mode)	Push MULTI-CONTROL up or down.
Displaying the function menu	Use MULTI-CONTROL .
Switching channel information (FUNC1)	Press MULTI-CONTROL .
Switching the scroll setting (FUNC1)	Press and hold MULTI-CONTROL .
Switching the channel select mode (FUNC2)	Press MULTI-CONTROL .
Turning the game alert function on/off (FUNC3)	Press and hold MULTI-CONTROL .
Selecting a league (FUNC3)	In <i>the league select mode</i> , push MULTI-CONTROL up or down.
Switching the display to the team select mode (FUNC3)	In <i>the league select mode</i> and with a desired league displayed, press and hold MULTI-CONTROL .
Selecting a team (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> , push MULTI-CONTROL up or down.
Storing the selected team in memory (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> and with a desired team displayed, press and hold MULTI-CONTROL .
Deleting the team selection from memory (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> and with the selected team displayed, press and hold MULTI-CONTROL .
Displaying game information (FUNC4)	Push MULTI-CONTROL up or down.



Note | Notes

- For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to *Detailed instructions on selecting a team* on page 10.
- With some head units, **AUTO/MANUAL (A/M)** may appear in the function menu, but this function is not available with SIRIUS source.

Head unit group 6 (AVH-P7500DVD, AVH-P6600DVD, AVX-P8DVD, AVH-P7600DVD)

Selecting the source	Press SOURCE to select an external source for SIRIUS.
Selecting channel	Touch ◀ or ▶.
Changing bands	Press BAND .
Storing presets	Keep touching one of 1KEY-6KEY .
Recalling presets	Touch one of 1KEY-6KEY .
Recalling presets sequentially (in Channel Number Select mode)	Touch ▲ or ▼.
Selecting category (in Channel Category Select mode)	Touch ▲ or ▼.
Displaying the function menu	Touch A.MENU and then touch FUNCTION (FUNC) .
Switching channel information (FUNC1)	Touch ⇄.
Switching the scroll setting (FUNC1)	Keep touching ⇄ in FUNC1 .
Switching the channel select mode (FUNC2)	Touch ⇄.
Turning the game alert function on/off (FUNC3)	Keep touching ⇄.
Selecting a league (FUNC3)	In <i>the league select mode</i> , touch ⇄.
Switching the display to the team select mode (FUNC3)	In <i>the league select mode</i> and with a desired league displayed, keep touching ⇄.
Selecting a team (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> , touch ⇄.
Storing the selected team in memory (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> and with a desired team displayed, keep touching ⇄.
Deleting the team selection from memory (FUNC3)	In <i>the team select mode</i> and with the selected team displayed, keep touching ⇄.
Displaying game information (FUNC4)	Touch ⇄.



Note | Notes

- For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to *Detailed instructions on selecting a team* on page 10.
- With some head units, **AUTO/MANUAL (A/M)** may appear in the function menu, but this function is not available with SIRIUS source.

Before You Start

Head unit group 7 (AVIC-N1, AVIC-N2)

Selecting the source	Touch the source icon and touch an external source for SIRIUS.
Selecting channel	Touch ◀ or ▶.
Changing bands	Touch BAND .
Storing presets	Touch A.MENU and 1-6KEY . Then, touch one of 1KEY-6KEY .
Recalling presets	Touch one of 1-6 .
Recalling presets sequentially (in Channel Number Select mode)	Touch ▲ or ▼.
Selecting category (in Channel Category Select mode)	Touch ▲ or ▼.
Displaying the function menu	Touch A.MENU and then touch FUNCTION .
Switching channel information (FUNCTION 1)	Touch SEND .
Switching the scroll setting (FUNCTION 1)	Keep touching SEND .
Switching the channel select mode (FUNCTION 2)	Touch SEND .
Turning the game alert function on/off (FUNCTION 3)	Keep touching SEND .
Selecting a league (FUNCTION 3)	In <i>the league select mode</i> , touch SEND .
Switching the display to the team select mode (FUNCTION 3)	In <i>the league select mode</i> and with a desired league displayed, keep touching SEND .
Selecting a team (FUNCTION 3)	In <i>the team select mode</i> , touch SEND .
Storing the selected team in memory (FUNCTION 3)	In <i>the team select mode</i> and with a desired team displayed, keep touching SEND .
Deleting the team selection from memory (FUNCTION 3)	In <i>the team select mode</i> and with the selected team displayed, keep touching SEND .
Displaying game information (FUNCTION 4)	Touch SEND .



Note | Notes


- For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to *Detailed instructions on selecting a team* on the next page.
- With some head units, **AUTO/MANUAL (A/M)** may appear in the function menu, but this function is not available with SIRIUS source. ▣

Detailed instructions on selecting a team

The chart below illustrates the Team Setting menu. Select teams for the Game Alert function referring to this chart and the function compatibility chart for your head unit.


- "The key" referred to in the diagram below varies depending on the head unit.

Example: When selecting an NBA team *Lakers*

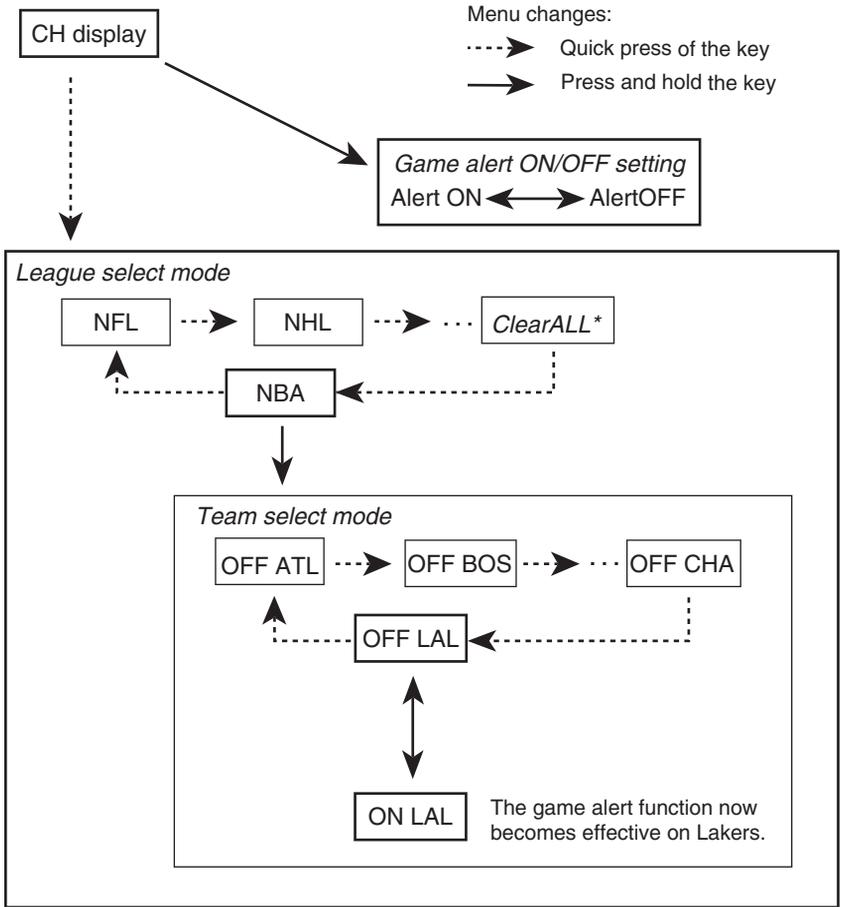

- * With the *ClearAll* selected, holding "the key" deletes all team selections.
- To return to the normal display, press **BAND**.

What's What

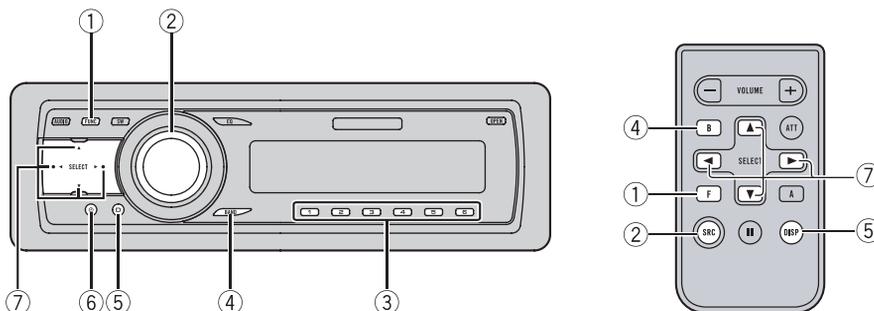

Head unit group 1 (e.g. DEH-P4800MP)

- ① **FUNCTION button**
Press to select functions.
- ② **SOURCE button, VOLUME**
The head unit is turned on by selecting a source. Press to cycle through all the available sources.
Rotate it to increase or decrease the volume.
- ③ **1-6 buttons**
Press for preset tuning.
- ④ **BAND button**
Press to select among three bands and cancel the control mode of functions.
- ⑤ **DISPLAY button**
Press to display different information on the selected channel. Press and hold to switch the scroll setting.
- ⑥ **DISPLAY button**
Press and hold to change the channel select mode.

⑦ ▲/▼/◀/▶ buttons

Press to perform channel select, channel recall and category select. Also used for controlling functions. 

Remote control

You can operate in the same way with the remote control supplied with the head unit. For details, refer to the head unit's operation manual. 

Selecting SIRIUS source

- Press **SOURCE** to select SIRIUS.

Press **SOURCE** repeatedly to switch between the following sources:

XM tuner—**SIRIUS tuner**—**Tuner**—**Television**—**Built-in CD player**—**Multi-CD player**—**External unit 1**—**External unit 2**—**AUX1**—**AUX2**



Note


In the following cases, the sound source will not change:

- When there is no unit corresponding to the selected source connected to this unit.
- When there is no disc in the unit.
- When there is no magazine in the multi-CD player.
- When the AUX (auxiliary input) is set to off. 

Turning the unit off

- Press and hold **SOURCE** until the head unit is turned off. 

Listening to SIRIUS

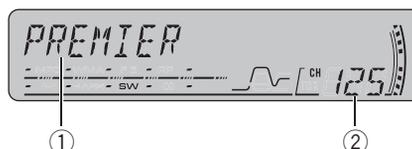

These are the basic steps necessary to operate the SIRIUS.

- ① **SIRIUS tuner information**
Shows the SIRIUS tuner information which has been selected.
- ② **SIRIUS channel number indicator**
Shows to which SIRIUS channel number the tuner is tuned.

1 Press **SOURCE** to select SIRIUS source.

2 Press **BAND** to select a band.

Press **BAND** until the desired band is displayed, **SR1**, **SR2** or **SR3**.

3 Press **◀** or **▶** to select a desired channel.

The channel number moves up or down step by step.

- Channels that cannot currently be selected are skipped, and the next channel is selected.
- If you press and hold **◀** or **▶**, you can increase or decrease channel number continuously.
- You can also select a channel using the channel category select mode. (Refer to *Switching the SIRIUS channel select mode*.)



Notes

- It may take a few seconds before you can hear anything while this unit acquires and processes the satellite signal.

SIRIUS tuner

- When you change the channel, the channel name is displayed, followed by the category name.

Storing and recalling channels

If you press any of the preset tuning buttons **1–6** you can easily store up to six broadcast stations for later recall.

- Channels are stored and recalled on a broadcast station basis. This means that if the broadcast station you stored has been assigned to a different channel by SIRIUS, you can still recall the same broadcast station (though a different channel number may appear in the display).

- **When you find a channel that you want to store in memory, press and hold one of the preset tuning buttons 1–6 until the beep sounds.**

The selected channel is stored in memory. Next time you press the same preset tuning button the channel is recalled from memory.



Notes

- Six channels for each band (18 channels in total) can be stored in memory.
- When the channel number select mode is selected, you can also use ▲ or ▼ to recall channels assigned to preset tuning buttons **1–6**.
- If a channel cannot be recalled from memory, an error message is displayed for about two seconds.

Switching the display

Various information, including channel number, name and category, song/program title, artist/feature and composer, can be displayed for the selected channel.

- **Press DISPLAY to switch information on the selected channel.**

Press **DISPLAY** repeatedly switch between the followings:

Channel number—Channel name—Channel Category—Artist name/feature—Song/program title—Composer

- When you change the display, text automatically scrolls.
- When you switch to unavailable information, the display becomes blank.

Switching the scroll setting

Text information in the display automatically scrolls through once when it is displayed. You can change the scroll setting so that it scrolls continuously allowing you to read all the text anytime.

- **Press and hold DISPLAY until the beep sounds.**

Press and hold **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:
Continuous scroll setting—One-time scroll setting

Introduction of advanced SIRIUS tuner operation



① Function display

Shows the function status.

● Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

CHNUMBER/CATEGORY (the channel select mode setting)—**TEAMSETTING** (team setting)
—**GAME INFO** (game info)

- To return to the normal display, press **BAND**. 

Switching the SIRIUS channel select mode

You have two methods for selecting a channel: by number and by category.

When selecting by number, channels in any category can be selected. Select by category to narrow your search down to only channels in a particular category.

1 Press FUNCTION to select CHNUMBER/CATEGORY.

The mode you have currently selected is displayed.

2 Press ◀ or ▶ to select a desired mode.

Press ◀ or ▶ repeatedly to switch between the following modes:

CHNUMBER (channel number select mode)—

CATEGORY (channel category select mode)

- You can also switch the mode by pressing and holding **CLOCK**.

Selecting a channel in the channel category

Channels are organized into various program categories, e.g. Rock, Classic, Jazz. You can specify channels by selecting the desired category.

1 Select the channel category select mode. (Refer to *Switching the SIRIUS channel select mode on this page*)

2 Press BAND to return to the normal display.

3 Press ▲ or ▼ to select the desired category.

Once you select a channel category, the unit searches for channels in that category. During search, the channel category does not immediately change even if you press the button. To successively change the channel category, continue pressing the button.

4 Press ◀ or ▶ to select the desired channel within the selected category.

The channel number moves up or down in the selected channel category.

Channels that cannot currently be selected are skipped, and the next channel in that channel category is selected.

 Note

If you select a channel of another category by channel recall, etc., during step 3 and 4, the category selected in step 3 remains in memory. If you press ◀ or ▶, the channel number moves up or down in the category selected in step 3 regardless of the category of the preset channel. 

Selecting teams for Game Alert

This unit can alert you when games involving your favorite teams are about to start. To use this function you must already have made team selections.

1 Press FUNCTION to select TEAMSETTING.

Channel number you are currently listening is displayed.

2 Press ▲ or ▼ to display the league select mode.

LEAGUE is displayed for a moment.

3 Press ▲ or ▼ to select a desired league.

Press ▲ or ▼ to select the league that your favorite teams are categorized under.

- If you want to clear all the team selections, press and hold ▲ or ▼ with the **ClearAll** selected.

4 Press and hold ▲ or ▼ to display the team select mode.

TEAM is displayed for a moment.

5 Press ▲ or ▼ to select a team.

Press ▲ or ▼ repeatedly to select a team you want to follow.

6 Press and hold ▲ or ▼ to store the selected team in memory.

The selected team is stored. Game alert on the selected team will start.

- To turn the game alert off of the selected team, press and hold ▲ or ▼ again.

7 Repeat these steps for selecting other teams.

Up to 12 teams can be selected.

- When you have already made 12 team selections, **FULL** is displayed and additional team selection is not possible. In this case, first delete the team selection and then try again.

8 Press BAND to return to the normal display.

Switching the Game Alert on or off

Once you made team selections, you need to turn the Game Alert function on.

- The Game Alert function is on at the default setting.

1 Press FUNCTION to select TEAMSETTING.

Channel number you are currently listening is displayed.

2 Immediately after you entered into the menu, press and hold ▲ or ▼ to turn the game alert on.

Alert ON is displayed and the game alert function is now on.

- To turn the game alert function off, press and hold ▲ or ▼ again here.

3 Press BAND to return to the normal display.

Displaying game information

An alert will be displayed when the game of a team you selected is about to start (or is currently playing). You can also display game information and changes to the broadcast channel.

1 A game alert (G. ALERT) is displayed when a game is about to start.

The game name and the broadcast channel are also displayed.

2 Press FUNCTION to select GAME INFO.

3 Press ▲ or ▼ to select a game.

The game is displayed, followed by more detailed game information.

- Game score will be updated automatically.
- If you want to switch to the channel broadcasting the game, change the channel manually.

4 Press BAND to return to the normal display.



Notes

- If you have not made any team selections, **NOT SET** is displayed.
- When games involving your favorite teams are not currently playing, **NO GAME** is displayed.

Avant de commencer

Quelques mots sur ce mode d'emploi

Utilisez cet appareil avec l'appareil central Pioneer connecté. Les instructions de ce mode d'emploi utilisent DEH-P4800MP comme exemple d'appareil central. Si vous utilisez d'autres appareils centraux, reportez-vous à cette page, *Utilisation avec différents appareils centraux Pioneer*.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et leur utilisation en lisant l'ensemble du mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil. ▣

Utilisation avec différents appareils centraux Pioneer

Les appareils centraux sont divisés en plusieurs groupes ; trouvez le groupe auquel appartient votre appareil central et utilisez-le selon les tableaux de compatibilité de fonctions correspondants figurant sur les pages suivantes.

- Sélectionnez la source **SIRIUS** si vous utilisez cet appareil avec des appareils centraux des groupes 1 et 2. Sélectionnez la source **SIRIUS** pour une utilisation avec d'autres appareils centraux. Pour avoir des détails sur la source EXTERNE, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil central.

Appareils centraux du groupe 1

Le mode d'utilisation des appareils centraux suivant est le même que celui de "DEH-P4800MP". Reportez-vous aux instructions commençant en page 30.

DEH-P3800MP *DEH-P4800MP* DEH-P480MP

Appareils centraux du groupe 2

Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils centraux, suivez le mode opératoire correspondant au tableau de compatibilité des fonctions pour les appareils centraux du groupe 2.

DEH-P6800MP	DEH-P680MP	DEH-P7800MP
DEH-P780MP	DEH-P880PRS	DEH-P9800BT
DEH-P980BT		

Appareils centraux du groupe 3

Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils centraux, suivez le mode opératoire correspondant au tableau de compatibilité des fonctions pour les appareils centraux du groupe 3.

DEH-P47DH	DEH-P77DH	DEH-P3600
DEH-P360	DEH-P4600MP	DEH-P460MP
DEH-P560MP	DEH-P6600	DEH-P660
DEH-P7600MP	DEH-P760MP	DEH-P9600MP
DEH-P960MP	DEH-P6700MP	DEH-P670MP
DEH-P670MP	DEH-P470MP	DEH-P3700MP
DVH-P5000MP	FH-P5000MP	FH-P4200MP
DEH-P5800MP	DEH-P580MP	

Appareils centraux du groupe 4

Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils centraux, suivez le mode opératoire correspondant au tableau de compatibilité des fonctions pour les appareils centraux du groupe 4.

DEX-P9

Appareils centraux du groupe 5

Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils centraux, suivez le mode opératoire correspondant au tableau de compatibilité des fonctions pour les appareils centraux du groupe 5.

DEH-P8600MP	DEH-P860MP	DEH-P80MP
DEH-P8MP	DEH-P7700MP	DEH-P770MP

Appareils centraux du groupe 6

Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils centraux, suivez le mode opératoire correspondant au tableau de compatibilité des fonctions pour les appareils centraux du groupe 6.

AVH-P7500DVD AVH-P6600DVD AVX-P8DVD*
AVH-P7600DVD

- * Mode ADD-ON (M) seulement.

Appareils centraux du groupe 7

Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils centraux, suivez le mode opératoire correspondant au tableau de compatibilité des fonctions pour les appareils centraux du groupe 7.

AVIC-N1 AVIC-N2

Autres appareils centraux

L'utilisation des appareils centraux suivants est décrite complètement dans le mode d'emploi des appareils centraux. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre appareil central.

AVIC-D1 AVIC-D2 AVIC-Z1
AVIC-N3 AVH-P5700DVD AVH-P6800DVD
AVH-P7800DVD

- **FUNCTION 3** et **FUNCTION 4** ne sont pas disponibles avec les appareils centraux AVIC-D1, AVIC-D2 et AVH-P5700DVD. 

Tableaux de compatibilité des fonctions

Appareils centraux du groupe 2 (DEH-P6800MP, DEH-P680MP, DEH-P7800MP, DEH-P780MP, DEH-P880PRS, DEH-P9800BT, DEH-P980BT)

Sélection de la source	Appuyez sur SOURCE pour choisir SIRIUS.
Sélection du canal	Poussez MULTI-CONTROL vers la gauche ou vers la droite.
Sélection directe du canal	Sur le boîtier de télécommande, appuyez sur DIRECT et 0-9 . Puis appuyez à nouveau sur DIRECT .
Changement de gamme	Appuyez sur BAND .
Mémorisation des canaux présélectionnés	Appuyez sur 1-6 de façon prolongée.
Rappel des canaux présélectionnés	Appuyez sur 1-6 .
Rappel séquentiel des canaux présélectionnés (en mode Sélection de Numéro de Canal)	Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.
Sélection d'une catégorie (en mode Sélection de Catégorie de Canal)	Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.
Afficher le menu de fonctions	Utilisez MULTI-CONTROL .
Changement des informations affichées sur le canal	Appuyez sur DISPLAY .
Changer le mode de défilement	Appuyez sur DISPLAY de façon prolongée.
Changer le mode de sélection des canaux (dans le menu de fonctions)	Sélectionnez Channel mode et appuyez sur MULTI-CONTROL .
Mise en service/hors service de la fonction alerte match (dans le menu des fonctions)	Sélectionnez Team Setting puis appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL .
Sélection d'une ligue (dans le menu de fonctions)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.
Basculement de l'affichage en mode sélection d'une équipe (dans le menu de fonctions)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , et si la ligue désirée est affichée, appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL .
Sélection d'une équipe (dans le menu de fonctions)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.
Mise en mémoire de l'équipe sélectionnée (dans le menu des fonctions)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe désirée est affichée, appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL .
Suppression en mémoire de l'équipe sélectionnée (dans le menu des fonctions)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe sélectionnée est affichée, appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL .
Affichage d'informations sur les matchs (dans le menu de fonctions)	Sélectionnez Game Info et appuyez sur MULTI-CONTROL .

**Remarque | Remarques**

- Avec certains appareils, appuyer de façon prolongée sur **CLOCK** peut changer directement le mode de sélection du canal.
- Pour avoir des instructions détaillées sur la fonction Paramétrage de l'Equipe, reportez-vous à la page 29, *Instructions détaillées sur la sélection d'une équipe*.

Avant de commencer

Appareils centraux du groupe 3 (DEH-P47DH, DEH-P77DH, DEH-P3600, DEH-P360, DEH-P4600MP, DEH-P460MP, DEH-P560MP, DEH-P6600, DEH-P660, DEH-P7600MP, DEH-P760MP, DEH-P9600MP, DEH-P960MP, DEH-P6700MP, DEH- P670MP, DEH-P4700MP, DEH-P470MP, DEH-P3700MP, DVH-P5000MP, FH-P5000MP, FH-P4200MP, DEH-P5800MP, DEH-P580MP)

Sélection de la source	Appuyez sur SOURCE pour sélectionner une source extérieure pour SIRIUS.
Sélection du canal	Appuyez sur ◀ ou ▶.
Changement de gamme	Appuyez sur BAND .
Mémorisation des canaux présélectionnés	Appuyez sur 1-6 de façon prolongée.
Rappel des canaux présélectionnés	Appuyez sur 1-6 .
Rappel séquentiel des canaux présélectionnés (en mode Sélection de Numéro de Canal)	Appuyez sur ▲ ou ▼.
Sélection d'une catégorie (en mode Sélection de Catégorie de Canal)	Appuyez sur ▲ ou ▼.
Afficher le menu de fonctions	Appuyez sur FUNCTION .
Changement des informations affichées sur le canal (FUNC1)	Appuyez sur ▲ ou ▼.
Changer le mode de défilement (FUNC1)	Appuyez de façon continue sur ▲ ou ▼.
Changer le mode de sélection du canal (FUNC2)	Appuyez sur ▲ ou ▼.
Mise en service/hors service de la fonction alerte match (FUNC3)	Appuyez de façon continue sur ▲ ou ▼.
Sélection d'une ligue (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , appuyez sur ▲ ou ▼.
Basculer sur l'affichage du mode sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , et si la ligue désirée est affichée, appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼.
Sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , appuyez sur ▲ ou ▼.
Mise en mémoire de l'équipe sélectionnée (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe désirée est affichée, appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼.
Suppression de la mémoire de la sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe sélectionnée est affichée, appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼.
Affichage des informations sur les matchs (FUNC4)	Appuyez sur ▲ ou ▼.

**Remarque | Remarques**

- Pour avoir des informations détaillées sur FUNCTION 3, reportez-vous à la page 29, *Instructions détaillées sur la sélection d'une équipe*.
- Avec certains appareils centraux, **AUTO/MANUAL (A/M)** peut s'afficher dans le menu des fonctions, mais cette fonction n'est pas disponible avec la source SIRIUS.

Avant de commencer

Appareils centraux du groupe 4 (DEX-P9)

Avec ce groupe d'appareils centraux, vous pouvez contrôler cet appareil en utilisant le boîtier de télécommande qui a été fourni avec l'appareil central.

Sélection de la source	Appuyez répétitivement sur AUX jusqu'à ce qu'une source extérieure soit sélectionnée pour SIRIUS.
Sélection du canal	Appuyez sur ◀ ou ▶.
Changement de gamme	Appuyez sur BAND .
Affichage du menu des fonctions (écran paramétrage du syntoniseur)	Ouvrez le couvercle du boîtier de télécommande puis appuyez sur le bouton FUNCTION 1-4 .
Mémorisation des canaux présélectionnés	Appuyez sur SHIFT puis appuyez de façon prolongée sur la touche FUNCTION 1-6 .
Rappel des canaux présélectionnés	Appuyez sur SHIFT puis appuyez sur la touche FUNCTION 1-6 .
Rappel séquentiel des canaux présélectionnés (en mode Sélection de Numéro de Canal)	Appuyez sur ▲ ou ▼.
Sélection d'une catégorie (en mode Sélection de Catégorie de Canal)	Appuyez sur ▲ ou ▼.
Changement des informations affichées sur le canal (FUNC1)	Appuyez sur la touche FUNCTION 1 puis appuyez sur ▲ ou ▼.
Changer le mode de défilement (FUNC1)	Appuyez sur la touche FUNCTION 1 puis appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼.
Changer le mode de sélection du canal (FUNC2)	Appuyez sur la touche FUNCTION 2 puis appuyez sur ▲ ou ▼.
Mise en service/hors service de la fonction alerte match (FUNC3)	Appuyez sur la touche FUNCTION 3 puis appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼.
Sélection d'une ligue (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection de ligue</i> , appuyez sur la touche FUNCTION 3 puis appuyez sur ▲ ou ▼.
Basculer sur l'affichage du mode sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , et si la ligue désirée est affichée, appuyez sur la touche FUNCTION 3 puis appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼.
Sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'équipe</i> , appuyez sur la touche FUNCTION 3 puis appuyez sur ▲ ou ▼.
Mise en mémoire de l'équipe sélectionnée (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe désirée est affichée, appuyez sur la touche FUNCTION 3 puis appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼.

Suppression de la mémoire de la sélection d'une équipe (**FUNC3**)

Dans le *mode sélection d'une équipe*, et si l'équipe désirée est affichée, appuyez sur la touche **FUNCTION 3** puis appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼.

Affichage des informations sur les matchs (**FUNC4**)

Appuyez sur la touche **FUNCTION 4** puis appuyez sur ▲ ou ▼.



Remarque | Remarques

- Pour avoir des informations détaillées sur **FUNCTION 3**, reportez-vous à la page 29, *Instructions détaillées sur la sélection d'une équipe*.
- Avec certains appareils centraux, **AUTO/MANUAL (A/M)** peut s'afficher dans le menu des fonctions, mais cette fonction n'est pas disponible avec la source SIRIUS.

Avant de commencer

Appareils centraux du groupe 5 (DEH-P8600MP, DEH-P860MP, DEH-P80MP, DEH-P8MP, DEH-P7700MP, DEH-P770MP)

Sélection de la source	Appuyez sur SOURCE pour sélectionner une source extérieure pour SIRIUS.
Sélection du canal	Poussez MULTI-CONTROL vers la gauche ou vers la droite.
Changement de gamme	Appuyez sur BAND .
Mémorisation des canaux présélectionnés	Appuyez sur 1-6 de façon prolongée.
Rappel des canaux présélectionnés	Appuyez sur 1-6 .
Rappel séquentiel des canaux présélectionnés (en mode Sélection de Numéro de Canal)	Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.
Sélection d'une catégorie (en mode Sélection de Catégorie de Canal)	Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.
Afficher le menu de fonctions	Utilisez MULTI-CONTROL .
Changement des informations affichées sur le canal (FUNC1)	Appuyez sur MULTI-CONTROL .
Changer le mode de défilement (FUNC1)	Appuyez sur MULTI-CONTROL de façon prolongée.
Changer le mode de sélection du canal (FUNC2)	Appuyez sur MULTI-CONTROL .
Mise en service/hors service de la fonction alerte match (FUNC3)	Appuyez sur MULTI-CONTROL de façon prolongée.
Sélection d'une ligue (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.
Basculer sur l'affichage du mode sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , et si la ligue désirée est affichée, appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL .
Sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.
Mise en mémoire de l'équipe sélectionnée (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe désirée est affichée, appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL .
Suppression de la mémoire de la sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe sélectionnée est affichée, appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL .
Affichage des informations sur les matchs (FUNC4)	Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.



Remarque | Remarques

- Pour avoir des informations détaillées sur **FUNCTION 3**, reportez-vous à la page 29, *Instructions détaillées sur la sélection d'une équipe*.

- Avec certains appareils centraux, **AUTO/MANUAL (A/M)** peut s'afficher dans le menu des fonctions, mais cette fonction n'est pas disponible avec la source SIRIUS.

Avant de commencer

Appareils centraux du groupe 6 (AVH-P7500DVD, AVH-P6600DVD, AVX-P8DVD, AVH-P7600DVD)

Sélection de la source	Appuyez sur SOURCE pour sélectionner une source extérieure pour SIRIUS.
Sélection du canal	Touchez ◀ ou ▶.
Changement de gamme	Appuyez sur BAND .
Mémorisation des canaux présélectionnés	Touchez de façon prolongée une des touches 1KEY-6KEY .
Rappel des canaux présélectionnés	Touchez une des touches 1KEY-6KEY .
Rappel séquentiel des canaux présélectionnés (en mode Sélection de Numéro de Canal)	Touchez ▲ ou ▼.
Sélection d'une catégorie (en mode Sélection de Catégorie de Canal)	Touchez ▲ ou ▼.
Afficher le menu de fonctions	Touchez A.MENU puis FUNCTION (FUNC) .
Changement des informations affichées sur le canal (FUNC1)	Touchez ⏪.
Changer le mode de défilement (FUNC1)	Touchez ⏪ dans FUNC1 de façon prolongée.
Changer le mode de sélection du canal (FUNC2)	Touchez ⏪.
Mise en service/hors service de la fonction alerte match (FUNC3)	Touchez ⏪ de façon prolongée.
Sélection d'une ligue (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , touchez ⏪.
Basculer sur l'affichage du mode sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , et si la ligue désirée est affichée, touchez ⏪ de façon prolongée.
Sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , touchez ⏪.
Mise en mémoire de l'équipe sélectionnée (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe désirée est affichée, touchez ⏪ de façon prolongée.
Suppression de la mémoire de la sélection d'une équipe (FUNC3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe sélectionnée est affichée, touchez ⏪ de façon prolongée.
Affichage des informations sur les matchs (FUNC4)	Touchez ⏪.



Remarque | Remarques

- Pour avoir des informations détaillées sur **FUNCTION 3**, reportez-vous à la page 29, *Instructions détaillées sur la sélection d'une équipe*.
- Avec certains appareils centraux, **AUTO/MANUAL (A/M)** peut s'afficher dans le menu des fonctions, mais cette fonction n'est pas disponible avec la source SIRIUS.

Appareils centraux du groupe 7 (AVIC-N1, AVIC-N2)

Sélection de la source	Touchez l'icône de la source et touchez une source extérieure pour SIRIUS.
Sélection du canal	Touchez ◀ ou ▶.
Changement de gamme	Touchez BAND .
Mémorisation des canaux présélectionnés	Touchez A.MENU et 1-6KEY . Puis touchez une des touches 1KEY-6 KEY .
Rappel des canaux présélectionnés	Touchez une des touches 1-6 .
Rappel séquentiel des canaux présélectionnés (en mode Sélection de Numéro de Canal)	Touchez ▲ ou ▼.
Sélection d'une catégorie (en mode Sélection de Catégorie de Canal)	Touchez ▲ ou ▼.
Afficher le menu de fonctions	Touchez A.MENU puis FUNCTION .
Changement des informations affichées sur le canal (FUNCTION 1)	Touchez SEND .
Changer le mode de défilement (FUNCTION 1)	Touchez SEND de façon prolongée.
Changer le mode de sélection du canal (FUNCTION 2)	Touchez SEND .
Mise en service/hors service de la fonction alerte match (FUNCTION 3)	Touchez SEND de façon prolongée.
Sélection d'une ligue (FUNCTION 3)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , touchez SEND .
Basculer sur l'affichage du mode sélection d'une équipe (FUNCTION 3)	Dans le <i>mode sélection d'une ligue</i> , et si la ligue désirée est affichée, touchez SEND de façon prolongée.
Sélection d'une équipe (FUNCTION 3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , touchez SEND .
Mise en mémoire de l'équipe sélectionnée (FUNCTION 3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe désirée est affichée, touchez SEND de façon prolongée.
Suppression de la mémoire de la sélection d'une équipe (FUNCTION 3)	Dans le <i>mode sélection d'une équipe</i> , et si l'équipe sélectionnée est affichée, touchez SEND de façon prolongée.
Affichage des informations sur les matchs (FUNCTION 4)	Touchez SEND .



Remarque | Remarques

- Pour avoir des informations détaillées sur **FUNCTION 3**, reportez-vous à la page suivante, *Instructions détaillées sur la sélection d'une équipe*.
- Avec certains appareils centraux, **AUTO/MANUAL (A/M)** peut s'afficher dans le menu des fonctions, mais cette fonction n'est pas disponible avec la source SIRIUS. ■


Avant de commencer

Instructions détaillées sur la sélection d'une équipe


Le tableau ci-dessous montre le menu Paramétrage d'une équipe. Sélectionne les équipes pour la fonction Alerte Match en se référant à ce tableau et au tableau de compatibilité des fonctions pour votre appareil central.

- "La touche" à laquelle se réfère le diagramme suivant dépend de l'appareil central.

Exemple: Sélection d'une équipe NBA: *les Lakers*

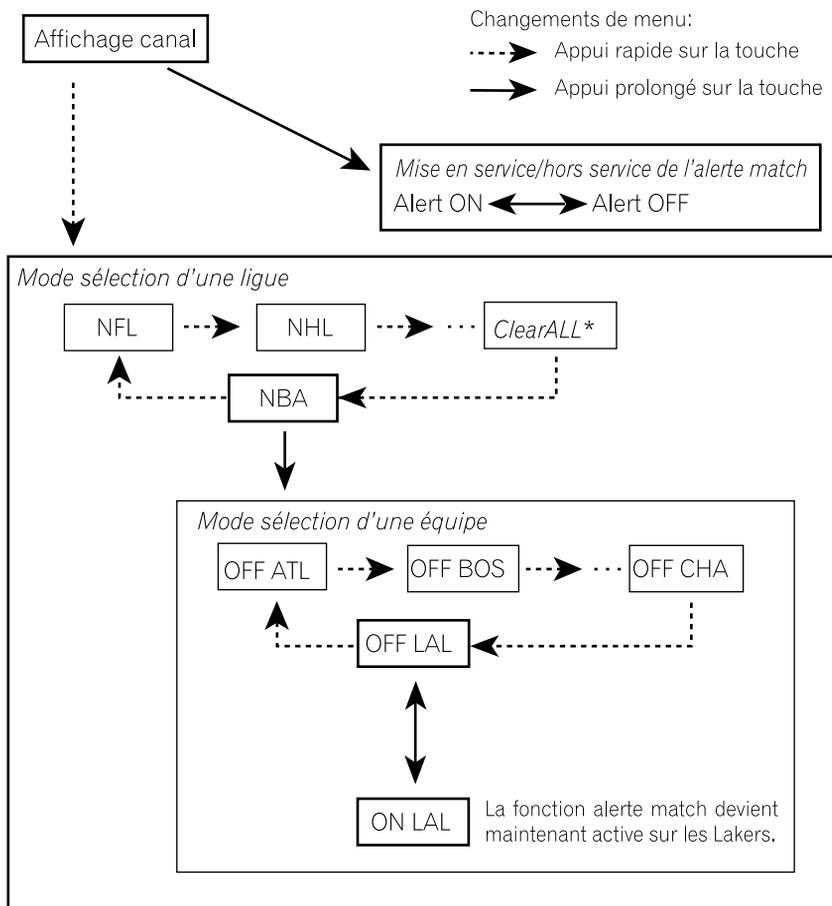

- * Avec *Effacer tout* sélectionné, maintenir "la touche" enfoncée supprime toutes les sélections d'équipe.
- Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage normal.

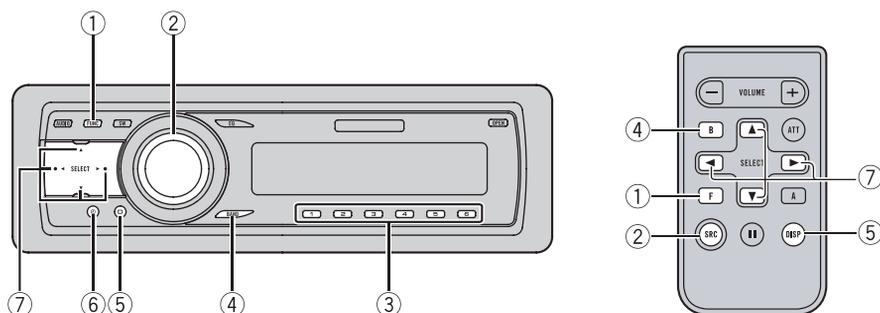

Appareils centraux du groupe 1 (par exemple DEH-P4800MP)

① Touche FUNCTION

Appuyez sur cette touche pour choisir des fonctions.

② SOURCE touche, VOLUME

L'appareil central est mis en service en sélectionnant une source. Appuyez sur cette touche pour parcourir les différentes sources disponibles.

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

③ Touches 1-6

Touches de présélection.

④ Touche BAND

Appuyez pour sélectionner une des trois gammes et annuler le mode commande des fonctions.

⑤ Touche DISPLAY

Appuyez pour afficher des informations différentes sur le canal sélectionné. Appuyez de façon prolongée pour changer le paramétrage du défilement.

⑥ Touche DISPLAY

Appuyez de façon prolongée pour changer de mode de sélection du canal.

⑦ Touches ▲/▼/◀/▶

Appuyez pour effectuer une sélection de canal, un rappel de canal et une sélection de catégorie. Utilisé aussi pour contrôler les fonctions. ▣

Boîtier de télécommande

Vous pouvez opérer de la même façon avec le boîtier de télécommande fourni avec l'appareil central. Pour les détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil central. ▣

Syntoniseur SIRIUS

Sélection de la source SIRIUS

- Appuyez sur **SOURCE** pour choisir **SIRIUS**.

Appuyez de manière répétée sur **SOURCE** pour choisir l'une après l'autre les sources suivantes :

Syntoniseur XM—Syntoniseur SIRIUS—Syntoniseur—Télévision—Lecteur de CD intégré—Lecteur de CD à chargeur—Source extérieure 1—Source extérieure 2—AUX1—AUX2



Remarque


Dans les cas suivants, la source sonore ne pourra pas être sélectionnée :

- Aucun appareil correspondant à la source sélectionnée n'est connecté à cet appareil.
- L'appareil ne contient pas de disque.
- Le lecteur de CD à chargeur ne contient pas de chargeur.
- L'entrée AUX (entrée pour un appareil auxiliaire) est hors service. 

Mise hors tension de l'appareil

- Maintenez la pression sur **SOURCE** jusqu'à ce que l'appareil central soit mis hors tension. 

Ecoute de SIRIUS

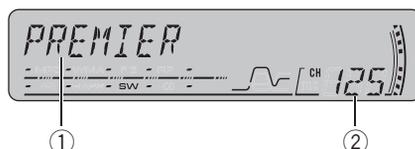

Voici les étapes élémentaires nécessaires pour utiliser le syntoniseur SIRIUS.

- ① **Informations sur le syntoniseur SIRIUS**
Montre les informations sur le syntoniseur SIRIUS qui ont été sélectionnées.
- ② **Indicateur du numéro de canal SIRIUS**
Indique le numéro de canal SIRIUS sur lequel le syntoniseur est accordé.

1 Appuyez sur SOURCE pour choisir la source SIRIUS.

2 Appuyez sur BAND pour choisir la gamme.

Appuyez sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme désirée, **SR1**, **SR2** ou **SR3** soit affichée.

3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le canal désiré.

Le numéro de canal augmente ou diminue pas par pas.

- Les canaux qui ne peuvent pas être sélectionnés actuellement sont sautés, et le canal suivant est sélectionné.
- Si vous appuyez de façon prolongée sur ◀ ou ▶, vous pouvez augmenter ou diminuer le numéro de canal de façon continue.
- Vous pouvez aussi sélectionner un canal en utilisant le mode sélection de catégorie de canal. (Reportez-vous à *Changement du mode de sélection du canal SIRIUS*.)

**Remarques**

- Un délai de quelques secondes peut s'écouler avant que vous entendiez quelque chose, pendant que cet appareil acquiert et traite le signal satellite.
- Quand vous changez de canal, le nom du canal est affiché, suivi du nom de la catégorie.

Mise en mémoire et rappel des canaux

Si vous appuyez sur une des touches de présélection **1–6**, vous pouvez facilement mettre en mémoire jusqu'à six stations d'émission, que vous pourrez rappeler ultérieurement.

- Les canaux sont mis en mémoire et rappelés sur la base de la station d'émission. Cela signifie que si la station d'émission que vous avez mise en mémoire a été affectée à un canal différent par SIRIUS, vous pouvez toujours rappeler la même station d'émission (bien qu'un numéro de canal différent puisse apparaître dans l'affichage).

- **Quand vous trouvez un canal que vous voulez mettre en mémoire, appuyez de façon prolongée sur une des touches de présélection 1–6 jusqu'à ce que vous entendiez le bip.**

Le canal sélectionné est enregistré dans la mémoire. Lorsque vous appuyez à nouveau sur cette même touche de présélection, le canal en mémoire est rappelé.

**Remarques**

- Six canaux peuvent être mis en mémoire pour chaque bande (18 canaux en tout).
- Quand mode sélection du numéro de canal est sélectionné, vous pouvez aussi utiliser ▲ ou ▼ pour rappeler les canaux affectés aux touches de présélection **1–6**.

- Si un canal ne peut pas être rappelé à partir de la mémoire, un message d'erreur est affiché pendant environ deux secondes.

Changement de l'affichage

Diverses informations incluant le numéro du canal, son nom et sa catégorie, le titre de la plage musicale/du programme, l'interprète/le spectacle et le compositeur, peuvent être affichés pour le canal sélectionné.

- **Appuyez sur DISPLAY pour afficher des informations différentes sur le canal sélectionné.**

Appuyez répétitivement sur **DISPLAY** pour passer d'un des affichages suivants à un autre :

Numéro du canal—Nom du canal—Catégorie de canal—Nom/spectacle de l'artiste—Titre de la plage musicale/du programme—Compositeur

- Quand vous changez d'affichage, le texte défile automatiquement.
- Quand vous passez à des informations qui ne sont pas disponibles, l'affichage devient vide.

Changer le mode de défilement

L'information textuelle sur l'écran défile automatiquement une fois quand elle est affichée. Vous pouvez changer le réglage du défilement pour que l'information défile de façon continue, ce qui vous permet de lire tout le texte à n'importe quel moment.

- **Appuyez de façon prolongée sur DISPLAY jusqu'à ce que vous entendiez un bip.**

Appuyez sur **DISPLAY** et maintenez l'appui répétitivement pour parcourir les réglages possibles suivants :

Réglage défilement continu—Réglage un seul défilement

Syntoniseur SIRIUS

Introduction à l'utilisation avancée du syntoniseur SIRIUS



① Afficheur de fonction

Il indique l'état de la fonction.

● Appuyez sur **FUNCTION** pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes :

CHNUMBER/CATEGORY (réglage du mode de sélection du canal)—**TEAMSETTING** (paramétrage de l'équipe)—**GAME INFO** (informations sur les matchs)

- Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage normal.

Changement du mode de sélection du canal SIRIUS

Vous disposez de deux méthodes pour sélectionner un canal : par numéro et par catégorie. Quand vous sélectionnez par numéro, des canaux de n'importe quelle catégorie peuvent être sélectionnés. Sélectionnez par catégorie pour restreindre votre recherche aux seuls canaux d'une catégorie particulière.

1 Appuyez sur **FUNCTION** pour choisir **CHNUMBER/CATEGORY**.

Le mode que vous avez sélectionné actuellement est affiché.

2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode désiré.

Appuyez de manière répétée sur ◀ ou ▶ pour passer d'un des modes suivants à un autre : **CHNUMBER** (mode sélection par numéro de canal)—**CATEGORY** (mode sélection par catégorie de canaux)

- Vous pouvez aussi changer ce mode en appuyant de façon prolongée sur **CLOCK**.

Sélection d'un canal dans la catégorie de canal

Les canaux sont organisés en diverses catégories de programme, par exemple Rock, Classique, Jazz. Vous pouvez spécifier les canaux en sélectionnant la catégorie désirée.

1 Choisissez le mode sélection par catégorie de canaux. (Reportez-vous à cette page, *Changement du mode de sélection du canal SIRIUS*)

2 Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage normal.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la catégorie désirée.

Une fois que vous avez sélectionné une catégorie de canaux, l'appareil recherche les canaux appartenant à cette catégorie. Pendant la recherche, la catégorie de canaux ne change pas immédiatement même si vous appuyez sur la touche. Pour changer successivement de catégorie de canaux, continuez à appuyer sur la touche.

Sintoniseur SIRIUS

4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le canal désiré à l'intérieur de la catégorie sélectionnée.

Le numéro de canal augmente ou diminue dans la catégorie de canaux sélectionnée. Les canaux qui ne peuvent pas être sélectionnés actuellement sont sautés, et le canal suivant dans cette catégorie de canaux est sélectionné.



Remarque

Si vous sélectionnez un canal d'une autre catégorie par un rappel de canal, etc. pendant les étapes 3 et 4, la catégorie sélectionnée dans l'étape 3 reste en mémoire. Si vous appuyez sur ◀ ou ▶, le numéro de canal augmente ou diminue dans la catégorie sélectionnée dans l'étape 3 quelle que soit la catégorie du canal présélectionné. □

Sélection des équipes pour l'Alerte Match

Cet appareil peut vous alerter quand des matchs auxquels participent vos équipes favorites sont sur le point de démarrer. Pour utiliser cette fonction vous devez d'abord avoir sélectionné des équipes.

1 Appuyez sur **FUNCTION** pour choisir **TEAMSETTING**.

Le numéro du canal que vous écoutez actuellement est affiché.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de sélection de ligue.

LEAGUE s'affiche pendant un moment.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la ligue désirée.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la ligue à laquelle appartiennent vos équipes favorites.

▪ Si vous voulez effacer toutes les sélections d'équipes, appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼ pendant que **ClearAll** est sélectionné.

4 Appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode sélection d'équipe. **TEAM** s'affiche pendant un moment.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une équipe.

Appuyez répétitivement sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une équipe que vous voulez suivre.

6 Appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼ pour enregistrer l'équipe sélectionnée en mémoire.

L'équipe sélectionnée est enregistrée. L'alerte match sur l'équipe sélectionnée démarrera.

▪ Pour mettre l'alerte match sur l'équipe sélectionnée hors service, appuyez à nouveau sur ▲ ou ▼.

7 Répétez ces étapes pour sélectionner d'autres équipes.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 12 équipes.

- Quand vous avez déjà sélectionné 12 équipes, **FULL** s'affiche et aucune sélection d'équipe additionnelle n'est possible. Dans ce cas, supprimez d'abord une sélection d'équipe et réessayez.

8 Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage normal.

Mise en service ou hors service de l'Alerte Match

Après avoir effectué les sélections d'équipes, vous devez mettre en service la fonction Alerte Match.

- En réglage par défaut, la fonction Alerte Match est en service.

Syntoniseur SIRIUS

1 Appuyez sur **FUNCTION** pour choisir **TEAMSETTING**.

Le numéro du canal que vous écoutez actuellement est affiché.

2 Immédiatement après être entré dans le menu, appuyez de façon prolongée sur **▲** ou **▼** pour mettre l'alerte match en service.

Alert ON s'affiche est la fonction alerte match est maintenant en service.

- Pour lettre la fonction alerte match hors service, appuyez à nouveau de façon prolongée sur **▲** ou **▼** ici.

3 Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage normal.

- Si vous voulez passer sur le canal qui diffuse le match, changez de canal manuellement.

4 Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage normal.

Remarques

- Si vous n'avez effectué aucune sélection d'équipes, **NOT SET** s'affiche.
- Quand aucun match impliquant vos équipes favorites n'est en cours, **NO GAME** est affiché. 

Affichage des informations sur les matchs

Une alerte sera affichée quand le match d'une équipe que vous avez sélectionnée est sur le point de commencer (ou est en cours). Vous pouvez aussi afficher des informations sur le match et passer sur le canal qui le diffuse.

1 Une alerte match (**G. ALERT**) est affichée quand un match est sur le point de commencer.

Le nom du match et le canal de diffusion sont aussi affichés.

2 Appuyez sur **FUNCTION** pour choisir **GAME INFO**.

3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner un match.

Le match est affiché, suivi d'informations plus détaillées sur ce match.

- Le score du match sera mis à jour automatiquement.