

Bedienungsanleitung (de)

tiptel Ergophone 6210



tiptel

Wichtige Hinweise

Dieses Telefon ist auf Einsteiger ausgerichtet. In der Werkseinstellung stehen Ihnen nur die Funktionen zur Verfügung, die normalerweise hauptsächlich benutzt werden. Daher konzentriert sich dieses Handbuch vorwiegend auf diese Grundfunktionen.

Über den Menüpunkt „Benutzereinstellung“ im Menü „Einstellungen“ können Sie das Telefon von „Einsteiger“ auf „Fortgeschrittener“ umstellen. Ihnen stehen dann zusätzliche Funktionen zur Verfügung.

Hinweis: Nehmen Sie in der Einstellung „Fortgeschrittener“ Änderungen vor, so bleiben diese Änderungen auch dann erhalten, wenn Sie anschließend wieder auf „Einsteiger“ umstellen.

In der Werkseinstellung des Gerätes sind alle in diesem Handbuch beschriebenen Menüpunkte des Hauptmenüs sichtbar. Über den Menüpunkt „Sichtbarkeit Hauptmenü“ im Menü „Einstellungen“ können Sie Menüpunkte des Hauptmenüs, die Sie nicht benutzen möchten, ausblenden.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	2
Inhaltsverzeichnis	3
Sicherheitshinweise.....	7
Erste Inbetriebnahme	9
SIM-Karte(n), Speicherkarte und Akku installieren.....	9
Aufladen des Akkus	11
Einschalten des Telefons.....	12
Einstellen von Datum und Uhrzeit	13
Anzeigen im Display	14
Allgemeines zur Bedienung	15
Tastensperre	16
Taschenlampe	16
Individuelle Einrichtung.....	17
Bedienung nach Ihren Wünschen	17
Anrufsignalisierung nach Ihren Wünschen..	19
Anrufen nach Ihren Wünschen	20
Telefonieren	21
Annehmen von Gesprächen.....	21
Abweisen von Gesprächen.....	21
Wählen mit Direktwahl	21
Wählen aus den Kontakten.....	22

Wählen über die Foto-	
Schnellwahl-Kontakte	22
Wählen mit Schnellwahl.....	22
Während eines Telefonats	23
Kontakte	23
Optionen	24
Anrufen	24
Mitteilung senden	25
Neuen Kontakt hinzufügen	25
Ändern	26
Löschen	26
Weitere Optionen	26
Hauptkontakte	27
Mitteilungen (SMS)	28
Empfangene Mitteilungen ansehen.....	28
Mitteilungen senden	29
Mitteilungstext schreiben	30
Weitere Mitteilungsoptionen	30
Lautlos	31
Anruflisten	31
Anzeige von verpassten Anrufen	32
Radio.....	32
Optionen beim Radiobetrieb	33
Kanalliste.....	33
Automatische Suche.....	33

Weitere Optionen	33
Rekorder	34
Rekorder Optionen	34
Neue Aufnahme	34
Liste	34
Audioqualität.....	35
Wecker.....	35
Rechner	37
Bluetooth	37
Einstellungen	38
Telefoneinstellungen.....	38
Uhrzeit und Datum.....	38
Töne.....	39
Sprechende Tasten	39
Rufnummernansage	39
Lautstärke	40
Sprache	40
Weitere Telefoneinstellungen	40
Meldungsart.....	40
Klingelart.....	40
Hinweistöne	40
Pfeiltasten	41
Displayanzeigen	41
Benutzereinstellung	41
Sicherheitseinstellungen.....	42

Weitere Einstellungen	43
Anrufeinstellungen	43
Sichtbarkeit Hauptmenü	44
Reihenfolge Hauptmenü	44
Netzwerkeinstellungen	45
Notruf-Einstellungen	45
Werkseinstellung	46
Anschluss an den Computer	47
Notruf	48
Test der Notruffunktion	49
Einrichtung des Notrufs	50
Notruftaste ein/aus.....	51
Nachricht senden	51
Notrufnummern.....	52
Mitteilung bearbeiten	52
Abbrechen des Notrufs.....	52
Wichtige Hinweise zu den Notruffunktionen	53
Anhang	54
Gewährleistung	54
Garantie	54
Konformitätserklärung	54
Entsorgung	55

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Telefon nur an Orten, an denen dies erlaubt ist. In der Regel ist die Nutzung von Mobiltelefonen in Krankenhäusern, in Flugzeugen und an Tankstellen untersagt.
- Öffnen Sie das Gerät nicht eigenmächtig und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vermeiden Sie, das Telefon Rauch, Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub oder übermäßiger Hitzeeinwirkung (direkte Sonneneinstrahlung) auszusetzen.
- Halten Sie Telefon und Zubehör aus dem Zugriffsbereich von Kindern fern.
- Der Lautsprecher dieses Telefons kann sehr laut eingestellt werden. Testen Sie die eingestellte Lautstärke vor dem Gebrauch, um Schädigungen des Gehöres zu vermeiden. Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Verwenden Sie das Telefon im Straßenverkehr nur mit einer zugelassenen Freisprecheinrichtung. Beachten Sie die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften.



- Halten Sie ggf. einen Abstand von 20 cm zwischen dem Telefon und einem implantierten Herzschrittmacher. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie eine Beeinträchtigung vermuten oder spüren.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät, keine anderen Netzgeräte.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Akkus.
- Das Telefon ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Verlassen Sie sich zur Absicherung bei Notfällen nicht ausschließlich auf die Notruffunktion des Mobiltelefons. Aus technischen Gründen kann der Aufbau einer Notrufverbindung nicht immer garantiert werden.
- Die Entsorgung des Gerätes und des Akkus muss fachgerecht erfolgen. Der Entsorgungsträger Ihrer Kommune bietet Sammelstellen für Elektronikabfall und Batterien/Akkus an. Werfen Sie das Gerät und den Akku nicht in den Hausmüll oder ins Feuer.
- Verpackungsbestandteile entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Erste Inbetriebnahme

SIM-Karte(n), Speicherkarte und Akku installieren



Zum Betrieb des Telefons ist eine SIM-Karte erforderlich. Diese Karte erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen SIM-Karte(n), Akku und ggf. Speicherkarte installiert werden.



Zum Aufzeichnen von Sprachnotizen mit dem integrierten Rekorder ist eine Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Das Ergophone 6210 unterstützt Micro-SD Speicherkarten bis 8 GB, erhältlich im Zubehörhandel und in Elektronikmärkten.

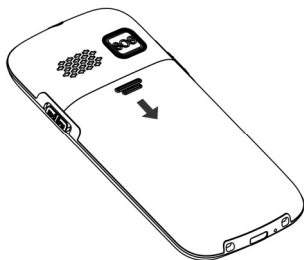


Bild 1

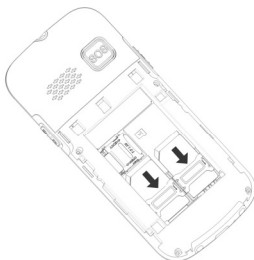


Bild 2



Bild 3

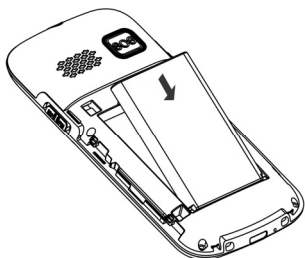


Bild 4

Zum Einlegen der SIM-Karte, ggf. einer Speicherkarte und des Akkus muss der Gehäusedeckel auf der Rückseite des Gerätes entfernt werden. (Bild 1).

Installieren Sie die SIM-Karte(n) vorsichtig in der Kartenhalterung. Die SIM-Karte wird mit den Kontakten nach unten und der Aussparung in Richtung des Notrufknopfes zeigend unter den Metallbügel geschoben (Bild 2).

Zum Einsetzen einer SD-Speicherkarte schieben Sie die Metallsicherung nach links und klappen Sie diese dann nach oben auf. Nach dem Einlegen der Karte und Schließen der Metallhalterung wird diese nach rechts geschoben, so dass diese die Karte sichert und sich nicht mehr nach oben aufklappen lässt (Bild 3). Gehen Sie hierbei vorsichtig vor. Wenn sich die Metallhalterung nicht einfach schieben lässt, so ist in der Regel die Karte nicht richtig eingelegt.

Danach wird der Akku eingelegt, was nur in der korrekten Position möglich ist (Bild 4).

Setzen Sie dann den Gehäusedeckel wieder auf und schieben ihn nach oben bis er einrastet.

Aufladen des Akkus

Ihr Telefon wird mit einer Ladeablage und einem dazu gehörenden Steckernetzgerät geliefert.



Stecken Sie den kleinen Stecker des Steckernetzgerätes in die Buchse an der Rückseite der Ladeablage. Die mit dem USB-Logo gekennzeichnete Seite des Steckers muss dabei zur

Oberseite der Ladeablage zeigen. Sollte der Stecker nicht leicht in die Buchse gehen, prüfen Sie bitte die Steckrichtung und vermeiden Sie hohen Druck. Stecken Sie danach das Steckernetzgerät in die Steckdose.


Legen Sie das Telefon in die Ladeablage, der Akku wird nun geladen.


Anstelle des Aufladens über die Ladeablage kann der Stecker des Netzgerätes auch direkt in die Buchse unten am Telefon gesteckt werden. Der Akku kann auch über die USB-Buchse eines Computers aufgeladen werden. Das USB-Logo auf dem Stecker muss in beiden Fällen zur Vorderseite des Telefons zeigen.

Im Laufe der Zeit verlieren Akkus an Leistungsfähigkeit. Wenn Sie nach einiger Zeit bemerken, dass Sie das Telefon deutlich häufiger aufladen müssen, so ersetzen Sie den Akku.

Aus Sicherheitsgründen schaltet sich der Akku vor Erreichen seiner Tiefentladung ab. Wenn Sie das Telefon längere Zeit nicht benutzt haben, warten Sie bitte nach Einstecken des Ladegerätes bis zu 10 Minuten. Dadurch schaltet sich der Akku wieder ein und der Ladevorgang beginnt.

Einschalten des Telefons




Drücken Sie zum Einschalten des Telefons für 3–5 Sekunden die rote Auflegetaste .


Danach wird (sofern auf der SIM-Karte aktiviert) die PIN Ihrer SIM-Karte abgefragt. Geben Sie die PIN über die Tastatur ein und drücken Sie danach die grüne Wahl taste .

Hinweis: Unter Einstellungen → Sicherheitseinstellungen → SIM-Sicherheit können Sie die PIN der SIM-Karte ändern und deren Abfrage ein- und ausschalten.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Nach dem ersten Einschalten (und nach Entnahme des Akkus für längere Zeit) übernimmt das Telefon Datum und Uhrzeit automatisch aus dem Netz des Diensteanbieters.

Unterstützt Ihr Diensteanbieter diese Funktionalität nicht, so müssen Datum und Uhrzeit manuell eingestellt werden. Drücken Sie hierzu die grüne Wahltaste  unterhalb der Anzeige „Menü“ und danach mehrfach die „Pfeil runter“-Taste  bis im Display „Einstellungen“ angezeigt wird. Drücken Sie dann dreimal die grüne Wahltaste  unterhalb der Anzeige „OK“, um die „Einstellungen“, dann die „Telefoneinstellungen“ und dann „Uhrzeit und Datum“ aufzurufen. Wählen Sie nacheinander „Zeit eingeben“ und „Datum eingeben“ und geben Sie die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum über die Tastatur ein.

Die Einstellungen können Sie durch mehrfaches Drücken der roten Auflegetaste  unter der Anzeige „Zurück“ schließen.

Im Display werden danach die korrekte Uhrzeit und das Datum angezeigt.

Anzeigen im Display

Oben im Display werden Ihnen situationsbedingt mehrere Symbole angezeigt.



Zeigt die Signalstärke des Funknetzes an.



Ladezustand des Akkus.



Ungelesene Textnachricht(en).



Anruf(e) in Abwesenheit.



Lautlos-Profil ein- bzw. aus.



Rufumleitung aktiviert.



Wecker eingeschaltet.



Headset angeschlossen.



Kompatibilität zu Bluetooth-Geräten eingeschaltet.



Roaming. Das Telefon ist in einem fremden Netz eingebucht.









Das Telefon ist am Computer angeschlossen.








Notruffunktion aktiv.

Allgemeines zur Bedienung

Die rote Auflegetaste  dient zum Beenden eines Gespräches, Abweisen eines Anrufes und (durch langes Drücken) zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Die grüne Wahltaste  dient zum Anrufen nach Eingabe einer Rufnummer oder Auswahl eines Kontaktes.

Zusätzlich haben diese beiden Tasten je nach Zustand des Gerätes unterschiedliche Funktionen. Die gerade auf den Tasten verfügbare Funktion wird jeweils oberhalb der Tasten im Display angezeigt. Die rote Auflegetaste  wird meist zum Abbrechen der Funktion bzw. um einen Schritt zurück zu gehen, benutzt. Über die grüne Wahltaste  bestätigen Sie meist Funktionen oder öffnen das Optionsmenü. Im Ruhezustand ist die rote Auflegetaste  mit dem Aufruf des Hauptmenüs, die grüne Wahltaste  mit Aufruf der Kontakte belegt.

Die Tasten  und  werden zur Auswahl von Einträgen in Menülisten benutzt. Im Ruhezustand ist die Taste  mit Aufruf der Foto-Hauptkontakte und die Taste  mit dem Schnellwahl-Menü belegt.

Durch langes Drücken der Taste  kann der Lautlos-Modus ein- und ausgeschaltet werden. Kur-

zes zweimaliges kurzes Drücken der Taste *[♫] ergibt das Zeichen +, welches für internationale Wahl nötig ist.

Mit der Taste #[♯] können Sie während einer Texteingabe, z. B. einer Kurzmitteilung oder eines Namens in den Kontakten, zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.

Tastensperre

Um unerwünschtes Auslösen von Funktionen oder Wählen von Rufnummern zu verhindern ist Ihr Ergophone 6210 mit einer Tastensperre ausgerüstet. Die Tastensperre wird mit dem Schalter an der linken Seite des Telefons ein- und ausgeschaltet. In der Werkseinstellung wird die Tastensperre automatisch eingeschaltet, wenn Sie 5 Minuten lang keine Taste am Telefon drücken. Dieses kann unter Einstellungen → Sicherheitseinstellungen → Auto. Tastensperre verändert werden.

Taschenlampe

Mit dem Schalter an der rechten Seite des Telefons kann die Taschenlampe ein- und ausgeschaltet werden. Die mit „FM“ bezeichnete Schalterstellung hat keine Funktion.

Individuelle Einrichtung

Ein ergonomisches Telefon soll einfach zu bedienen sein und Ihnen die Kommunikation erleichtern. Gleichzeitig soll es Ihren Ansprüchen genügen, so individuell diese auch sein mögen. Das tiptel Ergophone 6210 erlaubt Ihnen in besonderer Weise, das Telefon an Ihre Wünsche anzupassen.

Hinweis: Einige dieser Funktionen können nur in der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ eingestellt werden, stehen Ihnen danach aber auch in der Benutzereinstellung „Einsteiger“ zur Verfügung.

Bedienung nach Ihren Wünschen

Sind Sie Einsteiger und wünschen sich ein Handy, mit dem Sie „nur“ einfach und schnell telefonieren können oder sind Sie Fortgeschrittener und legen Wert auf umfangreiche Funktionalitäten?

„Sagen“ Sie es Ihrem tiptel Ergophone 6210 unter Einstellungen → Benutzereinstellungen. In der Einstellung „Einsteiger“ stehen Ihnen in den Einstellungen und bei der Nutzung des Handys nur die Funktionen zur Verfügung, die üblicherweise häufig benutzt werden. In der Einstellung „Fortgeschrittener“ haben Sie Zugriff auf die volle Funktionalität des Gerätes. Als Einsteiger können Sie beispiels-



weise Textnachrichten (SMS) lesen und schreiben. Als Fortgeschrittener können Sie zusätzlich Vorlagen verwenden und Entwürfe anlegen.

Sie benutzen nicht alle Funktionen des Telefons und wollen nicht benutzte Funktionen auch nicht angezeigt bekommen?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6210 unter Einstellungen → Sichtbarkeit Hauptmenü welche Funktionen es Ihnen im Hauptmenü anzeigen soll und welche nicht.

Sie möchten einen schnellen Zugriff auf häufig benutzte Funktionen haben?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6210 unter Einstellungen → Reihenfolge Hauptmenü in welcher Reihenfolge Ihnen die Funktionen angezeigt werden sollen.

Die Vorbelegung der Funktion der Tasten  und  im Ruhezustand mit Aufruf der Foto-Hauptkontakte und der Tastensperre entspricht nicht Ihren Wünschen?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6210 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Pfeiltasten welche Funktionen diese Tasten im Ruhezustand des Telefons haben sollen.

Anrufsignalisierung nach Ihren Wünschen

Sie haben eine Lieblingsmelodie und möchten diese gerne als Klingelton für Ihr Handy nutzen?

Installieren Sie eine Speicherkarte mit der Melodie im Handy und „sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6210 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Töne → Eingehender Anruf, dass es mit dieser Melodie einen Anruf signalisieren soll.

Sie möchten nicht nur hören, dass Sie angerufen werden, sondern auch, wer Sie anruft?

Speichern Sie Ihre Kontakte im Telefonspeicher und wählen Sie in den Kontaktdaten über Anrufer-Klingelton einen individuellen Klingelton für diesen Gesprächspartner aus. Oder nehmen Sie mit dem integrierten Soundrekorder einen Text wie z. B. „Werner ruft an“ auf und wählen diesen dann als Anrufer-Klingelton aus.

Sie möchten nicht nur hören, sondern auch sehen, wer Sie anruft?

„Sagen“ Sie es Ihrem tiptel Ergophone 6210 indem Sie Kontakte im Telefonspeicher sichern und ein Bild des Anrufers hinzufügen. Dieses wird dann bei ankommenden und gehenden Gesprächen auf dem Display angezeigt.

Sie können sich Rufnummern gut merken und möchten, dass Ihnen das Handy vor dem Klingeln die Rufnummer des Anrufers ansagt?


„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6210 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Töne → Rufnummernansage, dass es die Rufnummer ansagen soll.

Anrufen nach Ihren Wünschen

Zur Kontrolle beim Eingeben von Rufnummern möchten Sie gerne, dass das Handy Ihnen die eingegeben Ziffern akustisch wiederholt?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6210 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Töne → Tastenfeld dass die „sprechenden Tasten“ aktiviert werden sollen.

Sie haben einige Gesprächspartner, die Sie sehr häufig anrufen?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6210 unter Kontakte → Optionen → Hauptkontakte, wer diese Gesprächspartner sind und Ihr Handy wird Ihnen diese immer am Anfang der Kontaktliste anzeigen. Zusätzlich stehen Ihnen diese Kontakte ggf. mit Foto zur Schnellwahl nach Drücken der  Taste im Ruhezustand des Telefons zur Verfügung.

Telefonieren


Annehmen von Gesprächen

Bei einem ankommenden Anruf klingelt das Telefon (vorausgesetzt, das Profil „Lautlos“ ist nicht aktiviert) und das Telefon vibriert (vorausgesetzt, in der Meldungsart ist die Vibration eingeschaltet).


Auf dem Display wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Ist der Anrufer mit der Rufnummer in den Kontakten gespeichert, so erscheint statt der Rufnummer der Name des Anrufers und ggf. dessen Bild.

Die Annahme des Gespräches erfolgt durch Drücken der grünen Wahl taste .




Abweisen von Gesprächen

Drücken Sie bei einem ankommenden Anruf die rote Auflegetaste , so wird der Anruf abgewiesen.

Wählen mit Direktwahl



Zur Direktwahl geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Rufnummer ein und drücken **danach** die grüne Wahl taste . Das Gespräch zum gewünschten Teilnehmer wird aufgebaut.

Wählen aus den Kontakten

Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die rote Auflegetaste  (Anzeige „Kontakte“ im Display), so werden die Kontakte aufgerufen und der erste Eintrag wird angezeigt. Mit den Pfeiltasten  und  können Sie nach oben und unten blättern.

Das Drücken der grünen Wahltaste  wählt direkt die ausgewählte Rufnummer.

Wählen über die Foto-Schnellwahl-Kontakte

Kontakte, die als Hauptkontakte festgelegt sind, können durch Drücken der Taste  direkt aufgerufen werden. Das zum Kontakt gespeicherte Foto wird auf dem Display angezeigt. Die Anwahl erfolgt durch Drücken der grünen Wahltaste .

Hinweis: Hierzu müssen die Kontakte im Telefon gespeichert sein und es muss den Kontakten ein Bild hinzugefügt werden.


Wählen mit Schnellwahl

Das Telefon verfügt über Schnellwahltasten, mit denen häufig angewählte Rufnummern gespeichert werden können. Diese Schnellwahltasten werden im Ruhezustand des Telefons durch Drücken der

Ziffern **2-9** für ca. 2 Sekunden aufgerufen. Die jeweils hinterlegte Rufnummer wird dann automatisch gewählt. Mit langem Drücken der Taste **1** wird der Anrufbeantworter angerufen.


Hinweis: Um die Schnellwahltasten zu benutzen, müssen diese vorher in den Einstellungen → Anrufeinstellungen → Kurzwahl eingeschaltet und eingerichtet werden. Die Rufnummer des Anrufbeantworters wird bei langem Drücken der Taste **1** automatisch abgefragt, wenn diese noch nicht gespeichert ist.

Während eines Telefonats



Während eines Telefonats können Sie mit der die grüne Wahl taste  die Optionen aufrufen. Hier können sie zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb umschalten, einen Mitschnitt starten und beenden und das Mikrofon ausschalten („Stumm“).

Kontakte




Ein Kontakt besteht aus dem Namen und der dazu gehörenden Rufnummer und bildet Ihr Telefonbuch zum Anrufen von Teilnehmern und zum Senden von Kurznachrichten. Um die Kontakte aufzurufen, drücken Sie im Ruhezustand die die rote Auflegetaste . Die Kontakte

werden dann direkt geöffnet. Sie können die Kontakte auch über das Hauptmenü unter „Kontakte“ aufrufen.

Alle gespeicherten Kontakte werden angezeigt, der erste Kontakt ist automatisch ausgewählt. Mit den Tasten  und  können Sie innerhalb der Kontaktliste wechseln.

Drücken Sie auf der Tastatur (ggf. mehrfach kurz nacheinander) eine Zifferntaste, so wird in der Kontaktliste der Kontakt ausgewählt, der mit dem zugehörigen Buchstaben beginnt. Wählen Sie z. B. einmal die **6**, so wird der erste mit dem Buchstaben „M“ beginnende Kontakt ausgewählt. Wählen Sie dreimal kurz nacheinander die **6**, so wird der erste mit dem Buchstaben „O“ beginnende Kontakt ausgewählt.

Drücken Sie die grüne Wahltaste , so wird die Optionsliste geöffnet und mit „Anrufen“ wird der ausgewählte Kontakt angerufen.

Optionen

Drücken Sie in der Kontaktliste die grüne Wahltaste , so öffnet sich das Optionsmenü.

Anrufen

„Anrufen“ wählt die Rufnummer des Kontaktes.

Mitteilung senden

Wählen Sie „Mitteilung senden“ aus dem Optionsmenü, um an den Kontakt eine Kurzmitteilung (SMS) zu schreiben.

Neuen Kontakt hinzufügen

Über „Neuen Kontakt hinzufügen“ können Sie einen neuen Eintrag anlegen. Es öffnet sich die Auswahl „Name“ und „Nummer“. Bei auf dem Telefon gespeicherten Kontakten, können für den Kontakt zusätzlich ein eigener Klingelton und ein Bild des Anrufers hinterlegt werden.


Wählen Sie erst „Name“ aus. Geben Sie über die Zifferntasten den Namen des Teilnehmers ein. Ein Druck auf die Zifferntaste wählt den ersten darauf dargestellten Buchstaben, mehrmaliges Drücken kurz nacheinander die weiteren Buchstaben aus.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die **0**. Mit der Taste **#** schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschrift, erstem Buchstaben eines Wortes groß und restlichen Buchstaben klein und nur Zifferneingabe um. Drücken Sie die Taste *****, so erhalten Sie eine Auswahl an Sonderzeichen.

Ist der Name fertig eingegeben, so wechseln Sie mit der Taste **↵** „Nummer“ an. Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntasten ein.

Bestätigen Sie nach Eingabe der Rufnummer mit der die grüne Wahltaste  und wählen den Eintrag „Speichern“ an.

Über „Anrufer-Klingelton“ können sie statt des Standard-Klingeltons für den Gesprächspartner einen anderen Klingelton auswählen.

Über „Anruferbild“ können Sie ein Bild auswählen, das bei ankommenden oder gehenden Verbindungen zu diesem Teilnehmer auf dem Display angezeigt wird. Die Fotos müssen hierzu im JPG-Format mit einer Größe von 160x128 Pixeln und max. 10 KB Dateigröße gespeichert werden. Das ausgewählte Anruferbild wird auch für die Funktion „Foto-Hauptkontakte zur Schnellwahl“ (verfügbar über die Taste  im Ruhezustand) verwendet.

Ändern

Ändert die Einstellungen des ausgewählten Kontakts.

Löschen


Löscht den ausgewählten Kontakt.


Weitere Optionen

In den Benutzereinstellungen „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen als zusätzliche Optionen das Löschen

aller Kontakte, das Kopieren einzelner und mehrerer Kontakte, das Anlegen der Hauptkontakte und die Einstellungen des Speichers für Kontakte (SIM-Karte(n), Telefon oder beides) zur Verfügung.

Hauptkontakte

Die Kontakte werden vom Telefon von der SIM-Karte und vom Telefonspeicher eingelesen und in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. Über die Option „Hauptkontakte“ können Sie bis zu acht Kontakte festlegen, die an erster Stelle in der Kontaktliste stehen und damit besonders schnell zugriffsbereit sind. Rufen Sie in der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ die Kontakte und dann über die grüne Wahltaste  die Optionen und darin den Eintrag „Hauptkontakte“ auf. In der sich öffnenden Liste der Hauptkontakte können Sie nun bis zu acht Kontakte auswählen, die zukünftig immer am Anfang der Kontaktliste aufgeführt werden.

Hauptkontakte werden automatisch in die Foto-Schnellwahl übernommen. Diese wird im Ruhezustand des Telefons durch Drücken der Taste  aufgerufen. Die Foto-Schnellwahl kann nur sinnvoll genutzt werden, wenn die Hauptkontakte im Telefonspeicher gesichert und ein Anruferbild zugeordnet wurde.



Mitteilungen (SMS)




Mit Ihrem Telefon können Sie Kurzmitteilungen (SMS) als Textnachrichten empfangen und senden.

Empfangene Mitteilungen ansehen

Haben Sie eine Mitteilung (SMS) erhalten, so wird Ihnen dieses auf dem Display angezeigt.

Durch Drücken der die grüne Wahl taste  wird Ihnen die Übersicht der erhaltenen Mitteilungen angezeigt, die neueste erhaltene Mitteilung wird oben angezeigt. Zur Ansicht der Mitteilung drücken Sie die die grüne Wahl taste  unter „Ansicht“.


Drücken Sie während der Anzeige der Mitteilung die die grüne Wahl taste , so öffnen sich die Optionen, aus denen Sie dem Sender der Mitteilung per SMS antworten, den Sender der Mitteilung anrufen, die Mitteilung löschen oder den Sender als neuen Kontakt speichern können.


Solange Sie erhaltene SMS nicht gelöscht haben, stehen Ihnen diese über den Menüpunkt „Mitteilungen“ aus dem Hauptmenü unter „Posteingang“ zur Verfügung.

Mitteilungen senden


Neben der Möglichkeit auf eine Mitteilung zu antworten, können Sie auch selber eine Mitteilung verfassen und versenden.

Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü „Mitteilungen“ und dann „Mitteilung schreiben“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Mitteilungstext über die Tastatur eingeben können.

Durch kurzes Drücken der die rote Auflegetaste  löschen Sie das letzte eingegebene Zeichen, durch langes Drücken den gesamten Text.

Wenn der Text fertig ist, drücken Sie die grüne Wahltaste , um die Optionen aufzurufen und wählen dort „Senden an“.

Es öffnet sich das Empfängerfenster, in dem Sie wählen können, die Rufnummer des Empfängers manuell einzugeben oder aus den Kontakten zu übernehmen. Unten stehend, werden die ausgewählten Empfänger angezeigt.

Zum Senden wählen Sie einen, der ausgewählten Empfänger an, drücken dann die grüne Wahltaste  „Optionen“ und wählen „Senden“. Als zusätzliche Optionen stehen Ihnen hier das „Bearbeiten“ oder „Entfernen“ des ausgewählten Empfängers oder aller Empfänger zur Verfügung.

Mitteilungstext schreiben

Den eigentlichen Nachrichtentext schreiben Sie mit den Zifferntasten. Neben den Zifferntasten **2** bis **9** sind jeweils drei bis vier Buchstaben aufgedruckt. Drücken Sie die jeweilige Taste einmal, so wird der erste Buchstabe dargestellt, zweimal kurz nacheinander, so wird der zweite Buchstabe dargestellt, usw.

Für das Wort „Hallo“ müssten Sie also zweimal die **4**, dann einmal die **2**, dann dreimal die **5**, dann dreimal die **5** und dann dreimal die **6** drücken.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die **0**. Mit der **#**-Taste schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschrift, erstem Buchstaben eines Wortes groß und restlichen Buchstaben klein und nur Zifferneingabe um. Drücken Sie die ***** Taste, so erhalten Sie eine Auswahl an Sonderzeichen.

Weitere Mitteilungsoptionen

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen neben dem Posteingang auch der Postausgang, Entwürfe, gespeicherte (gesendete) Mitteilungen, Vorlagen und die Mitteilungseinstellungen zur Verfügung.


In der Werkseinstellung des Gerätes werden SMS, die Sie schreiben und erfolgreich versenden nicht

gespeichert. Die Speicherung erfolgreich gesendeter SMS können Sie unter Mitteilungen → Mitteilungseinstellungen → Textmitteilung → Gesendete Mitteilungen speichern, einschalten.

Lautlos



Über die Einstellung „Lautlos“ aus dem Hauptmenü können Sie den Lautlosmodus ein- und ausschalten. Im Lautlosmodus können Sie zwar Anrufe und Mitteilungen erhalten, das Telefon klingelt aber nicht. Diese Einstellung empfiehlt sich immer dann, wenn das Klingeln des Telefons stören würde.


Tipp: Einfacher können Sie den Lautlos-Betrieb auch über langes Drücken der Taste  ein- und ausschalten.

Anruflisten



Über den Menüpunkt „Anruflisten“ im Hauptmenü können Sie die Anruflisten „Verpasste Anrufe“, „Ausgehende Anrufe“ und „Erhaltene Anrufe“ getrennt ansehen.


Mit den Tasten  und  können Sie in der jeweiligen Anrufliste blättern.

Drücken der grünen Wahltaste  öffnet die Optionen der Anrufliste. Hier können Sie neben dem

Wählen der Nummer auch eine Mitteilung senden oder den ausgewählten Anruf löschen.

Anzeige von verpassten Anrufen



Haben Sie in Abwesenheit Anrufe erhalten, so wird dies durch eine Anzeige im Display signalisiert.

Mit der die grüne Wahltaste  werden Ihnen die versäumten Anrufe in der Liste der verpassten Anrufe angezeigt.

Radio



Ihr Telefon verfügt über ein integriertes FM- (UKW-) Radio. Dieses wird über „Radio“ im Hauptmenü aufgerufen.

Schalten Sie das Radio ein, so wird der zuletzt eingestellte Sender wiedergegeben. Mit der Taste **4** bzw. **6** wird der vorige bzw. nächste gespeicherte Sender ausgewählt. Mit den Tasten ***** und **#** stellen Sie im Radiobetrieb die Lautstärke des Lautsprechers ein. Mit der Taste **5** schalten Sie die Wiedergabe ein und aus (Stummschaltung). Beendet wird der Radiobetrieb durch Drücken der roten Auflegetaste  oder über die Option „Radio ausschalten“. Mit der grünen Wahltaste  können die Optionen im Radiobetrieb aufgerufen werden.

Optionen beim Radiobetrieb

Drücken Sie im Radiobetrieb die grüne Wahltaste , so öffnen sich die Optionen.

Kanalliste

Zeigt die gespeicherten Radiosender und bietet die Möglichkeit, die Kanäle manuell anzulegen oder nach der automatischen Suche zu bearbeiten oder zu löschen.

Automatische Suche

Diese Funktion sucht nach Radiosendern und speichert diese automatisch in der Senderliste.

Weitere Optionen




In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ steht Ihnen zusätzlich die Möglichkeit zur Verfügung, eine Radiofrequenz manuell einzugeben.

Rekorder




Mit dem Rekorder können Sie Gesprächsnotizen aufnehmen, die auf der Speicherkarte gesichert werden.

Rufen sie hierzu „Rekorder“ aus dem Hauptmenü auf.

Mit der Taste  können Sie eine neue Aufnahme starten, anhalten und fortsetzen. Eine laufende Aufnahme kann auch über die grüne Wahltaste  angehalten oder fortgesetzt werden. Mit der roten Auflegetaste  beenden Sie eine Aufnahme.

Rekorder Optionen






Solange gerade keine Aufnahme erfolgt oder eine Aufnahme wiedergegeben wird, stehen Ihnen mit der grünen Wahltaste  die „Optionen“ zur Verfügung.

Neue Aufnahme

Startet eine neue Aufnahme.

Liste

Ruft die Liste der gespeicherten Aufnahmen auf. Über die „Optionen“ kann die ausgewählte Aufnahme wiedergegeben oder gelöscht werden. Die

Wiedergabe kann mit der Taste  angehalten und fortgesetzt werden. Mit der Taste  kann zur nächsten, mit der Taste  zur vorherigen Aufnahme gewechselt werden. Mit den Tasten  und  wird die Lautstärke eingestellt.

Audioqualität




Hier wählen Sie die Qualität der Sprachdateien aus.

Hinweis Zur Nutzung der Rekorder-Funktion muss im Gerät eine Speicherkarte eingesetzt sein.

Wecker





Um den Wecker Ihres Telefons zu nutzen, rufen Sie „Wecker“ aus dem Hauptmenü auf.

Es werden Ihnen fünf Wecker angezeigt. Mit den Tasten  und  können Sie einen Wecker auswählen und dessen Einstellungen durch Drücken der grünen Wahltaste  bearbeiten.

In den Einstellungen können Sie den Wecker ein- und ausschalten, die Weckzeit, die Schlummerzeit und die Weckart (Klingeln, Vibrieren oder beides) festlegen.

Sobald ein Wecker aktiviert ist, wird Ihnen dies durch das Wecker-Symbol oben links im Display angezeigt.

Zur Weckzeit klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt die Uhrzeit und das Datum im Display an. Zusätzlich werden „Stopp“ und „Später“ eingeblendet, bedienbar mit der grünen Wahltaste  und der roten Auflegetaste . „Stopp“ beendet die Weckfunktion. Mit „Später“ können Sie den Weckruf um die eingestellte Schlummerzeit verschieben.

Wie ein konventioneller einfacher Wecker schaltet sich der Weckruf automatisch aus, wenn Sie „Stopp“ gewählt haben und muss erneut eingeschaltet werden, wenn Sie z. B. am nächsten Tag wieder geweckt werden wollen.



In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, den Wecker so einzustellen, dass er täglich oder immer wieder an bestimmten Wochentagen klingelt.


Rechner



Um den Taschenrechner Ihres Telefons zu nutzen, rufen Sie „Rechner“ aus dem Hauptmenü auf.

Die zu berechnenden Zahlen geben Sie über die Ziffern der Tastatur ein. Für Nachkommastellen geben Sie über die Taste # einen Punkt ein.

Die Rechenoptionen +, -, x, / und = werden durch die Tasten  und  ausgewählt.

Die Anwahl der roten Auflegetaste  löscht erst das Rechenergebnis und bei nochmaligem Drücken wird der Rechner verlassen.

Bluetooth



Ihr Tiptel Ergophone 6210 ist kompatibel mit Bluetooth-Headsets.

Über diesen Hauptmenü-Punkt kann die Funktionalität ein- und ausgeschaltet werden.

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ können Sie zusätzlich bestimmen, ob Ihr Handy für Bluetooth-Geräte sichtbar ist, den Namen Ihres Handys ändern, gekoppelte Bluetooth-Geräte anzeigen, neue Geräte hinzufügen und weitere Einstellungen vornehmen.

Einstellungen



In diesem Menüpunkt nehmen Sie die meisten Einstellungen Ihres Telefons vor. Das Einstellungsmenü verfügt über mehrere Unterpunkte, die wiederum Untertabliken zur Einstellung haben.

Wir haben Ihnen das Telefon mit sinnvollen Voreinstellungen ausgeliefert, so dass Sie nur bei Bedarf und gegebenenfalls auch nur einzelne Einstellungen anpassen müssen.

In der Benutzereinstellung „Einsteiger“ stehen Ihnen nur wenige Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Schalten Sie die Benutzereinstellung auf „Fortgeschrittener“ um, so bietet das Telefon deutlich mehr Einstellmöglichkeiten. Einstellungen, die Sie im Modus „Fortgeschrittener“ vorgenommen haben, bleiben erhalten, wenn Sie danach wieder auf „Einsteiger“ zurückstellen.

Telefoneinstellungen

Hier stellen Sie Uhrzeit, Datum, Töne, Lautstärken und die Sprache einstellen.

Uhrzeit und Datum

Hier können Sie die aktuelle Zeit und das Datum eingeben.

Schalten Sie „Zeit automatisch aktualisieren“ auf „Ein“, so übernimmt das Telefon Datum und Uhrzeit automatisch aus dem Netz des Diensteanbieters und stellt sich auch bei Wechsel zwischen Sommer- auf Winterzeit oder bei Veränderung der Zeitzone auf Reisen automatisch um. Dieser Service wird aber nicht von allen Diensteanbietern unterstützt.

Töne

Hier stellen Sie die Töne für eingehende Anrufe, das Ein- und Ausschalten des Gerätes, zur Signalisierung eingehender Mitteilungen, für den Tastendruck und die Rufnummernansage ein.

Sprechende Tasten

Eine spezielle Funktion dieses Gerätes sind die „sprechenden Tasten“, die über die „Töne“ → „Tastenfeld“ aktiviert werden können. Sind die „sprechenden Tasten“ eingeschaltet, so sagt das Telefon die jeweilig gedrückte Ziffer an.

Rufnummernansage

Ist die Rufnummernansage eingeschaltet, so sagt das Telefon bei ankommenden Anrufen vor Wiedergabe des Klingeltons die Ziffern der Rufnummer des Anrufers an.

Lautstärke

Hier stellen Sie für Klingel- Mitteilungs- und Tasten- ton die Lautstärke ein.

Sprache

Hier wird die Sprache der Display-Anzeigen einge- stellt. In der Einstellung „Automatisch“ stellt sich das Telefon automatisch auf die Sprache der einge- legten SIM-Karte ein.

Weitere Telefoneinstellungen

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ ste- hen Ihnen weitere Telefoneinstellungen zur Verfü- gung.

Meldungsart

Hier stellen Sie ein, ob das Telefon bei ankomen- den Anrufen, klingeln, vibrieren, beides gleichzeitig oder erst vibrieren und dann klingeln soll.



Klingelart

Hier wird eingestellt, ob das Telefon bei ankom- menden Anrufen den Klingelton immer wiederholt, oder nur einmal klingelt.

Hinweistöne

Hier können Warn- und Verbindungstöne ein- und ausgeschaltet werden.

Pfeiltasten

Über „Pfeiltasten“ können Sie einstellen, welche Funktion des Telefons beim Drücken der Tasten  und  im Ruhezustand des Telefons aufgerufen werden soll.

Wählen sie hier „Hauptkontakte“ aus, so wird beim Drücken der Taste die Foto-Schnellwahl-Funktion aufgerufen. Hierbei werden alle als Hauptkontakte festgelegten Kontakte mit Bild zur Schnellwahl angezeigt.

Wählen sie hier „Schnell-Menü“ aus, so wird ein Menü mit mehreren Funktionen aufgerufen.

Displayanzeigen

Hier kann ein eigenes Hintergrundbild für das Display im Ruhezustand ausgewählt werden, es kann eingestellt werden, ob Datum und Uhrzeit im Display angezeigt werden sollen und die Zeitdauer der Display-Beleuchtung und deren Helligkeit kann verändert werden.

Benutzereinstellung

In der Einstellung „Einsteiger“ stellt Ihnen das Telefon in allen Menüs und auch in den Einstellungen nur die Funktionen zur Verfügung, die in der Regel auch wirklich und häufig benutzt werden. Durch den Verzicht auf ungenutzte Funktionen, ist die Bedienung in dieser Einstellung sehr einfach.

In der Einstellung „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen in allen Menüs und Einstellungen jeweils alle vom Telefon unterstützten Funktionen zur Verfügung.

Wenn Sie in der Einstellung „Fortgeschrittener“ Änderungen der Einstellungen vornehmen, so bleiben diese erhalten, wenn Sie danach wieder auf „Einsteiger“ zurück schalten. Wollen Sie also eine Einstellung ändern, die im Modus „Einsteiger“ nicht zur Verfügung steht, so können Sie kurzfristig zur Einstellungsänderung den Modus „Fortgeschrittener“ aktivieren.

Sicherheitseinstellungen

Hier legen Sie fest, ob die auf der SIM-Karte gespeicherte PIN (Kennzahl, Passwort) beim Start des Telefon abgefragt werden soll und können diese Einstellung verändern.

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ können Sie zusätzlich zur Sperre der SIM-Karte eine Sperre des Telefons einrichten und die Zeit bis zur automatischen Tastensperre verändern.

Hinweis: Das Telefonkennwort (in der Werkseinstellung **0000**) wird auch als Sicherheitsabfrage zum Zurücksetzen des Gerätes in die Werkseinstellung verwendet.

Weitere Einstellungen

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ stehen im Einstellungsmenü weitere komplette Menüpunkte unter Untermenüs zur Verfügung, die in der Einstellung „Einsteiger“ nicht abrufbar sind.

Anrufeinstellungen

Hier stehen als zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:

- Anklopfen ein-/ausschalten
- Rufnummernanzeige ein-/ausschalten
- Rufumleitungen ein-/ausschalten
- Kurzwahlen einrichten (nutzbar durch langes Drücken der zugewiesenen Taste im Ruhezustand)
- Automatische Wahlwiederholung ein-/ausschalten
- Anrufzeiterinnerung ein-/ausschalten
- Annahme von Anrufen mit beliebiger Taste ein-/ausschalten

Sichtbarkeit Hauptmenü


Im Hauptmenü stehen Ihnen auch solche Funktionen zur Verfügung, die Sie vielleicht gar nicht benötigen. Wenn Sie z. B. den Wecker, die Aufgaben und den Rechner nicht nutzen, können Sie diese Funktionen unter „Sichtbarkeit Hauptmenü“ ausblenden.







Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, so werden Ihnen alle Hauptmenü-Punkte angezeigt und Sie können jeden Menüpunkt einzeln ein- oder ausschalten.


Auch wenn Sie Punkte im Hauptmenü ausschalten, steht Ihnen die jeweilige Funktionalität teilweise noch zur Verfügung. Schalten Sie z. B. „Mitteilungen“ im Hauptmenü aus, so empfängt das Telefon trotzdem Kurzmitteilungen, informiert Sie darüber, und Sie können Mitteilungen lesen und beantworten. Schalten Sie z. B. „Kontakte“ aus, so können die Kontakte weiterhin über die rechte Display-Taste aufgerufen werden.

Reihenfolge Hauptmenü

Hier können Sie festlegen, in welcher Reihenfolge die Hauptmenü-Punkte angezeigt werden sollen. So können Sie die von Ihnen häufig benutzten Funktionen an den Anfang und seltener benutzte Funktionen ans Ende des Hauptmenüs stellen.

Nach Aufruf dieses Menüpunktes werden Ihnen alle Hauptmenü-Punkte in der aktuellen Reihenfolge angezeigt und die grüne Wahltaste  ist mit „Wählen“ beschriftet.

Wählen Sie mit den  und  Tasten den Hauptmenü-Punkt an, den Sie an eine andere Stelle schieben möchten und drücken dann die grüne Wahltaste . Die Beschriftung der Display-Taste wechselt zu „Verschieben“. Wählen Sie nun mit den  und  den Hauptmenü-Punkt aus, vor den Sie den ausgewählten Menüpunkt verschieben wollen und drücken dann wieder die grüne Wahltaste .

Das Hauptmenü wird danach in der neuen Reihenfolge angezeigt. Sie können weitere Menüpunkte verschieben, oder die Einstellung der Reihenfolge mit der roten Auflegetaste  (Beschriftung „Zurück“) beenden.

Netzwerkeinstellungen

Hier wird festgelegt, ob die Verbindung mit dem Funknetz automatisch oder manuell erfolgen soll.

Notruf-Einstellungen


Hier werden die Einstellungen für die Notruf-Funktion eingerichtet. Eine Beschreibung finden Sie im Kapitel „Notruf“.

Werkseinstellung

Hier kann das Telefon auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass dabei nur die Einstellungen zurückgesetzt werden. Die von Ihnen eingerichteten Funktionen wie z. B. Kontakte, Wecker aber auch gespeicherte Dateien im Telefonspeicher wie z. B. Aufnahmen werden nicht gelöscht.

Zum Zurücksetzen in die Werkseinstellung muss das Telefonkennwort (in der Werkseinstellung **0000**) eingegeben werden.

Anschluss an den Computer

Verbinden Sie die Micro-USB-Buchse des Telefons mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Auf dem Display erscheint „Massenspeicher“. Drücken Sie die grüne Wahl taste . Auf Ihrem Computer wird daraufhin die im Telefon eingesetzte Speicherkarte als neues Geräte mit Wechselmedien angezeigt.

Im Ordner „Audio“ befinden sich die mit dem Rekorder aufgenommenen Sprachnachrichten und Mitschnitte von Telefonaten.

Möchten Sie eigene Klingeltöne oder ein eigenes Hintergrundbild benutzen, so kopieren Sie die entsprechende Audio- oder Bilddatei vom Computer auf den Speicher der Speicherkarte. Diese Dateien werden im Telefon als Klingeltöne oder Hintergrundbild ausgewählt, müssen aber dauerhaft an dem Speicherplatz bleiben. Wir empfehlen daher, auf dem Speicher einen Ordner für solche Dateien anzulegen, damit Sie diese später nicht aus Versehen löschen.

Notruf

Ihr Telefon verfügt über eine Notruffunktion, die (auch bei aktiver Tastensperre) durch ein ca. 2 Sekunden langes Drücken der Notruf-Taste auf der Rückseite des Geräts ausgelöst wird.

Das Telefon erwartet nach Verbindungsaufbau, dass die Gegenseite die Taste „5“ ihres Telefons drückt. So wird verhindert, dass eine Verbindung zu einem Anrufbeantworter oder Sprachdienst als erfolgreicher Notruf akzeptiert wird.

Wurde in der Konfiguration mindestens eine Notrufnummer eingetragen und die Notruftaste eingeschaltet, so löst das Telefon bei Drücken der Notruf-Taste für ca. 2 Sekunden den Notruf aus.

Das Telefon gibt dann einen Alarmton von sich und sendet (sofern aktiviert) eine SMS mit einem individuell änderbaren Hilfetext an die (bis zu fünf) eingetragene(n) Notrufnummer(n).

Danach ruft das Telefon die erste der eingetragenen Notrufnummern an. Wird der Anruf angenommen, so fordert das Ergophone den Angerufenen auf, die Taste „5“ auf seinem Telefon zu drücken. Drückt der Angerufene diese Taste, so bleibt die Verbindung bestehen, bis der Angerufene oder Sie auflegen. Drückt der Angerufene nicht innerhalb von 60 Sekunden die Taste „5“ auf seinem Telefon,

so trennt Ihr Telefon die Verbindung und ruft die nächste eingetragene Notrufnummer an.

Wird der Anruf nicht angenommen, so ruft das Telefon die nächste der eingetragenen Notrufnummern an. Kommt bei allen Notrufnummern kein Gespräch zustande, so wiederholt das Telefon die Anrufe auf allen eingetragenen Notrufnummern bis zu dreimal nacheinander.

Während das Telefon eine der Notrufnummern anruft, wird auf dem Display die Rufnummer angezeigt, der Anruf erfolgt im Freisprechbetrieb, Sie können also mithören, ob der Angerufene abhebt.

Nach einem ausgelösten Notruf nimmt das Telefon ankommende Anrufe automatisch an und schaltet in den Freisprechmodus. Hierdurch ist eine Kontaktaufnahme zur hilfesuchenden Person auch dann möglich, wenn der Notruf bereits beendet wurde. Um diese Funktion zu beenden, muss die Notruftaste erneut lang gedrückt werden.


Test der Notruffunktion

Testen Sie die Notruffunktion nach Einrichtung ausführlich. Hierbei sollten sowohl der/die Besitzer(in) des Ergophone-Geräts als auch die Personen, deren Rufnummern eingetragen wurden, eingebunden werden.

Beachten Sie beim Testen bitte, dass der Benutzer des Geräts sich bei Auslösen eines Notrufes in einer Stresssituation befindet. Auch die Personen, die den Notruf annehmen, sollten daher in die Bedienung der Notruffunktion eingewiesen sein, um ggf. Anweisungen (z. B. zum Beenden der Notruffunktion) geben zu können.

Einrichtung des Notrufs

Zur Einrichtung des Notrufs muss dieser aktiviert werden und es müssen der Notruftext und die Notrufnummern eingetragen werden.

Wählen Sie im Ruhezustand des Telefons die grüne Wahltaste , dann im Hauptmenü „Einstellungen“ und dann „Notruf-Einstellungen“. Hier finden Sie alle Einstellungen zur Konfiguration des Notrufs.

Hinweis: Die Notrufeinstellungen stehen nur in der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ zur Verfügung. Wurde der Notruf in dieser Benutzereinstellung eingerichtet, so steht er auch zur Verfügung, wenn die Benutzereinstellungen danach wieder auf „Einsteiger“ zurück gestellt werden.

Notruftaste ein/aus

Hier legen Sie fest, ob die Notruftaste an der Rückseite des Geräts aktiviert oder deaktiviert ist.

Bei aktivierter Taste ist die Notruffunktion wie beschrieben aktiv. Bei nicht aktivierter Taste ist die Notruffunktion nicht verfügbar, auch wenn Sie Notrufnummern und -Text eingetragen haben.


Nachricht senden

Über den Punkt „Nachricht senden“ legen Sie fest, ob die Notruf-SMS vor der Anwahl der Notrufnummer versendet werden soll.

Hinweis: Aktivieren Sie den Versand der Notruf-SMS nur, wenn alle Teilnehmer in der Lage sind, SMS als Textnachrichten zu empfangen. Andernfalls würde der Dienstanbieter evtl. bei dem Teilnehmer anrufen und ihm die SMS vorlesen. Dieser Anruf würde das Telefon gerade in dem Moment besetzen, in dem das Mobiltelefon den Notruf durchführt.

Notrufnummern


Unter „Notruf-Nummern“ tragen Sie Ihre (bis zu fünf) Notrufnummern ein. Die erste eingegebene Rufnummer wird im Notfall zuerst, die zweite danach, usw. angewählt.

Bei Aufruf des Menüpunktes sehen Sie die fünf Speicherplätze für Notrufnummern. Drücken Sie die grüne Wahltaste  und wählen Sie die Notrufnummer aus den Kontakten.

Mitteilung bearbeiten

Über den Punkt „Mitteilung bearbeiten“ können Sie den Inhalt der Notruf-SMS ändern.

Abbrechen des Notrufs

Wurde ein Notruf versehentlich ausgelöst, so kann dieser durch erneutes langes Drücken der Notruftaste beendet werden. Ein kurzes Drücken der roten Auflegetaste  bricht die aktuelle Anwahl ab, die Notruffunktion wird dann aber mit der nächsten Rufnummer weiter durchgeführt.

Wichtige Hinweise zu den Notruffunktionen

- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf diese Notruffunktion. In bestimmten Situationen (z. B. keine Netzabdeckung oder kein Guthaben für ausgehende Gespräche) kann die Notruffunktion nicht aktiviert werden.
- Auf eingerichteten Notrufnummern sollten keine Anrufbeantworter geschaltet sein.
- Sprechen Sie das Eintragen von Notrufnummern unbedingt mit den Inhabern der Rufnummern ab, damit diese wissen, wie sie sich im Notfall verhalten sollen.
- Die allgemeine Notrufnummer in Mobilnetzen 112 darf nicht als Notrufnummer eingetragen werden, dasselbe gilt auch für die 110 und andere offizielle Notrufnummern.
- Testen Sie den Notruf nach Einrichtung komplett durch, um ggf. Fehler in der Einrichtung beseitigen zu können.
- Beachten Sie, dass der Notruf auch durch Kontakt mit anderen Gegenständen, z. B. in der Handtasche, ausgelöst werden kann und verwahren Sie das Telefon bei aktivierter Notruf-funktion entsprechend vorsichtig.

Anhang

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungs-
verpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem
Sie das Gerät erworben haben.

Die Bedingungen der Gewährleistungen richten
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des
Landes, in dem das Gerät erworben wurde. Ihr
Fachhändler informiert Sie hierüber.

Garantie

Tiptel gewährt auf das Gerät eine freiwillige Garantie,
deren Bedingungen unter der Internet-Adresse
<http://www.tiptel.com> veröffentlicht sind. Es gelten
die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Garantie-
bedingungen. Zum Nachweis des Erwerbs dient
der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung)
mit Seriennummer bzw. IMEI-Nummer. Bitte bewah-
ren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-
Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikati-
onsendeinrichtungen und die gegenseitige Aner-
kennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Hiermit erklären wir, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt.

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

<http://www.tiptel.com>.

Entsorgung

Verpackung: Geben Sie Papier, Pappe und Karton zum Altpapier und Plastikteile in die Wertstoffsammlung.

Geräteentsorgung: Alt-Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei den örtlichen Rücknahmestellen (Wertstoff- oder Recyclinghof). Informationen zum Entsorgungsort erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Akkus und Batterien: Akkus und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien zurück zu geben. Informationen zum Entsorgungsort erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder beim Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



**Tiptel.com GmbH
Business Solutions**

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 0900 100-84 78 35*
Internet: www.tiptel.de
E-Mail: info@tiptel.com
International: www.tiptel.com

*(1,49 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel AG

Pumpwerkstrasse 40
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 1 3 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4
1930 Zaventem
Belgique/België
Tel.: 0903 99 333 *
Fax: 02 714 93 34
E-Mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

* (1,20 Eur / Min.)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel B.V.

Camerastraat 2
1322 BC Almere
Nederlands
Telefoon: 036 53 666 50
Fax: 036 53 678 81
e-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel s.a.r.l.

23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tél.: 01 39 44 63 30
Fax: 01 30 57 00 29
e-mail: support@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr

