HSDB1 QSG 04

NOW YOU NEVER HAVE TO ASK...

WHO'S THERE?

English instructions 1
French instructions.....13
Spanish instructions.....25

EASY SETUP

1. Connect and mount the doorbell camera to existing doorbell wiring
2. Download the RCA Security App
3. Connect to Wi-Fi
4. Customize your device settings

Check out our setup videos

On your computer, go to
http://www.rcaaudiovideo.com/doorbellinstallvideo
or scan the QR code here.

WHAT YOU **GET**

WiFi doorbell camera
with 1 faceplate installed

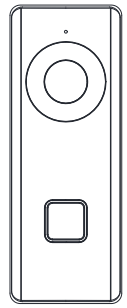

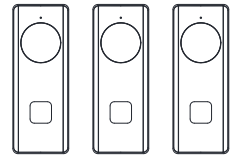

3 extra faceplate options

Installation kit:

(3) Mounting screws

(3) Mounting anchors



(1) Mounting template

(2) Faceplate security screws

(2) Wire nuts

(2) Extra terminal screws

(1) #1 Phillips-Head Screwdriver

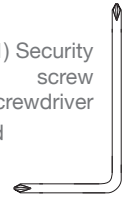
(1) Security screw screwdriver

(2) Wire leads

(1) 7/32” Masonry Drill Bit

(1) 1/16” Wood Drill Bit

TOOLS YOU’LL **NEED**

Drill

Pencil or marker

CONNECT & MOUNT THE DOORBELL CAMERA

1 Turn off power to your doorbell's circuit

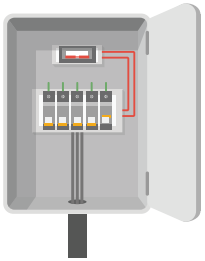

Find the breaker that controls the circuit for your doorbell. Turn it off before you continue installation.

2 Remove your existing doorbell

Carefully remove your existing doorbell from the wall. Then unhook your home's wiring from the doorbell's terminals.

3 Apply the mounting template sticker to the wall

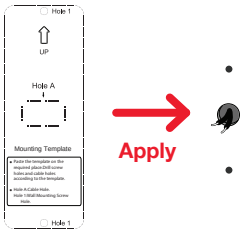

Peel the mounting template sticker off its backing and center the square cut-out section labeled "Hole A" directly over the hole where your home's doorbell wiring is coming out.

Stick the mounting template sticker to the wall, making sure it's level.

4 Mark the location for the mounting holes

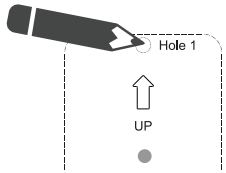

Use a marker or pencil to mark the top and bottom holes on the mounting template (labeled "Hole 1"). Then remove the template.

5 Drill holes for the doorbell camera

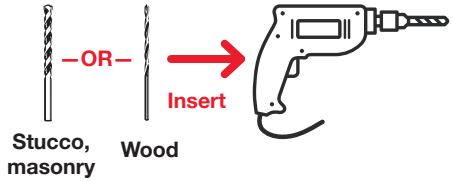

Insert the correct drill bit for your surface into an electric drill:

brick or stucco = larger bit (7/32")
wood surface = small bit (1/16")

Drill two holes where indicated by your marker or pencil marks.

continues on the next page...

CONNECT & MOUNT THE DOORBELL CAMERA (continued)

6 Remove the faceplate from the doorbell camera



Before you mount it, take the faceplate off the doorbell camera—you'll need access to several items behind the faceplate during setup.

To remove the faceplate: Push down on the top and bottom of the doorbell camera and push the button and just below the camera to remove the doorbell camera from the faceplate. Be careful not to touch the camera lens!

7 Connect the doorbell camera to home power (OPTIONS A & B)

OPTION A: If your home's doorbell power wires are long enough

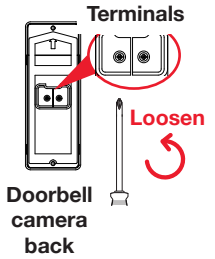

Use the screwdriver provided in this package to loosen the terminal screws on the back of the doorbell camera.

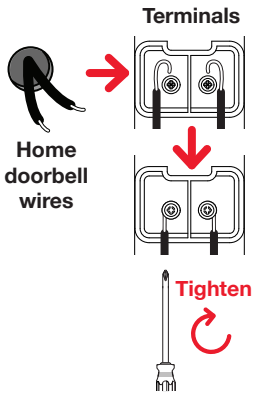

Connect the doorbell power wires directly to the terminals on the back of the doorbell camera. Loop each wire end around each terminal on the back of the doorbell camera. *Note: It doesn't matter which wire you put on which terminal.*

Tighten the screws to hold the wires firmly in place.

IMPORTANT! Handle the doorbell camera carefully! Make sure not to scratch its lens.

OPTION B: If your home's doorbell power wires are NOT long enough.

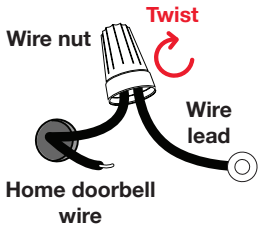

Use the wire leads and wire nuts included in this package to connect them to the doorbell camera.

First, put the ends of one wire lead and one home doorbell wire together and insert them into a wire nut. Then twist the wire nut until you feel tension. Repeat with the other wire lead, home doorbell wire, and wire nut.

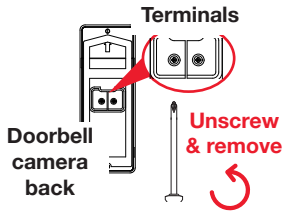

Next, unscrew the terminal screws on the back of the doorbell camara and remove them.

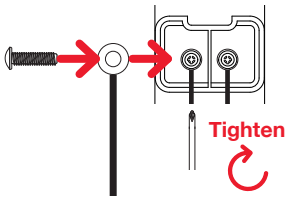

Place each screw through the ring on the other end of each wire lead, then screw the terminal screws back onto the doorbell camera.

8 Turn on power to your doorbell's circuit

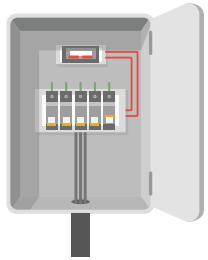

Turn the circuit that powers your doorbell back on.

9 Confirm the doorbell camera has power

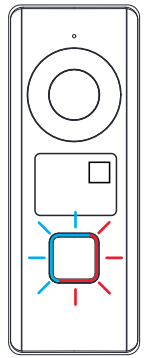

The indicator around the doorbell's call button flashes red and blue when it has power.

If the indicator is flashing red and blue: Go to the next step.

If the indicator is NOT flashing red and blue: First, check the connections on the back of the doorbell camera. Then, press and hold the reset button on the left side of the doorbell camera for 15 seconds, until the doorbell says "the camera is rebooting."

continues on the next page...

CONNECT & MOUNT THE DOORBELL CAMERA (continued)

10 Mount the doorbell camera to the wall



If you're mounting to masonry or brick, insert the provided anchors in the holes you drilled before proceeding.

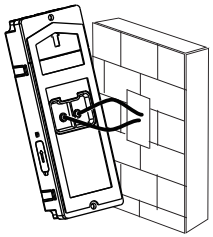

Route the power wires and/or wire leads into the wall.

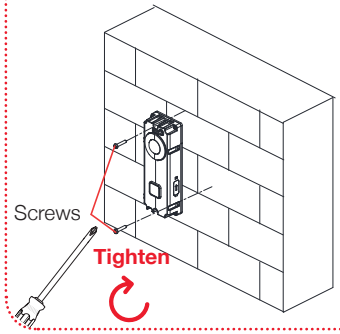

Align the holes on the doorbell camera's body with the holes you drilled.

Mount the doorbell camera to the wall using the screws provided.

IMPORTANT: Don't install a faceplate yet!

DOWNLOAD THE RCA SECURITY APP

In the Google Play or Apple App Stores, search for "RCA SECURITY" and look for the icon shown here. Then download and install the App.

CONNECT TO WIFI

1 Launch the App

Once the RCA Doorbell Camera App has installed on your smarphone or tablet, press the icon to launch the App.

IMPORTANT: The first time you launch it, the App will ask if it can send you notifications. Click “Allow” to let the App push notifications to your phone or tablet.

2 Create an App user name and password

The first time you launch the RCA Doorbell Camera App, you’ll need to create a user name and password so that you can access your camera securely.

Press the **Login** button to start, then press **Register** on the screen that follows.

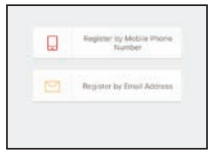

You can register by mobile phone number or by email. The App will send you a verification code to link this number or e-mail address with your account. Follow the steps in the App to proceed.

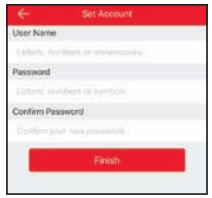

Create a user name and password and press **Finish**

3 Connect the camera with your WiFi network

In the RCA Doorbell Camera App, tap the **+** symbol in the middle of the screen.

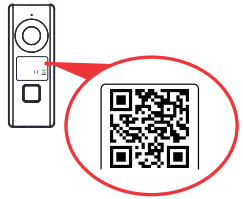

Find the QR code and serial number on the front of the doorbell camera. Scan the QR code with your phone when prompted by the App (or enter the serial number manually).

continues on the next page...

CONNECT TO WIFI (continued)

Once the App recognizes your doorbell's serial number, the App asks you to connect to your WiFi network. Tap the **Connect to a Network** button in the App.

In the next screen, choose **Wireless Connection** to connect to your WiFi network.

Note: *If you have problems connecting the doorbell to your WiFi network, you can come back to this screen, choose the* **Network Info QR Code** *option, and follow the on-screen directions.*

Enter the password for the WiFi network your phone is connected to.

The App will connect the camera with your WiFi network, then register it with the RCA Security server for extra security.

4 Activate the camera

Once the doorbell camera has connected to your WiFi network, the Activation page appears in the App.

Press **Set Device Password** and create a password for using the doorbell camera.

Then press **Activate** to finish activation.

If you scanned the doorbell camera's QR code to set up, press **Skip** in the Configuration page.

NOTE: If you manually input the serial number for your doorbell camera (instead of scanning the QR code), you'll need to input a verification code as a last step to verification. Enter this code from the doorbell and press OK in the App to finish.

Connection Troubleshooting

+ If the doorbell is unable to connect to your WiFi network using the Wireless Connection method in the setup, choose the Network Info QR Code option and follow the on-screen steps to set up the doorbell.
+ Make sure that WiFi signal is 2.4GHz. The RCA Doorbell Camera does not support 5GHz WiFi.
+ Make sure your phone or tablet is connected to the WiFi network you want to use (2.4GHz if your network offers separate networks for each band).
+ Make sure the camera is getting a good signal from your WiFi router.
+ Test your WiFi network with other devices to make sure its working.
+ Double check that you've entered the correct password for your WiFi network in the App.
+ Make sure that your WiFi router uses either WPA2-PSK/WPA-PSK or AES as its encryption method.
+ Make sure that there is no MAC filter on router or add MAC address to router whitelist.
+ Reset the camera to set up connection again. Press and hold RESET key on the left side of the doorbell for 15 seconds. The camera announces when it is fully reset (rebooting).

For additional assistance, please call 1-800-645-7750.

CUSTOMIZE AND USE!

1 Install a faceplate

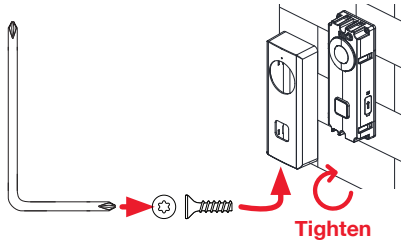

Choose the included faceplate that you want to use and place it over the doorbell camera's body. Insert one of the security screws into the bottom of the doorbell camera and screw it into place with the security screwdriver.

2 Choose the camera from the home screen

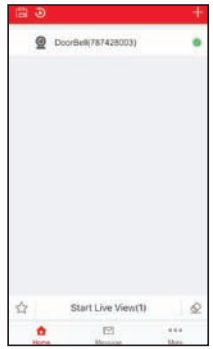

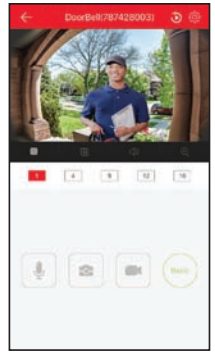

In the home screen for the RCA Doorbell Camera App, choose the camera you just activated, and press **Start Live View** at the bottom of the screen.

The Live View screen is your gateway to total control of your Doorbell Camera from virtually anywhere.

The next section gives you a tour of the features available from this screen.

continues on the next page...

CUSTOMIZE AND USE! (continued)

3 Set your time zone

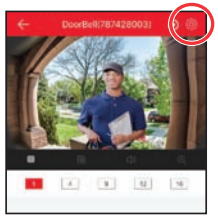

In the Live View Screen, press the ⚙ icon in the upper right corner to access the Settings screen.

In the Settings screen, choose **Time Zone** and select your region (the default is US Eastern, UTC-5:00).

EVERYDAY USE

Live View Launch the RCA Doorbell Camera App and press **Start Live View**.

Who's There? (Video Intercom) When a visitor rings the doorbell, you get a push notification on your phone or tablet. Press the notification to go to the App. The App will show you a live view from the doorbell camera and give you the following two choices:

- starts two-way audio communication with your visitor through the doorbell camera (like accepting a phone call)
- closes the live video and audio (like declining a phone call)

Set Automatic Motion Alerts In the Live View screen, press **(Settings)** to access the Settings menu. Then choose **Alarm Notification** and set it to **Enabled**. The doorbell camera will automatically record video on its pre-installed micro-SD card and send you a notification when it detects motion.

To see the video captured from any alarm messages, press the **Messages** icon at the bottom of the device list screen.

Timeline / Playback In the App, choose a connected device and press **(Timeline / Playback)** to play back any images or videos stored in that device's memory card.

TOUR OF THE SYSTEM: LIVE VIEW SCREEN

(Back) goes back to the device list screen.

(Timeline / Playback) accesses any content stored on the camera's Micro-SD Card (pre-installed). Press this icon to start viewing or downloading motion/sound-activated videos or images from the camera's Micro-SD Card. (This is where you'll see auto recordings.)

(Settings) accesses the Settings menu for this camera. Press this icon to adjust the time and date settings, turn motion alarms on or off, adjust camera speaker and microphone volume, check storage status and the version of the device's software, and see a settings overview for the device.

Camera view shows you the image from your Doorbell Camera. Turn your phone/tablet sideways to take over the entire screen.

(Stop) and **(Pause)** stops/starts or pauses the live video.

(Sound On/Off) turns the sound from the camera on and off.

(Zoom) zooms in on the live view.

(Talk) lets you speak through this camera's built-in speaker. Press and hold this icon to start speaking.

(Snapshot) takes a still photo of the camera video. The snapshot file is saved to your smartphone or tablet.

(Record) starts/stops recording video. The video file is saved to your smartphone or tablet.

(HD-SD Select) lets you switch between high- and standard-definition video on the view screen.

1 / 4 / 9 / 12 / 16 (Multi-Camera View) lets you see multiple cameras at once on a single screen (if you've set up multiple cameras). Press the number you want to access a multi-camera view screen.

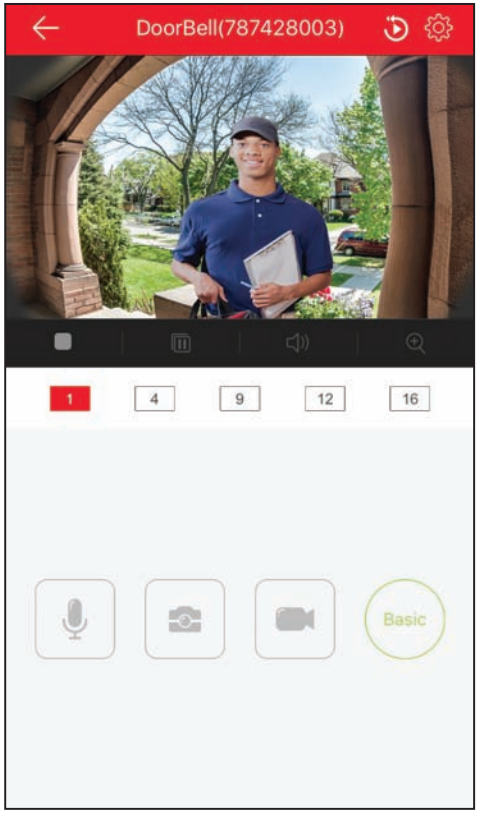

TOUR OF THE **DOORBELL CAMERA**

FRONT AND BOTTOM

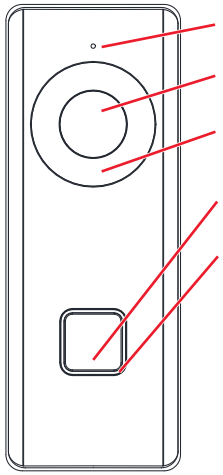

Mic captures audio around the doorbell.

Lens captures video in front of the doorbell.

IR light (behind panel) activates automatically for night vision.

Call button sounds the doorbell.

Indicator light shows the camera status:

- *Solid blue* when starting up and working normally
- *Flashing blue and red* when WiFi is not connected
- *Flashing red* when the doorbell camera is updating its firmware
- *Flashing blue* when the doorbell camera is calling the App
- *Off* when the doorbell camera is communicating with the App

Speaker (bottom, not shown) broadcasts your voice when talkback is activated.

BACK

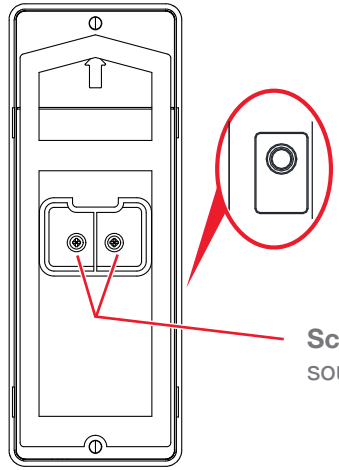

Micro SD card slot (right side, not shown) holds the micro SD card that comes with your doorbell camera.

RESET button (left side) restores the doorbell camera to factory settings (hold for 15 seconds).

Screw terminals 1 and 2 connect to the power source from your home.

Removing/Replacing the SD Card

Your doorbell camera comes with an SD card pre-installed, for recording alerts. To remove or replace this card, you'll first need to remove the doorbell camera's faceplate by unlocking its set screw and pressing on its bottom and top and pulling it off. Then use a small flat-head screwdriver to gently pry the bottom of the SD card slot (on the right side) open. Press the installed SD card to unlock it and pull it out. Place the new SD card in and lock it into place. Then place the SD card cover back on and put the doorbell camera's faceplate over the doorbell camera. Finally, insert the set screw and screw it back in place.

VOUS N'AUREZ PLUS JAMAIS BESOIN DE DEMANDER...

QUI EST LÀ?

Instructions en anglais..... 1
Instructions en français..... 13
Instructions en espagnol.... 25

CONFIGURATION **FACILE**

1. Connecter et monter la caméra de sonnette au câblage existant de la sonnette.
2. Télécharger l'application RCA Security.
3. Se connecter au Wi-Fi.
4. Personnaliser les paramètres de votre appareil.

Découvrir nos vidéos de configuration

Sur l'ordinateur, se rendre sur http://www.rcaaudiovideo.com/doorbellinstallvideo ou scanner le code QR ici.

CE QUE VOUS **OBTENEZ**

Caméra de sonnette WiFi
avec 1 plaque frontale installée

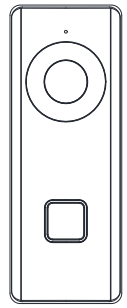

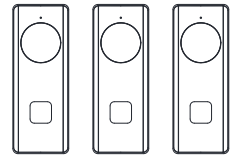

3 options de plaque frontale supplémentaires

Kit d'installation :

(3) Vis de montage

(2) Vis de sécurité pour plaque frontale

(2) Vis supplémentaires de bornier

(3) Chevilles de montage

(2) Raccords de fils

(1) Tournevis cruciforme Phillips n°1

(1) Tournevis à vis de sécurité

(2) Fils de câblage



(1) Gabarit de montage

(1) Foret à maçonnerie de 7/32 po (5,5 mm)

(1) Foret à bois de 1/16 po (1,6 mm)

OUTILLAGE **NÉCESSAIRE**

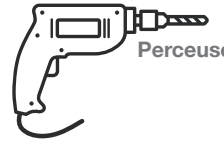

Perceuse

Crayon ou marqueur

CONNEXION ET MONTAGE DE LA CAMÉRA DE SONNETTE

1 Couper l'alimentation du circuit de la sonnette

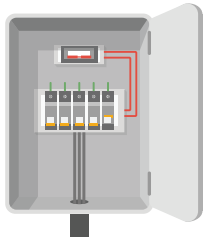

Repérer le disjoncteur qui commande le circuit de la sonnette. Le désactiver avant de continuer l'installation.

2 Retirer la sonnette existante

Retirer délicatement la sonnette existante du mur. Ensuite, déconnecter le câblage venant de la maison des bornes de la sonnette.

3 Appliquer le gabarit de montage autocollant sur le mur

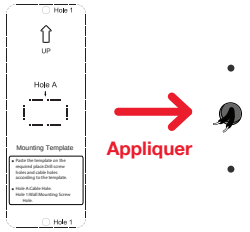

Détacher le papier de protection du dos gabarit de montage autocollant et centrer la découpe rectangulaire intitulée « Hole A » (Trou A) directement sur le trou d'où le câblage de la sonnette de la maison sort.

Coller le gabarit autocollant sur le mur en vérifiant qu'il est de niveau.

4 Marquer l'emplacement des trous de montage

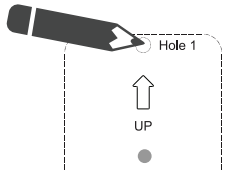

Utiliser un marqueur ou un crayon pour marquer les trous supérieur et inférieur du gabarit de montage (étiquetés « Hole 1 » [Trou 1]). Puis retirer le gabarit.

5 Percer les trous pour la caméra de sonnette

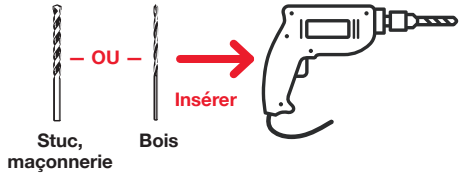

Insérer le foret approprié à la surface de montage dans la perceuse électrique.

Brique ou stuc = foret plus gros [7/32 po (5,5 mm)]

Surface en bois = petit foret [1/16 po (1,6 mm)]

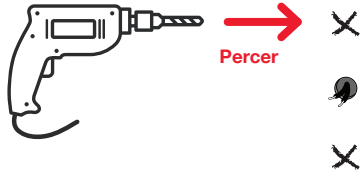

Percer les deux trous indiqués par les marques de crayon ou de marqueur.

Suite à la page suivante...

CONNEXION ET MONTAGE DE LA CAMÉRA DE SONNETTE (suite)

6 Retirer la plaque frontale de la caméra de sonnette



Avant de la monter, retirer la plaque frontale de la caméra de sonnette, car il est nécessaire d'accéder à plusieurs éléments derrière la plaque lors de la configuration.

Pour retirer la plaque frontale : appuyer sur le haut et le bas de la caméra de sonnette et appuyer sur le bouton et juste en dessous de la caméra pour la retirer de la plaque frontale. Faire attention de ne pas toucher l'objectif de la caméra!

7 Connexion de la caméra de sonnette à l'alimentation provenant de la maison (OPTIONS A et B)

OPTION A : si les fils d'alimentation de la sonnette provenant de la maison sont assez longs

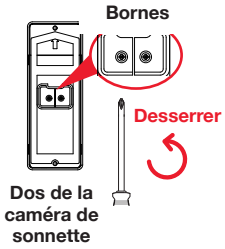

Utiliser le tournevis fourni dans cet emballage pour desserrer les vis des bornes à l'arrière de la caméra de sonnette.

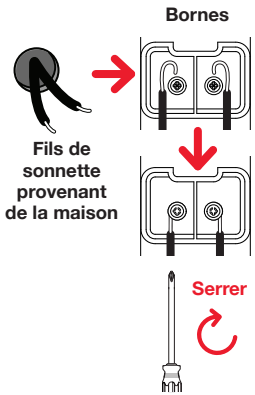

Connecter les fils d'alimentation de la sonnette directement aux bornes à l'arrière de la caméra de sonnette. Faire une boucle sur les extrémités des fils autour de chaque borne au dos de la caméra de sonnette. *Remarque : Peu importe quel fil est branché sur quel terminal.*

Serrer les vis pour maintenir fermement les fils en place.

IMPORTANT! Manipuler la caméra avec précaution! S'assurer de ne pas rayer l'objectif.

OPTION B : si les fils d'alimentation de la sonnette provenant de la maison ne sont pas assez longs.

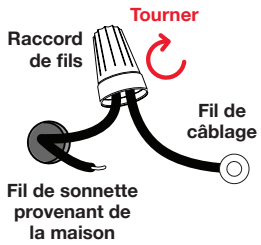

Utiliser les fils de câblage et les raccords de fil inclus dans ce paquet pour les connecter à la caméra de sonnette.

Tout d'abord, placer les extrémités d'un fil de câblage et d'un fil de la maison ensemble et les insérer dans un raccord de fil. Puis tourner le raccord de câblage jusqu'à ressentir une tension. Répéter l'opération avec l'autre fil de câblage, le fil de la maison et le raccord de câblage.

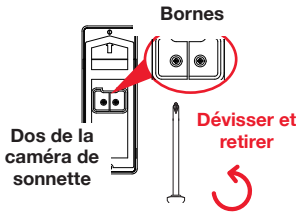

Ensuite, dévisser les vis des bornes au dos de la caméra et les retirer.

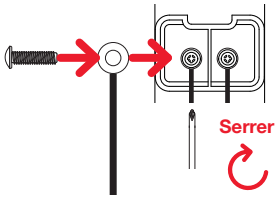

Placer chaque vis dans les cosses rondes à l'autre extrémité des fils de câblage puis revisser les vis sur les bornes de la caméra.

8 Mettre sous tension l'alimentation du circuit de la sonnette

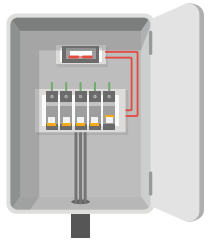

Remettre sous tension le circuit qui alimente la sonnette.

9 Confirmer que la caméra de sonnette est alimentée

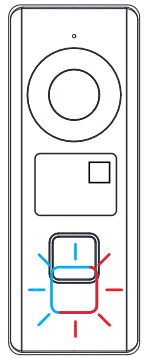

Le voyant autour du bouton d'appel de la sonnette clignote en rouge et en bleu lorsqu'il est alimenté.

Si l'indicateur clignote en rouge et en bleu : Passer à l'étape suivante.

Si l'indicateur NE clignote PAS en rouge et en bleu : Tout d'abord, vérifier les connexions au dos de la caméra. Ensuite, appuyer sur le bouton de réinitialisation sur le côté gauche de la caméra de sonnette et le maintenir enfoncé pendant 15 secondes, jusqu'à ce que la sonnette indique « the camera is rebooting » (la caméra redémarre).

Suite à la page suivante...

CONNEXION ET MONTAGE DE LA CAMÉRA DE SONNETTE (suite)

10 Montage de la caméra de sonnette contre le mur

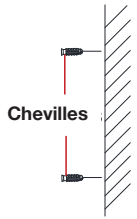

Si la caméra est installée sur de la maçonnerie ou de la brique, insérer les chevilles fournies dans les trous précédemment forés avant de continuer.

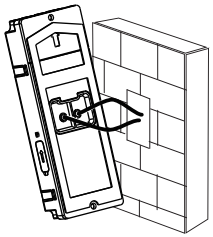

Faire passer les fils d'alimentation et/ou les fils de câblage dans le mur.

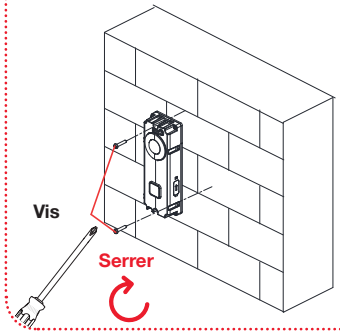

Aligner les trous du corps de la caméra avec les trous forés précédemment.

Monter la caméra de sonnette sur le mur à l'aide des vis fournies.

IMPORTANT : Ne pas installer une plaque frontale tout de suite!

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION RCA SECURITY

Dans les magasins Google Play ou Apple App, rechercher « RCA SECURITY » et rechercher l'icône illustrée ici. Ensuite, télécharger et installer l'application.

CONNEXION AU WIFI

1 Lancer l'application

Une fois que l'application RCA Doorbell Camera App (Application caméra de sonnette RCA) est installée sur le téléphone portable ou la tablette, appuyer sur l'icône pour lancer l'application.

IMPORTANT : La première fois qu'elle est lancée, l'application demande si elle peut vous envoyer des notifications. Cliquer sur « Allow » (autoriser) pour permettre les notifications push de l'application sur votre téléphone ou votre tablette.

2 Créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'application

La première fois que l'application RCA Doorbell Camera est lancée, un nom d'utilisateur et un mot de passe doivent être créés afin de pouvoir accéder à la caméra en toute sécurité.

Appuyer sur le bouton **Login** (Connexion) pour commencer, puis appuyer sur **Register** (S'inscrire) sur l'écran qui suit.

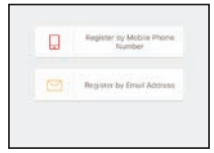

L'inscription peut être faite par téléphone mobile ou par courrier électronique. L'application envoie un code de vérification pour relier ce numéro ou votre adresse de courrier électronique à votre compte. Suivre les étapes dans l'application pour continuer.

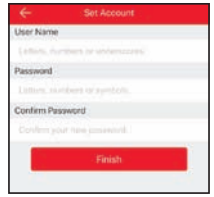

Créer un nom d'utilisateur et un mot de passe puis appuyer sur **Finish** (Terminer)

3 Connecter la caméra au réseau WiFi

Dans l'application RCA Doorbell Camera, appuyer sur le symbole + au milieu de l'écran.

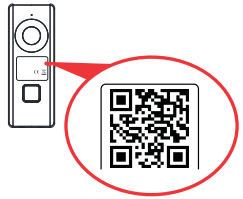

Repérer le code QR et le numéro de série sur le devant de la caméra. Balayer le code QR avec le téléphone lorsque l'application vous invite à le faire (ou saisir le numéro de série manuellement).

Suite à la page suivante...

CONNEXION AU WIFI (suite)

Une fois que l'application reconnaît le numéro de série de votre sonnette, elle vous invite à vous connecter au réseau WiFi. Appuyer sur le bouton **Connect to a Network** (Se connecter à un réseau) dans l'application.

Dans l'écran suivant, choisir **Wireless Connection** (Connexion sans fil) pour se connecter au réseau WiFi.

Remarque : *Si des problèmes sont rencontrés pour connecter la sonnette au réseau WiFi, il est possible de revenir sur cet écran et de sélectionner l'option* **Network Info QR Code** *(Code QR d'informations sur le réseau) et suivre les instructions affichées à l'écran.*

Saisir le mot de passe pour le réseau WiFi auquel le téléphone est connecté.

L'application connecte la caméra au réseau WiFi, puis il y a lieu de l'inscrire sur le serveur RCA Security pour une sécurité supplémentaire.

4 Activer la caméra

Une fois que la caméra de sonnette a été connectée au réseau WiFi, la page d'activation apparaît dans l'application.

Appuyer sur **Set Device Password** (Définir le mot de passe du périphérique) et créer un mot de passe pour utiliser la caméra de sonnette.

Ensuite, appuyer sur **Activate** (Activer) pour terminer l'activation.

Si le code QR de la caméra a été balayé, appuyer sur **Skip** (Ignorer) dans la page Configuration.

REMARQUE : Si le numéro de série de la caméra de sonnette a été saisi manuellement (au lieu de balayer le code QR), il est nécessaire de saisir un code de vérification comme dernière étape de la vérification. Saisir ce code de la sonnette et appuyer sur OK dans l'application pour terminer.

Dépannage de la connexion

+ Si la sonnette ne parvient pas à se connecter à votre réseau WiFi à l'aide de la méthode de connexion sans fil de la configuration, sélectionner l'option **Network Info QR Code** (Code QR d'informations sur le réseau) et suivre les étapes affichées à l'écran pour configurer la sonnette.
+ Vérifier que le signal WiFi est de 2,4 GHz. La caméra RCA Doorbell ne prend pas en charge le WiFi 5 GHz.
+ S'assurer que son téléphone ou sa tablette est connecté(e) au réseau WiFi souhaité (2,4 GHz si le réseau offre des réseaux distincts pour chaque bande).
+ Vérifier que la caméra reçoit un bon signal du routeur WiFi.
+ Tester le réseau WiFi avec d'autres appareils pour s'assurer de son fonctionnement.
+ Vérifier que le mot de passe correct pour le réseau WiFi considéré a été saisi dans l'application.
+ Vérifier que le routeur WiFi utilise WPA2-PSK/WPA-PSK ou AES comme méthode de cryptage.
+ Vérifier qu'il n'y a pas de filtre MAC sur le routeur ou ajouter une adresse MAC à la liste blanche du routeur.
+ Réinitialiser la caméra pour reconfigurer la connexion. Appuyer sur la touche RESET (Réinitialisation) à gauche de la sonnette et la maintenir enfoncée pendant 15 secondes. La caméra annonce lorsqu'elle est complètement réinitialisée (redémarrage).

Pour toute assistance supplémentaire, composer le 1-800-645-7750.

PERSONNALISER ET UTILISER!

1 Installation d'une plaque frontale

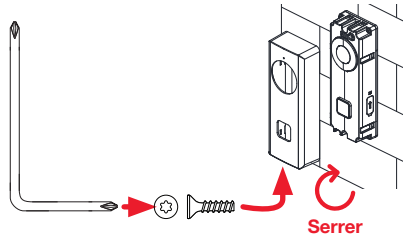

Choisir la plaque frontale incluse souhaitée et la placer sur le corps de la caméra de sonnette. Insérer une des vis de sécurité dans le bas de la caméra de la porte et la visser avec le tournevis de sécurité.

2 Choisir la caméra à partir de l'écran d'accueil

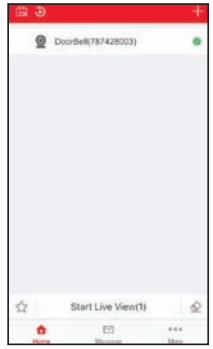

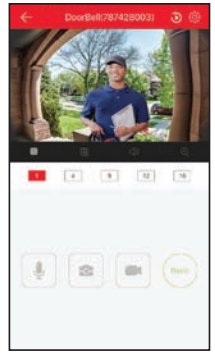

Dans l'écran d'accueil de l'application RCA Doorbell Camera, choisir la caméra qui vient d'être activée, puis appuyer sur **Start Live View** (Démarrer la vue en direct) en bas de l'écran.

L'écran Vue en direct est votre passerelle pour contrôler totalement votre caméra de sonnette depuis n'importe où.

La section suivante présente les fonctions disponibles à partir de cet écran.

Suite à la page suivante…

PERSONNALISER ET UTILISER! (suite)

3 Sélectionner le fuseau horaire

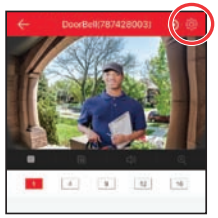

Dans l'écran Live View (Vue en direct), appuyer sur l'icône ⚙ dans l'angle supérieur droit pour accéder à l'écran Settings (Paramètres).

Dans l'écran Settings (Paramètres), sélectionner son fuseau horaire et sa région (l'heure normale de l'Est, UTC-5 est sélectionnée par défaut).

UTILISATION **QUOTIDIENNE**

Live View (Vue en direct) Lancer l'application RCA Doorbell Camera et appuyer sur Start Live View.

Qui est là? (Interphone vidéo) Quand un visiteur sonne à la porte, une notification push est envoyée sur votre téléphone ou votre tablette. Appuyer sur la notification pour accéder à l'application. L'application affichera une vue en direct de la caméra de sonnette et vous donnera les deux choix suivants :

- démarre la communication audio bidirectionnelle avec votre visiteur par le biais de la caméra de sonnette (comme accepter un appel téléphonique entrant)
- ferme la vidéo et l'audio en direct (comme refuser un appel téléphonique entrant)

Configurer des alertes de mouvement automatiques Dans l'écran Live View (Vue en direct), appuyer sur ⚙ **(Settings)** (Paramètres) pour accéder au menu Paramètres. Puis choisir **Alarm Notification** (Notification d'alarme) et la configurer sur **Enabled** (Activée). La caméra de sonnette enregistre automatiquement la vidéo sur sa carte micro-SD préinstallée et envoie une notification lorsqu'elle détecte un mouvement.

Pour voir la vidéo capturée à partir de n'importe quel message d'alarme, appuyer sur l'icône **Messages** en bas de l'écran de la liste des périphériques.

Historique/Lecture Dans l'application, choisir un périphérique connecté et appuyer sur **(Historique/Lecture)** pour lire toutes les images ou vidéos stockées dans la carte mémoire de ce périphérique.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME : ÉCRAN VUE EN DIRECT

(Back) (Retour) revient à l'écran de la liste des périphériques.

(Historique/Lecture) permet d'accéder à tout contenu enregistré sur la carte Micro-SD de la caméra (préinstallée). Appuyer sur cette icône pour commencer à afficher ou à télécharger des vidéos ou des images activées par le mouvement ou le son depuis la carte Micro-SD de la caméra. (Les enregistrements automatiques peuvent être affichés avec cette icône.)

(Settings) (Paramètres) permet d'accéder au menu Paramètres de cette caméra. Appuyer sur cette icône pour régler les paramètres de l'heure et de la date, activer ou désactiver les alarmes de mouvement, régler le volume du haut-parleur et du microphone de la caméra, vérifier l'état des enregistrements et la version du logiciel de l'appareil, et voir une vue d'ensemble des paramètres pour l'appareil.

Camera view (Affichage de la caméra) montre l'image transmise par la caméra de sonnette. Mettre le téléphone/la tablette horizontale pour prendre en charge l'écran entier.

(Stop) (Arrêt) et **(Pause)** permet d'arrêter/démarrer ou de mettre en pause la vidéo en direct.

(Sound On/Off) (Son activé/désactivé) permet d'activer ou de désactiver le son en provenance de la caméra.

(Zoom) permet de zoomer sur la vue en direct.

(Talk) (Parler) permet de communiquer via le haut-parleur intégré de cette caméra. Appuyer sur cette icône et la maintenir enfoncée pour commencer à parler.

(Snapshot) (Instantané) permet de prendre une photo fixe de la vidéo de la caméra. Le fichier de l'instantané est enregistré sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.

(Record) (Enregistrement) permet de démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo. Le fichier vidéo est enregistré sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.

(HD-SD Select) (Sélection HD-SD) permet de basculer entre des vidéos haute définition et standard sur l'écran d'affichage.

1 / 4 / 9 / 12 / 16 (Multi-Camera View) (Vue multi-caméras) permet d'afficher plusieurs caméras à la fois sur un seul écran (si plusieurs caméras sont configurées). Appuyer sur le nombre de caméras auxquelles il est souhaité d'accéder sur un écran de vue multi-caméras.

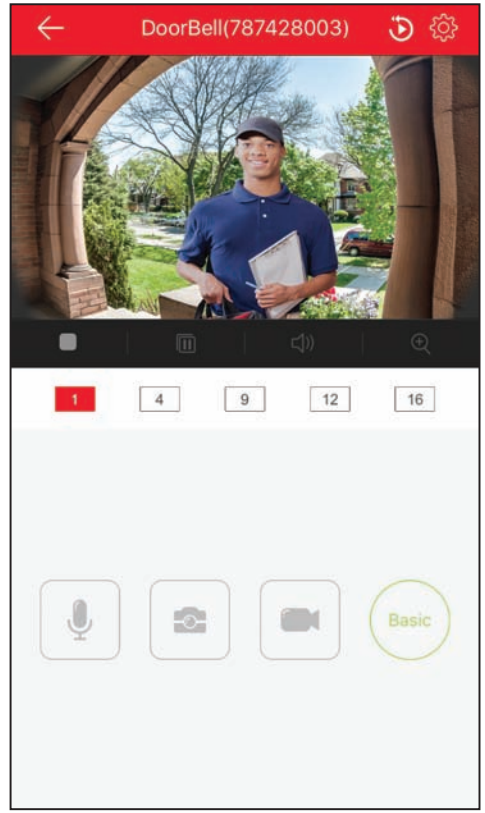

PRÉSENTATION DE LA **CAMÉRA DE SONNETTE**

AVANT ET BAS

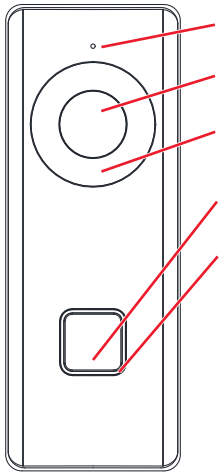

Micro permet de capturer l'audio autour de la sonnette.

Objectif permet de capturer la vidéo devant la sonnette.

Éclairage IR (derrière le panneau) s'active automatiquement pour la vision nocturne.

Bouton d'appel fait sonner la sonnette.

Voyant indique l'état de la caméra :

- *Bleu fixe* lors du démarrage et du fonctionnement normal
- *Clignotant bleu et rouge* lorsque le WiFi n'est pas connecté
- *Clignotant en rouge* lorsque la caméra de la sonnette met à jour son microprogramme
- *Clignotant en bleu* lorsque la caméra de la sonnette appelle l'application
- *Éteint* lorsque la caméra de sonnette communique avec l'application

Haut-parleur (en bas, non indiqué) diffuse votre voix lorsque la réponse est activée.

DOS

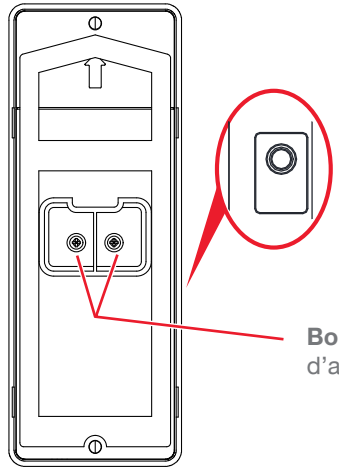

Emplacement de la carte Micro SD (côté droit, non indiqué) contient la carte micro SD qui est livrée avec la caméra de sonnette.

Bouton RESET (Réinitialisation) côté gauche rétablit les paramètres d'usine de la caméra de sonnette (maintenir enfoncé pendant 15 secondes).

Bornes à vis 1 et 2 se connectent à la source d'alimentation de votre domicile.

Retrait / Remplacement de la carte SD

La caméra de sonnette est équipée d'une carte SD préinstallée, pour l'enregistrement des alarmes. Pour retirer ou remplacer cette carte, il est d'abord nécessaire de retirer la plaque frontale de la caméra de sonnette en déverrouillant sa vis de réglage et en appuyant sur sa partie inférieure et supérieure et en la retirant. Ensuite, utiliser un petit tournevis à tête plate pour ouvrir doucement le fond de l'emplacement de la carte SD (sur le côté droit). Appuyer sur la carte SD installée pour la déverrouiller et la retirer. Placer la nouvelle carte SD et la verrouiller en place. Ensuite, replacer le couvercle de la carte SD et placer la plaque frontale sur la caméra de sonnette. Enfin, insérer la vis de blocage et la revisser en place.

AHORA NUNCA TENDRÁ QUE PREGUNTAR...

¿QUIÉN ES?

Instrucciones en inglés 1
Instrucciones en francés.... 13
Instrucciones en español... 25

FÁCIL DE CONFIGURAR

1. Conecte y monte el timbre con cámara al cableado del timbre existente.
2. Descargue la aplicación RCA Security App (Aplicación de seguridad RCA).
3. Conéctese a WiFi.
4. Personalice los ajustes de su dispositivo.

Consulte nuestros videos de instalación

En su computadora, vaya a http://www.rcaaudiovideo.com/doorbellinstallvideo o escanee el código QR aquí.

LO QUE USTED **RECIBE**

Timbre con cámara WiFi
Con 1 carátula instalada

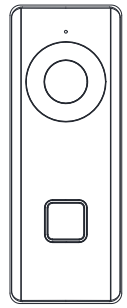

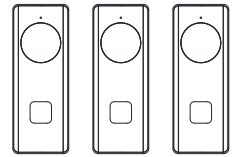

3 opciones de carátulas adicionales

Juego de instalación:

(3) Tornillos de montaje

(3) Anclajes de montaje



(1) Plantilla de montaje

(2) Tornillos de seguridad para la carátula

(2) Tuercas para alambre

(2) Tornillos de terminal adicionales

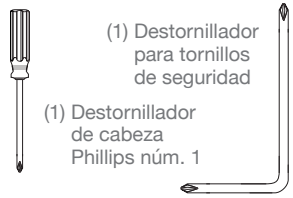

(1) Destornillador para tornillos de seguridad

(1) Destornillador de cabeza Phillips núm. 1

(2) Conductores de conexión

(1) Broca de 7/32 pulgadas (5.6 mm) para mampostería

(1) Broca de 1/16 pulgada (1.6 mm) para madera

HERRAMIENTAS **NECESARIAS**

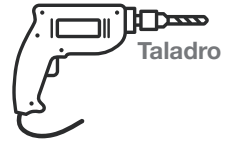

Taladro

Lápiz o marcador

CONECTE Y MONTE EL TIMBRE CON CÁMARA

1 Desconecte la alimentación eléctrica para el circuito del timbre

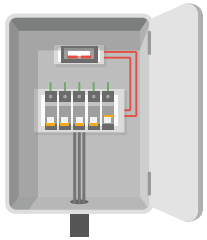

Encuentre el cortacircuito que controla el circuito para su timbre. Desconéctelo antes de continuar con la instalación.

2 Extraiga el timbre existente

Retire cuidadosamente su timbre existente de la pared. Luego, desconecte el cableado de su casa de las terminales del timbre.

3 Aplique la pegatina de plantilla de montaje en la pared

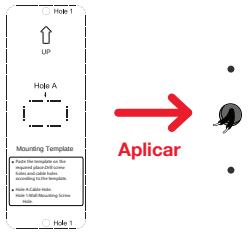

Pele la pegatina de plantilla de montaje de su respaldo posterior y centre la sección cuadrada cortada e identificada como “Hole A” (orificio A) sobre el orificio por el cual sale el cableado de su casa para el timbre.

Pegue la pegatina de plantilla de montaje en la pared, asegurándose que esté nivelada.

4 Marque las posiciones para los orificios de montaje

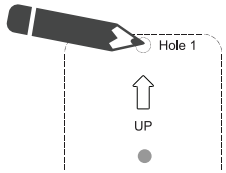

Utilice un marcador o lápiz para marcar los orificios superior e inferior en la plantilla de montaje (identificados como “Hole 1” [orificio 1]). Luego retire la plantilla.

5 Perfore orificios para el timbre con cámara

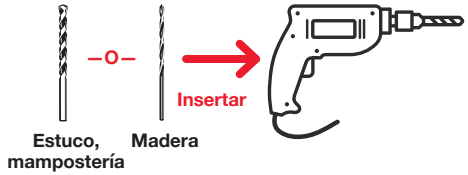

Inserte la broca correcta para su superficie en un taladro eléctrico:

ladrillo o estuco = broca más grande (7/32 pulgada [5.6 mm])

superficie de madera = broca pequeña (1/16 pulgada [1.6 mm])

Perfore dos orificios en las posiciones marcadas con lápiz o marcador.

continúa en la siguiente página...

CONECTE Y MONTE EL TIMBRE CON CÁMARA (continuación)

6 Retire la carátula del timbre con cámara



Antes de montarlo, retire la carátula del timbre con cámara — porque necesitará acceso a varios artículos que están detrás de la carátula durante la configuración.

Para retirar la carátula: Empuje hacia abajo en las partes superior e inferior del timbre con cámara y oprima el botón y justo debajo de la cámara para retirar el timbre con cámara de la carátula. ¡Tenga cuidado de no tocar la lente de la cámara!

7 Conecte el timbre con cámara al suministro eléctrico de la casa (OPCIONES A y B)

OPCIÓN A: Si los conductores de alimentación eléctrica de la casa para el timbre son suficientemente largos

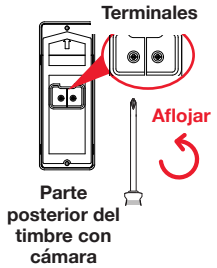

Utilice el destornillador suministrado con este paquete para aflojar los tornillos de terminal situados en la parte posterior del timbre con cámara.

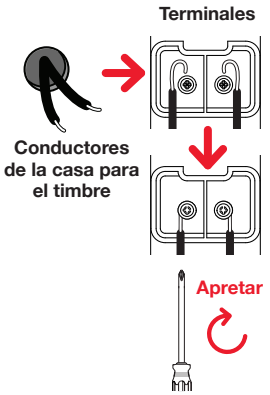

Conecte los conductores de alimentación para el timbre directamente en las terminales situadas en la parte posterior del timbre con cámara. Enrolle el extremo de cada conductor alrededor de cada terminal situada en la parte posterior del timbre con cámara. *Aviso: El orden de conexión de conductor con terminal no es importante.*

Apriete los tornillos para sujetar firmemente los conductores en su posición.

¡IMPORTANTE! ¡Manipule con cuidado el timbre con cámara! Asegúrese de no rayar la lente.

OPCIÓN B: **Si los conductores de alimentación eléctrica de la casa para el timbre NO son suficientemente largos**

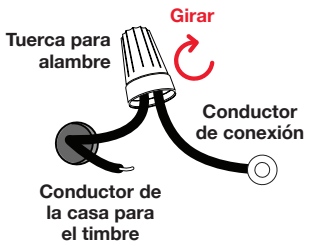

Utilice los conductores de conexión y las tuercas para alambre incluidas con este paquete para conectarlos al timbre con cámara.

Primero, ponga juntos los extremos de un conductor de conexión y un conductor de la casa para el timbre e insértelos en una tuerca para alambre. Luego gire la tuerca para alambre hasta que sienta tensión. Repita con el otro conductor de conexión, conductor de la casa para el timbre y tuerca para alambre.

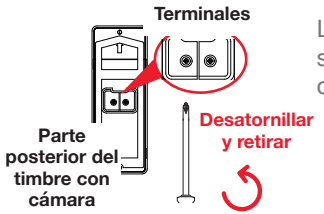

Luego, desatornille los tornillos de terminal situados en la parte posterior del timbre con cámara y retírelos.

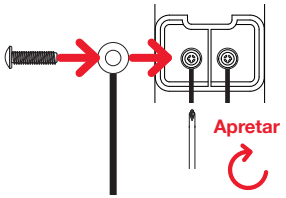

Coloque cada tornillo a través del anillo en el otro extremo de cada conductor de conexión, luego vuelva a atornillar los tornillos de terminal en el timbre con cámara.

8 Conecte la alimentación eléctrica para el circuito del timbre

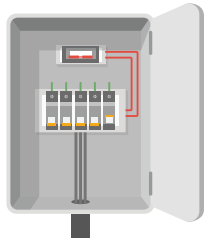

Vuelva a conectar la alimentación eléctrica para el circuito del timbre.

9 Confirme que el timbre con cámara tenga alimentación eléctrica

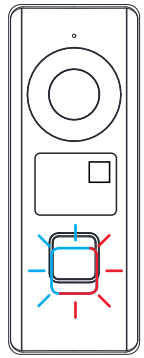

El indicador alrededor del botón de llamada del timbre parpadea en color rojo y azul cuando el timbre está energizado.

Si el indicador está parpadeando en color rojo y azul: Vaya al siguiente paso.

Si el indicador NO está parpadeando en color rojo y azul: Primero, revise las conexiones en la parte posterior del timbre con cámara. Luego, oprima y no suelte el botón de restablecimiento en el lado izquierdo del timbre con cámara durante aproximadamente 15 segundos, hasta que el timbre diga “the camera is rebooting” (la cámara se está reiniciando).

continúa en la siguiente página...

CONECTE Y MONTE EL TIMBRE CON CÁMARA (continuación)

10 Monte el timbre con cámara en la pared

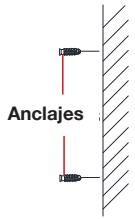

Si está montando en una pared de mampostería o ladrillo, inserte los anclajes suministrados en los orificios que usted perforó antes de proceder.

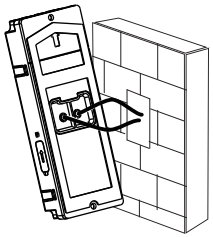

Pase los conductores de alimentación y/o conductores de conexión a través de la pared.

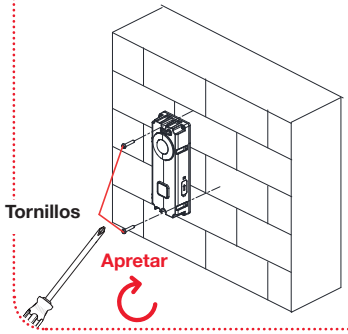

Alinee los orificios en el cuerpo del timbre con cámara con los orificios que usted perforó.

Monte el timbre con cámara en la pared usando los tornillos suministrados.

IMPORTANTE: ¡No instale aún una carátula!

DESCARGUE LA APLICACIÓN RCA SECURITY (APLICACIÓN DE SEGURIDAD RCA)

En las tiendas Google Play o Apple App, busque “RCA SECURITY” y el icono mostrado aquí. Luego, descargue e instale la aplicación.

CONECTE A WIFI

1 Inicie la aplicación

Una vez que la aplicación RCA Doorbell Camera App se haya instalado en su teléfono inteligente o tablet, oprima el icono para iniciarla.

IMPORTANTE: Al iniciarla por primera vez, la aplicación le pedirá si puede enviarle notificaciones. Haga clic en “Allow” (permitir) para permitir que la aplicación inserte notificaciones en su teléfono o tablet.

2 Cree un nombre de usuario y una contraseña para la aplicación

La primera vez que inicie la aplicación RCA Doorbell Camera App, tendrá que crear un nombre de usuario y una contraseña para que pueda acceder a su cámara en forma segura.

Oprima el botón **Login** (Iniciar sesión) para comenzar, luego oprima **Register** (Registrarse) en la pantalla siguiente.

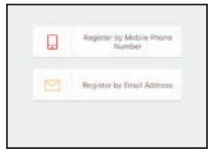

Usted puede registrarse usando su número de teléfono móvil o su dirección de correo electrónico. La aplicación le enviará un código de verificación para vincular este número de teléfono o dirección de correo electrónico con su cuenta. Siga los pasos en la aplicación para proceder.

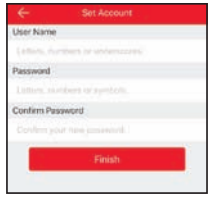

Cree un nombre de usuario y una contraseña y oprima **Finish** (Finalizar).

3 Conecte la cámara a su red WiFi

En la aplicación RCA Doorbell Camera App, toque el símbolo + en el medio de la pantalla.

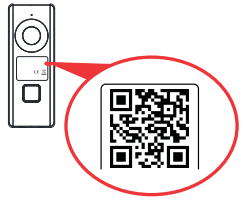

Encuentre el código QR y el número de serie en la parte anterior del timbre con cámara. Escanee el código QR con su teléfono cuando se lo pida la aplicación (o introduzca manualmente el número de serie).

continúa en la siguiente página...

CONECTE A WIFI (continuación)

Una vez que la aplicación reconoce el número de serie de su timbre, ésta le pide que se conecte a su red WiFi. Toque el botón **Connect to a Network** (Conectar a una red) en la aplicación.

En la siguiente pantalla, elija **Wireless Connection** (Conexión inalámbrica) para conectarse a su red WiFi.

Aviso: *Si tiene problemas para conectar el timbre a su red WiFi, puede regresar a esta pantalla elija la opción* **Network Info QR Code** *(Código QR de información de la red), y siga las indicaciones de la pantalla.*

Introduzca la contraseña para la red WiFi a la cual está conectado su teléfono.

La aplicación conectará la cámara a su red WiFi, luego la registrará con el Servidor de seguridad RCA para mayor seguridad.

4 Active la cámara

Una vez que el timbre con cámara se haya conectado a su red WiFi, aparecerá la página Activation (Activación) en la aplicación.

Oprima **Set Device Password** (Establecer la contraseña del dispositivo) y cree una contraseña para usar el timbre con cámara.

Luego oprima **Activate** (Activar) para finalizar la activación.

Si usted escaneó el código QR del timbre con cámara para configurar, oprima **Skip** (Saltar) en la página Configuration (Configuración).

AVISO: Si ingresó manualmente el número de serie para su timbre con cámara (en lugar de escanear el código QR), tendrá que introducir un código de verificación como un último paso de verificación. Introduzca este código del timbre y oprima OK (Aceptar) en la aplicación para finalizar.

Resolución de problemas de conexión

+ Si el timbre no puede conectar a su red WiFi mediante el método de conexión inalámbrica en la configuración, elija la opción **Network Info QR Code** (Código QR de información de la red) y siga los pasos de la pantalla para configurar el timbre.
+ Asegúrese que la señal WiFi es de 2.4 GHz. El RCA Doorbell Camera (Timbre con cámara RCA) no es compatible con una red WiFi de 5 GHz.
+ Asegúrese que su teléfono o tablet estén conectados a la red WiFi que usted quiere usar (2.4 GHz si su red ofrece redes separadas para cada banda).
+ Asegúrese que la cámara esté recibiendo una señal buena de su enrutador WiFi.
+ Pruebe su red WiFi con otros dispositivos para asegurarse que esté funcionando.
+ Asegúrese doblemente que haya introducido la contraseña correcta para su red WiFi en la aplicación.
+ Asegúrese que su enrutador WiFi utilice ya sea WPA2-PSK/WPA-PSK o AES como su método de codificación.
+ Asegúrese que no haya ningún filtro MAC (control de acceso a medios) en el enrutador o añada una dirección MAC en la lista blanca del enrutador.
+ Restablezca la cámara para volver a configurar la conexión. Oprima y no suelte la tecla RESET (Restablecer) en el lado izquierdo del timbre durante 15 segundos. La cámara anuncia cuando está completamente restablecida (se reinicia).

Para ayuda adicional, llame al 1-800-645-7750.

¡PERSONALICE Y UTILICE!

1 Instale una carátula

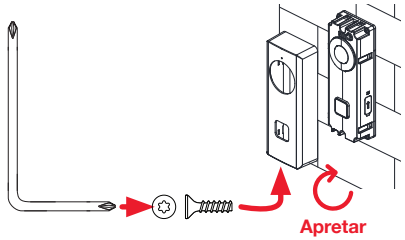

Elija la carátula incluida que desea usar y colóquela sobre el cuerpo del timbre con cámara. Inserte uno de los tornillos de seguridad en la parte inferior del timbre con cámara y fíjelo en posición con el destornillador de seguridad.

2 Elija la cámara en la pantalla inicial

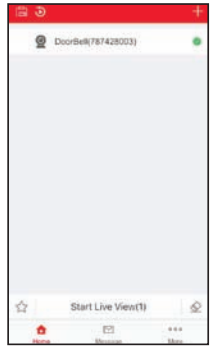

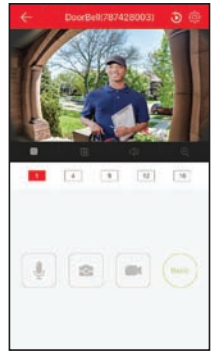

En la pantalla inicial de la aplicación RCA Doorbell Camera App, elija la cámara que acaba de activar, y oprima **Start Live View** (Iniciar vista en vivo) en la parte inferior de la pantalla.

La pantalla Live View (Vista en vivo) es su puerta de acceso para tener un control total de su timbre con cámara prácticamente desde cualquier lugar.

La siguiente sección le ofrece un recorrido por las funciones disponibles en esta pantalla.

continúa en la siguiente página...

¡**PERSONALICE** Y UTILICE! (continuación)

3 Establezca su zona horaria

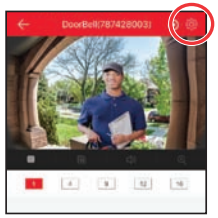

En la pantalla Live View (Vista en vivo), oprima el icono ⚙ en la esquina superior derecha para acceder a la pantalla Settings (Ajustes).

En la pantalla Settings (Ajustes), elija Time Zone (Zona horaria) y seleccione su región (el valor predeterminado es US Eastern [EE.UU. Este], UTC-5:00).

USO **DIARIO**

Live View (Vista en vivo) Inicie la aplicación RCA Doorbell Camera App y oprima Start Live View (Iniciar vista en vivo).

¿Quién es? (Intercomunicador con video) Cuando un visitante toca el timbre, usted recibe una notificación insertada en su teléfono o tablet. Oprima la notificación para ir a la aplicación. La aplicación mostrará una vista en vivo desde el timbre con cámara y le dará las dos opciones siguientes:

- inicia la comunicación de audio con su visitante a través del timbre con cámara (como aceptar una llamada telefónica)
- cierra el video en vivo y el audio (como cuando se rechaza una llamada telefónica

Establezca alertas de movimiento automáticas En la pantalla Life View (Vista en vivo), oprima **(Settings)** (Ajustes) para acceder al menú Settings (Ajustes). Luego elija **Alarm Notification** (Notificación de alarma) y configúrelo en **Enabled** (Habilitado). El timbre con cámara grabará video automáticamente en su tarjeta micro-SD preinstalada y le enviará una notificación a usted cuando detecte movimiento.

Para ver el video capturado de cualquier mensaje de alarma, oprima el icono **Messages** (Mensajes) en la parte inferior de la pantalla de lista de dispositivos.

Escala de tiempo / Reproducción En la aplicación, elija un dispositivo conectado y oprima **(Escala de tiempo / Reproducción)** para reproducir cualquier imagen o video guardados en la tarjeta de memoria de ese dispositivo.

RECORRIDO DEL SISTEMA: PANTALLA DE VISTA EN VIVO

(Back) (Retornar) lo regresa a la pantalla de lista de dispositivos.

(Escala de tiempo / Reproducción) accede a todo contenido almacenado en la Tarjeta Micro-SD (preinstalada) de la cámara. Oprima este icono para comenzar a ver o descargar imágenes o videos activados por movimiento/sonido de la Tarjeta Micro-SD de la cámara. (Aquí es donde verá las autograbaciones.)

(Settings) (Ajustes) accede al menú de ajustes para esta cámara. Oprima este icono para ajustar los valores de hora y fecha, activar o desactivar las alarmas de movimiento, ajustar el volumen del micrófono y del altavoz de la cámara, verificar el estado de la memoria y la versión de software del dispositivo, y ver los ajustes en general del dispositivo.

Camera view (Vista de cámara) le muestra la imagen de su timbre con cámara. Coloque de lado el teléfono o tablet para llenar toda la pantalla.

(Stop) (Detener) y **(Pause)** (Pausa) detiene/inicia o pausa el video en vivo.

(Sound On/Off) (Sonido activado/desactivado) activa y desactiva el sonido de la cámara.

(Zoom) acerca/aleja la imagen de la vista en vivo.

(Talk) (Hablar) le permite hablar a través del altavoz incorporado de la cámara. Oprima y no suelte este icono para comenzar a hablar.

(Snapshot) (Instantánea) toma una imagen fija del video de la cámara. El archivo de instantáneas se guarda en su teléfono inteligente o tablet.

(Record) (Grabar) inicia/detiene la grabación de video. El archivo de video se guarda en su teléfono inteligente o tablet.

(HD-SD Select) (Seleccionar HD-SD) le permite cambiar entre video de alta definición y video de definición estándar en la pantalla de vista.

1 / 4 / 9 / 12 / 16 (Multi-Camera View) (Vista multicámara) le permite ver simultáneamente múltiples cámaras en una sola pantalla (si ha instalado y configurado múltiples cámaras). Oprima el número de la pantalla de vista multicámara a la que desea acceder.

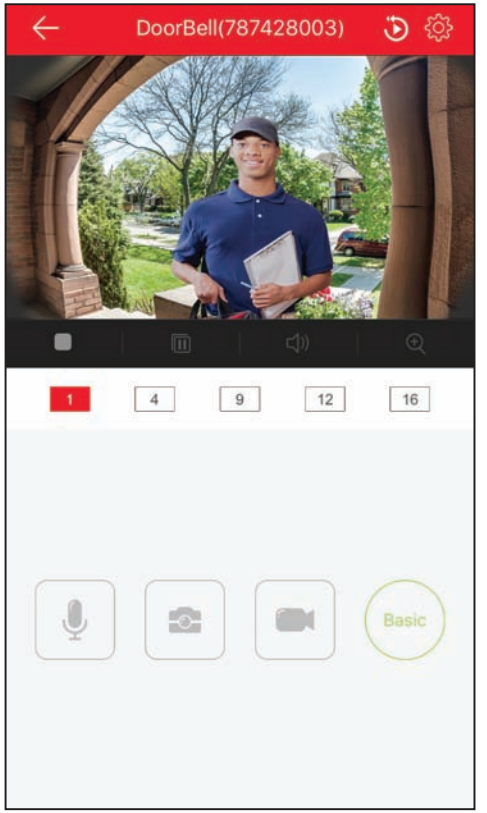

RECORRIDO DEL **TIMBRE CON CÁMARA**

PARTES ANTERIOR E INFERIOR

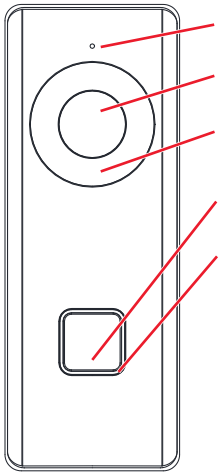

Micrófono captura audio alrededor del timbre.

Lente captura video en frente del timbre.

Luz IR (detrás del panel) se activa automáticamente para visión nocturna.

Botón de llamada hace sonar el timbre.

Luz indicadora muestra el estado de la cámara:

- ***Azul continuo*** cuando se inicia y funciona normalmente
- ***Parpadeando en color azul y rojo*** cuando WiFi no está conectado
- ***Parpadeando en color rojo*** cuando el timbre con cámara está actualizando su firmware
- ***Parpadeando en color azul*** cuando el timbre con cámara está llamando a la aplicación
- ***Apagado*** cuando el timbre con cámara se está comunicando con la aplicación

Altavoz (parte inferior, no se muestra) transmite su voz cuando la función de intercomunicación está activada.

PARTE POSTERIOR

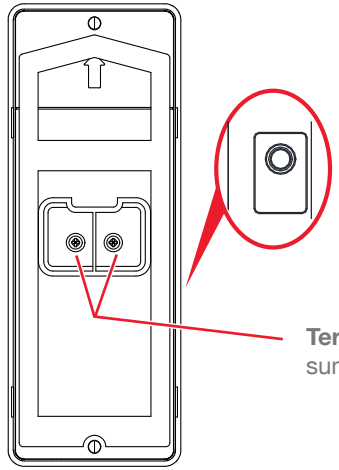

Ranura para una tarjeta micro SD (lado derecho, no se muestra) retiene la tarjeta micro SD que viene con su timbre con cámara.

Botón RESET (Restablecer) (lado izquierdo) restablece el timbre con cámara a sus ajustes de fábrica (oprima y no suelte durante 15 segundos).

Terminales de tornillo 1 y 2 se conectan al suministro eléctrico de su casa.

Para retirar o reemplazar la Tarjeta SD

Su timbre con cámara viene con una tarjeta SD preinstalada, para grabar alertas.
Para retirar o reemplazar esta tarjeta, primero tendrá que quitar la carátula del timbre con cámara, desbloqueando de su tornillo de fijación y aplicando presión en sus partes inferior y superior y tirando de ella para retirarla. Luego, utilice un destornillador de cabeza plana pequeño para palanquear suavemente en la parte inferior de la ranura para la tarjeta SD (en el lado derecho), a fin de abrirla. Oprima la tarjeta SD instalada para desbloquearla y sacarla. Inserte la nueva tarjeta SD y bloquéela en posición. Luego, reinstale la cubierta de la tarjeta SD y vuelva a colocar la carátula del timbre con cámara sobre el mismo. Finalmente, inserte el tornillo de fijación y fíjelo en posición.