



FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)


ⓘ Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet,
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMAGANE NARZĘDZIA:

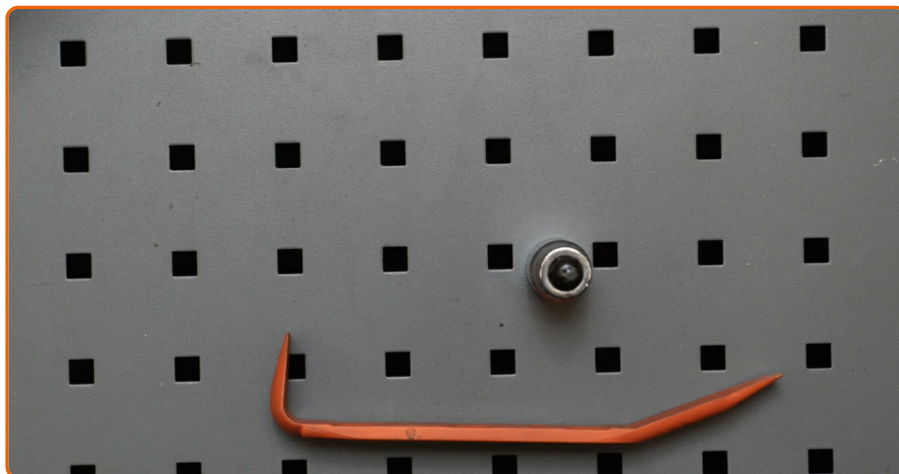

- Bity typu Torx T25
- Plastikowe narzędzie demontujące

AUTODOC poleca:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1



Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.

2



Usuń plastikową osłonę boczną.

3



Zdejmij spinki z osłony dolnej konsoli. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.

4



Zdejmij dolną osłonę schowka na rękawiczki.

5



Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.

6



Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy

AUTODOC poleca:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

7



Wyciągnij filtr kabinowy.

AUTODOC poleca:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

8



Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

AUTODOC poleca:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

9



Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy

10



Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.

11



Zainstaluj dolną osłonę schowka na rękawiczki.

12



Załącz spinki na osłonę dolną konsoli.

13



Zainstaluj boczne osłony plastikowe. Ustaw element przy użyciu prowadnic oraz zablokuj mocowania.

AUTODOC poleca:

- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

14



Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

15

Włącz zapłon.

16



Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

17



Wyłącz zapłon.

**CZY DANA INSTRUKCJA BYŁA DLA CIEBIE
POMOCNA?**

TAK

NIE



ZOSTAŃ CZŁONKIEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store


OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU



KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FIAT




FILTRY KABINOWE: SZEROKI WYBÓR

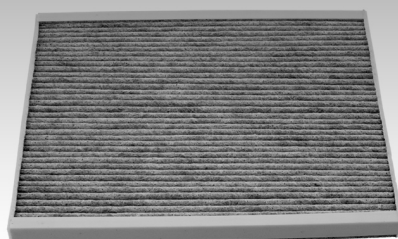

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FIAT PUNTO 199



FILTRY KABINOWE DO FIAT: KUP JUŻ TERAZ

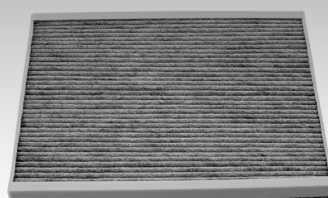

FILTRY KABINOWE DO FIAT PUNTO 199: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY



i Wyłączenie odpowiedzialności:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. Autodoc nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AutoDoc zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2018 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność Autodoc GmbH.