

PHILIPS

Lumea


BRI959, BRI956,
BRI954, BRI953,
BRI950




**Skin tone table /Nahatooni tabel/Ādas toņa tabula/
Odos atspalvių lentelė/Tabela barv kože/Tabela
nijansi kože/Таблиця кольорів шкіри**



**Hair color table /Karvavārvi tabel/Armatojuma krāsas
tabula/Plaukų spalvos lentelė/Tabela barv dlačic/
Tabela boja dlačica/Таблиця кольорів волосся**

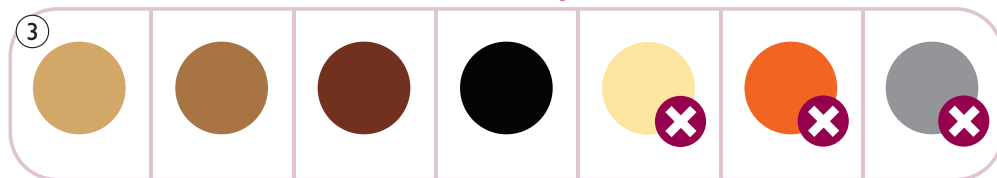

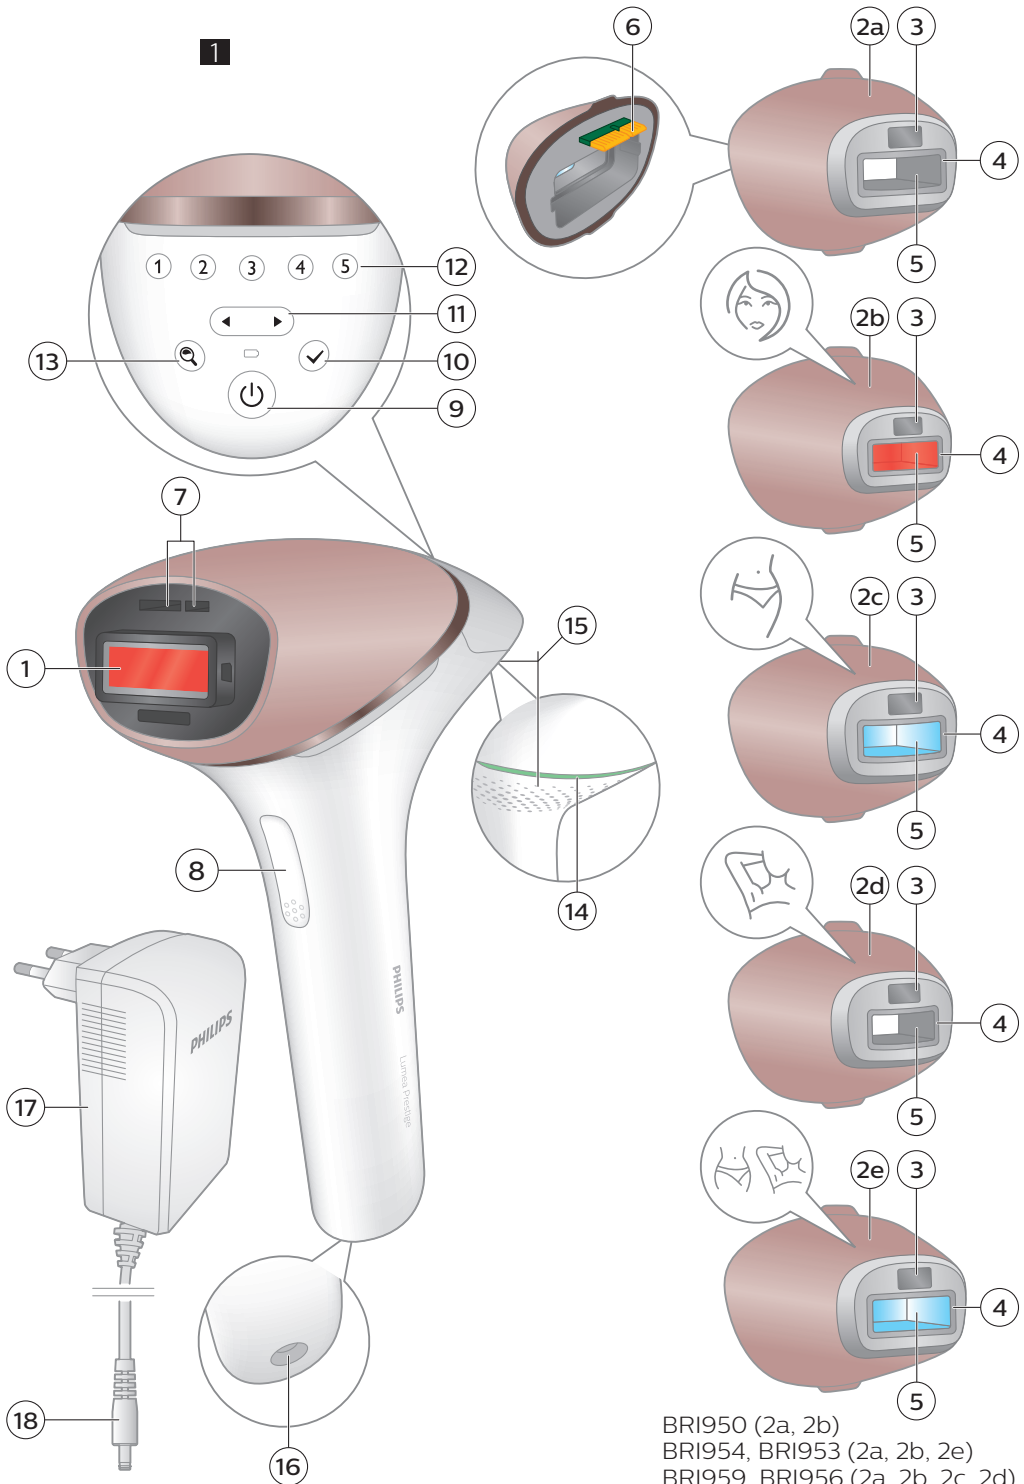

BRI950 (2a, 2b)
 BRI954, BRI953 (2a, 2b, 2e)
 BRI959, BRI956 (2a, 2b, 2c, 2d)

English 6
Eesti 31
Latviešu 57
Lietuviškai 82
Slovenščina 108
Srpski 133
Українська 159

Contents

Welcome	7
Device overview	7
Who should not use Lumea? Contraindication	8
General conditions	8
Medications/History	8
Pathologies/Disorders	9
Skin condition	9
Location/areas	10
Important	10
Danger	10
Warning	11
To prevent damage	12
Caution	13
Electromagnetic fields (EMF)	14
How IPL works	14
Suitable body hair colors	15
Recommended treatment schedule	15
Initial phase	15
Touch-up phase	15
Treatment time per area	16
What to expect	17
After initial treatment phase	17
During touch-up treatment phase	17
Using your Lumea Prestige before and after tanning	17
Tanning with natural or artificial sunlight	17
Tanning with creams	17
Before you use your Lumea Prestige	18
Pretreating your skin	18
Skin test	18
Using your Lumea Prestige	19
Skin tone sensor	19
Attachments	19
Body Attachment	19
Facial Attachment	19
Armpit attachment (BRI956, BRI959)	20
Bikini attachment (BRI956, BRI959)	20
Precision attachment (BRI953, BRI954)	20
Selecting the right light intensity	20
Handling the device	21
Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash	23
After use	23
Common skin reactions	23
Rare side effects	24
Aftercare	25
Charging	25
Cleaning & storage	26

Warranty and support	26
Recycling	26
Technical specifications	27
Troubleshooting	28

Welcome

Welcome to the beauty world of Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Philips Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair regrowth. In close collaboration with skin experts we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the safety of your home. Philips Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling of being hair-free and look and feel amazing every day.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. For further information, please go to www.philips.com/lumea to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.



Note: Keep these instructions with your product at all times.

Device overview

- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Attachments
 - a Body attachment
 - b Facial attachment
 - c Bikini attachment (BRI956, BRI959)
 - d Armpit attachment (BRI956, BRI959)
 - e Precision attachment (BRI953, BRI954)
- 3 Skin tone sensor
- 4 Integrated safety system
- 5 Reflector inside the attachment
- 6 Electronic contacts
- 7 Opening for electronic contacts
- 8 Flash button
- 9 On/off button
- 10 Confirmation button
- 11 Toggle buttons
- 12 Intensity light indicators
- 13 Setting advice button
- 14 Ready to flash indicator
- 15 Air ventilation slots
- 16 Device socket
- 17 Adapter
- 18 Small plug

19 Luxurious pouch (not shown)
20 Cleaning cloth (not shown)

Who should not use Lumea? Contraindication

General conditions

- Never use the device if you have skin type VI (You rarely to never sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong redness or burns.

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



- Never use the device if you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- Never use the device if you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump etc.

Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.
- If you have had surgery in the areas to be treated in the last 3 weeks.

Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Skin condition

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.

- On irritated (red or cut), sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas without consulting your doctor first: moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars and skin anomalies. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

Location/areas

Never use the device on the following areas:



- Around the eyes and on or near the eyebrows.
- On lips, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (for instance an insulin dispenser) or piercings.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

Important

Danger




- Keep the device and the adapter dry.

- If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).

Warning

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The device is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the device with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults of 18 years and older can use the device freely.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window and/or attachment is broken.
- Do not modify or cut off any part of the adapter or the cord, as this causes a hazardous situation.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- If you have a dark-colored skin, be careful with treating a darker area immediately after a lighter area. The skin tone sensor may not immediately block the treatment on the darker body area.

- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.
- Adapter, light exit window and the filter of the attachments can become very hot after usage. Do not touch the adapter, inner part of the light exit window and the filter or the inner part of the attachments without having these cool down.



- This device has a detachable power adapter (see symbol). Only use the adapter provided with this device. The reference number (AD2069x20020HF) can be found on your device. The 'x' in this number refers to the plug type for your country.

Note: If you notice a skin tone change from last treatment (e.g. due to tanning), we recommend you to perform a skin test and to wait 30 minutes before your next treatment.

To prevent damage

- Make sure that nothing obstructs the airflow through the ventilation slots of the device.
- Never subject the device to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the device from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the device in a dust free and dry place.
- Do not expose the device to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- To prevent damage, do not expose the device to direct sunlight or UV light for several hours.

Caution

- This device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. Do not use it for any other purpose. Doing so may expose you to a hazardous situation. Men most not use it on the face and neck including all beard-growing areas and the whole genital area.




- This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the device.
- The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never leave the device unattended when it is switched on. Always switch off the device after use.
- Do not use the device if any of the conditions mentioned in chapter 'Who should not use Lumea? Contraindication' apply to you.
- Tanning with natural or artificial sunlight might influence the sensitivity and color of your skin. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.

- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.
- Do not treat the same skin area more than once during a session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.
- Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.


Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


How IPL works

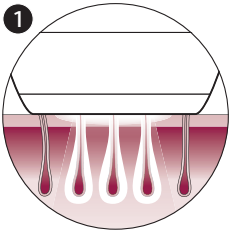

With Intense Pulsed Light technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The lighter the skin and the darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.

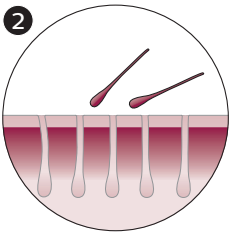

The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented.

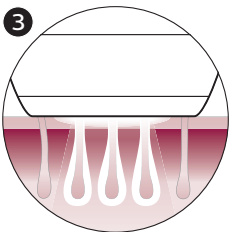


The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend you to follow the initial treatment phase (4-5 treatments, every treatment 2 weeks apart) and then the follow-up treatment phase (touch-ups every 4-8 weeks) to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Tip: To assure long lasting hair removal, touch-ups every 4 weeks are recommended.

Note: Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as light hairs do not absorb enough light. Below you can see the hair colors for which Lumea is suitable and effective.

Suitable body hair colors

Note: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table with number 3 on the foldout page.



Recommended treatment schedule

Initial phase



For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Lumea Prestige once every two weeks to ensure that all hairs are treated.

Note: Replacing one of the IPL treatments with another hair removal method (waxing, epilating, etc.) will not help to reach the desired hair reduction.

Note: If you want to remove hairs in between the Lumea treatments, you can use your normal hair removal method.

Touch-up phase




After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups every 4-8 weeks, when you see hairs growing back. This to maintain results and enjoy smooth skin for months. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas.

Tip: You can write the treatment schedule in your agenda to remind yourself of the treatments so you will not forget.

Note: Using the device more often does not enhance the effectiveness.

Treatment time per area

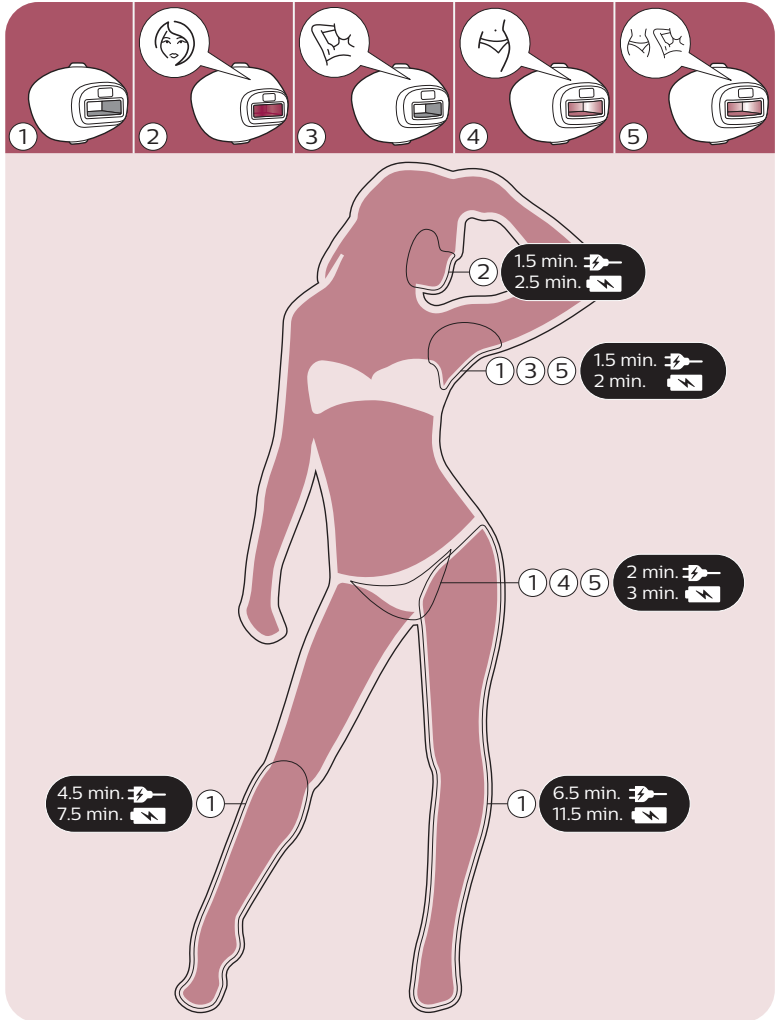

This symbol means: Using the device corded



This symbol means: Using the device cordless

BRI950
(1, 2)

BRI953, BRI954
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959
(1, 2, 3, 4)

What to expect

After initial treatment phase

- After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.
- After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.
- After 4-5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well.

During touch-up treatment phase

- Keep on treating with frequent touch-ups (every 4-8 weeks) to maintain the result.

Using your Lumea Prestige before and after tanning

Tanning with natural or artificial sunlight



Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight with the aim of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin.

Therefore the following is important:

- After each treatment, wait at least 48 hours before tanning. Even after 48 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore.
- In case of exposing your skin to the sun (without tanning intentionally) in the 48 hours after treatment, use a sunblock SPF 50+ on the treated areas. After this period, you can use a sunblock SPF 30+ for two weeks.
- After tanning, wait at least 2 weeks before you use Lumea.
- After recent tanning, perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting. For instructions see chapter 'Skin test'.
- Do not use Lumea on sunburned body areas.


Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.

Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has disappeared completely before you use the device.

Before you use your Lumea Prestige

Pretreating your skin

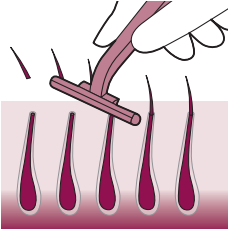

Before you use Lumea, you should pretreat your skin by removing hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either shave, short-trim, epilate or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.



If you choose to wax, please wait 24 hours before using Lumea to let your skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

- 1 Pretreat the areas you intend to treat with Lumea.
- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.

Note: if shaving causes skin irritation, we advise you not to use the device until skin irritation is resolved.

Skin test

When you use Lumea Prestige for the first time or after recent tanning, perform a skin test on each area to be treated. The skin test is necessary to check your skin's reaction to the treatment and to determine the correct light intensity setting for each body area.

- 1 Attach the right attachment for the area you want to treat. See chapter: 'Attachments'.

Note: do not try the device on difficult or sensitive areas (ankle and bony area).

- 2 Turn on the device. Make sure you select setting 1.
- 3 Place the device at a 90° angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.

The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.

- 4 Press the flash button to release a flash.
- 5 Slide the device over the skin to the next area to be treated.
- 6 Increase the setting by one level, apply a flash and slide the device to the next area. Repeat this for all levels, as long as each level still feels comfortable. See the table in: 'Selecting the right light intensity'.
- 7 After the skin test, wait 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

Using your Lumea Prestige

Skin tone sensor


For extra safety, the Lumea Prestige has integrated skin tone sensor which measures the skin tone at the beginning of each session and occasionally during the session. If it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the 'ready to flash' light starts blinking orange and the device automatically disables to prevent you from developing skin reactions. This means that it does not flash when you press the flash button.

Attachments


For optimal results and safety it is important to change attachments per body area. Lumea Prestige offers full body specific treatment having up to four different tailored attachments.

Note: The device might not work any more and show an error when there is dirt on the attachment connector. Clean the contact leads when this occurs.

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.

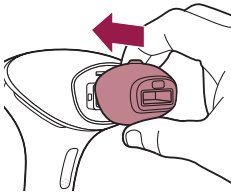

To remove the attachment, pull it off the light exit window.

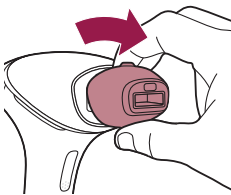

Body Attachment

The body attachment has the largest treatment window and a curved-in design to cover effectively and treat areas below the neckline. Especially large areas such as legs, arms and stomach.

Facial Attachment

The facial attachment has a precise flat design with extra integrated filter for safe and precise treatment on the sensitive skin on upper lip, chin and sideburns.



Caution:

- Do not treat your eyebrows with Lumea.
- When you treat the area above your upper lip, be careful that you do not flash on the lip.



Armpit attachment (BRI956, BRI959)

The armpit attachment has a specifically curved-out design to treat hard to reach armpit hairs.



Bikini attachment (BRI956, BRI959)

The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of bikini areas. It has a curved-out design with transparent bikini filter. Hair in this area tends to be typically thicker and stronger than leg hair, therefore the bikini area attachment has a special filter for treating the coarser hair in the bikini area.



Precision attachment (BRI953, BRI954)

The precision attachment is curved-out for use in bikini and armpit areas. It has a medium sized window with an extra transparent filter. It is designed for precise and effective coverage of bikini and armpit areas.

Selecting the right light intensity



Lumea provides 5 different light intensities and advises you on the right setting you should use based on your skin tone. You will always be able to change to a light intensity setting you find comfortable.

- 1 Press the on/off button to turn on the device. The device starts to operate at light intensity setting 1.

Note: To adjust the light intensity setting manually without using the skin advice, use the toggle button until you have reached the required setting. The corresponding intensity light level lights up white.

- 2 Press the SmartSkin sensor (👁️) and put the device to your skin.
- 3 After the device scanned your skin, the suggested intensity lights will blink white to indicate which intensities you can use based on your skin tone.
- 4 Press the confirmation button (✔️) to confirm that you want to use the suggested setting advice to start using the device.

Philips Lumea will automatically use the highest suggested intensity, indicated by a continuous lighting led indicator.

Lumea gives you the freedom to select the light intensity that you find most convenient. If you want to set the light intensity setting manually, please consult the table below. This table shows settings that for the majority of users provides a comfortable, but still effective setting.

- Using Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting. You can do this by using the up-down buttons.

Note: The device automatically disables when your skin tone is too dark (skin type VI), to prevent you from developing skin reactions. The 'ready to flash' light will blink orange to indicate if the skin tone is too dark.

- After moving to another body area or recent tanning, perform a skin test to determine the right light intensity setting. To re-activate the setting advice feature, press the magnifying glass symbol.

Note: Since body areas might differ in skin color, you need to select the right setting for each body area separately.

Skin type	Skin tone	Light intensity setting
I	White: you always sunburn, never tan.	4/5
II	Beige: you easily sunburn, tan minimally.	4/5
III	Light brown: you sunburn easily, tan slowly to light brown.	4/5
IV	Mid brown: you rarely sunburn, tan easily.	3/4
V	Dark brown: you rarely sunburn, tan very easily.	1/2/3
VI	Brownish black or darker: you rarely or never sunburn, very dark tanning.	You cannot use the device


Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons.

Handling the device


- Before use, clean the attachment and the light exit window.

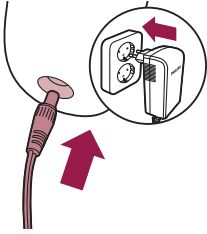

2 Put the small plug in the device and put the adapter in the wall socket.


Note: If the device is not fully charged when you start a treatment, the battery will run out during a full body treatment. We advise you to always fully charge the device before you start a treatment or to use it corded.

3 Switch on the device and select the right light intensity for your skin tone. For selecting the right skin tone, you can make use of the setting advice, see chapter: 'Selecting the right light intensity'.

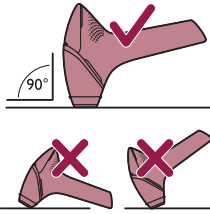

4 Place the device at a 90° angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.

The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.

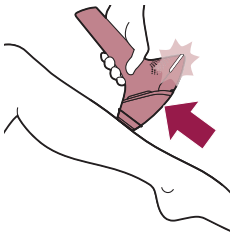

5 Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact. The 'ready to flash light' on the back of the device lights up white to indicate that you can proceed with the treatment.

Note: When the 'ready to flash' light starts blinking orange, your skin is not suitable for treatment. In this case, the device automatically disables. You can try to use the device on other areas with a lighter skin tone.

Note: If the 'ready to flash' light does not light up white, the device is not completely in contact with your skin.


TIP: If you use Lumea on your bikini area and want to leave some hair in place, make sure that the skin tone sensor is not placed on the remaining hair during the treatment, as this can cause the device to block.



6 Press the flash button to release a flash. The device makes a soft popping sound. You should feel a warm sensation because of the flash.

Note: The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.

7 Place the device on the next area to be treated. After each flash, it takes up to 2 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'ready to flash' light lights up white.

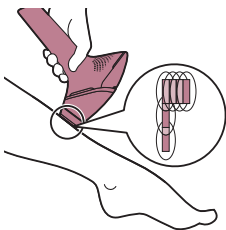

8 To make sure that you have treated all areas, release the flashes close to each other. Effective light only comes out of the light exit window. Part of the device that is in contact with your skin is slightly larger therefore there should be some overlap. However, make sure you flash the same area only once.


Note: Flashing the same area twice does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

Note: Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated, as this may cause side effects to your skin.


- 9 When you have finished the treatment, press and hold the on/off button to switch off the device. Remove the adapter from the wall socket if you used the device corded.

Note: If you did not use the device for a long period of time, it is important to perform a skin test again and have it charged to avoid deep discharge.

Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash

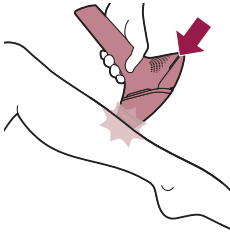

- Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:
- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.

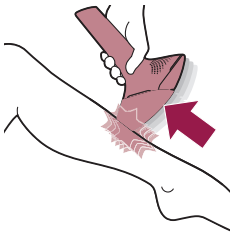

- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

Note: The device needs up to 2 seconds (when used with cord, or up to 3.5 seconds when used without cord) in between two flashes, so make sure you flash on every area you wish to treat. Sliding too fast over the skin will cause missed spots.

After use

Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area.

Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro)wound, a skin burn, skin irritation etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): This reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.

- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

Aftercare

After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water.

Note: when following all instructions you may still get skin reactions. In this case stop using the device and contact the consumer care center in your country.

Charging

Fully charge the batteries before you use the device for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes. Charge the device when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low and will run out soon. Fully charged batteries provide at least 130 flashes at light intensity 5. Fully charge the device every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

Charging the device:

- 1 Switch off the device.
- 2 Insert the small plug into the device and put the adapter in the wall socket.
 - The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.
 - When the batteries are fully charged, the charging light lights up white continuously.

Notes: The adapter and the device feel warm during charging. This is normal.

Note: This device is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.


- Never cover the appliance and device during charging.

- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the device.

Note: The battery functionality is not enough for a full body treatment. We recommend you to use the device attached to the wall socket while treating large body areas such as legs and/or arms.

Tip: Charge the device after each use to save battery life.


Cleaning & storage

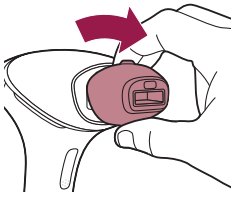

- 1 After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.

Note: Light exit window and the attachment can become very hot after usage.

- 2 Remove the attachment.

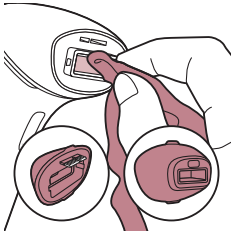

- 3 Moisten the soft cloth supplied with the device with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window on the device
- the outside surface of the attachments
- the reflector inside the attachments
- the transparent filter glass in the bikini and the precision attachment
- the reddish filter glass inside the facial attachment
- the skin tone sensor window

- 4 Let all parts air dry thoroughly.

- 5 Store the device in a dust-free place at a temperature between -25° to $+70^{\circ}\text{C}$ and a humidity range between 15-90%.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Philips Lumea products contain recyclable materials and should not be put into the municipal waste stream. Refer to the Philips Lumea support website for recycling options. Do not dispose of in fire.

Technical specifications

BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	65W
Protection against electric shock	Class II
Protections rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: 5 °C to 35 °C Relative humidity: 15% to 90% (non condensing)
Storage conditions temperature	-25° to +70°C
Storage conditions humidity	Less than 90% (non condensing)
Maximum variation of the light output over the treatment area	<20%
Operating pressure	700hPa-1060hPa
Duration of the pulsetrain	Single pulse
Altitude	Max. 3000m
Emitted wavelengths	565 to 1400 nm
Lithium-ion battery	2 x 3.6 Volt 1000 mAh
Optical exposure	2.4-6.5 J/cm ²
Maximum optical energy	4.8 - 23 J
Optical homogeneity	Max. +/- 20% deviation from average optical exposure in treatment area
Repetition time	1-3.5 s

Pulse duration	<2.5 ms
Flash interval	Between 1-3.5s depending on battery/mains connected use
Pulse sequence	Single pulse
Optical spectrum	560-1200 nm

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device/adapter becomes warm during use.	It is normal for the device and adapter to become warm (but not too hot to touch) during use.	Use the device in a slightly cooler environment and/ or let it cool down before continuing use.
	The fan is not working.	Check if the attachment is well connected. Clean the connectors on the attachment if needed. In case the attachment is well connected and it is possible to produce flashes with the device, contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	The cooling airflow of the fan is blocked by hands or a towel.	Make sure the cooling airflow of the fan is unblocked.
When I place the device on the skin, it does not release a flash. The 'ready to flash' light blinks orange.	Your skin tone in the area to be treated is too dark.	Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.
The ready to flash light blinks orange and all 5 intensity lights blink as well.	The device needs to be reset.	To reset the device take the plug out of the socket, wait for 30 minutes to let the device cool down. The device should function normally again. In case it doesn't work again, contact the Consumer Care Center in your country.
The ready to flash light does not light up white.	The device is not completely in contact with your skin.	Place the device at a 90 degree angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
The device produces a strange smell.	The light exit window or the skin tone sensor is dirty.	Clean the light exit window and the skin tone sensor carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.

Problem	Possible cause	Solution
The device doesn't flash, the fan is not switched on and all 5 intensity lights blink.	The attachment is not attached properly.	Make sure you attach the attachment completely. If necessary clean the electronic contacts on the attachment.
The skin feels more sensitive than usual during treatment. I experience discomfort when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on the following areas: inner labia, anus, nipples, areolas, lips, moles, freckles, tattoos, piercings, inside the nostrils and ears, around the eyes and near the eyebrows. Men must not use it on the face and neck including all beard growing areas and whole genital area.
There is no glass filter in my attachment.	This is normal.	No action required: there is no filter in the body and armpit attachments. Only the facial, precision and bikini attachments have a specialized filter.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time. See chapter 'Using your Philips Lumea', section 'Selecting the right light intensity'.
The flash is very bright to my eyes. Do I need to wear goggles?	No, Philips Lumea does not hurt your eyes.	The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. Be sure to make good skin contact to avoid scattered light.
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not flash an area adjacent to an area you treated before.	You have to release the flashes close to each other and there should be some overlap between the flashes.

Problem	Possible cause	Solution
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, grey, red or white hair, the treatment is not effective.
	You do not use the device as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period.

Sisukord

Teretulemast	32
Seadme ülevaade	32
Kes ei tohi Lumeat kasutada? Vastunäidustused	33
Üldtingimused	33
Ravimid/haiguslugu	33
Patoloogiad/tervisehäired	34
Nahaseisundid	35
Asukohad/piirkonnad	35
Tähtis	36
Oht	36
Hoiatus	36
Kahjustuste ärahoidmine	37
Ettevaatust	38
Elektromagnetväljad (EMF)	39
Kuidas IPL-tehnoloogia töötab?	40
Sobivad kehakarvade värvused	40
Soovitav protseduurikava	41
Esmane faas	41
Hooldusfaas	41
Töötlemise aeg erinevates kehapiirkondades	42
Mida oodata?	43
Pärast esmast töötlemisfaasi	43
Hooldusprotseduuri ajal	43
Lumea Prestige'i kasutamine enne ja pärast päevitamist	43
Päevitamine loomuliku või kunstliku päikesevalguse käes	43
Pruunistamine kreemide abil	43
Enne Lumea Prestige'i kasutamist	44
Naha eeltöötlemine	44
Nahaproov	44
Lumea Prestige'i kasutamine	45
Nahatooni sensor	45
Otsakud	45
Kehaotsak	45
Näootsak	45
Kaenlaaluse otsak (BRI956, BRI959)	46
Bikiinipiirkonna otsak (BRI956, BRI959)	46
Täppisotsak (BRI953, BRI954)	46
Õige valgustugevuse valimine	46
Seadme käsitlemine	48
Kaks töötlusrežiimi: „aseta ja välguta“ ning „libista ja välguta“	49
Pärast kasutamist	49
Levinud nahareaktsioonid	49
Harvad kõrvaltoimed	50
Järelhooldus	51
Laadimine	51
Puhastamine ja hoiustamine	52

Garantii ja tootetugi	52
Ringlussevõtt	52
Tehnilised andmed	53
Veaoosing	54

Teretulemast

Tere tulemast Lumea ilmaailma! Juba mõne nädala pärast on teil siidpehme nahk.

Philips Lumea kasutab intensiivset valgusimpulss-tehnoloogiat (IPL), mida tuntakse kui üht kõige tõhusamat meetodit karvade püsiva tagasikasvamise vältimiseks. Tihedas koostöös nahaekspertidega oleme kohandanud selle valguspõhise tehnoloogia, mida algselt kasutati professionaalsetes ilusalongides, kerges ja tõhusaks kasutamiseks kodu turvalistes tingimustes. Philips Lumea on õrn ning sellega saab hõlpsalt ja tõhusalt hoolitseda naha eest, kasutades just enda jaoks sobivat valgustugevust. Soovimatud karvad on viimaks ometi minevik. Nautige seda, et olete vabanenud tüütutest karvadest ning näete suurepärase välja ja tunnete end imeliselt iga päev.

Philipsi pakutava tooteto eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome. Lisateabe saamiseks minge palun aadressile www.philips.com/lumea, kust leiате meie ekspertide nõuanded, õppevideod ja KKK, ning kasutage oma Lumeat parimal võimalikul viisil.



Märkus. Hoidke neid juhiseid alati oma toote juures.

Seadme ülevaade

- 1 Integreeritud UV-filtriga valguskiirguse väljundaken
- 2 Otsakud
 - a Kehaotsak
 - b Näootsak
 - c Bikiiniotsak (BRI956, BRI959)
 - d Kaenlaotsak (BRI956, BRI959)
 - e Täppisotsak (BRI953, BRI954)
- 3 Nahatooni sensor
- 4 Sisseehitatud ohutussüsteem
- 5 Reflektor otsaku sees
- 6 Elektrikoonilised kontaktid
- 7 Elektrooniliste kontaktide ava
- 8 Välguti nupp
- 9 Toitenupp
- 10 Kinnitamise nupp
- 11 Lülitusnupud
- 12 Valguse intensiivsuse näidikud
- 13 Taseme soovitus nupp
- 14 Märgutuli „Välgutamiseks valmis”
- 15 Ventilatsioonivad

- 16 Seadme pesa
- 17 Adapter
- 18 Väike pistik
- 19 Luksuslik kott (Pole näidatud)
- 20 Puhastuslapp (Pole näidatud)

Kes ei tohi Lumeat kasutada? Vastunäidustused

Üldtingimused

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui teie nahatüüp on VI (teil esineb päikesepõletust üliharva või mitte kunagi, päevitute väga tumedaks). Selle nahatüübi korral on teil suur oht nahareaktsioonide tekkeks, näiteks hüperpigmentatsioon, hüpopigmentatsioon, tugev punetus või põletus.

Märkus. Kontrollimaks, kas teie nahatüübiga on seadme kasutamine lubatud, vt voldikult tabelit number 2 nahatoonide kohta.



- Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete rase või toidate rinnaga; seadet ei ole rasedatel ja rinnaga toitvatel naistel testitud.
- Ärge kunagi kasutage seadet kui teil on aktiivseid implantaate nagu südamestimulaator, neurostimulaator, insuliinipump vms.

Ravimid/haiguslugu

Ärge kunagi kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest, s.t:

- kui teie nahka ravitakse praegu või on hiljuti ravitud alfa-hüdroksühapetega (AHA-d), beeta-hüdroksühapetega (BHA-d), paikse isotretinoiini ja aselaiinhapetega;
- kui olete viimase kuue kuu jooksul tarbinud ükskõik mis kujul isotretinoiini Accutane või Roaccutane. Need ravimid muudavad naha vastuvõtlikumaks rebenditele, haavanditele ja ärritusele.

- kui võtate fotosensitiivsust põhjustavaid aineid või ravimeid, vaadake ravimi pakendivahelahte ja ärge kasutage seadet, kui on kirjas, et see võib põhjustada fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone või et peate hoiduma päikese eest ravimi võtmise ajal;
- kui võtate vere hüübimisvastaseid ravimeid, k.a suures koguses aspiriini viisil, mis välistab protseduurielse 1-nädalase kehast eemaldumise vahemiku;

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui te olete saanud radiatsiooniteraapiat või kemoterapiat viimase 3 kuu jooksul;
- kui kasutate valuvaigisteid, mis vähendavad naha kuumustundlikkust;
- kui võtate immuunosupressiivseid ravimeid.
- kui teile on töödeldavas piirkonnas teostatud lõikus viimase kolme nädala jooksul.

Patoloogiad/tervisehäired

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui teil on diabeet või mõni teine süsteemne või metaboolne haigus;
- kui teil on kongestiivne südamepuudulikkus;
- kui teil on haigus, mis põhjustab fotosensitiivsust, näiteks polümorfne valguslööve (Polymorphic Light Eruption, PMLE), solaarurtikaaria, porfüüria jne;
- kui teil on esinenud kollageensed häired, k.a keloidsed armistused või halvasti ravitud haavad;
- kui põete välgutisähvatustele tundlikku epilepsiat;
- kui teie nahk on valgusele tundlik ning tekib kergesti lööve või allergiline reaktsioon;
- kui teil on nahahaigus, nt aktiivfaasis nahavähk, teil on esinenud nahavähki või muud lokaliseerunud vähki töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on olnud vaskulaarsed häired, nt töödeldavas piirkonnas on varikoossed veenid või veresoonte laiendid;

- kui teil esineb hüübimishäireid;
- kui teil on esinenud immunosupressiivset haigust (sh HIV-nakkust või AIDSi).

Nahaseisundid

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioonid, ekseemid, põletused, karvanääpsupõletik, lahtised rebendid, marrastused, lihtherpesviirus (külmavillid), haavad või nahakahjustused ja hematoomid;
- ärritusega (punetuse või haavadega), päikesepõletuse saanud, hiljuti päevitunud või võltspäevitusega nahal;
- järgnevates piirkondades: sünnimärkidel, tedretähnidel, veenilaienditel, tumedaks pigmenteerunud aladel, suurtel veresoontel, armidel, nahaanomaaliatel ilma arstiga nõu pidamata. See võib tekitada põletusi ja muutusi nahavärvis, mis teeb võimalike nahahaiguste kindlakstegemise raskemaks;
- järgnevates piirkondades: tüügastel, tätoveeringutel või püsimeigil.

Asukohad/piirkonnad

Ärge kunagi kasutage seadet järgmistes piirkondades:



- silmade ümbruses ja kulmudel või nende läheduses;
- huultel, nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikestel habememokkadel, tupe ja päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sees;
- mehed ei tohi seadet kasutada näol ega kaelal, sh habemepiirkonnas ning kubemepiirkonnas;
- piirkondades, kus kasutate pika kestusega deodorante. See võib põhjustada nahareaktsioone.

- ükskõik millise kunstliku eseme, nt silikoonimplantaatide, nahaaluste süstimiskohtade (insuliinidosaator) või augustuste kohal või läheduses.

Märkus. See loetelu pole ammendav. Kui te pole kindel, kas võite seadet kasutada, soovitame nõu pidada oma arstiga.

Tähtis

Oht




- Hoidke seade ja adapter kuivad.
- Kui seade on katki, ärge katsuge elektrilöögi vältimiseks ühtegi sisemist osa.
- Vesi ja elekter on koosmõjul ohtlikud. Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (nt veega täidetud vanni või voolava duši läheduses või veega täidetud ujumisbasseinis).

Hoiatus

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise puude, meeleolu- või vaimse häirega isikutele (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Seade pole mõeldud alla 15-aastastele lastele. 15–18-aastased teismelised võivad kasutada seadet lapsevanema või nende eest vanemliku vastutuse kandja nõusolekul ja/või abil. 18-aastased ja vanemad täiskasvanud võivad seadet vabalt kasutada.
- Kontrollige seadet alati enne selle kasutamist. Ärge kasutage seadet või adapterit, kui see on kahjustunud. Vahetage alati kahjustatud osa originaalvaruosa vastu välja.
- Ärge kasutage seadet kui valguskiirguse väljundakna UV-filter ja/või otsak on katki.

- Ärge modifitseerige ega lõigake adapteri ega selle kaabli ühtegi osa, kuna see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Ärge kasutage töötlemiseks ettenähtud pindade märgistamiseks pliitsit ega pastakat. See võib nahale põletusi põhjustada.
- Kui teie nahk on tumedatooniline, olge ettevaatlik tumeda ala töötlemisel kohe pärast heledat ala. Nahatooni sensor ei pruugi protseduuri tumedas kehapiirkonnas koheselt peatada.
- Osadel inimestel võib karvade eemaldamine laserite või intensiivsete valgusimpulss allikate tagajärjel põhjustada suurenenud karvakasvu. Hetkel saadaval olevate andmete põhjal on selle reaktsiooni suurimateks riskigruppideks Vahemere, Lähis-Ida ja Lõuna-Aasia päritolu naised, kellel on töödeldud nägu ja kaela.
- Adapter, valguskiirguse väljundaken ja otsakute filter võivad pärast kasutamist väga kuumad olla. Ärge puutuge adapterit, valguskiirguse väljundakna sisemist osa, filtrit ega otsakute sisemist osa ilma, et need eelnevalt maha oleksid jahtunud.



- Käesoleval seadmel on eemaldatav toiteadapter (vt sümbolit). Kasutage ainult seadmega kaasasolevat adapterit. Viitenumbri (AD2069x20020HF) leiate seadmelt. Selles numbris olev „x” viitab teie riigi pistiku tüübile.

Märkus. Kui märkate pärast eelmist protseduuri nahatooni muutust (nt päevitamise tõttu), soovitame teha nahaproovi ning oodata 30 minutit enne uue protseduuri alustamist.

Kahjustuste ärahoidmine

- Veenduge, et õhuvool läbi ventilatsioonivahendite seadme külgedel ning taga poleks takistatud.
- Ärge kunagi seadet kõvasti pöörutage, raputage ega maha pillake.
- Seadme viimisel väga külmast keskkonnast väga sooja keskkonda või vastupidi oodake enne selle kasutamist umbes kolm tundi.
- Hoiustage seadet tolmuvabas ja kuivas kohas.

- Ärge kasutage seadet kohtades, kus õhutemperatuur on alla 5 °C või üle 35 °C.
- Kahjustuste vältimiseks ärge jätke seadet mitmeks tunniks otseste päikesekiirte või UV-kiirguse kätte.

Ettevaatust

- See seade on mõeldud kehalt põsesarnade piirkonnast allpool olevate soovimatute karvade eemaldamiseks. Ärge kasutage seda ühelgi teisel eesmärgil. Vastasel juhul võite ennast seada ohtlikku olukorda. Meestel on keelatud seadme kasutamine näo- ja kaelapiirkonnas, sh aladel kus kasvab habe ning terves kubemepiirkonnas.




- See seade pole pestav. Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda voolava veega.
- Hügieenilistel põhjustel peaks seadet kasutama ainult üks isik.
- Kasutage seadet üksnes teie nahatüübile sobivate seadistustega. Soovitatust suuremate seadistuste kasutamine võib suurendada nahareaktsioonide ja kõrvaltoimete ohtu.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks suruõhku, küürimiskäsna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka sööbivaid vedelikke, nagu bensiin või atsetoon.
- Seadmest tulev hajutatud valgus on silmadele ohutu. Ärge vaadake seadme kasutamise ajal tekkivaid välgatusi. Kaitseprillide kandmine pole seadme kasutamise ajal vajalik. Kasutage seadet hästivalgustatud ruumis, et valgus poleks silmadele nii ere.

- Viige seade kontrollimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Väljaõppeta isiku poolt parandatud seade võib panna seadme kasutaja äärmiselt ohtlikku olukorda.
- Ärge kunagi jätke sisse lülitatud seadet tähelepanuta. Pärast kasutamist lülitage seade alati välja.
- Ärge kasutage seadet juhul, kui jaotises „Kes ei tohi Lumeat kasutada? Vastunäidustused” nimetatud tingimused kehtivad teie kohta.
- Päevitamine loodusliku või kunstliku päikesevalguse käes võib mõjutada teie naha tundlikkust ja värvi. Tehke nahaproov, et määrata sobiv valgustugevuse tase.
- Enne Lumea kasutamist punastage nahk ja veenduge, et see oleks karvavaba, täiesti kuiv ning et nahal ei oleks õliseid aineid.
- Ärge töödelge ühte ja sama nahapiirkonda ühe sessiooni jooksul rohkem kui üks kord. See ei tõsta protseduuri tõhusust, küll aga suurendab nahareaktsioonide tekkevõimalust.
- Lumea ei tohiks kunagi olla valulik. Kui tunnete valu või ebamugavust, vähendage valgustugevuse taset.


Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.


Kuidas IPL-tehnoloogia töötab?

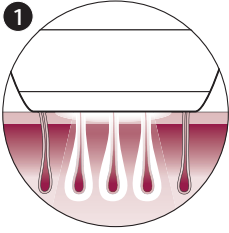

Intensiivse valgusimpulss-tehnoloogia abil saadetakse nahale õrnu valgusimpulsse, mis neelduvad karvajuurtesse. Mida heledam on nahk ja tumedamad on karvad, seda paremini need valgusimpulsse neelavad.

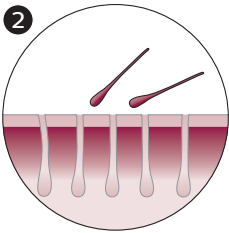

Valgusimpulsid stimuleerivad karvanääpsu puhkefaasi minema. Selle tulemusel langevad karvad ise välja ning nende tagasikasv pidurdub.

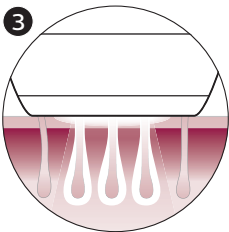

Karva kasvtsükkel koosneb mitmest faasist. IPL-tehnoloogia on tõhus ainult siis, kui karvad on kasvufaasis. Kõik karvad ei ole samaaegselt kasvufaasis. Seetõttu soovitame teil järgida esmast töötlemisfaasi (4-5 protseduuri; protseduur iga 2 nädala tagant) ning seejärel järeltöötlemisfaasi (hooldusprotseduurid iga 4-8 nädala tagant) veendumaks, et kõiki karvu töödeldaks kasvufaasis.

Nõuanne. Karvade eemaldamise pikaajaseks tulemuseks soovitame hooldusprotseduure läbi viia iga nelja nädala tagant.

Märkus. Lumega töötlemine on ebatõhus, kui teie karvad on heleblondid, hallid, punased või valged, sest heledad karvad ei neela piisavalt valgust. Allpool on äratoodud karvade värvid, mille korral Lumea on sobilik ja tõhus.

Sobivad kehakarvade värvid

Märkus. Kontrollimaks, kas teie kehakarvade värvuse juures on seadme kasutamine lubatud, vt voldikult tabelit number 3 kehakarvade värvuse kohta.



Soovitav protseduurikava

Esmane faas



Esimese 4–5 protseduuri jaoks soovitame teil kasutada Lumea Prestige'i iga kahe nädala tagant, et kõik karvad saaksid töödeldud.

Märkus. Ühe IPL-protseduuri asendamine mõne muu karvade eemaldamise meetodiga (vahatamine, depileerimine jne), ei aita kaasa soovitud karvkasvu vähenemise tulemuse saavutamisele.

Märkus. Kui soovite karvu Lumea protseduuride vahelise aja jooksul eemaldada, võite kasutada oma tavalist karvade eemaldamise meetodit.

Hooldusfaas




Peale esmase töötlemise faasi (4–5 protseduuri) soovitame teil teha hooldusprotseduure iga 4–8 nädala tagant, kui märkate, et karvad kasvavad tagasi. See on vajalik, et tulemused säiliks ning et saaksite siledat nahka nautida mitu kuud. Protseduuride vaheline aeg võib teie individuaalsest karvade tagasikasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda.

Nõuanne. Võite töötlemisgraafiku oma märkmikusse märkida, et protseduuriaegsid meelde tuletada ning et te ei unustaks.

Märkus. Seadme sagedasem kasutamine ei anna paremat efektiivsust.

Töötlemise aeg erinevates kehapiirkondades

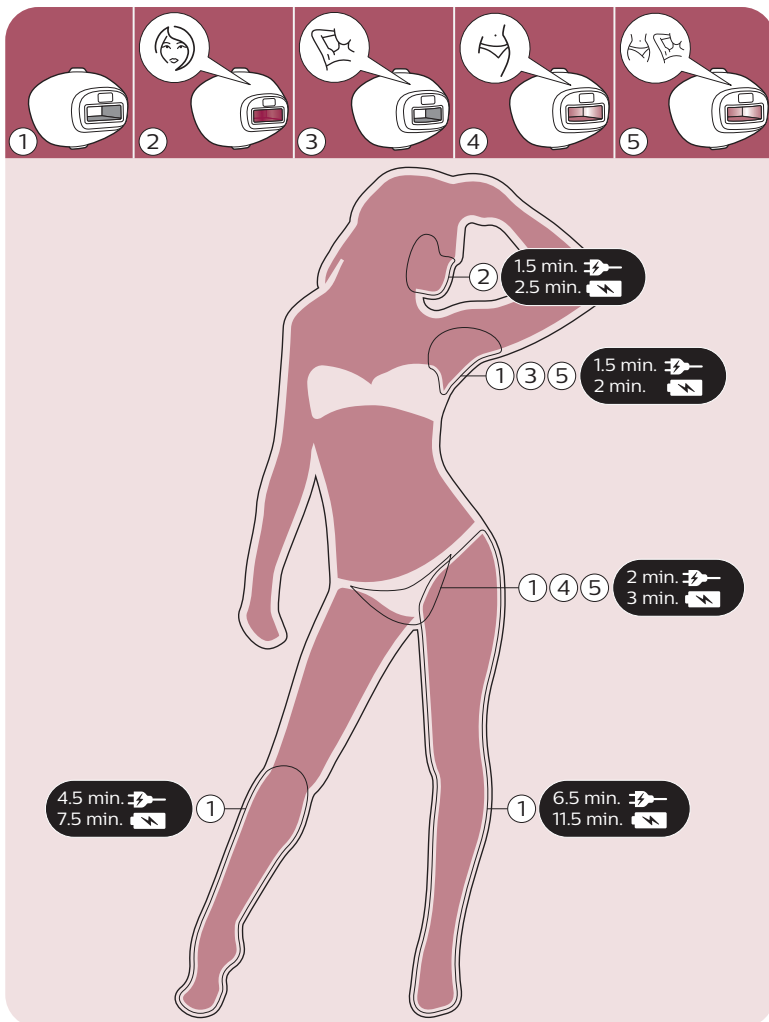

See sümbol tähendab: seadme kasutamine juhtmega.



See sümbol tähendab: seadme kasutamine juhtmeta.

BRI950
(1, 2)

BRI953, BRI954
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959
(1, 2, 3, 4)

Mida oodata?

Pärast esmast töötlemisfaasi

- Peale esimest protseduuri kulub karvade väljakukkumiseks 1–2 nädalat. Esimesele protseduurile järgnevatel nädalatel märkate, et mõned karvad siiski veel kasvavad. Tegemist on karvadega, mis polnud protseduuri tegemise ajal kasvufaasis.
- Pärast 2–3 protseduuri peaksite karvakasvus nägema märgatavaid muutusi. Et kõiki karvu tõhusalt töödelda, on oluline protseduure jätkata vastavalt soovitatavale protseduurikavale.
- Pärast 4–5 protseduuri peaksite karvakasvus nägema märkimisväärseid muutusi Lumeaga töödeldud aladel. Samuti peaks märgatav olema karvade tiheduse vähenemine.

Hooldusprotseduuri ajal

- Tulemuse säilitamiseks jätkake sagedaste (iga 4–8 nädala tagant) hooldusprotseduuride tegemist.

Lumea Prestige'i kasutamine enne ja pärast päevitamist

Päevitamine loomuliku või kunstliku päikesevalguse käes



Päevitamise eesmärgil teadlikult loomuliku või kunstliku päikesevalguse käes viibimine mõjutab naha tundlikkust ja värvi. Seetõttu on tähtis silmas pidada järgmist.

- Peale igat protseduuri oodake vähemalt 48 tundi, enne kui lähete päevitama. Kontrollige isegi peale 48 tundi, et töödeldud nahal ei esineks töötlemisjärgset punetust.
- Naha paljastamisel päikesele (ilma sihipärase päevitamiseta) 48 tunni jooksul pärast töötlemist, kasutage töödeldud piirkondades SPF 50+ faktoriga päikesekaitset. Sellele perioodile järgneva kahe nädala jooksul võite kasutada SPF 30+ faktoriga päikesekaitset.
- Peale päevitamist oodake vähemalt 2 nädalat, enne kui kasutate Lumeat.
- Peale hiljutist päevitamist tehke nahaproov, et määrata sobiv valgustugevuse tase. Juhiste saamiseks lugege peatükki „Nahaproov”.
- Ärge kasutage Lumeat päikese põletuse saanud kehapiirkondadel.


Märkus. Juhusliku või mitteotsese päikese käes viibimise korral ei ole tegemist päevitamisega.

Pruunistamine kreemide abil

Kui olete kasutanud pruunistavat ihupiima, oodake enne seadme kasutamist, kuni kunstpäevitus on täielikult kadunud.

Enne Lumea Prestige'i kasutamist

Naha eeltöötlemine

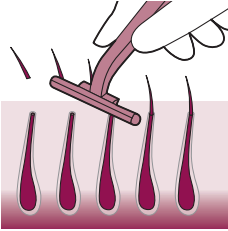

Enne Lumea kasutamist tuleb teil nahka eeltöödelda, eemaldades nahapinnalt karvad. See võimaldab valgusel neelduda naha all asuvasse karvaosadesse, mis tagab protseduuri tõhususe. Te võite kasutada kas raseerimist, piiramist, epileerimist või vahatamist. Ärge kasutage depileerivaid kreeme, sest kemikaalid võivad põhjustada nahareaktsioone.



Kui otsustate vahatada, laske nahal enne Lumea kasutamist 24 tundi puhata. Soovitame teil enne protseduuri käia duši all, et kõik võimalikud vahajäägid saaksid nahalt eemaldatud.

- 1 Eeltöödelge need piirkonnad, mida soovite Lumeaga töödelda.
- 2 Punastage nahk ja veenduge, et see on karvavaba, täiesti kuiv ning et nahal ei oleks õliseid aineid.

Märkus. Kui raseerimine põhjustab nahaärritust, siis ei ole soovitatav seadet kasutada enne selle lahenemist.

Nahaproov

Kui kasutate Lumea Prestige'i esimest korda või kui olete hiljuti päevitanud, tehke nahaproov igast töödeldavast alast. Nahaproov on vajalik, et kontrollida teie naha reaktsiooni protseduurile ning et määrata õige valgustugevuse tase igale kehapiirkonnale.

- 1 Kinnitage töödeldava piirkonna jaoks sobiv otsak. Vaadake peatükki: „Otsakud”.

Märkus. Ärge kasutage seadet keerulistel ega tundlikel piirkondadel (kand ja luulised piirkonnad).

- 2 Lülitage seade sisse. Veenduge, et valite 1. taseme.
- 3 Asetage seade 90° nurga all nahale selliselt, et otsak ja sisesehitatud ohutussüsteem oleksid nahaga kontaktis.

Sisesehitatud ohutussüsteem takistab mittetahtlike välgatuste tegemist nahakontakti puudumisel.

- 4 Valgussälvatuse vabastamiseks vajutage välguti nuppu.
- 5 Libistage seadet mööda nahka järgmisesse töödeldavasse piirkonda.
- 6 Suurendage tugevust ühe taseme võrra, tehke valgussälvatus ja libistage seade järgmisele piirkonnale. Korrake sama kõigil tasemetel, kuni tasemeni, mis on teile veel mugav. Vaadake tabelit peatükis: „Õige valgustugevuse valimine”.
- 7 Nahaproovi järel oodake 24 tundi ja vaadake, kas nahal on tekkinud mõni reaktsioon. Kui see on nii, valige kõrgeim tase, mille kasutamise järel nahareaktsiooni ei tekkinud.

Lumea Prestige'i kasutamine

Nahatooni sensor



Lisaturvalisuse jaoks on Lumea Prestige'l sisseehitatud nahatooni sensor, mis mõõdab iga sessiooni alguses ja selle käigus nahatooni. Kui see tunneb ära nahatooni, mis on Lumeaga töötlemiseks liiga tume, hakkab märgutuli „Välgutamiseks valmis” oranžilt vilkuma ja seade keelab nahareaktsioonide tekke ennetamiseks automaatselt kasutamise. See tähendab, et seade ei tekita välguti nuppu vajutades välgatust.

Otsakud

Optimaalsete tulemuste ning turvalisuse jaoks on oluline otsakuid vastavalt kehapiirkonnale vahetada. Lumea Prestige pakub täielikku kehapiirkonnaspetsiifilist töötlemist ning sellel on kuni neli kohandatud otsakut.

Märkus. Kui otsaku kontaktil on mustus, siis ei pruugi seade enam töötada ning see võib anda veateate. Sellisel juhul puhastage kontaktid.

Otsaku paigaldamiseks klõpsake see lihtsalt valguskiirguse väljundaknale.

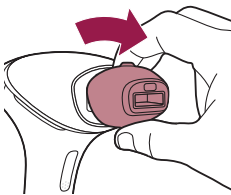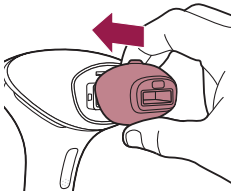

Otsaku eemaldamiseks tõmmake see valguskiirguse väljundaknalt ära.

Kehaotsak

Kehaotsakul on suurim töötlemise aken ning tõhusaks katmiseks ja kaelapiirkonnast allpool olevate kehapiirkondade töötlemiseks sobilik kaarjas kujundus. Eriti suurtele piirkondadele nagu jalad, käed ja kõht.

Näootsak

Näootsakul on täpne lame kujundus integreeritud lisafiltriga, mis tagab turvalise ja täpse töötlemise ülemisel huulel, lõual ning põskhabemel asuval tundlikul nahal.



Ettevaatust!

- Ärge kasutage Lumeat kulmude töötlemiseks.
- Ülahuule kohal oleva piirkonna töötlemisel olge ettevaatlik, et te ei välgutaks huul.



Kaenlaaluse otsak (BRI956, BRI959)

Kaenlaaluse otsakul on spetsiaalselt loodud kaarjas kujundus, et töödelda raskesti ligipääsetavaid kaenlaaluse piirkonna karvu.



Bikiiniipiirkonna otsak (BRI956, BRI959)

Bikiiniipiirkonna otsakul on spetsiaalne kujundus, et töödelda tõhusalt just bikiiniipiirkonda. Sellel on kaarjas kujundus koos läbipaistva bikiinifiltriga. Selles piirkonnas juhtuvad karvad tüüpiliselt olema paksemad ja tugevamad kui jalakarvad, mistõttu on bikiiniipiirkonna otsakul spetsiaalne filter bikiiniipiirkonnas olevate tugevamate karvade eemaldamiseks.



Täppisotsak (BRI953, BRI954)

Täppisotsak on kaarjas ning mõeldud kasutamiseks bikiini- ja kaenlaaluse piirkonnas. Sellel on keskmise suurusega aken eriti läbipaistva filtriga. See on loodud bikiini- ning kaenlaaluse piirkonna täpseks ning efektiivseks katmiseks.

Õige valgustugevuse valimine

Lumeal on 5 erinevat valgustugevust ning see soovib teile automaatselt, millist taset peaksite vastavalt oma nahatoonile kasutama. Teil on alati võimalik valgustugevus muuta tasemele, mis on teie jaoks mugav.

- 1 Seadme sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu. Seade alustab tööd valgustugevuse tasemel 1.

Märkus. Valgustugevuse taseme reguleerimiseks käsitsi, ilma nahatooni soovitusel kasutamata, kasutage lülitusnuppu, kuni olete saavutanud vajaliku taseme. Vastava valgustugevuse taseme tuli süttib valgelt põlema.

- 2 Vajutage anduri SmartSkin nuppu (☺) ning asetage seade vastu nahka.
- 3 Kui seade on teie naha ära skanneerinud, hakkavad soovitatava valgustugevuse taseme tuled valgelt vilkuma märkimaks, milliseid tasemeid tohib kasutada teie nahatooniga.
- 4 Vajutage kinnitamise nuppu (☑) kinnitamaks, et soovite kasutada soovitatud taset ning seadet kasutama hakata.



Philips Lumea kasutab automaatselt kõrgeimat soovitud tugevust, mida näitab püsivalt põlema süttinud LED-märgutuli.

Lumea annab teile vabaduse valida valgustugevus, mis teile kõige paremini sobib. Kui soovite valgustugevuse taset käsitsi seadistada, vaadake alltoodud tabelit. See tabel näitab tasemeid, mis tagavad enamusele kasutajatest mugava, kuid siiski tõhusa taseme.

- 5** Lumea ei tohiks kunagi olla valulik. Kui tunnete valu või ebamugavust, vähendage valgustugevuse taset. Kasutamine Seda saate teha, kasutades nuppe üles ja alla.


Märkus. Kui teie nahatoon on liiga tume (nahatüüp VI), keelab seade nahareaktsioonide tekke ennetamiseks automaatselt kasutamise. Märkutuli „Välgutamiseks valmis“ hakkab oranžilt vilkuma, andes teada, et nahatoon on liiga tume.

- 6** Pärast teise kehapiirkonda liikumist või peale hiljutist päevitamist tehke nahaproov, et määrata sobiv valgustugevuse tase. Taseme soovituse funktsiooni taasaktiveerimiseks, vajutage suurendusklaasi sümbolit.

Märkus. Kuna kehapiirkonnad võivad oma nahatoonilt erineda, peate iga kehapiirkonna jaoks valima eraldi sobiva valgustugevuse taseme.


Nahatüüp	Nahatoon	Valgustugevuse tasemed
I	Valge: päikesepõletus tekib alati, nahk ei päevitu.	4/5
II	Beež: päikesepõletus tekib kergesti, nahk päevitub minimaalselt.	4/5
III	Helepruun: päikesepõletus tekib kergesti, nahk päevitub aeglaselt kuni helepruunini.	4/5
IV	Keskmine pruun: päikesepõletus tekib harva, nahk päevitub kergesti.	3/4
V	Tumepruun: päikesepõletus tekib harva, nahk päevitub väga kergesti.	1/2/3
VI	Pruunikasmust või tumedam: üliharv või mitte kunagi esinev päikesepõletus, väga tume päevitus.	Te ei või seadet kasutada

Märkus. Kontrollimaks, kas teie nahatüübiga on seadme kasutamine lubatud, vt voldikult tabelit number 2 nahatooni kohta.



Märkus. Teie nahk võib reageerida erinevatel päevadel / olukordades erinevalt mitmel põhjusel.


Seadme käsitlemine

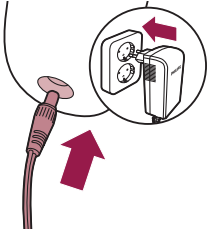

- 1 Enne kasutamist puhastage otsak ja valguskiirguse väljundaken.
- 2 Sisestage väike pistik seadmesse ja adapter seinakontakti.


Märkus. Kui seade ei ole enne protseduuri alustamist täis laetud, siis saab ülekehalise protseduuri käigus aku tühjaks. Soovitame alati enne protseduuri alustamist seadme täis laadida, või kasutada seda juhtmega.

- 3 Lülitage seade sisse ning valige oma nahatoonile sobiv valgustugevus. Õige nahatoonimiseks, vaadake valgustugevuse taseme soovitusi peatükis: „Õige valgustugevuse valimine”.

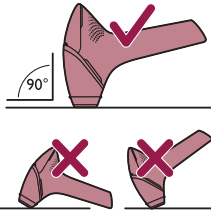

- 4 Asetage seade 90° nurga all nahale selliselt, et otsak ja sisseehitatud ohutussüsteem oleksid nahaga kontaktis.

Sisseehitatud ohutussüsteem takistab mittetahtlike välgatuste tegemist nahakontakti puudumisel.

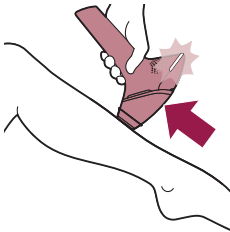

- 5 Vajutage seade kindlalt nahale, et tagada korralik nahakontakt. Seadme tagaosas olev märgutuli „Välgutamiseks valmis” hakkab valgelt põlema, andes märku, et võite protseduuri jätkata.

Märkus. Kui märgutuli „Välgutamiseks valmis” hakkab oranžilt vilkuma, ei ole teie nahk protseduuri jaoks sobilik. Sellisel juhul keelab masin automaatselt kasutamise. Võite proovida seadet kasutada heledama nahatooniga kehapiirkondades.

Märkus. Kui märgutuli „Välgutamiseks valmis” ei sütti valgelt põlema, ei ole seade teie nahaga täielikus kontaktis.


Nõuanne. Kui kasutate Lumeat bikiniipiirkonnas ja soovite osa karvkasvust säilitada, siis veenduge, et nahatoonimise sensor ei oleks töötlemise ajaks asetatud allesjäänud karvkasvule, kuna see võib põhjustada seadme blokeerumist.

- 6 Vajutage välgutamiseks välguti nuppu. Seadmest kuulub pehme pauk. Välgatusest tingituna peaksite tundma sooja tunnet.

Märkus. Seadmest tulev hajutatud valgus on silmadele ohutu. Ärge vaadake seadme kasutamise ajal tekkivaid välgatusi. Kaitseprillide kandmine pole seadme kasutamise ajal vajalik. Kasutage seadet hästivalgustatud ruumis, et valgus poleks silmadele nii ere.



- 7 Paigutage seade järgmisele töödeldavale piirkonnale. Peale igat välgutisähvatust kulub kuni 2 sekundit, et seade oleks taas välgutivalmis. Te võite välgutisähvatuse teha, kui märgutuli „Välgutamiseks valmis” valgelt põlema süttib.

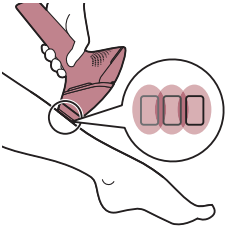

- 8 Tagamaks, et kõik piirkonnad saaksid töödeldud, peavad välgutused olema tehtud lähestikku. Mõjuv valgus tuleb välja vaid valguskiirguse väljundaknast. Osa seadmest, mis on teie naha vastas, on suurem, mistõttu peaks pinnad kohati kattuma. Siiski veenduge, et iga piirkond saaks välgutatud ainult üks kord.


Märkus. Ühe ja sama piirkonna mitmekordne välgutamine ei tõsta protseduuri tõhusust, küll aga suurendab nahareaktsioonide tekkevõimalust.

Märkus. Ärge kasutage protseduuriks mõeldud piirkondade märkimiseks pliitsit ega pastakat, kuna see võib põhjustada kõrvalnähte teie nahal.


- 9 Pärast protseduuri lõpetamist vajutage toitenuppu ja hoidke seda seadme välja lülitamiseks all. Kui kasutasite seadet juhtmega, siis eemaldage adapter seinakontaktist.

Märkus. Kui te ei ole seadet kasutanud pikema aja jooksul, siis on oluline sooritada uuesti nahaproov ning tühjaklaadimise vältimiseks seade laadida.

Kaks töötlusrežiimi: „aseta ja välguta“ ning „libista ja välguta“

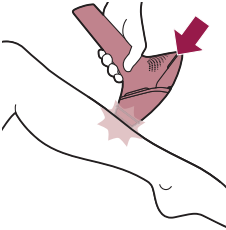

- Teie Philips Lumeal on kaks töötlusrežiimi mugavamaks kasutamiseks erinevatel kehapiirkondadel.
- Režiim „aseta ja välguta“ on ideaalne väiksemate või kumerustega piirkondade töötlemiseks, nagu põlved või kaenlaalused. Ühe välgutuse tegemiseks vajutage korraks välguti nuppu.

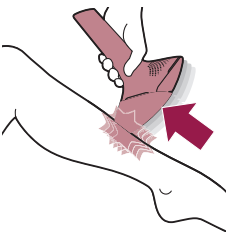

- Režiimi „libista ja välguta“ on mugav kasutada suuremate alade, näiteks jalgade töötlemiseks. Hoidke välguti nuppu all ja libistage seadet nahal, et teha ridamisi mitu välgutust.

Märkus. Seade nõuab iga välgutuse vahel kuni kaks sekundit (kasutades seda juhtmega, või kuni 3,5 sekundit juhtmeta kasutamise puhul), mistõttu veenduge, et välgutate kõiki töötlemist vajavaid piirkondi. Liiga kiiresti üle naha libistamise tõttu võivad mõned kohad vahele jääda.

Pärast kasutamist

Levinud nahareaktsioonid

Nahale võib tekkida kerge punetus ja/või kihelus, kipitus või nahk võib kuumata. See reaktsioon on täiesti kahjutu ja kaob kiiresti.

Raseerimise või raseerimise ja valgustöötuse tõttu võib nahk muutuda kuivaks ja võib tekkida sügelus. Võite piirkonda jääkoti või märja käterätiga jahutada. Kui kuivus püsib, võite määrada töödeldud piirkonnale lõhnastamata niisutuskreemi.

Harvad kõrvaltoimed

- Põletused, ülemäärane punetus (nt ümber karvanääpsu) ja paistetused: need reaktsioonid tekivad harva. Neid põhjustab valgustugevus, mis on teie nahatooni jaoks liiga tugev. Kui need reaktsioonid ei kao kolme päeva jooksul, soovitage pidada nõu arstiga. Oodake järgmise protseduuriga, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate nõrgemat valgustugevust.
- Naha värvimuutus: need reaktsioonid tekivad väga harva. Naha värvimuutus väljendub ümbritsevast piirkonnast tumedamate (hüperpigmentatsioon) või heledamate (hüpopigmentatsioon) laikudena. Seda põhjustab valgustugevus, mis on teie nahatooni jaoks liiga tugev. Kui värvimuutus ei kao kahe nädala jooksul, soovitage pidada nõu arstiga. Ärge töödelge värvi muutnud piirkondi enne värvimuutuse kadumist ja kuni nahk on omandanud tavapärase nahatooni.
- Nahainfektsioon on väga harv, aga võimalik risk (mikro)haavandite, nahapõletuse, -ärrituse jm korral.
- Epidermise kuumenemine (selgelt piiratud pruun ala, mida esineb tumedamate nahatoonide korral ja millega ei kaasne nahakuivus): See reaktsioon tekib väga harva. Kui see reaktsioon ei kao ühe nädala jooksul, soovitage pidada nõu arstiga. Oodake järgmise protseduuriga, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate nõrgemat valgustugevust.
- Villide teke (välimuselt nagu väikesed mullid naha pinnal): need reaktsioonid tekivad väga harva. Kui see reaktsioon ei kao ühe nädala jooksul, või kui tekib nahainfektsioon, soovitage pidada nõu arstiga. Oodake järgmise protseduuriga, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate nõrgemat valgustugevust.
- Armistumine: sageli põletuse teisene tagajärg, mille paranemine võib võtta kauem kui kuu.

- Follikuliit (paistetud ümber karvanääpsude koos pustuli tekkega): see reaktsioon tekib väga harva ning on tingitud bakterite tungimisest kahjustatud nahka. Kui see reaktsioon tekib, soovitage pidada nõu arstiga, sest follikuliit võib vajada ravi antibiootiliste salvidega.
- Tugev valu: seda võib esineda protseduuri ajal või pärast seda, kui kasutasite seadet karvadega nahal, kui kasutasite seadet teie nahatooni jaoks liiga tugeva valgustugevuse juures, kui rakendasite välgutisähvatust samas piirkonnas rohkem kui korra ja kui kasutasite seadet lahtistel haavadel, põletike ja infektsioonide piirkonnas, tätoveeringutel, põletushaavadel jne.

Järeelhooldus

Pärast kasutamist on töödeldud piirkonnale ihupiima, kreemi, deodorandi, niisutaja või kosmeetika pealekandmine ohutu. Kui tunnete peale protseduuri nahaärritust või kui nahk punetab, oodake, kuni ärritusnähud kaovad, enne ükskõik mis toote pealekandmist. Kui tunnete nahaärritust peale toote nahale kandmist, peske see veega maha.

Märkus. Nahareaktsioone esineb isegi siis, kui peate kinni kõikidest juhistest. Sellisel juhul lõpetage seadme kasutamine ning võtke ühendust oma asukohariigi klienditeeninduskeskusega.

Laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist ja kui aku on tühi, laadige aku täiesti täis. Aku täielikuks laadimiseks kulub kuni 1 tund ja 40 minutit. Laadige seadet, kui laadimise märgutuli hakkab kasutamise ajal oranžilt põlema, andes märku, et aku on tühjenemas ja saab varsti tühjaks. Täielikult laetud akust saab valgustugevuse taseme 5 juures vähemalt 130 välgatust. Laadige seade iga 3–4 kuu tagant täiesti täis, isegi siis, kui te seadet pikemat aega ei kasuta.

Seadme laadimine:

- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Sisestage väike pistik seadmesse ja lükake adapter seinakontakti.
 - Laadimise tähistamiseks vilgub laadimise märgutuli laadimise ajal valgelt.
 - Kui aku on täis laetud, hakkab laadimise märgutuli pidevalt valgelt põlema.

Märkused: Laadimise käigus lähevad adapter ja seade soojaks. See on normaalne.

Märkus. See seade on varustatud aku ülekuumenemiskaitsega ja laadimist ei toimu, kui ruumi temperatuur on üle 40 °C.


- Ärge kunagi katke seadet ega adapterit laadimise ajal kinni.

- 3 Eemaldage adapter pärast laadimist seinakontaktist ja tõmmake väike pistik seadmest välja.

Märkus. Akust ei piisa protseduuri läbiviimiseks kogu kehal. Suurte kehapiindade, nagu jalgade ja/või käsivarte töötlemisel soovitame kasutada seadet ühendatuna seinakontakti.

Nõuanne. Aku vastupidavuse suurendamiseks laadige seadet pärast igat kasutuskorda.


Puhastamine ja hoiustamine

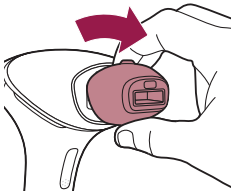

- 1 Peale kasutamist lülitage seade välja, tõmmake selle toitejuhe seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.

Märkus. Valguskiirguse väljundaken ja otsak võivad pärast kasutamist väga kuumad olla.

- 2 Eemaldage otsak.

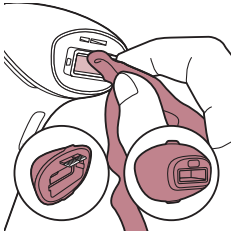

- 3 Niisutage seadmega kaasasolevat pehmet lappi mõne tilga veega ja kasutage seda järgmiste osade puhastamiseks:

- seadmel asuv valguskiirguse väljundaken;
- otsakute välispind
- reflektor otsakute sees
- bikiniipiirkonna ja täppisotsaku sees olev klaasfilter;
- näootsaku sees olev punakas klaasfilter;
- nahatooni sensori aken.

- 4 Laske kõikidel osadel õhu käes täielikult ära kuivada.

- 5 Hoiustage seadet kuivas tolmuvabas kohas temperatuurivahemikus -25 °C kuni +70 °C ning õhuniiskuse vahemikus 15-90%.

Garantii ja tootetugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht.

Ringlussevõtt



- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).



- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2006/66/EÜ). Viige toode Philipsi ametlikku kogumispunkti või teeninduskeskusesse, et akupatarei asjatundjal eemaldada lasta.
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akupatareide lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Philips Lumea tooted sisaldavad ringlussevõetavaid materjale ja neid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Jäätmete ringlussevõtu võimaluste kohta vt Philips Lumea klienditoe veebisaidilt. Ärge visake seadet tulle.

Tehnilised andmed

BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Nimipinge	100–240 V
Nimisagedus	50–60 Hz
Nimisisendvõimsus	65 W
Elektrilöögikaitse	Klass II
Kaitsetegur	IP 30 (EN 60529)
Kasutustingimused	Temperatuur: 5–35 °C Suhteline õhuniiskus: 15% kuni 90% (mittekondenseeruv)
Hoiustamistemperatuur	-25 °C kuni +70 °C
Hoiustamiseks sobilik õhuniiskus	Vähem kui 90% (mittekondenseeruv)
Maksimaalne valguse väljutamise varieeruvus töötlemispiirkonnas	<20%
Tööks sobilik rõhk	700–1060 hPa
Impulsside jada kestus	Üksikimpulss
Eralduvad lainepikkused	565–1400 nm
Liitium-ioon aku	2 x 3,6 volti, 1000 mAh
Optiline ekspositsioon	2,4–6,5 J/cm ²
Maksimaalne optiline energia	4,8–23 J
Optiline homogeensus	Max. +/- 20% kõrvalekalle keskmisest optilisest ekspositsioonist töötlemispiirkonnas
Korduse aeg	1–3,5 s
Impulsi kestus	< 2,5 ms
Välgatuse intervall	1–3,5 s, sõltuvalt aku/elektrivõrgu kasutamisest

Impulsside jada	Üksikimpulss
Optiline spekter	560–1200 nm

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade/adapter läheb kasutamise ajal kuumaks.	On normaalne, et seade ja adapter lähevad kasutamise ajal soojaks (aga mitte liiga kuumaks, et neid katsuda).	Kasutage seadet mõnevõrra jahedamas keskkonnas ning/või laske sellel enne kasutamise jätkamist jahtuda.
	Puhuri ei tööta.	Veenduge, et otsak oleks korralikult ühendatud. Vajaduse korral puhastage otsakul asuvad kontaktid. Juhul kui otsak on korralikult ühendatud ning seadmega on võimalik välgutada, võtke ühendust oma asukohariigi klienditeeninduskeskusega, oma Philipsi toote edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Puhuri jahutav õhuvool on käte või rätiku poolt blokeeritud.	Veenduge, et puhuri jahutav õhuvool ei oleks blokeeritud.
Pannes seadme nahale, ei toimu välgutatust. Märgutuli „Välgutamiseks valmis” hakkab oranžilt vilkuma.	Teie nahatoon töödeldavas piirkonnas on liiga tume.	Töödelge Lumeega teisi, heledama nahatooniga kehapiirkondasi.
Välgutivalmiduse märgutuli vilgub oranžilt ja ka kõik 5 tugevuse märgutuld samuti vilguvad.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks võtke pistik seinakontaktist välja ning oodake 30 minutit kuni seade maha jahtub. Seade peaks nüüd uuesti normaalselt töötama. Juhul, kui see jälle ei tööta, võtke ühendust oma asukohariigi klienditeeninduskeskusega.
Välgutivalmiduse märgutuli ei sütti valgelt põlema.	Seade ei ole teie nahaga täielikult kontaktis.	Asetage seade 90 kraadise nurga all nahale selliselt, et otsak ja sisseehitatud ohutussüsteem oleksid nahaga kontaktis.
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Valguskiirguse väljundaken või nahatooni sensor on määrdunud.	Puhastage valguskiirguse väljundakent ja nahatooni sensorit hoolikalt.
	Te pole töödeldavalt alalt karvu korralikult eemaldanud. Need karvad võivad kõrbedada ja tekitada vastavat lõhna.	Eeltöödelge nahka enne Lumea kasutamist.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tee valgatusi, puhur ei ole sisse lülitatud ning kõik 5 tugevuse märgutuld vilguvad.	Otsak ei ole korralikult kinnitanud.	Kontrollige, et otsak on täielikult kinnitatud. Vajaduse korral puhastage otsaku elektroonilised kontaktid.
Nahk tundub töötlemise ajal tundlikum kui tavaliselt. Tunnen seadme kasutamisel ebamugavust.	Valgustugevus, mida kasutate, on seadistatud liiga kõrgeks.	Kontrollige, et olete valinud õige valgustugevuse taseme. Vajadusel valige nõrgem tase.
	Te pole töödeldavatelt aladelt karvu eemaldanud.	Eeltöödelge nahka enne Lumea kasutamist.
	Valguskiirguse väljundakna UV-filtri on katki.	Kui UV-filtri on katki, ärge enam seadet kasutage. Võtke ühendust oma asukohariigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Töötlesite ala, mille jaoks seade pole ette nähtud.	Ärge kunagi kasutage seadet järgmistes piirkondades: väikestel habememokkadel ja päraupiirkonnas, nibudel, areoolidel, sünnimärkidel, tedretäppidel, tätoveeringutel, huultel, augustustel, ninasõõrmetel ja kõrvade sees, silmade ümbruses ja kulmude läheduses. mehed ei tohi seadet kasutada näol ega kaelal, sh habemepiirkonnas ning kubemepiirkonnas;
Minu otsakus ei ole klaasfiltrit.	See on normaalne.	Teha pole vaja midagi: keha- ja kaenlaotsakutes ei olegi filtrit. Ainult näo-, täppis- ja bikiniotsakutes on spetsiaalsed filtrid.
Töötlemisjärgne nahareaktsioon kestab tavapärasest kauem.	Kasutasite valgustugevuse taset, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Valige järgmisel korral madalam valgustugevus. Vt peatükk „Philips Lumea kasutamine“ jaotis „Õige valgustugevuse valimine“.
Välgatus on mu silmade jaoks väga ere. Kas peaksin kandma kaitseprille?	Ei, Philips Lumea ei ole silmadele kahjulik.	Seadmest tulev hajutatud valgus on silmadele ohutu. Ärge vaadake seadme kasutamise ajal tekkivaid valgatusi. Kaitseprillide kandmine pole seadme kasutamise ajal vajalik. Kasutage seadet hästivalgustatud ruumis, et valgus poleks silmadele nii ere. Hajutatud valguse vältimiseks looge hea kontakt nahaga.
Töötlemine ei anna rahuldavaid tulemusi.	Kasutasite valgustugevuse taset, mis on teie jaoks liiga madal.	Valige järgmisel korral suurem valgustugevus.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Te ei välgutanud eelnevalt töödeldud piirkonnaga külgnevat ala.	Välgutused tuleb lasta üksteise lähedale ning need peaksid kohati kattuma.
	Seade ei ole teie kehakarvade värvi juures tõhus.	Kui teie karvade värv on heleblond, hall, punane või valge, siis on protseduur ebatõhus.
	Te ei kasuta seadet nii sagedasti kui soovitatud.	Karvade edukaks eemaldamiseks palume teil järgida soovituslike töötlemiskordade ajalist graafikut. Võite vähendada töötlemiskordade vahelist aega, kuid pidades silmas, et te ei kasuta seadet sagedamini kui kord kahe nädala jooksul.
	Te reageerite IPL-töötlusele aeglasemalt.	Jätkake seadme kasutamist vähemalt 6 kuud, sest karvade taaskasv võib sellel ajal jätkuvalt väheneda.

Saturs

Laipni lūdzam!	58
Ieīces apskats	58
Kam nebūtu jālieto Lumea? Kontrindikācijas	59
Vispārīgie lietošanas nosacījumi	59
Medikamenti/slimību vēsture	59
Patoloģijas/traucējumi	60
Ādas stāvoklis	61
Vieta/zona	61
Svarīgi!	62
Bīstami	62
Brīdinājums!	62
Kā pasargāt ierīci no bojājumiem	63
Ievēribai	64
Elektromagnētiskie lauki (EML)	65
Kā IPL darbojas?	65
Piemērotās ķermeņa apmatojuma krāsas	66
Ieteicamais procedūru grafiks	66
Sākotnējā fāze	66
Pielabošanas fāze	66
Procedūras ilgums katrai ķermeņa zonai	67
Ko sagaidīt?	68
Pēc sākotnējās apstrādes fāzes	68
Pielabošanas procedūru laikā	68
Lumea Prestige izmantošana pirms un pēc sauļošanās	68
Sauļošanās ar dabisku vai mākslīgu apgaismojumu	68
Sauļošanās, izmantojot krēmus	68
Pirms Lumea Prestige lietošanas	69
Ādas iepriekšēja sagatavošana	69
Ādas testēšana	69
Lumea Prestige lietošana	70
Ādas toņa sensors	70
Uzgaļi	70
Ķermeņa uzgalis	70
Sejas uzgalis	70
Padušu uzgalis (BRI956, BRI959)	71
Bikini zonas uzgalis (BRI956, BRI959)	71
Precīzais uzgalis (BRI953, BRI954)	71
Pareiza gaismas intensitātes līmeņa izraudzīšanās	71
Ieīces kopšana	73
Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsnī vai pabīdīt un veikt zibsnī	74
Pēc lietošanas	74
Izplatītākās ādas reakcijas	74
Retas blakusparādības	75
Pēcapstrāde	76
Uzlāde	76
Tīrīšana un uzglabāšana	77

Garantija un atbalsts	77
Otrreizējā pārstrāde	77
Tehniskie rādītāji	78
Traucējumu novēršana	79

Laipni lūdzam!

Laipni lūdzam Lumea skaistuma pasaulē! Lai iegūtu zīdaini gludu ādu, jums būs vajadzīgas tikai dažas nedēļas.

Philips Lumea izmanto intensīvi pulsējošas gaismas (Intense Pulsed Light – IPL) tehnoloģiju, kas pazīstama kā viena no visefektīvākajām metodēm matiņu ataugšanas pastāvīgai novēršanai. Ciešā sadarbībā ar ādas ekspertiem, mēs esam pielāgojuši uz gaismu balstītu tehnoloģiju, kas tiek izmantota skaistumkopšanas salonos, vienkāršai, efektīvai un drošai lietošanai mājas apstākļos. Philips Lumea ierīce ir maiga, un tā piedāvā ērtu un efektīvu apstrādi ar nelielu, jums piemērotu intensitāti. Nevēlamie matiņi paliek pagātnē. Izbaidiet atbrīvošanos no apmatojuma, izskatieties un jūtiesiet brīnišķīgi katru dienu.

Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome. Plašāku informāciju, kas palīdzēs pilnvērtīgi izmantot visas Lumea funkcionālās iespējas, skatiet vietnē www.philips.com/lumea, kur ir atrodamī speciālistu padomi, apmācības videoklipi un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.



Piezīme. Vienmēr glabājiet šo instrukciju kopā ar savu ierīci.

Ierīces apskats

- 1 Gaismas lodziņš ar iebūvētu UV filtru
- 2 Uzgaļi
 - a Ķermeņa uzgalis
 - b Sejas uzgalis
 - c Bikini zonas uzgalis (BRI956, BRI959)
 - d Padušu uzgalis (BRI956, BRI959)
 - e Precīzs uzgalis (BRI953, BRI954)
- 3 Ādas toņa sensors
- 4 Integrēta drošības sistēma
- 5 Uzgaļi atrodas atstarotājs
- 6 Elektroniskie kontakti
- 7 Elektronisko kontaktu atvere
- 8 Gaismas impulsa zibšņa poga
- 9 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 10 Apstiprinājuma poga
- 11 Pārslēgšanas pogas
- 12 Gaismas intensitātes līmeņa indikators
- 13 Ieteikumu iestatījuma poga
- 14 Gatavības indikators
- 15 Gaisa ventilācijas atveres
- 16 Ierīces ligzda

- 17 Adapteris
- 18 Mazā kontaktdakša
- 19 Eleganta somiņa (nav parādīts)
- 20 Tīrīšanas drāna (nav parādīts)

Kam nebūtu jālieto Lumea? Kontrindikācijas

Vispārīgie lietošanas nosacījumi

- Nelietojiet šo ierīci, ja jums ir VI ādas tips (āda reti vai nekad saulē neapdeg, ļoti tumšs iedegums). Šajā gadījumā jums ir augsts ādas kairinājumu, piemēram, hiperpigmentācijas un hipopigmentācijas, stipra apsārtuma vai apdegumu veidošanās risks.

Piezīme. Lai pārbaudītu, vai jūsu ādas tips ir atbilstošs, lai lietotu šo ierīci, skatiet 2. tabulu par ādas toniņiem atlokāmajā lapā.



- Neizmantojiet ierīci, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jo ierīce nav testēta uz grūtniecēm un sievietēm, kas baro ar krūti.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja jums ir kādi aktīvie implantīti, piemēram, elektrokardiostimulators, neirostimulators, insulīna sūknis u. tml.

Medikamenti/slimību vēsture

Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem:

- Ja jūsu āda šobrīd tiek ārstēta vai pēdējās nedēļas laikā tikusi ārstēta ar alfa-hidroksiskābēm (AHA), beta-hidroksiskābēm (BHA), izotretinoīnu un azelaīnskābi.
- ja pēdējo sešu mēnešu laikā ir uzņemta jebkura izotretinoīna akūtāna vai roakūtāna forma. Šāda ārstēšana var padarīt ādu vairāk uzņēmīgu pret plīsumiem, brūcēm un iekaisumiem;
- ja lietojat fotojutīgus līdzekļus vai zāles, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju un neizmantojiet ierīci, ja norādīts, ka zāles var izraisīt fotoalerģiskas reakcijas, fototoksiskas reakcijas vai zāļu lietošanas laikā jums ir jāizvairās no saules iedarbības;

- ja lietojat pretrecēšanas medikamentus, tostarp pastiprināti lietojat aspirīnu, kā lietošanas dēļ nav iespējams vismaz 1 nedēļas periods pirms katras apstrādes, kad medikamenti būtu pilnībā izdalījušies no organisma.

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja pēdējo 3 mēnešu laikā esat saņēmusi staru terapiju vai ķīmijterapiju;
- ja lietojat sāpju remdēšanas līdzekļus, kas samazina ādas jutību pret siltumu;
- ja lietojat imūndepresīvos medikamentus;
- ja pēdējo 3 nedēļu laikā procedūrai pakļautajās zonās ir veiktas operācijas.

Patoloģijas/traucējumi

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja jums ir cukura diabēts vai citas sistēmiskas un metaboliskas slimības;
- ja jums ir sastrēguma sirds slimība;
- ja jums ir slimība, kas saistīta ar fotosensitivitāti, piemēram, polimorfiski gaismas izsitumi (PMLE), saules nātrene, porfirija u. tml.;
- ja jums ir bijuši kolagēna izstrādes traucējumi, tajā skaitā keloīda rētu veidošanās vai grūti dzīstošas brūces;
- ja jums ir epilepsija ar gaismas jutīgumu;
- ja jūsu āda ir jutīga pret gaismu un tās iedarbībā ātri veidojas izsitumi vai alerģiskas reakcijas;
- ja jums ir ādas slimība, piemēram, aktīvs ādas vēzis, jums ir ādas vēža vai kāda cita lokalizēta vēža paveida vēsture procedūrai pakļautajās zonās;
- ja jums ir asinsvadu sistēmas slimību vēsture, piemēram, varikozas vēnas vai asinsvadu ektāzija procedūrai pakļautajās zonās;
- ja jums ir asinsreces traucējumi;
- Ja jums ir imūndepresīvo slimību vēsture (tajā skaitā HIV un AIDS).

Ādas stāvoklis

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši matu folikuli, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes (aukstumpumpas), brūces, ādas bojājumi vai hematomas;
- uz kairinātas (apsārtušas vai iegrieztas), saulē apdegušas, nesen nosauļotas vai mākslīgi nosauļotas ādas;
- šajās ādas zonās: uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālijām (vispirms konsultējieties ar ārstu). Tas var izraisīt apdegumus un ādas krāsas maiņu, kas, iespējams, apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu;
- šajās ādas zonās: uz kārpām, tetovējumiem un permanentā grima.

Vieta/zona

Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās:



- ap acīm un uz uzacīm vai to tuvumā;
- uz lūpām, krūšgaliem, areolām, mazajām kaunuma lūpām, vagīnas, anālās atveres un deguna nāsu un ausu iekšpusē;
- vīrieši nedrīkst lietot ierīci uz sejas un kakla, tostarp visās bārdas augšanas vietās un dzimumorgānu zonā;
- zonās, kur jūs lietojat ilglaicīgas iedarbības dezodorantus. Tas var izraisīt ādas kairinājumu;
- virs mākslīgiem svešķermeņiem, piemēram, silikona implantiem, zemādas injekciju portiem (īnsulīna dozēšanai) vai pīrsingiem, vai to tuvumā.

Piezīme. Šis saraksts nav pilnīgs. Ja nav pārliecības, ka varat izmantot ierīci, ieteicams sazināties ar ārstu.

Svarīgi!

Bīstami




- Turiet ierīci un adapteri sausumā.
- Ja ierīce ir salauzta, nepieskarieties iekšējām daļām, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Ūdens savienojumā ar elektroenerģiju ir bīstams. Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piem., blakus pilnai vannai, tekošai dušai vai pie uzpildīta peldbaseina).

Brīdinājums!

- Ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jāraugās, lai bērni nerotaļājas ar šo ierīci.
- Ierīce nav paredzēt bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem. Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem var izmantot šo ierīci vecāku vai aizbildņu uzraudzībā un/vai ar viņu palīdzību. Pieaugušie no 18 gadu vecuma var brīvi izmantot šo ierīci.
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to. Nelietojiet ierīci vai adapteri, ja tas bojāts. Vienmēr nomainiet bojātu detaļu ar oriģinālu detaļu.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts gaismas lodziņa UV filtrs un/vai uzgalis.
- Nemainiet un nenogrieziet nevienu adaptera vai tā vada daļu, jo var rasties bīstama situācija.
- Neizmantojiet pildspalvu vai zīmuli, lai atzīmētu apstarojamās zonas. Tas var radīt apdegumus uz ādas.
- Ja jums ir tumša āda, apstarojot tumšāku zonu uzreiz pēc gaišākas zonas, ievērojiet piesardzību. Ādas toņa sensors tumšākas ķermeņa zonas apstarošanu var uzreiz nepārtraukt.

- Liekā apmatojuma noņemšana ar lāzeri vai spēcīga impulsa gaismas avotiem atsevišķiem cilvēkiem var izraisīt pastiprinātu matu augšanu. Pamatojoties uz pašlaik pieejamajiem datiem, lielākās šīs reakcijas riska grupas ir Vidusjūras, Tuvo Austrumu un Dienvidāzijas izcelsmes sievietes, apstarojot seju un kaklu.
- Adapteris, gaismas lodziņš un uzgaļu filtrs pēc lietošanas var ļoti uzkarst. Nepieskarieties adapterim, gaismas lodziņa iekšējai daļai un filtram, vai arī uzgaļa iekšējai daļai, ja tie nav atdzisuši.



- Šai ierīcei ir noņemams strāvas adapteris (skatiet simbolu). Izmantojiet tikai adapteri, kas piegādāts kopā ar šo ierīci. Atsauces numurs (AD2069x20020HF) ir atrodams uz ierīces. Šajā numurā ietvertais simbols „x” norāda uz valstī izmantotā kontaktspraudņa veidu.

Piezīme. Ja jūs konstatējat ādas toņa izmaiņas pēc pēdējās procedūras (piem., sauļošanās dēļ), pirms sākat nākamo procedūru, ieteicams veikt ādas testēšanu un nogaidīt 30 minūtes.

Kā pasargāt ierīci no bojājumiem

- Raugieties, lai nekas nenosprosto gaisa plūsmu cauri ierīces ventilācijas atverēm.
- Nepakļaujiet ierīci stipriem triecieniem, nekratiet un nenometiet to zemē.
- Ja ierīci pārvietojat no ļoti aukstas vides uz ļoti siltu vai pretēji, pirms lietošanas nogaidiet apmēram 3 stundas.
- Glabājiet ierīci sausā vietā, kur nav putekļu.
- Lietošanas laikā nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas ir zemāka par 15 °C vai augstāka par 35 °C.
- Lai novērstu bojājumus, nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai UV gaismas staru iedarbībai vairāku stundu garumā.

levērbai

- Šī ierīce ir paredzēta nevēlama ķermeņa apmatojuma likvidēšanai tikai zonās zem vaigu kauliem. Neizmantojiet to citiem nolūkiem. Tā darot, varat pakļaut sevi bīstamai situācijai.




- Šī ierīce nav mazgājama. Ierīci nedrīkst mērkst ūdenī un mitrināt zem ūdens krāna.
- Higiēnas labad ierīci ieteicams lietot vienai personai.
- Lietojiet ierīci tikai ar tādiem iestatījumiem, kas atbilst jūsu ādas tipam. Lietojot ar lielākiem iestatījumiem, nekā ir rekomendēts, var palielināties ādas reakcija un blakusparādības.
- Izmantojiet šo ierīci tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspīestu gaisu, tīrīšanas sūkļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrums, piemēram, benzīnu vai acetonu.
- Ierīces radītā izkaisītā gaisma ir nekaitīga acīm. Izmantojot ierīci, neskatieties uz tās radīto zibsnī. Lietošanas laikā nēsāt brilles nav nepieciešams. Lietojiet ierīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapžilbinātu acis.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Ja remontu veic nekvalificēts cilvēks, lietotājam var rasties īpaši bīstamas situācijas.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, tai esot ieslēgtai. Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci.
- Nelietojiet ierīci, ja kāda no sadaļā “Kontraindikācijas, piesardzība un brīdinājumi” minētajām situācijām attiecas uz jums.

- Ādas pakļaušana dabiskajai vai mākslīgajai saules gaismai ar mērķi veidot iedegumu var ietekmēt ādas jutīgumu un krāsu. Lai noteiktu piemērotu gaismas intensitātes iestatījumu, veiciet ādas testēšanu.
- Pirms lietojat Lumea, ādai jābūt tīrai, bez apmatojuma un pilnīgi sausai, kā arī uz tās nedrīkst būt nekādu taukvielu.
- Neapstarojiet vienu un to pašu ādas zonu vairāk nekā vienu reizi sesijas laikā. Tas neuzlabo procedūras efektivitāti, bet gan palielina ādas kairinājuma risku.
- Lumea procedūrām nav jābūt sāpīgām. Ja jūtat diskomfortu, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu.


Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.


Kā IPL darbojas?

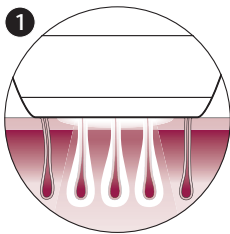

Izmantojot intensīvās pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģiju, āda tiek pakļauta saudzīgiem gaismas impulsiem, ko absorbē matu saknītes. Jo gaišāka āda un tumšāki matiņi, jo labāk tiek absorbēti gaismas impulsi.

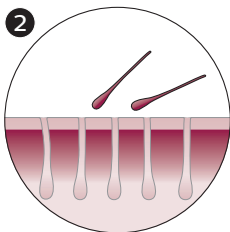

Gaismas impulsi veicina matiņu folikulu ieiet atpūtas fāzē. Tā rezultātā nevēlamie matiņi dabiski izkrīt, un to ataugšana ir novērsta.

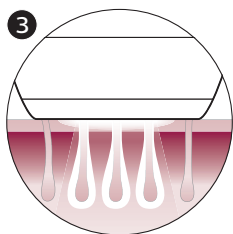


Matiņu augšanas cikls sastāv no dažādām fāzēm. IPL tehnoloģija iedarbojas tikai tad, kad matiņi ir to augšanas fāzē. Ne visi matiņi vienlaikus ir augšanas fāzē. Tādēļ mēs iesakām ievērot sākotnējās apstrādes fāzi (4–5 procedūras, katra ar 2 nedēļu starplaiku) un sekojošās apstrādes fāzi (pielabošana ik pēc 4–8 nedēļām), lai nodrošinātu, ka viss apmatojums augšanas fāzē tiek efektīvi apstrādāts.

Padoms. Lai nodrošinātu ilgstošu apmatojuma noņemšanas efektu, iesakām veikt pielabošanu ik pēc 4 nedēļām.

Piezīme. Ja jums ir gaiši blondi, sirmi, rudi vai balti mati, apstrāde ar Lumea nebūs efektīva, jo gaiši mati neabsorbē pietiekami daudz gaismas. Tālāk varat redzēt matu krāsas, kurām Lumea ierīce ir piemērota un efektīva.

Piemērotās ķermeņa apmatojuma krāsas

Piezīme. Lai pārbaudītu, vai jums ir atļautais ķermeņa apmatojuma krāsas tips šīs ierīces lietošanai, skatiet apmatojuma krāsas tabulu ar 3. numuru atlokāmajā lapā.



Ieteicamais procedūru grafiks

Sākotnējā fāze

Lai nodrošinātu, ka viss apmatojums ir apstrādāts, pirmās 4–5 procedūras ar Lumea Prestiže mēs iesakām veikt reizi divās nedēļās.

Piezīme. Aizstājot kādu no IPL procedūrām ar citu apmatojuma likvidēšanas metodi (vaksāciju, epilēšanu u. tml.), jūs neveicināsiet nepieciešamo apmatojuma samazināšanu.

Piezīme. Ja vēlaties likvidēt apmatojumu starp Lumea procedūrām, varat izmantot savu parasto apmatojuma likvidēšanas paņēmienu.



Pielabošanas fāze


Pēc sākotnējās apstrādes fāzes (4–5 procedūras) mēs iesakām veikt pielabošanu ik pēc 4–8 nedēļām, kad pamanīsiet, ka matiņi sāk ataugt. Tas jādara, lai saglabātu rezultātus un izbaudītu gludu ādu mēnešiem. Laiks starp procedūrām var mainīties atkarībā no jūsu individuālā apmatojuma ataugšanas ātruma un arī atkarībā no ķermeņa zonas.

Padoms. Varat izveidot procedūru grafiku savā plānotajā, lai atgādinātu sev par procedūrām un neaizmirstu par tām.

Piezīme. Biežāka ierīces izmantošana neuzlabo efektivitāti.



Procedūras ilgums katrai ķermeņa zonai

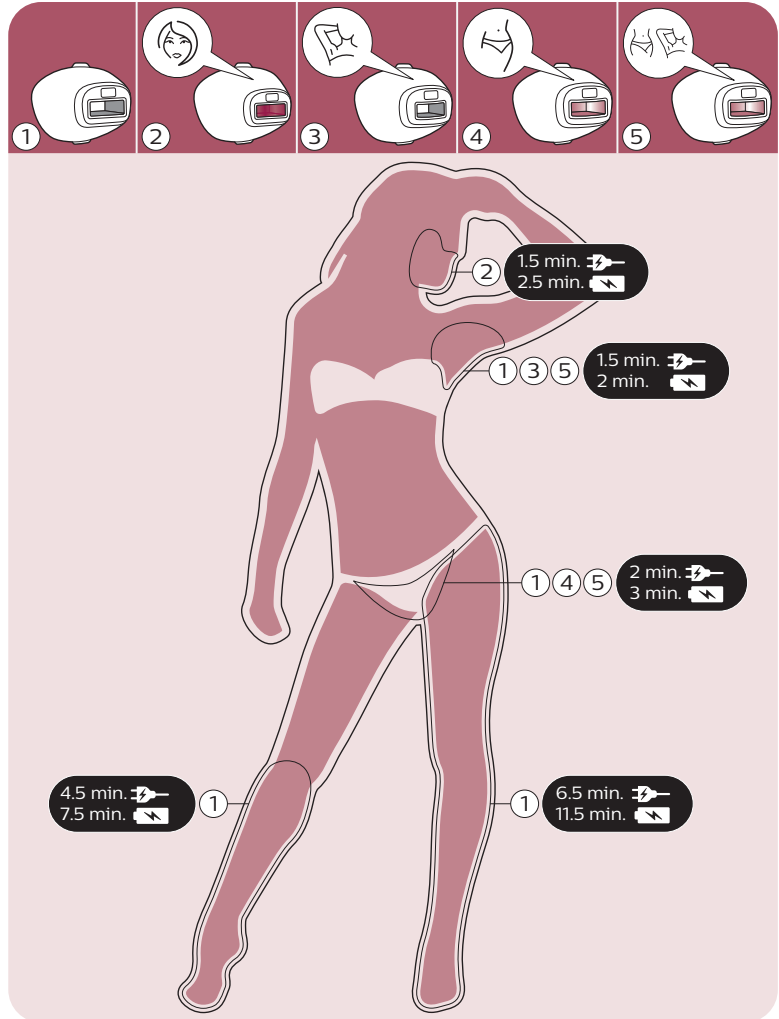

Šis simbols nozīmē: ierīces lietošana, pieslēdzot to elektrībai.



Šis simbols nozīmē: ierīces bezvadu lietošana.

BRI950
(1, 2)

BRI953, BRI954
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959
(1, 2, 3, 4)

Ko sagaidīt?

Pēc sākotnējās apstrādes fāzes

- Pēc pirmās procedūras var paiet 1–2 nedēļas, līdz apmatojums sāk izkrist. Pirmajās nedēļās pēc pirmās procedūras būs novērojams, ka apmatojums turpina augt. Tie, visticamāk, ir matiņi, kuri pirmās procedūras laikā vēl nav bijuši augšanas fāzē.
- Pēc 2–3 procedūrām varēsiet novērot ievērojamu apmatojuma augšanas palēninājumu. Tomēr, lai efektīvi apstrādātu visus matiņus, ir svarīgi turpināt apstrādi saskaņā ar ieteicamo procedūru grafiku.
- Pēc 4–5 procedūrām varēsiet novērot būtisku apmatojuma augšanas palēninājumu zonās, kuras apstrādātas ar Lumea. Turklāt būs pamanāms arī apmatojuma biezuma samazinājums.

Pielabošanas procedūru laikā

- Lai saglabātu rezultātus, turpiniet pielabošanu regulāri (ik pēc 4–8 nedēļām).

Lumea Prestige izmantošana pirms un pēc sauļošanās

Sauļošanās ar dabisku vai mākslīgu apgaismojumu



Tīši pakļaujot ādu dabiskajai vai mākslīgajai saules gaismai ar mērķi veidot iedegumu, ietekmē ādas jutīgumu un krāsu. Tādēļ ir ļoti svarīgi šādi faktori:

- Pēc katras procedūras vismaz 48 stundas nesauļojieties. Pat pēc 48 stundām pārlicinieties, ka uz apstrādātās ādas vairs nav redzams apstrādes izraisītais apsārtums.
- 48 stundas pēc apstrādes uzmanieties, kad ādu pakļaujiet saules gaismas iedarbībai (bez tīšanas sauļošanās): apstrādātajām zonām lietojiet pretsauļošanās līdzekli SPF 50+. Pēc šī perioda divas nedēļas varat lietot pretsauļošanās līdzekli ar SPF 30+.
- Pēc katras sauļošanās vismaz 2 nedēļas nelietojiet Lumea.
- Lai noteiktu piemērotu gaismas intensitātes iestatījumu, pēc sauļošanās veiciet ādas testēšanu. Papildu norādījumi lasāmi nodaļā “Ādas testēšana”.
- Neizmantojiet Philips Lumea uz zonām, kurās ir saules izraisīti apdegumi.


Piezīme. Gadījuma rakstura un netieša saules staru iedarbība netiek uzskatīta par sauļošanos.

Sauļošanās, izmantojot krēmus

Ja izmantojat mākslīgās sauļošanās losjonu, nelietojiet šo ierīci, kamēr mākslīgais iedegums nav pilnībā pazudis.

Pirms Lumea Prestige lietošanas

Ādas iepriekšēja sagatavošana

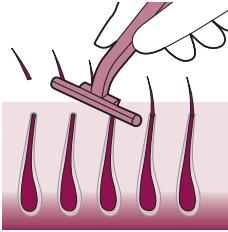

Pirms Lumea izmantošanas āda vispirms jā sagatavo, noņemot no ādas virsmas apmatojumu. Tādējādi zem ādas esošās matiņu daļas var absorbēt gaismu, nodrošinot efektīvu apstrādi. Apmatojumu var noskūt, īsi apgriezt vai vaksēt. Nelietojiet depilācijas krēmus, jo ķīmikālijas var izraisīt ādas reakciju.



Ja veicat vaksāciju, lūdzu, uzgaidiet 24 stundas, pirms lietojat Lumea, lai ļautu ādai atpūsties. Mēs iesakām pirms procedūras nomazgāties dušā, lai nodrošinātu, ka no ādas tiek notīrīti visi vaska atlikumi.

- 1 Zonas, kuras plānojat apstrādāt ar Lumea, vispirms sagatavojiet.
- 2 Ādai jābūt tīrai, bez apmatojuma un pilnīgi sausai, kā arī uz tās nedrīkst būt nekādas taukvielas.

Piezīme. Ja skūšanās izraisa ādas kairinājumu, mēs iesakām neizmantot ierīci, līdz ādas kairinājums ir novērsts.

Ādas testēšana

Ja lietojat Lumea Prestige pirmo reizi vai neilgu laiku pēc sauļošanās, veiciet ādas testēšanu katrā zonā, kuru gatavojaties apstrādāt. Ādas testēšana ir nepieciešama, lai pārbaudītu ādas reakciju uz apstrādi un lai konstatētu pareizo gaismas intensitātes iestatījumu katrai ķermeņa zonai.

- 1 Izvēlieties uzgali, kas atbilst procedūrai paredzētajai zonai. Skatiet nodaļu: "Uzgaļi".

Piezīme. Nelietojiet ierīci uz grūti apstrādājamām vai jutīgām zonām (potītes un kaulainas zonas).

- 2 Ieslēdziet ierīci. Pārlicinieties, vai izraudzīts 1. iestatījums.
- 3 Novietojiet ierīci 90° leņķī uz ādas, lai integrētā drošības sistēma saskaras ar ādu.

Integrētā drošības sistēma novērš netīšu zibsnīšanu, ja nav saskares ar ādu.

- 4 Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibsnī.
- 5 Virziet ierīci pa ādu uz nākamo apstrādājamo zonu.
- 6 Palieliniet iestatījumu par vienu iedaļu, veiciet zibsnī un pārvirziet ierīci uz nākamo zonu. Atkārtojiet to visos līmeņos, ja vien sajūtas attiecīgajā līmenī ir patīkamas. Skatiet tabulu: "Pareiza gaismas intensitātes līmeņa izraudzīšanās".
- 7 Pēc ādas testēšanas nogaidiet 24 stundas un pārbaudiet, vai jūsu ādai nav kādas reakcijas. Ja āda reaģē, turpmākai lietošanai izvēlieties to visaugstāko iestatījumu, kas neizraisa nekādu ādas reakciju.

Lumea Prestige lietošana

Ādas toņa sensors



Papildu drošībai Lumea Prestige ierīcē integrētais ādas toņa sensors nosaka ādas toni katras sesijas sākumā un periodiski arī sesijas laikā. Ja tas nosaka, ka ādas tonis ir par tumšu, lai to apstrādātu ar Lumea, gatavības lampiņa sāk mirgot oranžā krāsā, un ierīce automātiski atspējojas, lai novērstu ādas kairinājumu veidošanos. Tas nozīmē, ka, nospiežot zibšņa pogu, ierīce neizstaro pulsus.

Uzgaļi

Lai panāktu optimālus rezultātus un drošību, ir jāmaina uzgaļi atbilstoši ķermeņa zonai. Lumea Prestige nodrošina iespēju veikt īpašu visa ķermeņa procedūru, izmantojot līdz pat četriem dažādiem pielāgotiem uzgaļiem.

Piezīme. Ja uz uzgaļa savienojuma ir netīrumi, ierīce var pārstāt darboties un rādīt, ka ir notikusi kļūme. Šādā gadījumā notīriet savienojumu.

Lai uzliktu uzgaļi, vienkārši uzspiediet to uz gaismas lodziņa.

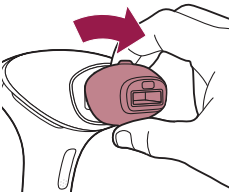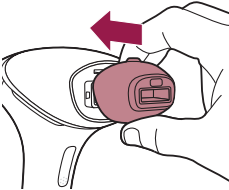

Lai uzgaļi noņemtu, vienkārši noraujiet to no gaismas lodziņa.

Ķermeņa uzgalis

Ķermeņa uzgalim ir lielākais procedūras lodziņš un izliekta forma, lai efektīvi piekļūtu ķermeņa zonām zem kakla līnijas un tās apstrādātu. Īpaši paredzēts lielām zonām, piemēram, kājām, rokām un vēderam.

Sejas uzgalis

Sejas uzgaļi ar precīzu, plakānu formu ir iestrādāts papildu filtrs drošai un precīzai jutīgas ādas apstrādei uz augšlūpas, zoda un pie vaigiem.

Ievērbai!

- Neizmantojiet Lumea uzacu apstrādei.
- Apstrādājot zonu virs augšlūpas, uzmanieties, lai zibsnis netrāpītu lūpai.





Padušu uzgalis (BRI956, BRI959)

Padušu uzgalim ir īpaša izliekta forma, kas palīdz piekļūt grūti sasniedzamam apmatojumam padusēs.



Bikini zonas uzgalis (BRI956, BRI959)

Bikini zonas uzgalim ir speciāla forma, kas ir pielāgota apmatojuma apstrādei bikini zonā. Uzgalim ir izliekta forma un caurspīdīgs bikini zonas filtrs. Apmatojums šajā zonā parasti ir biezāks un raupjāks nekā kāju zonā, tāpēc bikini zonas uzgalim ir speciāls filtrs raupjāka apmatojuma apstrādei bikini zonā.



Precīzais uzgalis (BRI953, BRI954)

Precīzajam uzgalim ir izliekta forma, un tas ir paredzēts ādas apstrādei bikini zonā un padusēs. Tam ir vidēja lieluma lodziņš ar īpaši caurspīdīgu filtru. Tas nodrošina precīzu un efektīvu piekļuvi bikini zonā un padusēs.

Pareiza gaismas intensitātes līmeņa izraudzīšanās

Lumea nodrošina 5 dažādas gaismas intensitātes un iesaka pareizo iestatījumu, kas jālieto atbilstoši ādas tonim. Jūs vienmēr varēsiet to noregulēt uz jums patīkamāko gaismas intensitātes iestatījumu.

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Ierīce sāks darbību gaismas intensitātes iestatījumā 1.

Piezīme. Lai noregulētu gaismas intensitātes iestatījumu manuāli, neizmantojot ieteikumus, nospiediet intensitātes pārslēgšanas pogu, līdz sasniegts nepieciešamais iestatījums. Attiecīgās intensitātes gaisma iedegas baltā krāsā.

- 2 Nospiediet sensoru SmartSkin (☺) un pielieciet ierīci ādai.
- 3 Kad ierīce ir noskenējusi jūsu ādu, ieteiktās intensitātes gaisma sāks mirgot baltā krāsā, lai norādītu, kuras intensitātes varat izmantot, pamatojoties uz ādas toni.
- 4 Nospiediet apstiprinājuma pogu (✓), lai apstiprinātu, ka vēlaties izmantot ieteikto iestatījumu, lai sāktu ierīces lietošanu.



Philips Lumea automātiski izmantos augstāko ieteicamo intensitāti, kas apzīmēta ar nepārtrauktas gaismas LED indikatoru.

Lumea nodrošina iespēju iestatīt gaismas intensitāti, kas jums šķiet vispiemērotākā. Ja vēlaties gaismas intensitāti iestatīt manuāli, skatiet zemāk sniegto tabulu. Šajā tabulā ir parādīti iestatījumi, kas vairumam lietotāju ir patīkami, un tie ir arī efektīvi.

- 5** Lumea procedūrām nav jābūt sāpīgām. Ja jūtat diskomfortu, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu. Lietošana. Jūs varat to izdarīt, spiežot pogas “uz augšu” un “uz leju”.

Piezīme. Ja jūsu ādas tonis ir par tumšu (VI ādas tips), ierīce automātiski tiek atspējota, lai novērstu ādas kairinājumu. Gatavības lampiņa mirgo oranžā krāsā, norādot, ka ādas tonis ir pārāk tumšs.

- 6** Lai noteiktu piemērotu gaismas intensitātes iestatījumu, virzoties uz citu ādas zonu vai pēc sauļošanās, veiciet ādas testēšanu. Lai atkārtoti aktivizētu ieteikumu iestatījuma funkciju, nospiediet uz palielināmā stikla simbola.

Piezīme. Nepieciešams atlasīt pareizo iestatījumu katrai ķermeņa zonai atsevišķi, jo ķermeņa zonu ādas krāsas var atšķirties.


Ādas tips	Ādas tonis	Gaismas intensitātes iestatījums
I	Balta: apdegumi jums veidojas parasti, iedegums neveidojas.	4/5
II	Smilškrāsas: jums viegli veidojas saules apdegumi, iedegums minimāls.	4/5
III	Gaiši brūna: jums apdegumi veidojas viegli, iedegums veidojas lēnām līdz vieglam brūnumam.	4/5
IV	Vidēji brūna: jums apdegumi veidojas reti, iedegat viegli.	3/4
V	Tumši brūna: jums apdegumi veidojas reti, iedegums veidojas ļoti viegli.	1/2/3
VI	Brūngani melna vai tumšāka: jūs saulē neapdegat nekad vai reti, ļoti tumšs iedegums.	Šo ierīci jūs nevarat izmantot

Piezīme. Lai pārbaudītu, vai jūsu ādas tips ir atbilstošs, lai lietotu šo ierīci, skatiet 2. tabulu par ādas toniēm atlokāmajā lapā.



Piezīme. Jūsu āda var reaģēt atšķirīgi dažādās dienās/gadījumos daudzu iemeslu dēļ.


Ierīces kopšana

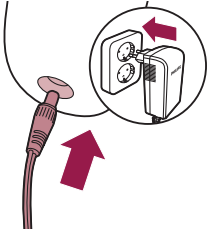

- 1 Pirms lietošanas notīriet uzgali un gaismas lodziņu.
- 2 Ievietojiet mazo kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.


Piezīme. Ja ierīce nav pilnībā uzlādēta, uzsākot ārstēšanu, akumulatora uzlādējums var izbeigties, veicot visa ķermeņa apstrādi. Pirms procedūras sākšanas mēs iesakām ierīci vienmēr pilnībā uzlādēt vai izmantot to, pieslēgtu strāvai.

- 3 Ieslēdziet ierīci un izvēlieties jūsu ādas tonim atbilstošu gaismas intensitāti. Lai izvēlētos pareizo ādas toni, varat izmantot iestatījumu ieteikumus, ko varat skatīt nodaļā: "Pareiza gaismas intensitātes līmeņa izraudzīšanās".
- 4 Novietojiet ierīci 90° leņķī uz ādas, lai integrētā drošības sistēma saskaras ar ādu.



Integrētā drošības sistēma novērš netīšu zibsnīšanu, ja nav saskares ar ādu.

- 5 Lai panāktu labu saskari ar ādu, stingri piespiediet ierīci ādas virsmai. Ierīces aizmugurē iedegas gatavības lampiņa balta krāsā, norādot, ka varat veikt apstrādi.

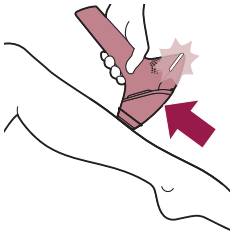

Piezīme. Ja gatavības lampiņa sāk mirgot oranžā krāsā, jūsu āda nav piemērota procedūrai. Šajā gadījumā ierīce tiek automātiski atspējota. Jūs varat mēģināt ierīci lietot citās ķermeņa zonās, kur ādas tonis ir gaišāks.

Piezīme. Ja gatavības lampiņa neiedegas baltā krāsā, ierīce nav pilnīgi saskārusies ar jūsu ādu.


PADOMS. Ja Lumea lietojat bikini zonā un daļu matiņu vēlaties atstāt, pārliecinieties, ka apstrādes laikā ādas toņa sensors nav novietots uz atlikušajiem matiņiem, jo tas var izraisīt ierīces bloķēšanos..

- 6 Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibsnī. Ierīce izdod klusu, paukšķošu skaņu. Zibšņa dēļ jums vajadzētu just siltumu.



Piezīme. Ierīces radītā izkaisītā gaisma ir nekaitīga acīm. Izmantojot ierīci, neskatieties uz tās radīto zibsnī. Lietošanas laikā nēsāt brilles nav nepieciešams. Lietojiet ierīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapžilbinātu acis.

- 7 Pārvietojiet ierīci uz nākamo apstrādājamo zonu. Pēc katra zibšņa nepieciešamas 2 sekundes, līdz ierīce ir gatava nākamajam zibsnim. Kad gatavības lampiņa atkal iedegas baltā krāsā, varat veikt zibsnī.

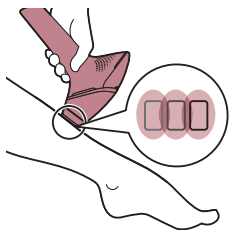

- 8** Lai nodrošinātu, ka tiek apstrādātas visas zonas, zibšņi jāveic blakus viens otram. Iedarbīgā gaisma tiek izvadīta tikai caur gaismas lodziņu. Ierīces daļa, kas saskaras ar ādu, ir nedaudz lielāka, tādēļ viena ādas vieta var tikt apstrādāta vairākkārt. Tomēr raugieties, lai zibšņi katrā zonā notiktu tikai vienreiz.


Piezīme. Atkārtota zibsnīšana vienā zonā neuzlabo procedūras efektivitāti, bet gan palielina ādas kairinājuma risku.

Piezīme. Neizmantojiet pildspalvu vai zīmuli, lai atzīmētu zonu, kas tiks apstrādāta, jo tas var izraisīt blakusparādības uz jūsu ādas.


- 9** Kad procedūra pabeigta, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci. Ja lietojāt ierīci, pievienotu strāvai, izvelciet adapteri no sienas kontaktligzdas.

Piezīme. Ja jūs neesat izmantojis ierīci ilgu laiku, ir svarīgi vēlreiz veikt ādas testu un ierīci uzlādēt, lai izvairītos no pamatīgas izlādes.

Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsnus vai pabīdīt un veikt zibsnus

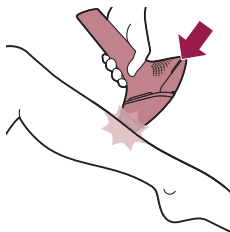

- Philips Lumea var veikt apstrādi divos režīmos, kurus var izvēlēties ērtākai dažādu ķermeņa zonu apstrādei.
- Pārcelšanas un zibsnīšanas režīms ir piemērots nelielu vai izliektu zonu apstrādei, piemēram, ceļgaliem un apakšdelmiem. Vienkārši nospiediet un atlaidiet zibšņa pogu, veicot vienu zibsnu.

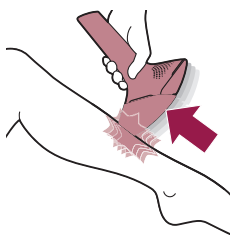

- Šis virzīšanas un zibsnīšanas režīms paredzēts lielāku zonu, piemēram, kāju, apstrādei. Pārvietojot ierīci pa ādu, turiet zibšņa pogu nospiestu, veicot vairākus zibšņus pēc kārtas.

Piezīme. Starp katriem diviem zibšņiem ierīcei nepieciešams laiks līdz 2 sekundēm (lietojot ar vadu), vai arī līdz 3,5 sekundēm (kad netiek izmantots vads), tāpēc pārliecinieties, vai apstrādājat ar zibšņiem katru zonu, kurai vēlaties veikt procedūru. Virzoties pārāk ātri pa ādu, tiks izlaisti ādas apgabali.

Pēc lietošanas

Izplatītākās ādas reakcijas

Uz ādas var parādīties neliels apsārtums un/vai durstīšanas sajūta, tirpoņa vai siltuma sajūta. Tāda reakcija ir pavisam nekaitīga un drīz izzūd.

Ādas žūšana un nieze var rasties skūšanās dēļ vai skūšanas un gaismas terapijas apvienošanas dēļ. Apstrādājamo zonu var dzesēt ar ledu vai mitru kabatlakatu. Ja sausums saglabājas, apstrādātajai zonai varat uzklāt nearomatizētu mitrinātāju.

Retas blakusparādības

- Apdegumi, pārmērīgs apsārtums (piem., ap matu folikuliem) un pietūkums: šīs reakcijas novērojamas reti. Tās notiek, izmantojot jūsu ādas tonim pārāk augstas intensitātes gaismu. Ja šīs reakcijas neizzūd 3 dienu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.
- Ādas krāsas izmaiņas: notiek ļoti reti. Ādas krāsas izmaiņas izskatās kā plankums, kas, salīdzinājumā ar apkārtesošo ādu, ir tumšāks (hiperpigmentācija) vai gaišāks (hipopigmentācija). Šī reakcija notiek, izmantojot jūsu ādas tonim pārāk augstas intensitātes gaismu. Ja ādas krāsas izmaiņas neizzūd 2 nedēļu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Neturpiniet procedūru vietās, kur pamanāmas ādas krāsas izmaiņas, kamēr tās nav izzudušas un āda nav atguvusi normālo toni.
- Ādas infekcija ir ļoti reti sastopama, taču ir iespējams risks pēc (mikro)brūces, ādas apdeguma, ādas kairinājuma u. c. ievainojumu iegūšanas.
- Epidermas sakaršana (asi izteikts brūngans apgabals, kas bieži vien raksturīgs tumšākiem ādas toņiem un ko nepavada ādas sausums): šī reakcija notiek ļoti reti. Ja šīs pazīmes neizzūd 1 nedēļas laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.
- Čulgu veidošanās (izskatās kā sīki pūslīši uz ādas virsmas): notiek ļoti reti. Ja šīs pazīmes neizzūd 1 mēneša laikā pēc infekcijas iekļūšanas ādā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.
- Rētas: apdegumu visbiežāk sastopamā blakusparādība; sadzīšana var aizņemt vairāk nekā mēnesi.

- Folikulīts (pietūkums ap matu folikuliem kopā ar pustulu veidošanos): šī reakcija novērojama ļoti reti, un to rada baktēriju iekļūšana bojātā ādā. Ja notiek šāda reakcija, iesakām konsultēties ar ārstu, jo folikulīta gadījumā jums var būt nepieciešama ārstēšana ar antibiotikām.
- Lielas sāpes: šī reakcija var notikt procedūras laikā vai pēc tās, ja izmantojāt ierīci uz neskūtas ādas, izmantojāt ierīci ar gaismas intensitāti, kas ir pārāk augsta jūsu ādas tonim, veicāt zibsnī uz tās pašas zonas vairāk nekā vienu reizi vai izmantojāt ierīci uz vaļējām brūcēm, iekaisumiem, infekcijām, tetovējumiem, apdegumiem u. tml.

Pēcapstrāde

Pēc lietošanas uz apstrādātajām zonām varat droši lietot losjonus, krēmus, dezodorantus, mitrinātājus vai kosmētiku. Ja pēc procedūras rodas ādas iekaisums vai apsārtums, pagaidiet, līdz tas pazūd, un tikai tad uz ādas lietojiet kādus produktus. Ja pēc kāda produkta lietošanas rodas ādas iekaisums, nomazgājiet to ar ūdeni.

Piezīme. Arī rīkojoties atbilstoši norādēm, jūsu āda joprojām var tikt kairināta. Šādā gadījumā pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Uzlāde

Ja lietojat ierīci pirmo reizi un gadījumā, ja bateriju uzlādes līmenis ir zems, pilnībā uzlādējiet baterijas. Lai pilnībā uzlādētu baterijas, nepieciešama aptuveni 1 stunda un 40 minūtes. Uzlādējiet ierīci, kad lādēšanas indikators iedegas oranžā krāsā lietošanas laikā, lai norādītu, ka bateriju uzlādes līmenis ir zems un tās drīz būs tukšas. Pilnībā uzlādētas baterijas nodrošina vismaz 130 zibšņu ar 5. gaismas intensitāti. Pilnībā uzlādējiet ierīci ik pēc 3–4 mēnešiem arī tad, ja nelietojat to ilgu laiku.

Ierīces uzlādēšana

1 Izslēdziet ierīci.

2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.

- Uzlādēšanas indikators mirgo baltā krāsā, lai norādītu, ka ierīce tiek uzlādēta.
- Kad baterijas ir pilnībā uzlādētas, lādēšanas indikators nepārtraukti deg baltā krāsā.

Piezīmes. Adapteris un ierīce uzlādes laikā uzsilst. Tas ir normāli.

Piezīme. Šī ierīce ir aprīkota ar bateriju pārkaršanas aizsardzību, un tā netiek uzlādēta, ja temperatūra telpā pārsniedz 40 °C.


- Nekad neapklājiet ierīci un adapteri uzlādēšanas laikā.

3 Pēc uzlādēšanas atvienojiet adapteri no sienas kontaktligzdas un atvienojiet mazo kontaktdakšu no ierīces.

Piezīme. Viena baterijas uzlādes reize nav pietiekama, lai veiktu visa ķermeņa apstrādi. Gadījumos, ja apstrādājat lielas ķermeņa zonas, piemēram, kājas un/vai rokas, iesakām ierīci lietošanas laikā pievienot sienas kontaktligzdai.

Padoms. Pēc katras lietošanas reizes uzlādējiet ierīci, lai saglabātu akumulatora darbības.


Tīrīšana un uzglabāšana

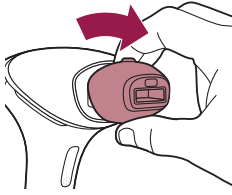

- 1 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.

Piezīme. Gaismas lodziņš un uzgali pēc lietošanas var stipri uzkarst.

- 2 Noņemiet uzgali.

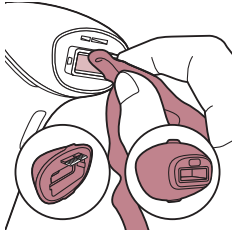

- 3 Samitriniet kopā ar ierīci piegādāto mīksto drānu ar dažiem ūdens pilieniem un izmantojiet to šādu daļu tīrīšanai:

- ierīces gaismas lodziņš,
- uzgaļu ārējā virsma
- uzgalī esošais atstarotājs
- caurspīdīgais filtra stikls bikini zonas un precīzajā uzgalī,
- sarkanīgs filtra stikls sejas uzgaļa iekšpusē,
- ādas toņa sensora lodziņš,

- 4 Ļaujiet visām detaļām pilnībā nožūt.

- 5 Glabājiet ierīci no putekļiem brīvā un sausā vietā temperatūrā no -25°C līdz 70°C un mitruma diapazonā 15–90%.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.

Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).



- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, kuru nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). Lūdzu, nododiet produktu oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

Philips Lumea izstrādājumos ir izmantoti atkārtoti pārstrādājami materiāli, un tos nevajadzētu izmest kopā ar majsaimniecības atkritumiem. Informāciju par atkārtotās pārstrādes iespējām skatiet Philips Lumea atbalsta interneta vietnē. Nemetiet to ugunī.

Tehniskie rādītāji

BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Nominālais spriegums	100–240 V
Nominālā frekvence	50–60 Hz
Nominālā jauda	65 W
Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Aizsardzības līmenis	IP 30 (EN 60529)
Ekspluatācijas apstākļi	Temperatūra: 5 °C līdz 35 °C Relatīvais mitrums: 15–90% (bez kondensācijas)
Glabāšanas nosacījumi: temperatūra	no -25 °C līdz +70 °C
Uzglabāšanas nosacījumi: mitrums	mazāk nekā 90% (bez kondensācijas)
Gaismas staru padeves maksimālā novirze procedūras zonā	<20%
Izmantošanas spiediens	700–1060 hPa
Impulsu virknes ilgums	Viens impulss
Izstaroto viļņu garums	565–1400 nm
Litija jonu baterija	2 x 3,6 volti 1000 mAh
Optiskā ekspozīcija	2,4–6,5 J/cm ²
Maksimālā optiskā enerģija	4,8–23 J

Optiskā homogenitāte	Maks. +/-20% novirze no vidējās optiskās ekspozīcijas procedūras zonā
Atkārtēšanas laiks	1–3,5 s
Impulsa ilgums	<2,5 ms
Zibšņu intervāls	1–3,5 s atkarībā no tā, vai ierīces barošanu nodrošina akumulators/elektrotīkls
Impulsu secība	Viens impulss
Optiskais spektrs:	560–1200 nm

Traucējumu novēršana

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Lietošanas laikā ierīce/adapteris uzsilst.	Tā ir normāla parādība, ja ierīce un adapteris uzkarst lietošanas laikā (bet ne pārāk karsti, lai tiem varētu pieskarties).	Izmantojiet ierīci nedaudz vēsākā vidē un/vai ļaujiet tai atdzist, pirms turpināt darbu.
	Nedarbojas ventilators.	Pārbaudiet, vai uzgalis ir kārtīgi pievienots. Ja nepieciešams, notīriet uzgāļa esošos savienotājus. Ja uzgalis ir labi savienots ar ierīci un ir iespējams veikt zibšņus, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Rokas vai dvieļis aizklāj dzesējošo ventilatora gaisa plūsmu.	Raugiet, lai dzesējošā ventilatora gaisa plūsma netiktu aizklāta.
Kad es novietoju ierīci uz ādas, tā neveic zibšni. Zibšņa gatavības lampiņa mirgo oranžā krāsā.	Ādas tonis zonā, ko vēlaties apstrādāt, ir pārāk tumšs.	Ar Lumea apstrādājiet citas ķermeņa zonas ar gaišāku ādas toni.
Gatavības lampiņa mirgo oranžā krāsā un pārējās 5 gaismas intensitātes gaismiņas arī mirgo.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai ierīci atiestatītu, izvelciet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas, un nogaidiet apmēram 30 minūtes, līdz ierīce atdziest. Ierīcei atkal vajadzētu normāli darboties. Gadījumā, ja tā atkal nedarbojas, sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Zibšņa gatavības lampiņa neiedegas baltā krāsā.	Ierīce nav pilnībā saskārusies ar ādu.	Novietojiet ierīci uz ādas 90° leņķī, lai integrētā drošības sistēma saskartos ar ādu.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
ierīce rada dīvainu smaku.	Gaismas staru izvadīšanas lodziņš vai ādas toņa sensors ir netīrs.	Uzmanīgi notīriet gaismas staru izvadīšanas lodziņu vai ādas toņa sensoru.
	Procedūrai pakļautajās ādas zonās esošie matiņi nav noņemti rūpīgi. Šie matiņi var degt un izraisīt smaku.	Pirms Lumea lietošanas sagatavojiet ādu.
ierīce neveic zibšņus, ventilators nav ieslēgts un mirgo visas 5 intensitātes gaismas.	Uzgalis nav pareizi pievienots.	Pārliecinieties, ka uzgalis tiek pilnībā pievienots. Ja nepieciešams, notīriet uzgaļa elektroniskos kontaktus.
Procedūras laikā āda ir daudz jutīgāka nekā parasti. Lietojot ierīci, man ir nepatīkamas sajūtas.	Jūsu izmantotais gaismas intensitātes iestatījums ir pārāk augsts.	Pārbaudiet, vai ir izraudzīts pareizs gaismas intensitātes līmenis. Ja nepieciešams, izvēlieties zemāku iestatījumu.
	Procedūrai pakļautajās ādas zonās esošie matiņi nav noņemti.	Pirms Lumea lietošanas sagatavojiet ādu.
	Bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.	Ja ir bojāts UV filtrs, ierīci lietot nedrīkst. Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Jūs izmantojāt ierīci ādas zonai, kurā to nav paredzēts lietot.	Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās: uz iekšējām kaunuma lūpām, anālās atveres, krūšgaliem, areolām, lūpām, dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, tetovējumiem, pīrsingiem, deguna nāsu un ausu iekšpusē, ap acīm un uzacu tuvumā. Vīrieši nedrīkst lietot ierīci uz sejas un kakla, tostarp visās bārda augšanas vietās un dzimumorgānu zonā.
Uzgalī nav stikla filtra.	Tas ir normāli.	Nedariet neko. Ķermeņa un padušu uzgaļos nav filtru. Tikai sejas, precīzajam un bikini zonas apstrādes uzgalim ir speciāls filtrs.
Ādas reakcija pēc procedūras saglabājas ilgāk nekā parasti.	Jūs izmantojāt pārāk augstu gaismas intensitātes iestatījumu.	Nākamreiz iestatiet zemāku gaismas intensitātes līmeni. Skatiet nodaļas „Philips Lumea lietošana” sadaļu „Pareiza gaismas intensitātes līmeņa izraudzīšanās”.

Problēma**Iespējamais
iemesls****Risinājums**

Zibsnis manām acīm ir pārāk spilgts. Vai man valkāt aizsargbrilles?

Nē, Philips Lumea nenodara ļaunumu jūsu acīm.

Ieīce radītā izkliedētā gaisma ir nekaitīga acīm. Izmantojot ieīci, neskatieties uz tās radīto zibsnī. Lietošanas laikā brilles nav nepieciešamas. Lietojiet ieīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapžilbinātu acis. Pārliecinieties, ka ir ciešs kontakts ar ādu, lai izvairītos no izkliedētās gaismas.

Procedūras rezultāti nav apmierinoši.

Jūs izmantojāt pārāk zemu gaismas intensitātes iestatījumu.

Nākamreiz izvēlieties augstāku iestatījumu.

Jūs neveicāt zibšņus zonā, kas atrodas blakus iepriekš apstrādātajai zonai.

Zibšņi jāveic blakus viens otram, un zibšņiem ir nedaudz jāpārklājas.

Ieīce nav efektīva jūsu ķermeņa apmatojuma krāsai.

Ja jums ir gaiši blondi, sirmi, rudi vai balti mati, apstrāde nebūs efektīva.

Jūs neesat izmantojis ieīci tik bieži, cik ieteicams.

Lai veiksmīgi likvidētu visus matiņus, mēs iesakām ievērot ieteicamo lietošanas grafiku. Varat samazināt laiku starp lietošanas reizēm, bet nelietojiet to biežāk kā reizi divās nedēļās.

Jūs reaģējat lēnāk uz IPL procedūru.

Turpiniet izmantot ieīci vismaz 6 mēnešus, jo matiņu ataugšana joprojām var samazināties šī perioda laikā.

Turinys

Sveikiname	83
Prietaiso apžvalga	83
Kas neturėtų naudoti „Lumea“? Kontraindikacija	84
Bendrosios sąlygos	84
Vaistai / istorija	84
Patologijos / sutrikimai	85
Odos būklė	86
Vieta / sritys	86
Svarbu	87
Pavojus	87
Įspėjimas	87
Kad nesugadintumėte	88
Atsargiai!	89
Elektromagnetiniai laukai (EML)	90
Kaip IPL veikia	91
Tinkamos kūno plaukų spalvos	91
Rekomenduojamas procedūrų tvarkaraštis	92
Pradinis etapas	92
Tobulinimo etapas	92
Srities apdorojimo laikas	93
Ko tikėtis	94
Po pradinio apdorojimo etapo	94
Per tobulinimo procedūros etapą	94
„Lumea Prestige“ naudojimas prieš deginantis ir po to	94
Deginimasis natūralioje saulės šviesoje arba dirbtinėje šviesoje	94
Dirbtinis įdegis naudojant kremus	94
Prieš naudodami savo „Lumea Prestige“	95
Jūsų odos paruošimas	95
Odos bandymas	95
Jūsų „Philips Prestige“ naudojimas	96
Odos atspalvio jutiklis	96
Priedai	96
Kūno priedas	96
Veidui skirtas priedas	96
Pažasties priedas (BRI956, BRI959)	97
Bikinio srities priedas (BRI956, BRI959)	97
Tikslus priedas (BRI953, BRI954)	97
Tinkamo šviesos intensyvumo nustatymas	97
Kaip elgtis su prietaisu	99
Du procedūrų režimai: blyksnis prispaudus ir blyksnis paslinkus	100
Po naudojimo	100
Bendrojo pobūdžio odos reakcijos	100
Retai pasitaikantys šalutiniai poveikiai	101
Tolesnė priežiūra	102
Įkrovimas	102
Valymas ir laikymas	103

Garantija ir pagalba_____	103
Perdirbimas_____	103
Techninės specifikacijos_____	104
Trikčių diagnostika ir šalinimas_____	105

Sveikiname

Sveiki atvykę į „Lumea“ grožio pasaulį! Tik už kelių savaičių jūsų oda bus šilko švelnumo.

„Philips Lumea“ naudojama intensyvios impulsinės šviesos (Intense Pulsed Light – IPL) technologija, žinoma kaip vienas veiksmingiausių metodų nuolat užkirsti kelią plaukams ataugti. Glaudžiai bendradarbiaudami su odos specialistais mes pritaikėme šią šviesa grindžiamą technologiją, pirmiau naudotą profesionaliuose grožio salonuose, lengvai ir veiksmingai naudoti saugioje jūsų namų aplinkoje. „Philips Lumea“ yra švelnus, užtikrina patogią ir veiksmingą priežiūrą esant jums patogiam šviesos intensyvumui.

Nepageidaujami plaukai pagaliau liko praeityje. Mėgaukitės netrukdamt plaukams, atrodykite ir jauskitės puikiai kasdien.

Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome. Išsamesnę informaciją žr. www.philips.com/lumea, ten rasite mūsų ekspertų patarimų, mokomųjų vaizdo įrašų ir DUK, kad geriausiai pasinaudotumėte savo „Lumea“.



Pastaba. Visada laikykite šias instrukcijas kartu su produktu.

Prietaiso apžvalga

- 1 Šviesos išspinduliavimo langelis su integruotu UV filtru
- 2 Priedai
 - a Kūno priedas
 - b Veidui skirtas priedas
 - c Bikinio priedas (BRI956, BRI959)
 - d Pažasties priedas (BRI956, BRI959)
 - e Tikslus priedas (BRI953, BRI954)
- 3 Odos atspalvio jutiklis
- 4 Integruota saugos sistema
- 5 Reflektorius priedo viduje
- 6 Elektroniniai kontaktai
- 7 Anga elektroniniams kontaktams
- 8 Blyksnio mygtukas
- 9 Įjungimo / išjungimo mygtukas
- 10 Patvirtinimo mygtukas
- 11 Perjungimo mygtukai
- 12 Intensyvumo šviesos indikatoriai
- 13 Nustatymo patarimo mygtukas
- 14 Indikatorius „Pasiruošęs blyksniui“
- 15 Oro ventiliacijos angos
- 16 Prietaiso lizdas
- 17 Adapteris

18 Mažas kištukas
 19 Prabangus krepšelis (neparodyta)
 20 Valymo šluostė (neparodyta)

Kas neturėtų naudoti „Lumea“? Kontraindikacija

Bendrosios sąlygos

- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų odos tipas VI (jūs retai arba niekada nenudegate saulėje, įdegate labai tamsiai). Tokiu atveju yra didelė rizika, kad jums išsivystys odos reakcijos, kaip hiperpigmentacija ir hipopigmentacija, smarkus paraudimas ar nudegimai.

Pastaba. Norėdami patikrinti, ar jūsų odos tipui leidžiama naudoti prietaisą, žr. odos atspalvių lentelę nr. 2 atlenkiamame puslapyje.



- Niekada nenaudokite prietaiso, jei esate nėščia ar žindote, nes prietaisas neišbandytas naudoti nėščioms ar žindančioms moterims.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei turite aktyvių implantų, kaip širdies stimulatorius, neurostimulatorius, insulino pompa ir t. t.

Vaistai / istorija

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš toliau išvardytų vaistų:

- Jeigu jūsų oda šiuo metu gydoma ar praėjusią savaitę buvo gydoma alfa hidroksirūgštimis (AHA), beta hidroksirūgštimis (BHA), izotretinoinu vietiniam naudojimui ir azelaino rūgštimi.
- Jei per praėjusius šešis mėnesius vartojote izotretinoiną akutaną ar roakutaną bet kokia forma. Dėl šio gydymo oda gali lengviau plyšti, atsirasti žaidų ir sudirginimų.

- Jeigu vartojate šviesai jautrias medžiagas ar vaistus, perskaitykite vaistų pakuotės lapelį ir jokių būdu nenaudokite prietaiso, jeigu nurodyta, kad tai gali sukelti fotoalergines reakcijas, fototoksines reakcijas, arba jeigu turite vengti saulės spindulių, kai vartojate šiuos vaistus.
- Jei vartojate krešėjimą mažinančius vaistus, pvz., didelius kiekius aspirino, ir negalite padaryti mažiausiai 1 savaitės pertraukos prieš kiekvieną procedūrą.

Niekada nenaudokite prietaiso:

- Jei per praėjusius 3 mėnesius jus gydė spinduline terapija arba chemoterapija.
- Jei vartojate skausmą malšinančius vaistus, slopinančius odos jautrumą karščiui.
- Jeigu vartojate imuninę sistemą slopinančius vaistus.
- Jei per praėjusius 3 mėnesius jus gydė spinduline terapija arba chemoterapija.
- Jeigu per praėjusias 3 savaites patyrėte operaciją srityse, kurias ketinate apdoroti.

Patologijos / sutrikimai

Niekada nenaudokite prietaiso:

- Jei sergate diabetu ar kitomis sisteminėmis ar metabolizmo ligomis.
- Jei sergate išemine širdies liga.
- Jei sergate liga, susijusia su jautrumu šviesai, kaip polimorfine fotodermatozė (polymorphic light eruption, PMLE), fotodermatozė, porfirija ir t. t.
- Jei buvo pasireiškęs kolageno sutrikimas, pvz., keloidinio rando formavimasis arba sunkiai gyjančios žaizdos.
- Jei sergate epilepsija, pasireiškiančią dėl jautrumo mirksinčiai šviesai.
- Jeigu jūsų oda yra jautri šviesai ir lengvai išsivysto bėrimai arba alerginė reakcija.

- Jeigu jums nustatyta tokia odos liga kaip aktyvus odos vėžys, jei sirgote odos vėžiu arba jums pasireiškė kitos lokalinio vėžio rūšys srityse, kurias ketinate apdoroti.
- Jei srityse, kuriose ketinate atlikti procedūrą, buvo aptikta kraujagyslių liga, pvz., išsiplėtusios venos arba venų ektazija.
- Jeigu turite kokių nors kraujavimo sutrikimų.
- Jeigu jums buvo diagnozuota imuninės sistemos liga (įskaitant ŽIV infekciją arba AIDS).

Odos būklė

Niekada nenaudokite prietaiso:

- Jei odos srityse, kuriose atliksite procedūrą, yra infekcijų, egzemų, nudegimų, uždegimo paveiktų folikulų, atvirų įdrėskimų, nubrozdinimų, herpesas (herpes simplex), žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvų.
- Ant sudirgintos (raudonos ar įpjautos), saulėje nudegusios odos, neseniai įdegusios odos arba jeigu naudojote dirbtines įdegio priemones.
- Šiose srityse: ant apgamų, strazdanų, stambių venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų nepasitarę su gydytoju. Dėl to galimi nudegimai ir odos spalvos pasikeitimas ir gali tapti sunkiau identifikuoti odos ligas.
- Šiose srityse: ant karpų, tatuiruočių ar ilgalaikio makiažo.

Vieta / sritys

Niekada nenaudokite prietaiso šiose srityse:



- Aplink akis ir ant antakių ar šalia jų.
- Ant lūpų, spenelių, areolių, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervėse ir ausyse.
- Vyrai neturi jo naudoti ant veido ir kaklo, įskaitant visas barzdos augimo sritis, ir visoje genitalijų srityje.
- Srityse, kuriose naudojate ilgai veikiančius dezodorantus. Dėl to galimos odos reakcijos.

- Ant arba greta dirbtinių elementų, pvz., silikoninių implantų, poodinių injekcijų kateterių (insulino pompų) arba auskarų.

Pastaba. Šis sąrašas nėra baigtinis. Jeigu nesate įsitikinę, kad galite naudoti prietaisą, patariame jums pasikonsultuoti su savo gydytoju.

Svarbu

Pavojus




- Saugokite prietaisą ir adapterį nuo drėgmės.
- Jeigu prietaisas sulūžo, nelieskite jokių vidinių dalių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Vanduo ir elektra yra pavojingas derinys. Nenaudokite šio prietaiso drėgnoje aplinkoje (pvz., netoli pripildytos vonios, veikiančio dušo ar pilno baseino).

Įspėjimas

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba nurodytų, kaip naudoti prietaisą.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisas neskirtas jaunesniems kaip 15 metų vaikams. 15–18 metų paaugliai gali naudoti prietaisą sutinkant ir (arba) padedant jų tėvams arba globėjams. Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni gali laisvai naudotis prietaisu.
- Prieš naudodami prietaisą, visada jį patikrinkite. Nenaudokite prietaiso arba adapterio, jeigu jie apgadinti. Visada pakeiskite apgadintą dalį originalia dalimi.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu sudužo šviesos išspinduliavimo langelio UV filtras ir (arba) priedas.

- Nemodifikuokite ir nenujunkite jokios adapterio ar laido dalies, nes tai kelia pavojų.
- Nenaudokite pieštuko ar rašiklio paženklininti sritims, kurias apdorosite. Tai gali lemti odos nudegimus.
- Jei jūsų oda tamsi, atsargiai apdorokite tamsesnę sritį iš karto po šviesesnės srities. Odos atspalvio jutiklis gali ne iš karto blokuoti tamsesnės kūno srities apdorojimą.
- Plaukus šalinant lazeriais ar intensyvios impulsinės šviesos šaltiniais kai kuriems asmenims gali suintensyvėti plaukų augimas. Remiantis dabar prieinamais duomenimis, didžiausia šios reakcijos rizikos grupė yra moterys, kilusios iš Viduržemio jūros, Artimųjų Rytų ir Pietų Azijos, kai atliekamas veido ir kaklo apdorojimas.
- Adapteris, šviesos išspinduliavimo langelis ir priedų filtras gali būti labai karšti po naudojimo. Nelieskite adapterio, vidinės šviesos išspinduliavimo langelio dalies ir filtro arba priedų vidinės dalies, kol jie neatvėso.



- Šis prietaisas turi atjungiamą maitinimo adapterį (žr. simbolį). Naudokite tik adapterį, pateikiamą su šiuo prietaisu. Nuorodos numeris (AD2069x20020HF) pateikiamas ant jūsų prietaiso. Šiame numeryje „x“ nurodo kištuko tipą jūsų šaliai.

Pastaba. Jei pastebite, kad po vėliausio apdorojimo pasikeitė odos atspalvis (pvz., įdegus), prieš kitą kartą apdorojant rekomenduojame atlikti odos bandymą ir palaukti 30 minučių.

Kad nesugadintumėte

- Įsitikinkite, kad niekas neblokuoja oro srauto per ventiliacijos angas prietaiso šonuose ir gale.
- Niekada stipriai nesutrenkite prietaiso, jo nepurtykite ir nenumeskite.
- Pernešę prietaisą iš labai šaltos aplinkos į labai šiltą arba atvirkščiai, prieš jį naudodami palaukite maždaug 3 valandas.
- Prietaisą laikykite apsaugotoje nuo dulkių ir sausoje vietoje.

- Nenaudokite prietaiso esant žemesnei nei 5 °C ir aukštesnei nei 35 °C temperatūrai.
- Kad nesugadintumėte, nepalikite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje ar ultravioletiniuose spinduliuose kelioms valandoms.

Atsargiai!

- Šis prietaisas skirtas tik nepageidaujamiems kūno plaukams šalinti žemiau žandikaulių esančiose srityse. Nenaudokite jokiai kitam tikslui. Taip darant galima patekti į pavojingą situaciją. Vyrai neturi naudoti veidui ir kaklui, įskaitant visas sritis, kuriose auga barzda, ir visoje genitalijų srityje.




- Šio prietaiso plauti negalima. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neskalaukite jo po tekančiu vandeniu.
- Higienos sumetimais prietaisu naudotis turėtų tik vienas asmuo.
- Naudokite prietaisą tik esant jūsų odai tinkamiems nustatymams. Naudojant aukštesnio lygio nustatymus, nei rekomenduojama, gali padidėti odos reakcijos ir pašalinio poveikio rizika.
- Prietaisui valyti niekada nenaudokite suslėgto oro, šiurkščių kempinių, abrazyvinių valymo priemonių arba agresyvių skysčių, pvz., benzino ar acetono.
- Šio prietaiso skleidžiama išsklaidyta šviesa jūsų akims nepavojinga. Naudodami prietaisą nežiūrėkite į blykstę. Naudojant nebūtina naudoti akinius. Naudokite prietaisą gerai apšviestoje patalpoje, kad šviesa mažiau jus akintų.

- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“ įgaliotąjį priežiūros centrą. Remontą atlikus nekvalifikuotam asmeniui, galima ypač pavojinga naudotojui situacija.
- Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Visada baigę naudoti išjunkite prietaisą.
- Nesinaudokite prietaisu, jei bet kokia būklė, paminėta skyriuje „Kas neturėtų naudoti „Lumea“? Kontraindikacijos“ jums tinka.
- Deginimasis natūralia ar dirbtine saulės šviesa gali paveikti jūsų odos jautrumą ir spalvą. Atlikite odos bandymą, kad nustatytumėte tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą.
- Prieš naudodami „Lumea“ turite nusivalyti odą, užtikrinti, kad ji būtų be plaukų, visiškai sausa ir kad ant jos nebūtų riebalinių medžiagų.
- Neapdorokite tos pačios odos srities daugiau kaip vieną kartą per seansą. Dėl to procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja odos reakcijų rizika.
- „Lumea“ jokių būdu neturi kelti skausmo. Sumažinkite šviesos intensyvumo nustatymą, jei jaučiate diskomfortą.


Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų poveikiui taikomus standartus ir normas.


Kaip IPL veikia

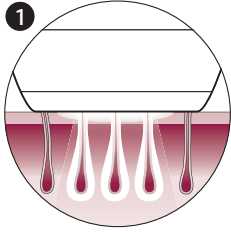

1 Naudojant intensyvios impulsinės šviesos (Intense Pulsed Light, IPL) technologiją oda apšviečiama švelniais šviesos impulsais ir juos absorbuoja plaukų šaknys. Kuo šviesesnė oda ir kuo tamsesni plaukai, tuo geriau absorbuojami šviesos impulsai.

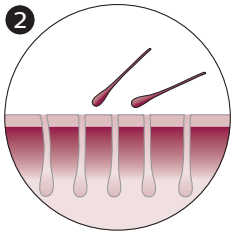

2 Šviesos impulsai stimuliuoja plauko folikulo perėjimą į ramybės etapą. Pasekmė ta, kad plaukas natūraliai iškrinta ir užkertamas kelias plaukui ataugti.

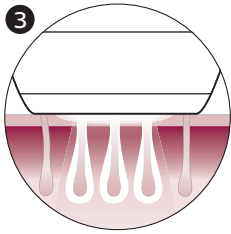


3 Plaukų augimą sudaro du skirtingi etapai. IPL technologija veiksminga tik per plaukų augimo etapą. Ne visų plaukų augimo etapas vyksta tuo pačiu metu. Todėl rekomenduojame naudoti pradinio apdorojimo etapą (4–5 procedūros kas 2 savaites) ir tolesnio apdorojimo etapą (tobulinimas kas 4–8 savaites), siekiant užtikrinti, kad visi plaukai būtų veiksmingai apdorojami per jų augimo etapą.

Patarimas. Kad užtikrintumėte ilgalaikį plaukų pašalinimą, rekomenduojame atlikti tobulinimą kas 4 savaites.

Pastaba. Apdorojimas naudojant „Lumea“ neveiksmingas, jeigu jūsų plaukai šviesiai geltoni, žili, rusvi ar balti, nes šviesūs plaukai neabsorbuoja pakankamai šviesos. Toliau parodyta, kokiai plaukų spalvai esant „Lumea“ yra tinkamas ir veiksmingas.

Tinkamos kūno plaukų spalvos

Pastaba. Norėdami patikrinti ar jūsų kūno plaukų spalvai leidžiama naudoti prietaisą žr. plaukų spalvos lentelę nr. 3 atlenkiamame puslapyje.

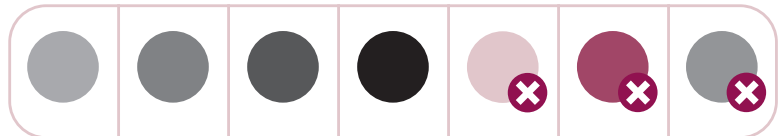

Rekomenduojamas procedūrų tvarkaraštis

Pradinis etapas



Atliekant pirmąsias 4 ar 5 procedūras mes jums patariame naudoti „Lumea Prestige“ kartą per dvi savaites, kad būtų užtikrintas visų plaukų apdorojimas.

Pastaba. Pakeitus vieną iš IPL procedūrų kitu plaukų šalinimo būdu (šalinimu vašku, epiliavimu ir t. t.) nebus pasiektas pageidaujamas plaukuotumo sumažėjimas.

Pastaba. Jei norite šalinti plaukus tarp naudojant „Lumea“ atliekamų procedūrų, galite naudoti įprastą plaukų šalinimo būdą.

Tobulinimo etapas




Po pradinio apdorojimo etapo (4–5 procedūrų) mes rekomenduojame tobulinimo procedūras kas 4–8 savaites, kai pastebite plaukus ataugant. To reikia, kad būtų palaikomi rezultatai ir kad galėtumėte mėnesiais džiaugtis švelnia oda. Laikas tarp procedūrų gali būti skirtingas, jis priklauso nuo individualios jūsų plaukų ataugimo spartos ir skirtingose kūno srityse taip pat skiriasi.

Patarimas. Galite užsirašyti procedūrų tvarkaraštį savo darbotvarkėje, kad nepamirštumėte atlikti procedūrų.

Pastaba. Naudojant prietaisą dažniau veiksmingumas nedidėja.

Srities apdorojimo laikas

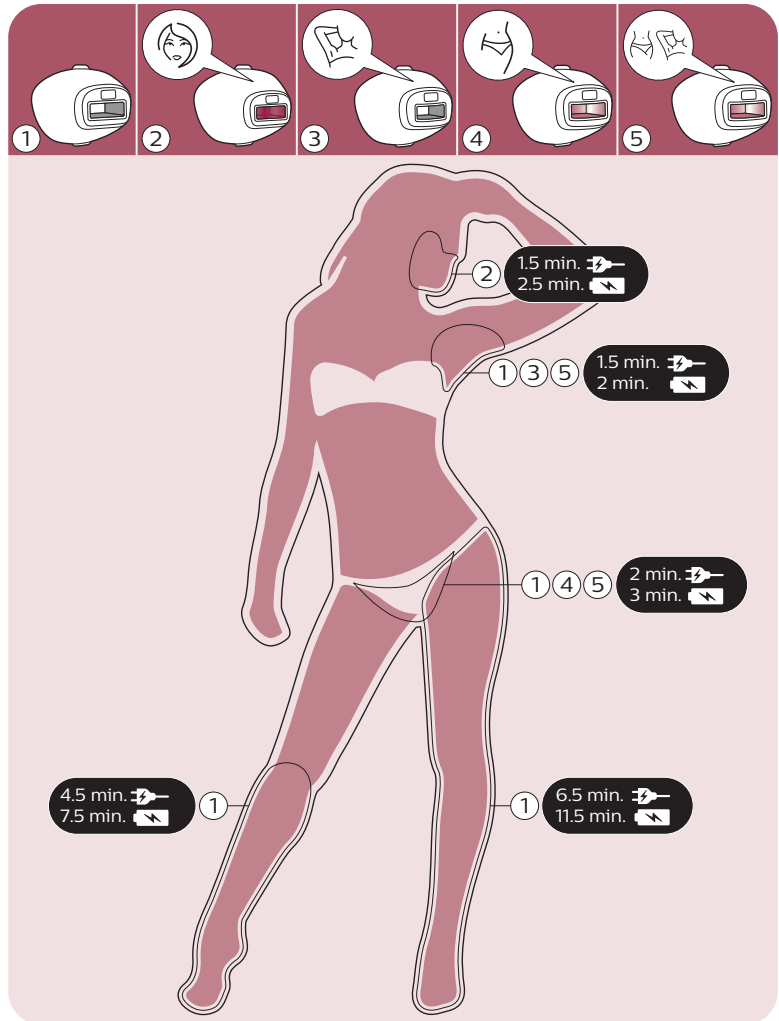

Šis simbolis reiškia: prietaisas naudojamas su laidu.



Šis simbolis reiškia: prietaisas naudojamas be laido.

BRI950
(1, 2)

BRI953, BRI954
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959
(1, 2, 3, 4)

Ko tikėtis

Po pradinio apdorojimo etapo


- Panaudojus pirmą kartą gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių, kol plaukai iškris. Per pirmąsias savaites po pradinių apdorojimų dar pastebėsite augant šiek tiek plaukų. Greičiausiai tai plaukai, kurie apdorojant pirmuosius kartus nebuvo pasiekę augimo etapo.
- Po 2–3 procedūrų turėtumėte matyti pastebimą plaukų augimo sumažėjimą. Tačiau, norint veiksmingai apdoroti visus plaukus, būtina tęsti procedūras, laikantis rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio.
- Po 4–5 procedūrų turėtumėte pastebėti smarkų plaukų augimo sumažėjimą srityse, kurias apdorojote naudodami „Lumea“. Taip pat turi būti pastebimas plaukų tankumo sumažėjimas.

Per tobulinimo procedūros etapą

- Atlikite tobulinimo procedūras dažnai (kas 4–8 savaites), kad rezultatas išliktų.

„Lumea Prestige“ naudojimas prieš deginantis ir po to

Deginimasis natūralioje saulės šviesoje arba dirbtinėje šviesoje

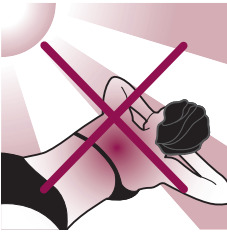

Sąmoningai veikiant jūsų odą natūralia ar dirbtine saulės šviesa, norint įdegti, daroma įtaka jūsų odos jautrumui ir spalvai. Todėl labai svarbu:

- Po kiekvienos procedūros palaukite mažiausiai 48 valandas prieš degindamiesi. Net praėjus 48 valandoms įsitikinkite, kad apdorota oda nebėra paraudusi po procedūros.
- Jei jūsų odą veikia saulės spinduliai (tyčia nesideginant) per 48 valandas po procedūros, apdorotose srityse naudokite apsauginį kremą „SPF 50+“. Po šio laikotarpio galite dvi savaites naudoti apsauginį kremą „SPF 30+“.
- Baigę degintis palaukite mažiausiai 2 savaites prieš naudodami „Lumea“.
- Atlikite odos bandymą, jei neseniai deginotės, kad nustatytumėte tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą. Instrukcijas žr. skyriuje „Odos bandymas“.
- Nenaudokite „Lumea“ nudegusiose nuo saulės kūno srityse.


Pastaba. Retas ar netiesioginis saulės šviesos poveikis nelaikomas deginimusi.

Dirbtinis įdegis naudojant kremus


Jeigu naudojote dirbtinio įdegio losjoną, prieš naudodami šį prietaisą palaukite, kol dirbtinis įdegis visiškai išnyks.

Prieš naudodami savo „Lumea Prestige“

Jūsų odos paruošimas

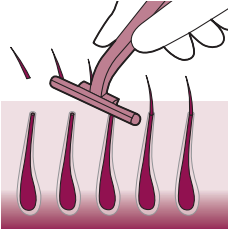

Prieš naudodami „Lumea“ jūs turite paruošti savo odą, pašalindami plaukus odos paviršiuje. Taip šviesą gali absorbuoti plaukai, esantys po odos paviršiumi, kad būtų užtikrinta veiksminga procedūra. Galite skusti, trumpai nukirpti, depiliuoti arba panaudoti vašką. Nenaudokite depiliacinių kremų, nes cheminės medžiagos gali lemti odos reakcijas.

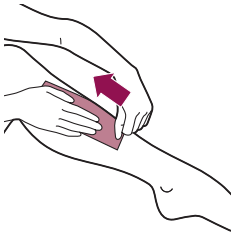

Jei naudojate vašką, palaukite 24 valandas prieš naudodami „Lumea“, kad jūsų oda pailsėtų. Rekomenduojame prieš procedūrą nusiprausti duše, kad visos galimos vaško liekanos tikrai būtų pašalintos nuo jūsų odos.

- 1 Paruoškite sritis, kurias ruošiatės apdoroti, naudodami „Lumea“.
- 2 Nusivalykite odą, įsitinkinkite, kad ji be plaukų, visiškai sausa ir ant jos nėra riebalinių medžiagų.

Pastaba. Jei dėl skutimo sudirginama oda, patariame nenaudoti prietaiso, kol odos sudirginimas išnyks.

Odos bandymas

Kai naudojate „Lumea Prestige“ pirmą kartą arba neseniai pasideginę, atlikite kiekvienoje srityje, kurią apdorosite, odos bandymą. Odos bandymas būtinas, norint patikrinti jūsų odos reakciją į procedūras ir nustatyti tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą kiekvienai kūno sričiai.

- 1 Prijunkite tinkamą apdorojamai sričiai priedą. Žr. skyrių „Priedai“.

Pastaba. Nebandykite prietaiso sunkiai pasiekiamose arba jautriose srityse (kulkšnies ir kaulėtose srityse).

- 2 Įjunkite prietaisą. Būtinai pasirinkite 1 nustatymą.
- 3 Priglauskite prietaisą 90° kampu prie odos taip, kad integruota saugos sistema glaustųsi prie jūsų odos.

Integruota saugos sistema užkerta kelią atsitiktiniam blyksniui nesant sąlyčio su oda.

- 4 Paspauskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų blyksnis.
- 5 Odos paviršiumi paslinkite prietaisą į kitą sritį, kurią apdorosite.
- 6 Padidinkite nustatymą vienu lygiu, įjunkite blyksnį ir paslinkite prietaisą į kitą sritį. Kartokite tai visiems lygiams, kol kiekvienas lygis nesukelia nepatogumų. Žr. lentelę skyriuje „Tinkamo šviesos intensyvumo nustatymas“.
- 7 Po odos bandymo palaukite 24 valandas ir patikrinkite, ar yra kokia nors jūsų odos reakcija. Jei matoma odos reakcija, toliau naudoti pasirinkite aukščiausią nustatymą, kuriam esant jokia odos reakcija nepasireiškė.

Jūsų „Philips Prestige“ naudojimas

Odos atspalvio jutiklis


Siekiant papildomo saugumo, „Lumea Prestige“ turi integruotą odos atspalvio jutiklį, kuris matuoja odos atspalvį kiekvieno seanso pradžioje ir atsitiktiniu laiku per seansą. Jei jis aptinka odos atspalvį, kuris per tamsus apdoroti naudojant „Lumea“, lemputė „Pasiruošęs blyksniui“ pradeda mirksėti oranžine spalva ir prietaisas automatiškai pasyvinamas, kad jūs būtumėte apsaugoti nuo odos reakcijų išsivystymo. Tai reiškia, kad jis neatlieka blyksnio jums spaudžiant blykstės mygtuką.

Priedai


Kad pasiektumėte optimalių rezultatų ir užtikrintumėte saugą, būtina keisti priedus pagal kūno sritį. „Lumea Prestige“ siūlo viso kūno specifinį apdorojimą ir turi iki keturių skirtingai suprojektuotų priedų.

Pastaba. Prietaisas gali neveikti ir rodyti klaidą, jei ant priedo jungties yra nešvarumų. Kai tai nutinka, nuvalykite kontaktų laidus.

Norėdami uždėti priedą, tiesiog užspauskite jį ant šviesos išspinduliavimo langelio.

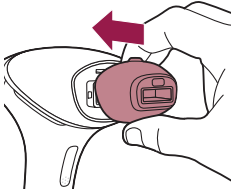

Norėdami nuimti priedą, nutraukite jį nuo šviesos išspinduliavimo langelio.

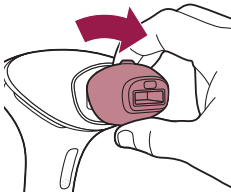

Kūno priedas

Kūno priedas turi didžiausią apdorojimo langelį ir jis išlenktas, kad būtų galima veiksmingai apimti ir apdoroti sritis žemiau kaklo linijos. Ypač didelės sritis, kaip kojos, rankos ir pilvas.

Veidui skirtas priedas

Veidui skirtas priedas tiksliai plokščias, jame yra papildomas integruotas filtras, kad būtų saugiai apdorojama jautri viršutinės lūpos, smakro ir žandenuų oda.



Atsargiai!

- Nenaudokite „Lumea“ antakiams apdoroti.

- Kai apdorojate sritį virš viršutinės lūpos, būkite atsargūs ir neapšvieskite lūpos.



Pažasties priedas (BRI956, BRI959)

Pažasties priedas yra specialios išlenktos formos, kad būtų galima apdoroti sunkiai pasiekiamus pažasties plaukus.



Bikinio srities priedas (BRI956, BRI959)

Bikinio priedo forma specializuota, kad būtų veiksmingai apdorojamos bikinio sritys. Jo forma išlenkta, yra permatomas bikinio filtras. Šioje srityje plaukai paprastai būna storesni ir tvirtesni, negu kojų plaukai, todėl priedas bikinio sričiai turi specialų filtrą šiurkštesniems plaukams bikinio srityje apdoroti.




Tikslus priedas (BRI953, BRI954)

Tikslaus priedo forma yra lenkta, skirta naudoti bikinio ir pažastų srityse. Jo langelis vidutinio dydžio su papildomu permatomu filtru. Jis skirtas tiksliai ir veiksmingai apdoroti bikinio ir pažastų sritis.

Tinkamo šviesos intensyvumo nustatymas

„Lumea“ numatytas 5 skirtingų lygių intensyvumas ir pagal jūsų odos atspalvį jums teikiamas patarimas, kokį tinkamą nustatymą turite naudoti. Jūs visada galėsite pakeisti šviesos intensyvumą į tokį, koks jums bus patogus.

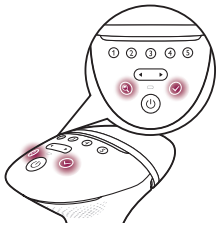

- 1 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. Prietaisas pradeda veikti, šviesos intensyvumo nustatymui esant lygiam 1.

Pastaba. Norėdami reguliuoti šviesos intensyvumo nustatymą rankomis nesinaudodami odos atspalviu grindžiamu patarimu, spauskite perjungimo mygtuką, kol pasieksite reikiamą nustatymą. Atitinkama intensyvumo lygio lemputė nušvinta baltai.

- 2 Paspauskite „SmartSkin“ jutiklį (☺) ir priglauskite prietaisą prie odos.
- 3 Kai prietaisas nuskenuos jūsų odą, siūlomo intensyvumo lemputė ims mirksėti baltai; taip nurodomas intensyvumas, kurį galite naudoti pagal jūsų odos atspalvį.
- 4 Norėdami pradėti naudoti prietaisą, paspauskite patvirtinimo mygtuką (✓), kad patvirtintumėte, kad norite pasinaudoti pasiūlytu nustatymo patarimu.

„Philips Lumea“ automatiškai naudos didžiausią pasiūlytą intensyvumą, kurį nurodo nuolat šviečiantis šviesos diodų indikatorius.

„Lumea“ suteikia jums laisvę pasirinkti tokį šviesos intensyvumą, koks jums patogias. Jei norite nustatyti šviesos intensyvumo nustatymą rankomis, žr. tolesnę lentelę. Šioje lentelėje pateikiamas nustatymas, kuris daugumai vartotojų patogus, bet vis tiek veiksmingas.

- 5** Naudojimas „Lumea“ jokių būdu neturi kelti skausmo. Sumažinkite šviesos intensyvumo nustatymą, jei jaučiate diskomfortą. Galite tai atlikti naudodami du mygtukus „aukštyn-žemyn“.

Pastaba. Prietaisas automatiškai pasyvinamas, kai jūsų odos atspalvis per tamsus (VI odos tipas), kad jūs būtumėte apsaugoti nuo odos reakcijų išsivystymo. Lemputė „Pasiruošęs blyksniui“ mirksės oranžine spalva; taip parodoma, kad jūsų odos atspalvis per tamsus.

- 6** Atlikite odos bandymą pereidami prie kitos kūno srities ar jei neseniai deginotės, kad nustatytumėte tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą. Norėdami vėl aktyvinti nustatymo patarimo funkciją, paspauskite didinimo stiklo simbolį.

Pastaba. Kadangi skirtingų kūno sričių odos spalva gali skirtis, turite pasirinkti tinkamą nustatymą atskirai kiekvienai kūno sričiai.


Odos tipas	Odos atspalvis	Šviesos intensyvumo nustatymas
I	Balta: saulėje visada nudegate, niekada nejdegate.	4/5
II	Rusvai gelsva: saulėje lengvai nudegate, beveik nejdegate.	4/5
III	Šviesiai ruda: saulėje lengvai nudegate, lėtai įdegate šviesiai rudai.	4/5
IV	Vidutiniškai ruda: saulėje retai nudegate, lengvai įdegate.	3/4
V	Tamsiai ruda: saulėje retai nudegate, labai lengvai įdegate.	1/2/3
VI	Rudai juoda ar tamsesnė: saulėje retai arba niekada nenudegate, labai tamsiai įdegate.	Prietaiso negalite naudoti

Pastaba. Norėdami patikrinti, ar jūsų odos tipui leidžiama naudoti prietaisą, žr. odos atspalvių lentelę nr. 2 atlenkiamame puslapyje.



Pastaba: jūsų odos reakcija gali būti skirtinga skirtingomis dienomis / skirtingais atvejais dėl įvairių priežasčių.


Kaip elgtis su prietaisu

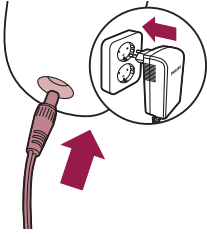

- 1 Prieš naudodami nuvalykite priedą ir šviesos išspinduliavimo langelį.
- 2 Įkiškite mažą kištuką į prietaisą, o adapterį – į sieninį el. lizdą.


Pastaba. Jei prietaisas nevisiškai įkrautas jums padedant procedūrą, baterija bus išseikvota, atliekant viso kūno apdorojimą. Mes jums patariame visada visiškai įkrauti prietaisą prieš pradėdami procedūrą arba naudoti jį prijungus maitinimo laidą.

- 3 Įjunkite prietaisą ir pasirinkite tinkamą jūsų odos atspalviui šviesos intensyvumą. Norėdami pasirinkti tinkamą odos atspalvį, galite pasinaudoti nustatymo patarimu, žr. skyrių „Tinkamo šviesos intensyvumo nustatymas“.

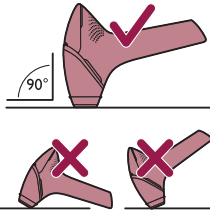

- 4 Priglauskite prietaisą 90° kampu prie odos taip, kad integruota saugos sistema glaustųsi prie jūsų odos.

Integruota saugos sistema užkerta kelią atsitiktiniam blyksniui nesant sąlyčio su oda.

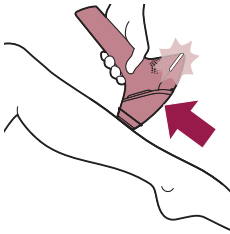

- 5 Tvirtai prispauskite prietaisą prie odos, kad užtikrintumėte tinkamą sąlytį su oda. Galinėje prietaiso dalyje esanti lemputė „Pasiruošęs blyksniui“ nušvinta baltai, tai reiškia, kad galite pradėti procedūrą.

Pastaba. Kai lemputė „Pasiruošęs blyksniui“ pradeda mirksėti oranžine spalva, jūsų oda procedūrai netinka. Šiuo atveju prietaisas automatiškai pasyvina. Galite bandyti naudoti prietaisą kitose srityse, kuriose odos atspalvis šviesesnis.

Pastaba. Jei lemputė „Pasiruošęs blyksniui“ nenušvinta baltai, prietaisas ne visai priglaustas prie jūsų odos.


PATARIMAS. Jei naudojate „Lumea“ bikinio srityje ir norite palikti šiek tiek plaukų, stebėkite, kad per procedūrą odos atspalvio jutiklis nepatektų ant likusių plaukų, nes dėl to įrenginys gali būti užblokuotas.

- 6 Paspauskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų blyksnis. Prietaisas skleidžia tylų pliaukštelėjimo garsą. Dėl blyksnio turėtumėte pajusti šilumą.

Pastaba. Šio prietaiso skleidžiama išsklaidyta šviesa jūsų akims nepavojinga. Naudodami prietaisą nežiūrėkite į blyksnę. Naudojant nebūtina naudoti akinius. Naudokite prietaisą gerai apšviestoje patalpoje, kad šviesa mažiau jus akintų.



- 7 Padėkite prietaisą į kitą sritį, kurią apdorosite. Po kiekvieno blyksnio praeis iki 2 sekundžių, kol prietaisas bus pasiruošęs kitam blyksniui. Galite įjungti blyksnį, kai lemputė „Pasiruošęs blyksniui“ nušvinta baltai.

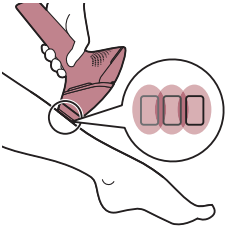

- 8** Kad būtumėte įsitikinę, kad apdorojote visas sritis, turite įjungti blyksnius arti vienas kito. Veiksminga šviesa išspinduliuojama tik iš šviesos išspinduliavimo langelio. Prie jūsų odos priglausta prietaiso dalis yra kiek didesnė, taigi reikalingas šioks toks perklojimas. Tačiau užtikrinkite, kad apšviestumėte tą pačią sritį tik vieną kartą.


Pastaba. Du kartus apšvietus tą pačią sritį, procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja odos reakcijų rizika.

Pastaba. Nenaudokite pieštuko ar rašiklio pažymėti vietoms, kurias apdorsite, nes dėl to galimi šalutiniai poveikiai jūsų odai.


- 9** Baigę procedūrą paspauskite ir laikykite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Jei naudojote prietaisą su maitinimo laidu, iš sieninio elektros lizdo ištraukite adapterį.

Pastaba. Jei ilgai nenaudojote prietaiso, svarbu vėl atlikti odos bandymą ir jį įkrauti, kad būtų išvengta pernelyg didelio iškrovimo.

Du procedūrų režimai: blyksnis prispaudus ir blyksnis paslinkus

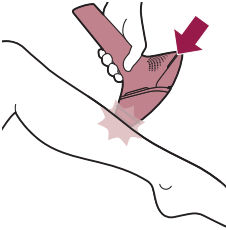

- Jūsų „Philips Lumea“ gali veikti dviem apdorojimo režimais, kad būtų patogiau naudoti įvairiose kūno srityse:
- Blyksnio prispaudus režimas puikiai tinka apdorojant mažas ar lenktas sritis, kaip keliai ir pažastys. Tiesiog paspauskite ir atleiskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų vienas blyksnis.

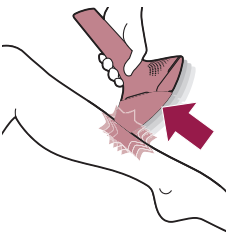

- Šį blyksnio paslinkus režimą patogiu naudoti didesnėse srityse, kaip kojos. Slinkdami prietaisą odos paviršiumi laikykite nuspaudę blyksnio mygtuką, kad įvyktų keli blyksniai iš eilės.

Pastaba. Prietaisui reikia iki 2 sekundžių (naudojant su laidu, arba iki 3,5 sekundės naudojant be laido) pasiruošti kitam blyksniui, taigi pasirūpinkite, kad apšviestumėte kiekvieną sritį, kurią norite apdoroti. Slenkant oda per greitai bus praleistų vietų.

Po naudojimo

Bendrojo pobūdžio odos reakcijos

Jūsų oda gali šiek tiek parausti ir (arba) gali peršėti, dilgčioti ar kaisti. Ši reakcija visiškai nepavojinga ir greitai išnyksta.

Oda gali tapti sausa ir niežtėti ją nuskutus arba derinant skutimą ir apdorojimą šviesa. Galite atvėsinti šią sritį ledu paketu arba drėgnu rankšluosčiu. Jei sausumas išlieka, galite naudoti bekvapę drėkinimo priemonę apdorotoje srityje.

Retai pasitaikantys šalutiniai poveikiai

- Nudegimai, per didelis paraudimas (pvz., apie plaukų folikulus) ir tinimas: šios reakcijos atsiranda retai. Jas lemia šviesos intensyvumas, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui. Jei šios reakcijos neišnyksta per 3 dienas, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgis, ir būtinai naudokite mažesnį šviesos intensyvumą.
- Odos spalvos pakitimas: atsiranda labai retai. Odos spalvos pakitimas pasireiškia kaip tamsesnė juosta (hiperpigmentacija) arba šviesesnė juosta (hipopigmentacija) negu aplinkinė sritis. Tai lemia šviesos intensyvumas, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui. Jei spalvos pakitimas neišnyksta per 2 savaites, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite procedūrų srityse, kurių spalva pakitusi, kol spalvos pakitimas neišnyks ir jūsų oda atgaus normalų atspalvį.
- Odos infekcija yra labai reta, bet galima rizika po (mikro)žaidų, odos nudegimo, odos sudirginimo ir t. t.
- Epidermio kaitimas (aiškiai apibrėžta rusva sritis; tai dažnai pasireiškia esant tamsesniai odos atspalviui ir nesusiję su odos sausumu): ši reakcija atsiranda labai retai. Jei ši reakcija neišnyksta per 1 savaitę, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgis, ir būtinai naudokite mažesnį šviesos intensyvumą.
- Pūslės (matosi mažos pūslėlės odos paviršiuje): atsiranda labai retai. jei ši reakcija neišnyksta per 1 mėnesį arba jei atsiranda odos infekcija, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgis, ir būtinai naudokite mažesnį šviesos intensyvumą.
- Randai: dažnai tai antrinis nudegimo poveikis, išgijimas gali užtrukti ilgiau kaip mėnesį.

- Folikulitas (tinimas apie plaukų folikulus kartu su pustuliu susiformavimu): ši reakcija atsiranda labai retai ir ją lemia pro sužalotą odą prasiskverbusios bakterijos. Jei ši reakcija atsiranda, patariame pasitarti su gydytoju, nes folikulitui gydyti gali būti reikalingas tepalas su antibiotikais.
- Per didelis skausmas: gali pasireikšti per procedūrą arba po jos, jeigu naudojote prietaisą ant odos su nepašalintais plaukais, jeigu naudojate prietaisą esant šviesos intensyvumui, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui, jeigu atlikote blyksnius toje pačioje srityje daugiau nei vieną kartą ir jeigu naudojate prietaisą virš atvirų žaizdų, uždegimų, infekcijų, tatuiruočių, nudegimų ir t. t.

Tolesnė priežiūra

Po naudojimo apdorotose srityse galite saugiai naudoti losjonus, kremus, dezodorantą, drėkinimo priemonę ar kosmetiką. Jei po procedūros patiriate odos sudirginimą ar oda parausta, prieš naudodami bet kokį produktą savo odai palaukite, kol tai išnyks. Jei patiriate odos sudirginimą panaudoję produktą savo odai, nuplaukite jį vandeniu.

Pastaba. Laikydami visų instrukcijų vis tiek galite patirti odos reakcijas. Tokiu atveju nustokite naudoti prietaisą ir susisiekite su savo šalies vartotojų aptarnavimo centru.

Įkrovimas

Visiškai įkraukite baterijas prieš naudodami prietaisą pirmą kartą ir kai baterijos išseikvotos. Visiškai įkrauti baterijas užtrunka iki 1 valandos ir 40 minučių. Įkraukite prietaisą, kai jį naudojant įkrovimo lemputė nušvinta oranžine spalva, rodydama, kad baterija baigiama išseikvoti ir greitai bus išseikvota. Visiškai įkrovus baterijas galima atlikti mažiausiai 130 blyksnių, kai šviesos intensyvumas lygus 5. Visiškai įkraukite prietaisą kas 3–4 mėnesius, net jei nenaudojate prietaiso ilgesnį laiką.

Prietaiso įkrovimas

1 Išjunkite prietaisą.

2 Įkiškite mažą kištuką į prietaisą, o adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.

- Įkrovimo lemputė, nurodanti, kad prietaisas įkraunamas, mirksi baltai.
- Kai baterijos visiškai įkrautos, įkrovimo lemputė nuolat šviečia baltai.

Pastabos. Įkraunant adapteris ir prietaisas sušyla. Tai normalu.

Pastaba. Šis prietaisas aprūpintas apsauga nuo baterijų perkaitimo ir jis neįkraunamas, jeigu patalpos temperatūra viršija 40 °C.


- Įkraudami niekada neuždenkite prietaiso ir adapterio.

3 Įkrovę ištraukite adapterį iš sieninio elektros lizdo, o mažąjį kištuką – iš prietaiso.

Pastaba. Baterijos funkcionalumo nepakanka visam kūniui apdoroti. Kai apdorojate dideles kūno sritis, kaip kojos ir (arba) rankos, mes jums rekomenduojame naudoti prijungtą prie sieninio lizdo prietaisą.

Patarimas. Įkraukite prietaisą kaskart panaudoję, kad pailgintumėte baterijos naudojimo laiką.


Valymas ir laikymas

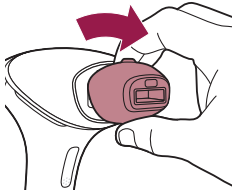

- 1 Panaudoję išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.

Pastaba. Šviesos išspinduliavimo langelis ir priedas gali būti labai karšti po naudojimo.

- 2 Nuimkite įtaisą.

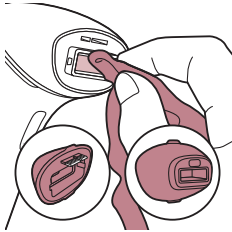

- 3 Sudrėkinkite su prietaisu tiekiamą minkštą audeklą keliais lašais vandens ir juo nuvalykite šias dalis:

- prietaiso šviesos išspinduliavimo langelį,
- išorinį priedų paviršių
- reflektorių priedų viduje
- permatomą filtro stiklą bikinio ir tiksliaame priede,
- rausvą filtro stiklą veidui skirtame priede,
- odos atspalvio jutiklio langelį.

- 4 Leiskite gerai išdžiūti ore visoms dalims.

- 5 Prietaisą laikykite sausoje vietoje, apsaugotoje nuo dulkių, esant nuo -25 °C iki +70 °C temperatūrai ir 15–90 % drėgnumui.

Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.

Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).



- Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra įmontuotas pakartotinai įkraunamas maitinimo elementas, kurio negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB). Prašome perduoti jūsų gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ priežiūros centrą, kad pakartotinai įkraunamą bateriją pašalintų specialistai.
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių bei įkraunamų maitinimo elementų surinkimas. Tinkamas tokių gaminių utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

„Philips Lumea“ produktuose yra perdirbamų medžiagų, jie negali būti išmetami kartu su municipalinėmis atliekomis. Perdirbimo parinktis žr. „Philips Lumea“ pagalbos žiniatinklio svetainėje. Nešalinti naudojant ugnį.

Techninės specifikacijos

BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Nurodytoji įtampa	100 V – 240 V
Nurodytasis dažnis	50 Hz – 60 Hz
Nurodytoji įėjimo galia	65 W
Apsauga nuo elektros šoko	II klasė
Saugos lygis	IP 30 (EN 60529)
Darbinės sąlygos	Temperatūra: nuo 5 °C iki 35 °C Santykinis drėgnumas: 15–90 % (be kondensato)
Laikymo sąlygų temperatūra	nuo -25 °C iki 70 °C
Laikymo drėgnumas	Mažiau kaip 90 % (be kondensato)
Maksimalus šviesos galios nukrypimas virš apdorojamos srities	<20 %
Darbinis slėgis	700 hPa – 1060 hPa
Impulsų sekos trukmė	Vienas impulsas
Išspinduliuojami bangos ilgiai	nuo 565 iki 1400 nm
Ličio jonų baterija	2 x 3,6 V 1000 mAh
Optinis eksponavimas	2,4–6,5 J/cm ²
Maksimali optinė energija	4,8–23 J
Optinis homogeniškumas	Maks. +/- 20 % nuokrypis nuo vidutinės optinės ekspozicijos apdorojamoje srityje
Pakartojimo laikas	1–3,5 s

Impulso trukmė	<2,5 ms
Blyksnių intervalas	1–3,5 s priklausomai nuo to, ar naudojama baterija, ar tinklo maitinimas
Impulsų seka	Vienas impulsas
Optinis spektras	560–1200 nm

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas / adapteris naudojant iššyla.	Normalu, kad naudojant prietaisą ir adapteris iššyla (bet ne tiek, kad nebūtų galima paliesti).	Naudokite prietaisą kiek vėsesnėje aplinkoje ir (arba) leiskite jam atvėsti prieš tęsdami naudojimą.
	Ventiliatorius neveikia.	Patikrinkite, ar priedas tinkamai prijungtas. Nuvalykite priedo jungtis, jei reikia. Jei priedas prijungtas tinkamai ir naudojant prietaisą galima atlikti blyksnius, susiekite su savo šalies klientų aptarnavimo centru, „Philips“ platintoju ar „Philips“ priežiūros centru.
	Ventiliatoriaus aušinimo oro srautas užblokuotas rankomis ar rankšluosčiu.	Užtikrinkite, kad ventiliatoriaus aušinimo oro srautas nebūtų užblokuotas.
Blyksnis neįvyksta priglaidus prietaisą prie odos. Lemputė „Pasiruošęs blyksniui“ mirksi oranžine spalva.	Jūsų odos atspalvis per tamsus srityje, kurioje ketinate atlikti procedūrą.	„Lumea“ apdorokite kitas kūno sritis, kurių odos atspalvis šviesesnis.
Lemputė „Pasiruošęs blyksniui“ mirksi oranžine spalva, taip pat mirksi ir visos 5 intensyvumo lempučių.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami nustatyti prietaisą iš naujo, ištraukite kištuką ir palaukite 30 minučių, kad prietaisas atvėstų. Prietaisas vėl turėtų veikti normaliai. Jei jis vėl neveiktų, susisiekite su savo šalies vartotojų aptarnavimo centru.
Lemputė „Pasiruošęs blyksniui“ nenušvinta baltai.	Prietaisas nevisiškai liečia jūsų odą.	Priglauskite prietaisą 90° kampu prie odos taip, kad integruota saugos sistema glaustųsi prie jūsų odos.
Prietaisas skleidžia keistą kvapą.	Šviesos išspinduliavimo langelis arba odos atspalvio jutiklis nešvarūs.	Atidžiai nuvalykite šviesos išspinduliavimo langelį ir odos atspalvio jutiklį.
	Tinkamai nepašalinote plaukų nuo srities, kurioje ketinate atlikti procedūrą. Šie plaukai gali sudegti ir dėl to galimas kvapas.	Prieš naudodami „Lumea“ paruoškite odą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neatlieka blyksnio, ventiliatorius neįjungiamas ir visos 5 intensyvumo lemputės mirksi.	Netinkamai prijungtas priedas.	Išsitikinkite, kad priedą pritvirtinote visiškai. Jei reikia, nuvalykite priedo elektroninės įrangos kontaktus.
Oda atrodo daug jautresnė negu įprastai procedūros metu. Jaučiu diskomfortą, kai naudoju prietaisą.	Jūsų naudojamas šviesos intensyvumo nustatymas per didelis.	Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą. Jei reikia, pasirinkite mažesnį nustatymą.
	Nepašalinote plaukų nuo sričių, kurias ketinate apdoroti.	Prieš naudodami „Lumea“ paruoškite odą.
	Šviesos išspinduliavimo langelio UV filtras sudaužytas.	Prietaiso nebenaudokite, jei UV filtras sudaužytas. Kreipkitės į jūsų šalyje esantį vartotojų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ priežiūros centrą.
	Apdorojote sritį, kuriai šis prietaisas neskirtas.	Niekada nenaudokite prietaiso šiose srityse: ant vidinių lytinių lūpų, išeinamosios angos, spenelių, areolių, lūpų, apgamų, strazdanų, tatuiruočių, auskarų, šnervėse ir ausyse, apie akis ir šalia antakių. Vyrų neturi jo naudoti ant veido ir kaklo, įskaitant visas barzdos augimo sritis, ir visoje genitalijų srityje.
Priede nėra stiklinio filtro.	Tai normalu.	Nereikia imtis jokių veiksmų. Prieduose kūnui ir pažastims nėra filtro. Tik prieduose veidui, tiksluose prieduose ir prieduose bikinio sričiai yra specializuoti filtrai.
Odos reakcija po procedūros išlieka ilgiau nei paprastai.	Naudojote šviesos intensyvumo nustatymą, kuris jums yra per didelis.	Kitą kartą pasirinkite žemesnį intensyvumą. Žr. skyrių „Jūsų „Philips Lumea“ naudojimas“, skirsnį „Tinkamo šviesos intensyvumo nustatymas“.
Blyksnis man atrodo labai ryškus. Ar turiu naudoti akinius?	Ne, „Philips Lumea“ nekenkia jūsų akims.	Šio prietaiso skleidžiama išsklaidyta šviesa jūsų akims nepavojinga. Naudodami prietaisą nežiūrėkite į blykstę. Naudojant nebūtina naudoti akinius. Naudokite prietaisą gerai apšviestoje patalpoje, kad šviesa mažiau jus akintų. Būtinai gerai priglauskite prie odos, kad išvengtumėte išsklaidytos šviesos.
Procedūrų rezultatai nepatenkinami.	Naudojote šviesos intensyvumo nustatymą, kuris jums yra per mažas.	Kitą kartą pasirinkite didesnį nustatymą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Neapšvietėte srities šalia anksčiau apdorotos srities.	Turite įjungti blyksnius arti vienas kito ir reikalingas šioks toks perklojimas tarp blyksnių vietų.
	Prietaisas neveiksmingas jūsų kūno plaukų spalvai.	Jeigu jūsų plaukai šviesiai geltoni, žili, rusvi arba balti, tada apdorojimas neveiksmingas.
	Nenaudojate prietaiso tokiu dažnumu, kaip rekomenduojama.	Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus, mes jums patariame laikytis rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio. Galite sutrumpinti laiką tarp procedūrų, bet neatlikite procedūrų dažniau kaip kartą per dvi savaites.
	Jūsų reakcija į IPL procedūras yra lėtesnė.	Toliau naudokite prietaisą bent 6 mėnesius, nes per šį laikotarpį plaukų ataugimas vis dar gali sumažėti.

Kazalo

Dobrodošli	109
Na kratko o napravi	109
Kdo ne sme uporabljati naprave Lumea? Kontraindikacije	110
Splošni pogoji	110
Zdravila/anamneza	110
Patologije/motnje	111
Bolezni kože	112
Območja/predeli	112
Pomembno	113
Nevarnost	113
Opozorilo	113
Preprečevanje poškodb	114
Pozor	115
Elektromagnetna polja (EMF)	116
Kako deluje tehnologija IPL	116
Primerne barve dlak	117
Priporočeni program nege	117
Začetna faza	117
Faza vzdrževanja	117
Čas uporabe za posamezne dele telesa	118
Kaj lahko pričakujete	119
Po začetni fazi odstranjevanja dlačic	119
Med fazo vzdrževanja	119
Uporaba aparata Lumea Prestige pred in po sončenju	119
Porjavitev z naravno ali umetno svetlobo	119
Porjavitev s kremo	119
Pred uporabo aparata Lumea Prestige	120
Priprava kože	120
Kožni preizkus	120
Uporaba aparata Lumea Prestige	121
Senzor barve kože	121
Nastavki	121
Nastavek za telo	121
Nastavek za obraz	121
Nastavek za pazduho (BRI956, BRI959)	122
Nastavek za predel bikinija (BRI956, BRI959)	122
Natančni nastavek (BRI953, BRI954)	122
Izbira ustrezne stopnje intenzivnosti svetlobe	122
Ravnanje z aparatom	123
Dva načina obdelave: »žigovanje in osvetlitev« ter »pomikanje in osvetlitev«	125
Po uporabi	125
Pogoste kožne reakcije	125
Redki stranski učinki	126
Nega po uporabi aparata	127
Polnjenje	127
Čiščenje in shranjevanje	128

Garancija in podpora	128
Recikliranje	128
Tehnični podatki	129
Odpravljanje težav	130

Dobrodošli

Pozdravljeni v svetu lepote Lumea! Samo nekaj tednov vas ločuje od svilnato gladke kože.

Philips Lumea uporablja tehnologijo intenzivne pulzne svetlobe (IPL), enega najučinkovitejših načinov stalnega preprečevanja rasti dlačic. V tesnem sodelovanju s strokovnjaki za kožo smo to tehnologijo, ki temelji na svetlobi in ki se je sprva uporabljala samo v profesionalnih kozmetičnih salonih, priredili za varno in učinkovito domačo uporabo. Aparat Philips Lumea je prijeten ter omogoča priročno in učinkovito depilacijo pri taki intenzivnosti svetlobe, ki se vam zdi primerna. Končno lahko pozabite na neželene dlačice. Uživate v gladki koži ter vsakodnevnem sijajnem videzu in počutju.

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome. Za več informacij obiščite www.philips.com/lumea. Našli boste nasvete naših strokovnjakov, videoposnetke z navodili za uporabo in odgovore na pogosta vprašanja, s katerimi boste lahko kar najbolje izkoristili izdelek Lumea.



Opomba: Navodila vedno hranite skupaj z aparatom.

Na kratko o napravi

- 1 Okence za izhod svetlobe z vgrajenim UV-filtrrom
- 2 Nastavki
 - a Nastavek za telo
 - b Nastavek za obraz
 - c Nastavek za predel bikinija (BRI956, BRI959)
 - d Nastavek za pazduho (BRI956, BRI959)
 - e Natančni nastavek (BRI953, BRI954)
- 3 Senzor barve kože
- 4 Vgrajeni varnostni sistem
- 5 Odsevnik v nastavku
- 6 Elektronski stiki
- 7 Odprtina za elektronske stike
- 8 Gumb za osvetlitev
- 9 Gumb za vklop/izklop
- 10 Gumb za potrditev
- 11 Preklopna gumba
- 12 Kazalniki intenzivnosti svetlobe
- 13 Gumb za predlog nastavitve
- 14 Kazalnik pripravljenosti za osvetlitev
- 15 Prezračevalne odprtine
- 16 Vtičnica naprave
- 17 Napajalnik


- 18 Manjši vtič
- 19 Priložena razkošna torbica (ni prikazano)
- 20 Čistilna krpica (ni prikazano)

Kdo ne sme uporabljati naprave Lumea? Kontraindikacije

Splošni pogoji

- Naprave nikoli ne uporabljajte, če imate kožo vrste VI (sonce vas opeče redko ali nikoli, zelo temna porjavlost). Z uporabo bi močno tvegali pojav kožnih reakcij, kot so hiperpigmentacija in hipopigmentacija, izrazita pordelost ali opekline.

Opomba: Če želite preveriti, ali je vaša vrsta kože primerna za uporabo aparata, si oglejte tabelo barv kože s številko 2 v zloženk.



- Aparata ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite, saj ni preizkušena na nosečnicah in doječih materah.
- Aparata ne uporabljajte, če imate kakršne koli aktivne vsadke, na primer srčni spodbujevalnik, nevrostimulator, inzulinsko črpalko ipd.

Zdravila/anamneza

Naprave ne uporabljajte, če jemljete katero od teh zdravil:

- če kožo trenutno zdravite ali ste jo v zadnjem tednu zdravili z alfa-hidroksi kislinami (AHA), beta-hidroksi kislinami (BHA), lokalnim izotretinoinom in azelaično kislino;
- Če ste v zadnjih šestih mesecih uporabljali zdravila, ki vsebujejo izotretinoin (Accutane ali Roaccutane), v kateri koli obliki. Zaradi tega zdravila je lahko koža dovzetnejša za raztrganine, rane in draženje.

- če uporabljate snovi ali zdravila, ki povečajo občutljivost za svetlobo, preberite priloženo navodilo zanje in aparata ne uporabljajte, če v navodilih piše, da lahko zdravilo povzroči fotoalergijsko oz. fototoksično reakcijo ali da se med jemanjem zdravila ne smete izpostavljati soncu;
- Če jemljete zdravila proti strjevanju krvi, vključno s pogosto uporabo aspirina, v takšni meri, ki ne dovoljuje minimalnega 1-tedenskega obdobja čiščenja pred vsakim depiliranjem.

Aparata ne uporabljajte:

- če ste se v zadnjih treh mesecih zdravili z obsevanjem ali kemoterapijo;
- Če uporabljate zdravila za lajšanje bolečin, ki zmanjšajo občutljivost kože za toploto.
- Če jemljete zdravila za zaviranje imunske odzivnosti.
- če ste bili na predelih, ki jih boste depilirali, v preteklih treh tednih operirani.

Patologije/motnje

Aparata ne uporabljajte:

- če imate sladkorno bolezen ali druge sistemske ali presnovne bolezni;
- če imate kongestivno srčno popuščanje;
- če imate bolezen, povezano z občutljivostjo na svetlobo, na primer polimorfni odziv na svetlobo, koprivnico ali urtikarijo, porfirijo ipd.;
- če ste imeli v preteklosti motnje kolagena, vključno s tvorbo keloidne brazgotine, ali če so se vam rane slabo celile;
- če ste epileptik, občutljiv na utripajočo svetlobo;
- če je vaša koža občutljiva za svetlobo in se hitro pojavita izpuščaji ali alergijska reakcija;
- če imate kožno bolezen, kot je aktiven kožni rak, če ste preboleli kožnega raka ali raka na katerem koli drugem organu ali predelu telesa, kjer nameravate uporabiti napravo;

- če ste imeli v preteklosti težave z ožiljem, kot so krčne žile ali ektazija žil, na predelih, ki jih nameravate depilirati;
- če imate težave s krvavitvami;
- če ste imeli v preteklosti imunosupresivno bolezen (vključno z okužbo z virusom HIV ali AIDS-om).

Bolezni kože

Aparata ne uporabljajte:

- če imate na predelih odstranjevanja dlavic okužbe, izpuščaje, opekline, vnete mešičke, odprte rane, abrazije, herpes simpleks (herpes), rane ali lezije in hematomi;
- na razdraženi (rdeči ali porezani), opečeni, nedavno porjaveli ali umetno porjaveli koži;
- na teh predelih: znamenjih, pegah, razširjenih venah, temneje obarvanih predelih, brazgotinah in kožnih nepravilnostih, ne da bi se posvetovali z zdravnikom. Lahko bi se pojavile opekline in spremembe barve kože, kar bi otežilo odkrivanje morebitnih kožnih bolezni;
- na teh predelih: kožnih bradavicah, tetovažah ali trajno naličenih predelih.

Območja/predeli

Naprave ne uporabljajte na naslednjih predelih:



- okrog oči in blizu obrvi ali na njih;
- na ustnicah, prsnih bradavicah in kolobarjih okoli njih, malih sramnih ustnicah, nožnici, zadnjični odprtini ter v nosnicah in ušesih;
- moški aparata ne smejo uporabljati na obrazu in vratu, vključno z vsemi predeli, kjer raste brada, in na genitalijah v celoti;
- na predelih, kjer uporabljate dolgo delujoče dezodorante. To bi lahko povzročilo kožne reakcije;

- na čemer koli umetnem, kot so silikonski vsadki, subkutane kanile (dozirni nastavek za inzulin) ali piercingi, in v njihovi bližini.

Opomba: Seznam ni izčrpen. Če niste prepričani, ali aparat lahko uporabljate, se posvetujte z zdravnikom.

Pomembno

Nevarnost



- Naprava in napajalnik se ne smeta zmočiti.
- Če se naprava pokvari, se ne dotikajte notranjih delov, da ne pride do električnega udara.
- Voda in elektrika sta nevarna kombinacija. Aparata ne uporabljajte v mokrem okolju (npr. v bližini polne kopalne kadi, delujoče prhe ali napolnjenega bazena).

Opozorilo

- Naprava ni namenjena, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Naprava ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Najstniki, stari med 15 in 18 let, lahko napravo uporabljajo ob soglasju in/ali pomoči staršev ali skrbnikov. Odrasli, stari 18 let in več, lahko napravo uporabljajo samostojno.
- Napravo pred uporabo vedno preverite. Ne uporabljajte poškodovane naprave ali napajalnika. Poškodovan del vedno zamenjajte z originalnim.
- Aparata ne uporabljajte, če je UV-filter v okencu za izhod svetlobe in/ali nastavek poškodovan.

- Ne spreminjajte in ne odrežite nobenega dela napajalnika ali njegovega kabla, saj je to lahko nevarno.
- Za označevanje predelov, ki jih želite depilirati, ne uporabljajte svinčnika ali kemičnega svinčnika. Tako lahko povzročite opekline na koži.
- Če imate temno polt, bodite previdni, ko temnejši predel depilirate takoj za svetlejšim. Senzor barve kože morda ne bo takoj zablokiral osvetlitve na temnejšem delu telesa.
- Odstranjevanje dlačic z viri intenzivne pulzne svetlobe lahko pri nekaterih posameznikih povzroči večjo rast dlačic. Po trenutno dosegljivih podatkih so temu tveganju najbolj izpostavljene ženske sredozemskega, bližnjevzhodnega in južnoazijskega porekla, ki si odstranjujejo dlačice na obrazu in vratu.
- Napajalnik, okence za izhod svetlobe in filter nastavkov se lahko po uporabi zelo segrejejo. Napajalnika, notranjega dela okenca za izhod svetlobe in filtra oziroma notranjega dela nastavkov se ne dotikajte, dokler se ne ohladijo.



- Ta aparat ima snemljiv napajalnik. Uporabljajte samo snemljiv napajalnik Philips REF (glejte simbol), ki ste ga dobili z aparatom: AD2069020020HF.

Opomba: Če po zadnjem odstranjevanju dlačic opazite spremembo barve kože (npr. po porjavitvi), priporočamo, da naredite kožni preizkus in počakate 30 minut, preden se spet lotite odstranjevanja dlačic.

Preprečevanje poškodb

- Pretok zraka skozi prezračevalne reže aparata ne sme biti oviran.
- Aparata ne izpostavljajte močnim udarcem ali padcem in ga ne tresite.
- Če aparat prenesete iz zelo hladnega prostora v zelo toplega ali nasprotno, pred uporabo počakajte približno tri ure.
- Aparat shranjujte na suhem mestu, kjer ni prahu.

- Aparata med uporabo ne izpostavljajte temperaturam pod 15 °C ali nad 35 °C.
- Aparat naj ne bo več ur izpostavljen neposredni sončni ali UV-svetlobi, da ne pride do poškodb.

Pozor

- Ta aparat je namenjen samo odstranjevanju neželenih dlačic na predelih od ličnic navzdol. Ne uporabljajte ga za noben drug namen. Če tega ne upoštevate, ste lahko izpostavljeni nevarnosti. Moški aparata ne smejo uporabljati na obrazu in vratu, vključno z vsemi predeli, kjer raste brada, in na genitalijah v celoti.




- Naprava ni pralna. Nikoli je ne potopite v vodo ali spirajte pod tekočo vodo.
- Zaradi higiene vam priporočamo, da napravo uporablja samo ena oseba.
- Uporabljajte samo nastavitve, primerne za vašo vrsto kože. Če napravo uporabljate pri višjih nastavitvah od priporočenih, se lahko nevarnost kožnih reakcij in neželenih učinkov poveča.
- Naprave ne čistite s stisnjanim zrakom, čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin in aceton.
- Razpršena svetloba, ki jo proizvaja aparat, ne škoduje očem. Med uporabo aparata ne glejte v poblišk svetlobe. Zato vam med uporabo ni treba nositi zaščitnih očal. Aparat uporabljajte v dobro osvetljenem prostoru, da bo svetloba iz aparata manj moteča.
- Za pregled ali popravilo naprave se obrnite na Philipsov pooblaščen servis. Popravilo s strani neusposobljene osebe je lahko za uporabnika izredno nevarno.
- Vklapljenega aparata nikdar ne puščajte brez nadzora. Po uporabi aparat vedno izklopite.

- Aparata ne uporabljajte, če kateri od pogojev, navedenih v poglavju »Kdo ne sme uporabljati aparata Lumea? Kontraindikacije«, velja za vas.
- Porjavitev kože z naravno ali umetno sončno svetlobo lahko vpliva na občutljivost in barvo kože. Opravite kožni preizkus, da ugotovite ustrezno nastavitvev intenzivnosti svetlobe.
- Pred uporabo aparata Lumea kožo očistite in se prepričajte, da je brez dlačic, popolnoma suha in brez ostankov mastnih snovi.
- Isti predel kože med postopkom ne osvetlite več kot enkrat. To ne izboljša učinka, poveča pa nevarnost kožnih reakcij.
- Uporaba naprave Lumea ne sme biti nikoli boleča. Če imate neprijeten občutek, znižajte nastavitvev jakosti svetlobe.


Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsova naprava ustreza vsem upoštevni standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.


Kako deluje tehnologija IPL

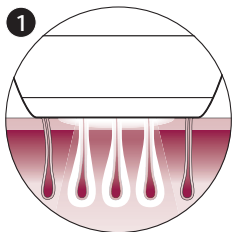

Tehnologija intenzivne pulzne svetlobe v kožo oddaja nežne impulze svetlobe, ki jo absorbirajo korenine dlačic. Svetlejša ko je polt in temnejše ko so dlačice, bolje se impulzi svetlobe absorbirajo.

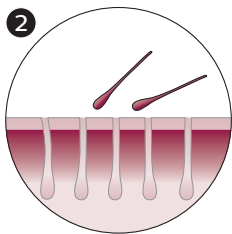

Impulzi svetlobe spodbujajo mešičke k mirovanju. Dlačice nato naravno izpadejo, ponovna rast pa je preprečena.

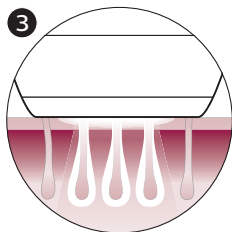

Rast dlak poteka v različnih fazah. Tehnologija IPL učinkuje samo na dlake, ki so v fazi rasti. Vendar vse dlake niso hkrati v fazi rasti. Zato priporočamo, da upoštevate začetno fazo odstranjevanja dlačic (4–5 tretmajev v razmiku dveh tednov) in potem nadaljnjo fazo (vzdrževanje vsakih 4–8 tednov), da se vse dlačice uspešno odstranijo v fazi rasti.

Nasvet: Za dolgotrajno gladke noge priporočamo vzdrževalno odstranjevanje dlačic vsake štiri tedne.

Opomba: Odstranjevanje dlačic z aparatom Lumea ne bo uspešno, če imate svetle, sive, rdečkaste ali bele dlačice, saj takšne dlačice ne absorbirajo dovolj svetlobe. Spodaj si lahko ogledate barve dlačic, za katere je aparat Lumea primeren in učinkovit.

Primerne barve dlak

Opomba: Če želite preveriti, ali je barva vaših dlačic primerna za uporabo aparata, si oglejte tabelo barv dlačic s številko 3 v zloženki.



Priporočeni program nege

Začetna faza

Svetujemo, da pri prvih 4 do 5 tretmajih uporabite aparat Lumea Prestige enkrat na dva tedna, da boste zagotovo obdelali vse dlačice.

Opomba: Če boste enega od tretmajev z intenzivno pulzno svetlobo zamenjali z drugim načinom odstranjevanja dlačic (voskanje, epilacija ipd.), ne boste dosegli želenega zmanjšanja količine dlačic.

Opomba: Če želite med tretmaji z aparatom Lumea odstraniti dlačice, lahko uporabite svoj običajen način odstranjevanja dlačic.



Faza vzdrževanja


Po začetni fazi odstranjevanja (4–5 tretmajev) priporočamo vzdrževanje na 4–8 tednov, ko opazite rast novih dlak. Tako boste ohranili rezultate in mesece uživali v gladki koži. Čas med posameznimi uporabami se lahko razlikuje glede na to, kako hitro vam znova zrastejo dlačice, in tudi med različnimi deli telesa.

Nasvet: Lahko si naredite urnik odstranjevanja dlačic, da ne boste pozabili, kdaj je na vrsti naslednji tretma.

Opomba: Če boste aparat uporabljali pogosteje, s tem ne boste povečali učinkovitosti.



Čas uporabe za posamezne dele telesa

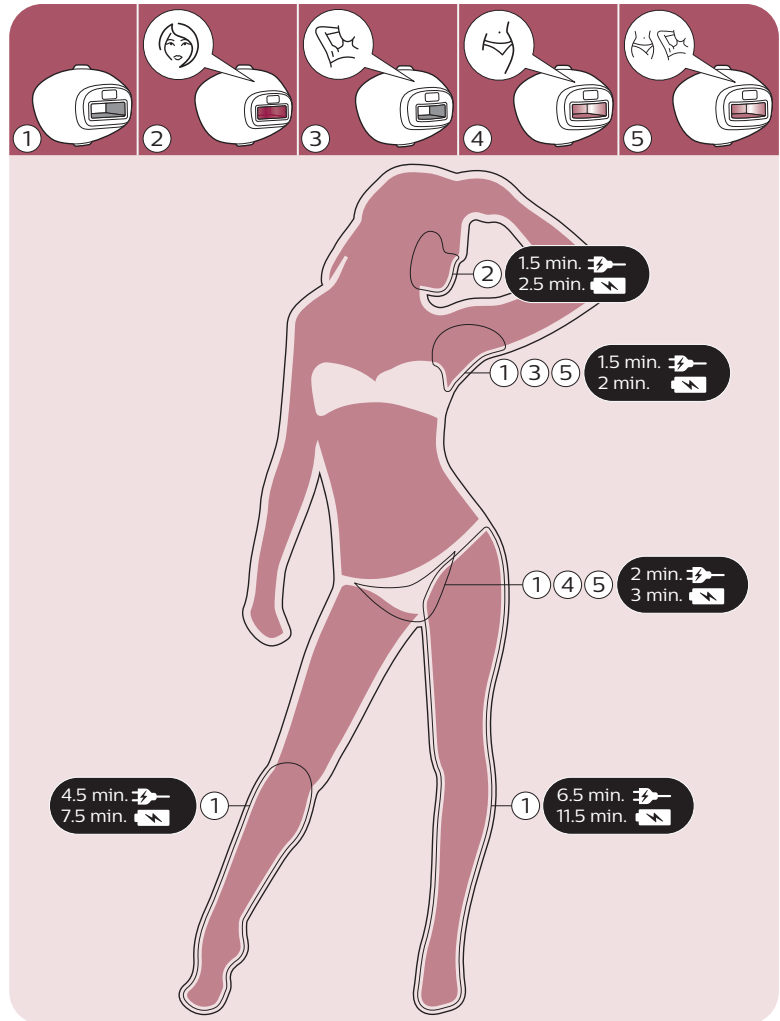

Ta simbol pomeni: Uporaba s priključitvijo na električno omrežje



Ta simbol pomeni: Uporaba brez priključitve na električno omrežje

BRI950
 (1, 2)

BRI953, BRI954
 (1, 2, 5)

BRI956, BRI959
 (1, 2, 3, 4)

Kaj lahko pričakujete

Po začetni fazi odstranjevanja dlačic

- Po prvi uporabi lahko dlake izpadejo šele po tednu ali dveh. V prvih tednih po začetku uporabe boste opazili še nekaj rastočih dlak. Verjetno bodo to dlake, ki ob prvih nekaj uporabah niso bile v fazi rasti.
- Po 2 do 3 uporabah bo opazna zmanjšana rast dlak. Vendar je pomembno, da se držite priporočenega programa nege in učinkovito obdelate vse dlake.
- Po 4 do 5 uporabah boste opazili zelo zmanjšano rast dlačic na predelih, kjer ste uporabljali aparat Lumea. Opazno bo tudi zmanjšanje gostote dlačic.

Med fazo vzdrževanja

- Uporabo morate nadaljevati s pogostim vzdrževanjem (vsakih 4–8 tednov), da se ohrani rezultat.

Uporaba aparata Lumea Prestige pred in po sončenju

Porjavitev z naravno ali umetno svetlobo



Namerno izpostavljanje kože naravni ali umetni sončni svetlobi z namenom porjavitve vpliva na občutljivost in barvo kože. Zato je pomembno naslednje:

- Po vsaki uporabi naprave počakajte vsaj 48 ur, preden se sončite ali umetno porjavite. Tudi po 48 urah se najprej prepričajte, da predeli kože, na katerih ste uporabili napravo, niso več pordeli.
- Če kožo izpostavljate soncu (brez namernega sončenja), na obdelanih predelih še 48 ur uporabljajte kremo za zaščito pred soncem s faktorjem SPF 50+. Po tem času lahko dva tedna uporabljate kremo za zaščito pred soncem s faktorjem SPF 30+.
- Po sončenju počakajte vsaj dva tedna, preden uporabite aparat Lumea.
- Če ste pred kratkim porjavili, opravite kožni preizkus, da ugotovite ustrezno nastavitve intenzivnosti svetlobe. Za navodila glejte poglavje »Kožni preizkus«.
- Naprave Lumea ne uporabljajte na delih telesa s sončnimi opeklinami.


Opomba: Občasno in posredno izpostavljanje soncu ne šteje za porjavitev.

Porjavitev s kremo

Če ste uporabili kremo za umetno porjavitev, počakajte, da umetna porjavitev popolnoma izgine, preden uporabite napravo.

Pred uporabo aparata Lumea Prestige

Priprava kože

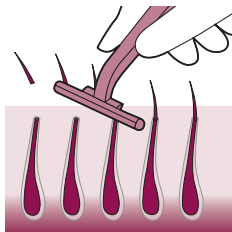

Pred uporabo naprave Lumea pripravite kožo z odstranitvijo dlak s površine. Tako bodo deli dlake pod površino kože lahko absorbirali svetlobo, kar pomeni, da bo nega učinkovita. Dlake lahko pobrijete, postrizete na kratko, preveri. Ne uporabljajte krem za depilacijo, saj bi kemikalije lahko povzročile kožne reakcije.



Če izberete depilacijo z voskom, pustite koži počivati 24 ur, preden uporabite aparat Lumea. Priporočamo, da se pred uporabo aparata oprhate. Tako boste s kože odstranili morebitne ostanke voska.

- 1 Nato pripravite predele, na katerih želite uporabiti aparat Lumea.
- 2 Kožo očistite in se prepričajte, da je brez dlačic in popolnoma suha ter brez ostankov mastnih snovi.

Opomba: če imate zaradi britja razdraženo kožo, svetujemo, da aparata ne uporabljate, dokler razdraženost ne izgine.

Kožni preizkus

Če aparat Lumea Prestige uporabljate prvič ali po nedavni porjavitvi, opravite kožni preizkus na vseh predelih, na katerih boste odstranjevali dlačice. Kožni preizkus je potreben za preverjanje odziva kože na depilacijo in ugotavljanje, katera nastavev intenzivnosti svetlobe je ustrezna za posamezni predel.

- 1 Namestite pravi nastavek za predel, ki ga želite depilirati. Glejte poglavje: »Nastavki«.

Opomba: aparata ne uporabljajte na težavnih ali občutljivih predelih (gležnji in koščeni predeli)

- 2 Aparat vklopite. Izberite nastavev 1.
- 3 Aparat postavite na kožo pod kotom 90 °, tako da se vgrajeni varnostni sistem dotika kože.

Vgrajeni varnostni sistem preprečuje nenamerno sproženje svetlobe, ko se aparat ne dotika kože.

- 4 Pritisnite gumb za osvetlitev, da sprostite svetlobo.
- 5 Aparat pomaknite na naslednji predel, ki ga boste osvetlili.
- 6 Povečajte nastavev za eno stopnjo, pritisnite gumb za osvetlitev in premaknite aparat na naslednji predel. To ponovite z vsemi stopnjami v priporočenem razponu za vašo vrsto kože. Glejte tabelo v: »Izbira ustrezne stopnje intenzivnosti svetlob«.»
- 7 Po kožnem preizkusu počakajte 24 ur in nato preverite, ali je na koži opazna kakšna reakcija. Če na koži opazite reakcijo, pri poznejših uporabah aparat izberite najvišjo nastavev, na katero se koža ni odzvala.

Uporaba aparata Lumea Prestige

Senzor barve kože


Aparat Lumea Prestige ima vgrajen senzor barve kože, ki na začetku vsakega postopka in občasno med postopkom za dodatno varnost meri barvo kože. Če zazna, da je barva kože pretemna za postopek z aparatom Lumea, začne lučka, ki kaže pripravljenost za osvetlitev, utripati oranžno in aparat je samodejno onemogočen, da ne pride do neželenih reakcij na koži. To pomeni, da aparat ne sproži svetlobe po pritisku gumba za osvetlitev.

Nastavki


Za čim boljše rezultate in iz varnostnih razlogov je treba nastavke menjavati glede na predel telesa. Lumea Prestige omogoča posebno obravnavo celega telesa, saj ima do štiri različne prilagojene nastavke.

Opomba: Aparat morda ne bo več deloval in bo kazal napako, če je na priključku nastavka umazanija. Če se to zgodi, očistite stične točke.

Nastavek namestite s preprostim potiskom na okence za izhod svetlobe, da se zaskoči.

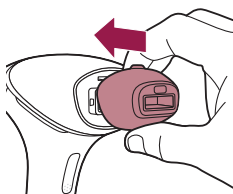

Nastavek odstranite tako, da ga povlečete z okenca za izhod svetlobe.

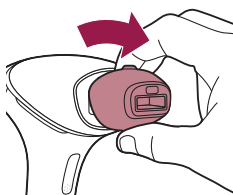

Nastavek za telo

Nastavek za telo ima največje okence in je vbočene oblike, ki učinkovito pokrije in osvetli predele po vratom. Posebno veliki predeli, kot so noge, roke in trebuh.

Nastavek za obraz

Nastavek za obraz je natančne ploske oblike z vgrajenim dodatnim filtrom za varno in natančno osvetlitev na občutljivi koži nad zgornjo ustnico, na bradi in zalizcih.



Pozor:

- Aparata Lumea ne uporabljajte na obrveh.
- Ko aparat uporabljate nad zgornjo ustnico, pazite, da ne osvetlite tudi ustnice.



Nastavek za pazduho (BRI956, BRI959)

Nastavek za pazduho je posebej izbočen, da lahko dosežete težko dosegljive dlačice pod pazduho.



Nastavek za predel bikinija (BRI956, BRI959)

The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of bikini areas. It has a curved-out design with transparent bikini filter. Hair in this area tends to be typically thicker and stronger than leg hair, therefore the bikini area attachment has a special filter for treating the coarser hair in the bikini area.



Natančni nastavek (BRI953, BRI954)

Natančni nastavek je izbočen, da ga lahko uporabljate v predelu bikinija in pod pazduho. Okence je srednje velikosti in ima dodaten prozoren filter. Oblikovan je za natančno in učinkovito osvetlitev predela bikinija in pod pazduho.


Izbira ustrezne stopnje intenzivnosti svetlobe

Lumea ponuja pet različnih stopenj intenzivnosti svetlobe in na podlagi vaše barve kože samodejno predlaga ustreznost nastavitvev. Nastavitvev intenzivnosti svetlobe lahko vedno spremenite, da dobite tisto, ki se vam zdi prava.

- 1 Za vklop aparata pritisnete na gumb za vklop/izklop. Aparat začne delovati pri nastavitvi intenzivnosti svetlobe 1.

Opomba: Intenzivnost svetlobe ročno prilagodite brez predloga glede kože tako, da pritisnete preklopni gumb, dokler ne dosežete ustreznih nastavitvev. Ustrezna lučka stopnje intenzivnosti bo zasvetila belo.

- 2 Pritisnite gumb za samodejni predlog nastavitve (Ⓢ) in aparat položite na kožo.
- 3 Po tem, ko aparat pregleda vašo kožo, bodo lučke za predlagano intenzivnost svetlobe utripale belo in tako pokazale, katero intenzivnost uporabite glede na barvo vaše kože.
- 4 Pritisnite gumb za potrditev (✓), da potrdite uporabo predlagane nastavitve za začetek uporabe aparata.

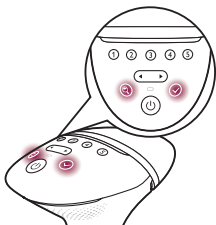

Philips Lumea bo samodejno uporabil najvišjo predlagano intenzivnost, ki jo ponazarja led-lučka, ki neprekinjeno sveti.

Lumea vam omogoča prosto izbiro intenzivnosti svetlobe, ki se vam zdi najprimernejša. Če želite ročno izbrati nastavev intenzivnosti svetlobe, upoštevajte spodnjo tabelo. Ta tabela prikazuje nastavitve, ki so za večino uporabnikov udobne, vendar še vedno učinkovite.

Opomba: Če je barva vaše kože pretemna (vrsta kože VI), se aparat samodejno onemogoči, da ne pride do neželenih reakcij na koži. Lučka pripravljenosti za osvetlitev utripa oranžno, kar pomeni, da je vaša koža pretemna.

- 5 To Uporaba naprave Lumea ne sme biti nikoli boleča. Če imate neprijeten občutek, znižajte nastavev jakosti svetlobe. storite z uporabo gumba navzgor/navzdol.
- 6 Ko se prestavite na drug predel telesa ali če ste pred kratkim porjavili, opravite kožni preizkus, da določite ustrežno nastavev intenzivnosti svetlobe. Za ponovno aktiviranje funkcije za predlog nastavitve pritisnite simbol povečevalnega stekla.

Opomba: Ker je lahko koža na različnih predelih različne barve, morate izbrati pravo nastavev za vsak predel posebej. Philips Lumea ne izbere samodejno prave nastavitve.


Vrsta kože	Barva kože	Nastavev intenzivnosti svetlobe
I	Bela: sonce vas vedno opeče, vendar ne porjavite.	4/5
II	Bež: sonce vas hitro opeče, porjavite pa zelo malo.	4/5
III	Svetlo rjava: sonce vas hitro opeče, porjavite počasi do svetlo rjave barve.	4/5
IV	Srednje rjava: sonce vas redko opeče in zlahka porjavite.	3/4
V	Temno rjava: sonce vas redko opeče in zelo hitro porjavite.	1/2/3
VI	Rjavo-črna ali temnejša: sonce vas redko ali nikoli ne opeče, porjavite zelo temno.	Aparata ne smete uporabljati



Opomba: Koža se lahko ob različnih dneh ali okoliščinah odzove različno. Možnih razlogov za to je več.


Ravnanje z aparatom

- 1 Pred uporabo očistite nastavev in okence za izhod svetlobe.

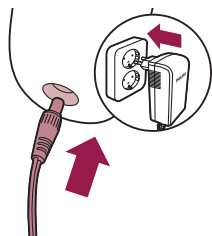

- 2** Manjši vtičac vstavite v aparat, napajalnik pa priključite v omrežno vtičnico.


Opomba: Če aparat ni popolnoma napolnjen, ko začnete depilirati, se bo baterija izpraznila med obdelavo celega telesa. Priporočamo, da vedno do konca napolnite aparat, preden ga začnete uporabljati, ali pa ga uporabljajte priključenega na omrežje.



- 3** Vklopite napravo in izberite ustrezno intenzivnost svetlobe za svojo polt. Pri izbiri prave barve kože si lahko pomagata s predlogom za nastavitve; glejte poglavje: »Izbira ustrezne stopnje intenzivnosti svetlobe«.

- 4** Napravo postavite na kožo pod kotom 90°, tako da se vgrajeni varnostni sistem dotika kože.

Vgrajeni varnostni sistem preprečuje nenamerno sproženje svetlobe, ko se naprava ne dotika kože.

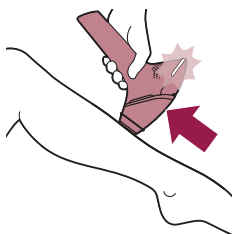

- 5** Aparat odločno pritisnite na kožo, da se bo dobro prilegal. Lučka pripravljenosti za osvetlitev na hrbtni strani aparata začne svetiti belo, kar pomeni, da lahko začnete depilirati.

Opomba: Če začne lučka, ki kaže pripravljenost za osvetlitev, utripati oranžno, vaša koža ni primerna za depilacijo. V tem primeru se aparat samodejno onemogoči. Aparat lahko uporabljate na drugih predelih, kjer je barva kože svetlejša.

Opomba: Če lučka, ki kaže pripravljenost za osvetlitev, ne zasveti belo, aparat ni povsem v stiku s kožo.


NASVET: Če napravo Lumea uporabljate na predelu bikinija in ne želite depilirati vseh dlak, pazite, da senzorja barve kože ne boste postavili na preostale dlačice, saj lahko v tem primeru naprava zablokira.



- 6** Pritisnite gumb za osvetlitev, da sprostite svetlobo. Naprava odda komaj slišen tlesk. Občutili boste toploto zaradi osvetlitve.

Opomba: Razpršena svetloba, ki jo proizvaja aparat, ne škoduje očem. Med uporabo aparata ne glejte v pobliž svetlobe. Zato vam med uporabo ni treba nositi zaščitnih očal. Aparat uporabljajte v dobro osvetljenem prostoru, da bo svetloba iz aparata manj moteča.

- 7** Aparat pomaknite na naslednji predel, ki ga boste depilirali. Po vsaki osvetlitvi traja največ dve sekundi, da se aparat znova pripravi za osvetlitev. Osvetlitev lahko sprožite, ko lučka pripravljenosti za osvetlitev zasveti belo.

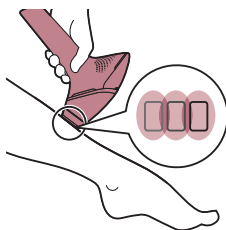

- 8** Predele osvetljuje drugega za drugim in tako zagotovite, da bodo obdelani vsi. Učinkovita svetloba prihaja samo skozi okence za izhod svetlobe. Del aparata, ki je v stiku s kožo, je malenkost večji, zato bo prišlo do prekrivanja. Vendar pazite, da osvetlite vsak predel samo enkrat.


Opomba: Dvakratna osvetlitev istega predela ne izboljša učinka, poveča pa nevarnost kožnih reakcij.

Opomba: Za označevanje predelov, ki jih želite osvetliti, ne uporabljajte svinčnika ali kemičnega svinčnika, ker lahko pride do stranskih učinkov na koži.


- 9 Ko je poseg končan, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop, da aparat izklopite. Če ste aparat uporabljali priključen na omrežje, napajalnik izklopite iz omrežne vtičnice.

Opomba: Če aparata dlje časa niste uporabljali, morate spet opraviti kožni preizkus in aparat napolniti, da se popolnoma ne izprazni.

Dva načina obdelave: »žigosanje in osvetlitev« ter »pomikanje in osvetlitev«

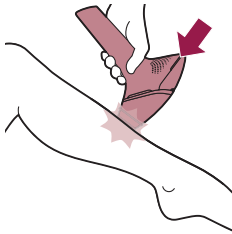

- Vaš Philips Lumea ponuja dva načina obdelave za priročajšo uporabo na različnih delih telesa:
- Način »žigosanje in osvetlitev« je najboljši za obdelavo majhnih ali zaobljenih predelov, kot so kolena in pazduhe. Samo pritisnite in spustite gumb za osvetlitev, da enkrat sprostite svetlobo.

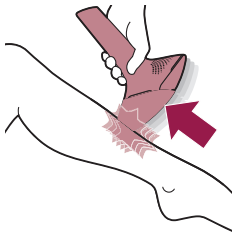

- Način »pomikanje in osvetlitev« je priročen predvsem za obdelavo večjih predelov, kot so noge. Gumb za osvetlitev držite pritisnjen, medtem ko aparat pomikate po koži, da sprožite več osvetlitev zaporedoma.

Opomba: Aparat potrebuje do dve sekundi (kadar ga uporabljate priključenega na omrežje in do 3,5 sekunde, kadar ni priključen na omrežje) med dvema osvetlitvama, zato poskrbite, da osvetlite vsak predel, ki ga želite. Če se boste prehitro pomikali po koži, boste kakšne dele izpustili.

Po uporabi

Pogoste kožne reakcije

Koža bo morda nekoliko pordela ali pa boste občutili zbadanje, mravljinčenje ali toploto. Ta reakcija je popolnoma neškodljiva in hitro izgine. Zaradi britja ali kombinacije britja in obdelave s svetlobo boste morda imeli težave s suho kožo ali srbenjem. Predel lahko hladite z ledom ali mokro brisačo za obraz. Če suhost ne izgine, na depiliranem predelu uporabite neodišavljeno vlažilno kremo.

Redki stranski učinki

- Opekline, močna rdečica (npr. okrog mešičkov) in otekanje: pojavijo se redko. Pojavijo se lahko takrat, ko uporabljate preveliko intenzivnost svetlobe za svojo polt. Če te reakcije v treh dneh ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Z naslednjim odstranjevanjem dlačic počakajte, dokler se koža povsem ne zaceli, in poskrbite, da boste uporabili manjšo intenzivnost.
- Razbarvanje kože: pojavi se v zelo redkih primerih. Razbarvanje kože se pokaže kot lise, ki so temnejše (hiperpigmentacija) ali svetlejše (hipopigmentacija) od kože v neposredni bližini. Pojavi se lahko takrat, ko uporabljate previsoko intenzivnost svetlobe za svojo polt. Če razbarvanje v dveh tednih ne izgine, se posvetujte z zdravnikom. Razbarvanih predelov kože ne depilirajte, dokler razbarvanje ne izgine in je barva kože spet normalna.
- Kožne okužbe so zelo redke, lahko pa se pojavijo zaradi (mikro)ranic, opečene kože, razdražene kože ipd.
- Segrevanje povrhnjice (ostro zarisan rjavkast predel, ki se pogosto pojavi pri temnejši polti in ga ne spremlja suhost kože): Ta reakcija se pojavi zelo redko. Če ta reakcija v enem tednu ne izgine, se posvetujte z zdravnikom. Z naslednjim odstranjevanjem dlačic počakajte, dokler se koža povsem ne zaceli, in poskrbite, da boste uporabili manjšo intenzivnost.
- Mehurji (videti so kot majhni mehurčki na površini kože): pojavi se v zelo redkih primerih. Če ta reakcija v enem mesecu ne izgine oziroma če se koža še okuži, se posvetujte z zdravnikom. Z naslednjim odstranjevanjem dlačic počakajte, dokler se koža povsem ne zaceli, in poskrbite, da boste uporabili manjšo intenzivnost.
- Brazgotine: pogosto so sekundarna posledica opeklin, ki se lahko celijo več kot mesec dni.

- Folikulitis (zatekanje okrog mešičkov v kombinaciji z gnojnimi mehurčki): ta reakcija se pojavi zelo redko in je posledica bakterij, ki so prodrle skozi poškodovano kožo. Če se pojavi takšna reakcija, se posvetujte z zdravnikom, saj je za folikulitis potrebno antibiotično mazilo.
- Močna bolečina: pojavi se lahko med depiliranjem ali po njem, če ste aparat uporabljali na neobriti koži, če ste uporabili preveliko intenzivnost svetlobe za svojo polt, če ste isti predel osvetlili večkrat in če ste aparat uporabljali na odprtih ranah, vnetjih, okužbah, tetovažah, opeklinah ipd.

Nega po uporabi aparata

Po uporabi aparata lahko na depiliranih predelih varno uporabljate losjone, kreme, deodorant, vlažilno kremo ali kozmetiko. Če je koža po uporabi aparata razdražena ali pordela, počakajte, da težava izgine, preden nanesete kakršen koli izdelek. Če koža postane razdražena po nanosu kozmetičnega izdelka, ga izperite z vodo.

Opomba: tudi če upoštevate vsa navodila, se vam lahko pojavijo reakcije na koži. V tem primeru neahajte uporabljati aparat in se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Polnjenje

Pred prvo uporabo aparata in kadar so baterije prazne, jih popolnoma napolnite. Baterije se popolnoma napolnijo po približno eni uri in 40 minutah polnjenja. Aparat napolnite, ko lučka za polnjenje zasveti oranžno med uporabo, kar označuje, da je baterija skoraj prazna in se bo kmalu izpraznila. Popolnoma napolnjene baterije zagotavljajo vsaj 130 osvetlitev pri intenzivnosti osvetlitve 5. Aparat popolnoma napolnite vsake 3 do 4 mesece, tudi če ga dlje časa ne uporabljate.

Polnjenje aparata:

- 1 Aparat izklopite.
- 2 Mali vtič vstavite v aparat in napajalnik v omrežno vtičnico.
 - Lučka za polnjenje utripa belo, kar pomeni, da se aparat polni.
 - Ko so baterije popolnoma napolnjene, lučka za polnjenje neprekinjeno sveti belo.

Opomba: Napajalnik in aparat sta med polnjenjem topla. To je običajno.



Opomba: Ta aparat ima zaščito pred pregrevanjem baterij in se ne polni, če je temperatura v prostoru višja od 40 °C.

- Aparata in napajalnika med polnjenjem ne pokrivajte.

- 3 Po polnjenju napajalnik izvlecite iz omrežne vtičnice in iz aparata mali vtič.

Opomba: Delujoča baterija ni dovolj za obdelavo celega telesa.

Čiščenje in shranjevanje

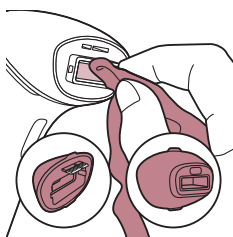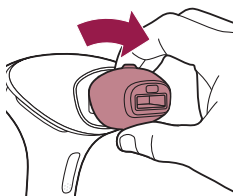

- 1 Po uporabi napravo izklopite, izključite iz električnega omrežja in jo pustite, da se ohladi.

Opomba: Okence za izhod svetlobe in nastavek sta lahko po uporabi zelo vroča.

- 2 Odstranite nastavek.

- 3 Mehko krpo, ki je priložena napravi, navlažite z nekaj kapljami vode in očistite naslednje dele:

- okence za izhod svetlobe na aparatu
- zunanjo površino nastavkov
- odsevnik v nastavku
- prozorno filtrirno steklo v nastavku za bikini in v natančnem nastavku
- rdeče filtrirno steklo v nastavku za obraz
- okence senzorja barve kože

- 4 Po čiščenju dele pustite, da se temeljito posušijo na zraku.

- 5 Aparat hranite v suhem prostoru, kjer ni prahu, pri temperaturi med -25°C in $+70^{\circ}\text{C}$, razpon vlažnosti naj bo 15–90 %.

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite mednarodni garancijski list.

Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki (2012/19/EU).



- Ta simbol pomeni, da je v izdelek vgrajena akumulatorska baterija, ki je ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki (2006/66/ES). Izdelek odnesite na uradno zbirno mesto ali Philipsov servisni center, kjer bodo strokovnjaki odstranili akumulatorsko baterijo.
- Upošteвайте državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov ter akumulatorskih baterij. S pravilnim odlaganjem boste pomagali preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

Izdelki Philips Lumea vsebujejo materiale, ki jih je mogoče reciklirati, zato jih ne odlagajte v komunalni tok odpadkov. Možnosti recikliranja si oglejte na spletnem mestu za podporo za izdelke Philips Lumea. Ne odvrzite v ogenj.

Tehnični podatki

BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Nazivna napetost	100–240 V
Nazivna frekvenca	50–60 Hz
Nazivna vhodna moč	70 W
Zaščita proti električnemu udaru	Razred II
Stopnja zaščite	IP 30 (EN 60529)
Pogoji uporabe	Temperatura: 5 °C do 35 °C Relativna vlažnost: od 15 % do 90 % (brez kondenzacije)
Temperatura za shranjevanje	od –25 °C do +70 °C
Vlažnost pri shranjevanju	Manj kot 90 % (brez kondenzacije)
Največje odstopanje intenzivnosti svetlobe na predel, ki ga osvetljujemo	<20 %
Pritisk pri delovanju	od 700 do 1060 hPa
Trajanje impulza	enojni impulz
Višina	Največ 3000 m
Valovne dolžine, ki se oddajajo	od 565 do 1400 nm
Litijeva-ionska baterija	2 x 3,6 V 1000 mAh
Optična izpostavljenost	od 2,4 do 6,5 J/cm ²
Največja optična energija	od 4,8 do 23 J
Optična homogenost	Največ +/- 20 % odstopanje od povprečne optične izpostavljenosti na predelu, ki se osvetljuje
Čas ponovitve	od 1 do 3,5 s
Trajanje impulza	<2,5 ms
Interval osvetlitve	Med 1 in 3,5 s, odvisno od tega, ali aparat uporablja baterijo ali je priključen na omrežje
Pulzno zaporedje	enojni impulz
Optični spekter	560–1200 nm

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Med uporabo se aparat/napajalnik segreje.	Povsem običajno je, da se aparat in napajalnik med uporabo segrejeta (vendar ne toliko, da ju ne morete držati).	Aparat uporabljajte v malo hladnejšem prostoru in/ali ga ohladite, preden nadaljujete uporabo.
	Ventilator ne deluje.	Preverite, ali je nastavek dobro pritrjen. Po potrebi očistite stike na nastavku. Če je nastavek dobro pritrjen in z aparatom lahko sprožite osvetlitve, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi, Philipsovega prodajalca ali Philipsov servisni center.
	Z rokami ali brisačo zastirate hladilni zračni tok ventilatorja.	Poskrbite, da hladilni zračni tok ventilatorja ne bo zastrt.
Ko aparat prislonim na kožo, se osvetlitev ne sproži. Lučka pripravljenosti za osvetlitev utripa oranžno.	Koža je na predelih, ki jih boste depilirali, pretemna.	Aparat Lumea lahko uporabljate na drugih delih telesa, kjer je barva kože svetlejša.
Lučka pripravljenosti za osvetlitev utripa oranžno in tudi vseh pet lučk, ki označujejo intenzivnost, utripa.	Napravo je treba ponastaviti.	Če želite ponastaviti aparat, izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte 30 minut, da se aparat ohladi. Aparat bi moral spet normalno delovati. Če ne začne spet delovati, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Lučka pripravljenosti za osvetlitev ne zasveti belo.	Aparat ni popolnoma v stiku s kožo.	Aparat postavite na kožo pod kotom 90 °, tako da se vgrajeni varnostni sistem dotika kože.
Naprava oddaja nenavaden vonj.	Okence za izhod svetlobe ali senzor barve kože je umazan.	Previdno očistite okence za izhod svetlobe in senzor barve kože.
	S predela, ki ga nameravate depilirati, niste primerno odstranili dlak. Te dlake se lahko osmodijo, posledica tega pa bo neprijeten vonj.	Pred uporabo naprave Lumea pripravite kožo.
Aparat ne sproža osvetlitve, ventilator ni vklopljen in vseh pet lučk, ki označujejo intenzivnost, utripa.	Nastavka niste pravilno namestili.	Poskrbite, da bo nastavek pravilno nameščen. Po potrebi očistite električne stike na nastavku.
Koža je med depiliranjem občutljivejša kot običajno. Občutek med uporabo aparata je neprijeten.	Uporabljate previsoko nastavitev intenzivnosti svetlobe.	Preverite, ali ste izbrali ustrezno nastavitev intenzivnosti svetlobe. Po potrebi izberite nižjo nastavitev.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	S predelov, ki jih nameravate depilirati, niste odstranili dlak.	Pred uporabo naprave Lumea pripravite kožo.
	UV-filter v okencu za izhod svetlobe je razbit.	Naprave ne uporabljajte več, če je filtrirno steklo razbito. Obrnite se na center za pomoč uporabnikom v svoji državi, na Philipsovega prodajalca ali Philipsov servisni center.
	Napravo ste uporabili na predelu, na katerem je ne bi smeli uporabiti.	Naprave ne uporabljajte na naslednjih predelih: notranjih srarnih ustnicah, anusu, bradavicah, kolobarjih okrog bradavic, ustnicah, znamenjih, pegah, tetovažah, piercingih, v nosnicah in ušesih, okrog oči ter v bližini obrvi. moški aparata ne smejo uporabljati na obrazu in vratu, vključno z vsemi predeli, kjer raste brada, in na genitalijah v celoti;
V nastavku ni steklenega filtra.	To je običajno.	Ukrepanje ni potrebno: v nastavkih za telo in pazduho ni filtra. Samo nastavek za obraz, natančni nastavek in nastavek za bikini imajo posebne filtre.
Kožna reakcija po depilaciji traja dlje kot običajno.	Uporabili ste previsoko nastavek intenzivnosti svetlobe.	Naslednjič izberite nižjo nastavek intenzivnosti. Oglejte si poglavje »Uporaba naprave Philips Lumea«, razdelek »Izbira ustrezne stopnje intenzivnosti svetlobe«.
Osvetlitev zelo moti moje oči. Ali moram nositi očala?	Ne, Philips Lumea vam ne bo poškodoval vida.	Razpršena svetloba, ki jo proizvaja aparat, ne škoduje očem. Med uporabo aparata ne glejte v pobliž svetlobe. Zato vam med uporabo ni treba nositi zaščitnih očal. Aparat uporabljajte v dobro osvetljenem prostoru, da bo svetloba iz aparata manj moteča. Poskrbite, da se bo aparat dobro prilegal koži, ker se svetloba tako ne bo razpršila.
Rezultati nege niso zadovoljivi.	Uporabili ste prenizko nastavek intenzivnosti svetlobe.	Naslednjič izberite višjo stopnjo intenzivnosti.
	Niste osvetlili predela zraven predela, ki ste ga že obdelali.	Osvetlitve sprožajte blizu skupaj; nekoliko naj se prekrivajo.
	Naprava ne deluje na barvi vaših dlak.	Depilacija ne bo učinkovita, če imate svetle, sive, rdeče ali bele dlačice.
	Aparata ne uporabljate tako pogosto, kot je priporočeno.	Če želite uspešno odstraniti vse dlačice, svetujemo, da upoštevate priporočen urnik depilacije. Čas med depilacijami lahko zmanjšate, vendar ne depilirajte pogosteje kot enkrat na dva tedna.

Težava

Možni vzrok

Rešitev

Na odstranjevanje z intenzivno impulzno svetlobo se odzivate počasneje.

Napravo uporabljajte vsaj 6 mesecev, saj se v lahko tem obdobju vnovična rast dlak zmanjša.

Sadržaj

Dobrodošli	134
Prikaz aparata	134
Ko ne sme da koristi Lumea aparat? Kontraindikacija	135
Opšti uslovi	135
Lekovi/istorija	135
Poremećaji/bolesti	136
Stanje kože	137
Oblasti/zone	137
Važno	138
Opasnost	138
Upozorenje	138
Da biste sprečili oštećenja:	139
Oprez	140
Elektromagnetna polja (EMF)	141
Kako IPL funkcioniše	142
Pogodna boja dlačica na telu	142
Preporučeni raspored tretmana	143
Početna faza	143
Faza doterivanja	143
Trajanje tretmana prema delu tela	144
Šta možete da očekujete	145
Nakon faze početnog tretmana	145
Tokom faze tretmana obnavljanja	145
Korišćenje aparata Lumea prestige pre i nakon sunčanja	145
Sunčanje pomoću prirodne ili veštačke sunčeve svetlosti	145
Preplanulost pomoću krema	145
Pre korišćenja aparata Lumea Prestige	146
Prethodno tretirajte kožu	146
Testiranje kože	146
Upotreba aparata Lumea Prestige	147
Senzor nijanse kože	147
Dodaci	147
Dodatak za telo	147
Dodatak za lice	148
Dodatak za pazuh (BRI956, BRI959)	148
Dodatak za bikini (BRI956, BRI959)	148
Dodatak za precizan rad (BRI953, BRI954)	148
Izbor odgovarajućeg intenziteta svetlosti	148
Rukovanje aparatom	150
Dva režima tretmana: „Tapkanje i emitovanje svetlosti” i „Prevlačenje i emitovanje svetlosti”	151
Nakon upotrebe	152
Uobičajene reakcije na koži	152
Retki sporedni efekti	152
Naknadna nega	153
Punjenje	153
Čišćenje i odlaganje	154

Garancija i podrška	154
Reciklaža	155
Tehničke specifikacije	155
Rešavanje problema	156

Dobrodošli

Dobrodošli u Lumea svet lepote! Za samo nekoliko nedelja imaćete svilenkasto glatku kožu.

Philips Lumea koristi tehnologiju intenzivnog pulsirajućeg svetla (Intense Pulsed Light – IPL), poznatu kao jednu od najboljih metoda za kontinuirano sprečavanje ponovnog rasta dlačica. Blisko saradujući sa stručnjacima za kožu, prilagodili smo ovu tehnologiju koja se zasniva na svetlu i koja se prvenstveno koristila u profesionalnim salonima lepote kako biste je jednostavno i efikasno koristili u sigurnosti vašeg doma. Philips Lumea je nežan aparat koji nudi praktičan i efikasan tretman pri intenzitetu svetlosti koji vam prija. Neželjene dlačice su konačno stvar prošlosti. Uživajte u osećaju bez dlačica i izgledajte i osećajte se neverovatno svakoga dana. Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Za dodatne informacije, posetite www.philips.com/lumea i pronađite savete naših stručnjaka, video zapise sa uputstvima i često postavljana pitanja kako biste maksimalno iskoristili Lumea aparat.



Napomena: držite ovo uputstvo uz proizvod sve vreme.

Prikaz aparata

- 1 Prozor za emitovanje svetlosti sa ugrađenim UV filterom
- 2 Dodaci
 - a Dodatak za telo
 - b Dodatak za lice
 - c Dodatak za bikini (BRI956, BRI959)
 - d Dodatak za pazuh (BRI956, BRI959)
 - e Dodatak za precizan rad (BRI953, BRI954)
- 3 Senzor nijanse kože
- 4 Ugrađeni bezbednosni sistem
- 5 Reflektor unutar dodatka
- 6 Elektronski kontakti
- 7 Otvor za elektronske kontakte
- 8 Dugme za emitovanje svetlosti
- 9 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 10 Dugme za potvrdu
- 11 Preklopna dugmad
- 12 Indikatori intenziteta svetla
- 13 Dugme za savet za podešavanje
- 14 Indikator spremnosti za emitovanje svetlosti
- 15 Prorezi za ventilaciju
- 16 Utičnica za aparat

- 17 Adapter
- 18 Mali utikač
- 19 Luksuzna tašna (nije prikazano)
- 20 Krpa za čišćenje (nije prikazano)

Ko ne sme da koristi Lumea aparat? Kontraindikacija

Opšti uslovi

- Nikada ne koristite aparat ako je tip vaše kože VI (retko ili nikada ne izgorite na suncu, veoma tamna preplanulost). U ovom slučaju postoji rizik od nastanka reakcija na koži, kao što su hiperpigmentacija i hipopigmentacija, jako crvenilo ili opekotine.

Napomena: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



- Nikada ne koristite aparat ako ste trudni ili dojite jer on nije testiran na trudnicama i dojiljama.
- Nikada ne koristite aparat ako imate bilo kakve aktivne implantate kao što su pejsmejker, neurostimulator, insulinska pumpa itd.

Lekovi/istorija

Nikada nemojte da koristite aparat ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

- Ukoliko vam je koža u skorije vreme tretirana alfa-oksi kiselinama (AHA), beta-oksi kiselinama (BHA), izotretinoin gelom i azelainskom kiselinom.
- Ukoliko ste u bilo kojem obliku uzimali isotretinoin Accutane ili Roaccutane u poslednjih šest meseci. Ovaj tretman čini kožu osetljivijom na kidanje, ozleđivanje i iritiranje.

- Ukoliko uzimate fotosenzitivne preparate ili lekove, proverite uputstvo za primenu leka i nikada nemojte da koristite aparat ukoliko je navedeno da može doći do alergijske reakcije na svetlost, fototoksične reakcije ili je zabranjeno izlaganje sunčevoj svetlosti kada uzimate lek.
- Ukoliko uzimate antikoagulate, što obuhvata i čestu upotrebu aspirina, tako da se ne dozvoljava pauza u uzimanju od najmanje jedne nedelje pre primene tretmana.

Nikada ne koristite aparat:

- Ukoliko ste primali terapiju zračenjem ili hemoterapiju u poslednja tri meseca.
- Ukoliko uzimate lekove protiv bolova koji smanjuju osetljivost kože na toplotu.
- Ukoliko uzimate imunosupresivne lekove.
- Ukoliko ste primali terapiju zračenjem ili hemoterapiju u poslednja tri meseca.
- Ukoliko ste imali hirurški zahvat u poslednje tri nedelje na oblastima koje će biti tretirane.

Poremećaji/bolesti

Nikada ne koristite aparat:

- Ukoliko imate dijabetes ili druge sistemske ili metaboličke bolesti.
- Ukoliko imate kongestivnu srčanu slabost.
- Ukoliko imate bolest povezanu sa fotosenzitivnošću, kao što je polimorfna svetlosna erupcija (PMLE), solarna urtikarija, porfirija itd.
- Ukoliko imate istoriju bolesti kolagena, uključujući stvaranje keloidnih ožiljaka ili istoriju teškog zarastanja rana.
- Ukoliko imate epilepsiju sa osetljivošću na svetlost.
- Ukoliko je vaša koža osetljiva na svetlost, uz laku pojavu osipa ili alergijske reakcije.

- Ukoliko imate oboljenje kože kao što je aktivni rak kože i ako imate istoriju raka kože ili neki drugi rak lokalizovan u zonama koje će biti tretirane.
- Ukoliko imate istoriju vaskularnih oboljenja, kao što je prisustvo proširenih vena ili vaskularne ektazije u zonama koje će biti tretirane.
- Ukoliko imate neko hematološko oboljenje.
- Ukoliko imate istoriju imunosupresivnih oboljenja (što podrazumeva HIV infekciju ili AIDS).

Stanje kože

Nikada ne koristite aparat:

- Ukoliko imate infekcije, ekceme, opekotine, upaljene folikule, otvorene razderotine, abrazije, herpes simpleks (bolne afte), rane ili lezije i hematome u zonama koje će biti tretirane.
- Na iritiranoj (pocrveneloj ili posečenoj), izgoreloj, nedavno preplanuloj ili samopotamnjenoj koži.
- Na sledećim zonama: na mladežima, pegama, proširenim venama, zonama tamne pigmentacije, ožiljcima, anomalijama na koži bez konsultacije sa lekarom. To može da izazove opekotine i promenu boje kože, što može da oteža identifikovanje kožnih bolesti.
- Na sledećim zonama: na izraslinama, tetovažama ili trajnoj šminki.

Oblasti/zone

Nikada nemojte da koristite aparat na sledećim zonama:



- Oko očiju i na obrvama ili blizu njih.
- Na usnama, bradavicama, areolama, usminama, vagini, anusu niti u unutrašnjosti nozdrva i ušiju.
- Muškarci ne smeju da koriste aparat na licu i vratu, uključujući i čitavu zonu rasta brade i oblast genitalija.
- Na oblastima gde koristite dugotrajne dezodoranse. Može doći do reakcija na koži.

- Preko ili u blizini bilo čega veštačkog, kao što su silikonski implantati, potkožni priključci (za insulin) ili pirsing.

Napomena: Ova lista nije sveobuhvatna. Ako niste sigurni da li smete da koristite aparat, savetujemo vam da se obratite svom lekaru.

Važno

Opasnost



- Vodite računa da ne pokvasite aparat i adapter.
- U slučaju da se aparat polomi, nemojte da dodirujete unutrašnji deo kako biste izbegli strujni udar.
- Voda i struja predstavljaju opasnu kombinaciju. Nemojte da koristite ovaj aparat u vlažnim okruženjima (npr. blizu napunjene kade, tuša ili napunjenog bazena).

Upozorenje

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Aparat nije namenjen za decu mlađu od 15 godina. Tinejdžeri starosti između 15 i 18 godina mogu da koriste aparat uz saglasnost i/ili pomoć roditelja ili staratelja. Odrasle osobe starije od 18 godina mogu slobodno da koriste aparat.
- Uvek proverite aparat pre nego što počnete da ga koristite. Nemojte da koristite aparat za brijanje niti punjač ako su oštećeni. Uvek zamenite oštećeni deo originalnim novim delom.

- Nemojte da koristite aparat ako je polomljen UV filter na prozoru za emitovanje svetlosti i/ili je slomljen dodatak.
- Nemojte da menjate ili odsecate nijedan deo adaptera ili kabla, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Nemojte da koristite nikakvu običnu ili hemijsku olovku da biste označili oblasti koje se tretiraju. Ovo može da izazove opekotine na koži.
- Ako imate tamnu boju kože, budite pažljivi prilikom tretiranja tamne zone odmah nakon tretiranja svetle zone. Senzor nijanse kože možda neće odmah blokirati tretiranje na tamnijim zonama tela.
- Uklanjanje dlaka laserima ili izvorima intenzivnog pulsirajućeg svetla može da prouzrokuje povećani rast dlaka kod nekih osoba. Na osnovu trenutno dostupnih podataka, grupe sa najvećim rizikom od pojave ove reakcije su žene poreklom sa Mediterana, Srednjeg istoka i Južne Azije kojima su tretirane zone na licu i vratu.
- Adapter, prozor za emitovanje svetlosti i filteri dodataka mogu da postanu veoma topli nakon korišćenja. Ne dodirujte adapter, unutrašnji deo prozora za emitovanje svetlosti i filter ili unutrašnji deo dodataka dok se ne ohlade.



- Ovaj aparat ima odvojivo strujno napajanje. Koristite samo ono odvojivo strujno napajanje koje se isporučuje sa ovim aparatom (vidite simbol) Philips REF: AD2069020020HF.

Napomena: Ukoliko primetite promenu nijanse kože od prethodnog tretmana (npr. zbog sunčanja), preporučujemo vam da obavite testiranje kože i da sačekate 30 minuta pre sledećeg tretmana.

Da biste sprečili oštećenja:

- Uverite se da ništa ne sprečava protok vazduha kroz ventilacione otvore na bočnim stranama i zadnjem delu aparata.

- Nikada nemojte da izlažete aparat udarcima i nemojte da ga drmate ili bacate.
- Ukoliko aparat unosite iz veoma hladnog u veoma toplo okruženje ili obrnuto, sačekajte približno 3 sata pre upotrebe.
- Odlazite aparat na suvom mestu na kom nema prašine.
- Aparat ne izlažite temperaturama nižim od 5°C niti višim od 35°C tokom rada.
- Da biste sprečili oštećenja, nemojte da izlažete aparat direktnoj sunčevoj ili UV svetlosti na nekoliko sati.

Oprez

- Ovaj aparat je namenjen isključivo za uklanjanje neželjenih dlaka iz zona ispod jagodičnih kostiju. Nemojte ga koristiti u bilo koje druge svrhe. Ako tako uradite, izlažete se opasnoj situaciji. Muškarci ne smeju da koriste aparat na licu i vratu, uključujući i čitavu zonu rasta brade i oblast genitalija.




- Ovaj aparat ne može da se pere. Nikada ne uranjajte aparat u vodu i nemojte ga prati pod mlazom vode.
- Iz higijenskih razloga, aparat bi trebalo da koristi samo jedna osoba.
- Ovaj aparat koristite samo sa postavkama koje su pogodne za vaš tip kože. Upotreba sa višim postavkama od preporučenih može da poveća rizik od reakcija na koži i sporednih efekata.
- Za čišćenje aparata nemojte da koristite kompresovani vazduh, jastučice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.

- Difuzna svetlost koja se emituje iz aparata je bezopasna za oči. Nemojte da gledate u bljesak dok koristite aparat. Nije neophodno da nosite naočare tokom upotrebe. Koristite aparat u dobro osvetljenoj prostoriji tako da vas svetlost manje zaslepljuje.
- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite aparat u ovlašćeni Philips servisni centar. Popravke od strane nekvalifikovanih osoba mogu da izazovu opasnost po korisnika.
- Nikad ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je uključen. Nakon upotrebe obavezno isključite aparat.
- Nemojte da koristite aparat ako se neki od uslova iz poglavlja „Ko ne sme da koristi Lumea aparat? Kontraindikacije“ odnosi na vas.
- Sunčanje korišćenjem prirodnog ili veštačkog svetla može da utiče na osetljivost i boju vaše kože. Obavite testiranje kože da biste odredili odgovarajuće postavke za intenzitet svetlosti.
- Pre nego što koristite aparat Lumea, treba da očistite kožu i proverite da li je bez dlačica, potpuno suva i bez masnoća.
- Nemojte da tretirate istu zonu na koži više od jednom tokom sesije. Ovo ne povećava efikasnost tretmana, ali povećava rizik od pojave reakcija na koži.
- Aparat Lumea nikad ne bi trebalo da izaziva bol. Ako se ne osećate prijatno, smanjite postavku za intenzitet svetlosti.


Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.


Kako IPL funkcioniše

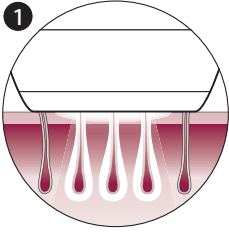

1 Pomoću tehnologije Intenzivnog pulsirajućeg svetla (IPL), nežni svetlosni impulsi se primenjuju na kožu i koren dlake ih apsorbuje. Što je koža svetlija i dlakiće tamnije, bolje se apsorbuju svetlosni impulsi.

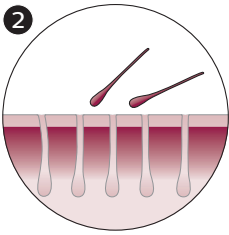

2 Svetlosni impulsi stimulišu folikule da pređu u fazu mirovanja. Kao rezultat, dlakiće prirodno ispadaju i sprečen je njihov ponovni rast.

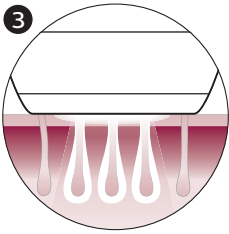


3 Ciklus rasta dlakića se sastoji od različitih faza. IPL tehnologija je efikasna samo kada su dlakiće u fazi rasta. Nisu sve dlakiće u fazi rasta u isto vreme. Iz tog razloga preporučujemo da pratite fazu početnog tretmana (4–5 tretmana, između svakog tretmana dve nedelje pauze), a zatim fazu praćenja tretmana (doterivanje svakih 4–8 nedelja) da biste bili sigurni da su sve dlakiće tretirane u fazi rasta.

Savet: da biste obezbedili dugotrajno uklanjanje dlaka, preporučuje se doterivanje na svake 4 nedelje.

Napomena: tretman aparatom Lumea nije efikasan ako imate svetlo plave, sive, crvene ili bele dlakiće, jer svetle dlakiće ne apsorbuju dovoljno svetlosti. U nastavku možete da vidite boje dlakića za koje je aparat Lumea podesan i efikasan.

Pogodna boja dlakića na telu

Napomena: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table with number 3 on the foldout page.

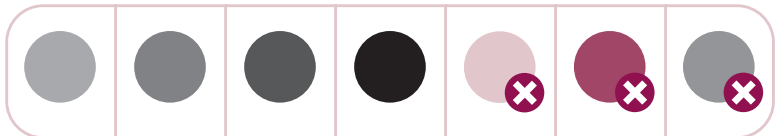

Preporučeni raspored tretmana

Početna faza



Za prvih 4 do 5 tretmana, savetujemo vam da koristite aparat Lumea Prestige jedanput na svake dve nedelje da biste osigurali tretiranje svih dlačica.

Napomena: Zamena jednog od IPL tretmana drugim metodom za uklanjanje dlaka (upotreba voska, epilacija itd.) vam neće pomoći da dostignete željeni stepen uklanjanja dlaka.

Napomena: ako želite da uklonite dlačice između dva tretmana aparatom Lumea, možete da koristite redovan način za njihovo uklanjanje.

Faza doterivanja




Nakon faze početnog tretmana (4–5 tretmana), preporučujemo vam doterivanje na svakih 4–8 nedelja, kada primetite da dlačice ponovo rastu. Ovo vam pomaže da održavate postignute rezultate i uživate u glatkoj koži mesecima. Vreme između tretmana može da se razlikuje u zavisnosti od ponovnog rasta dlačica i od različitih delova tela.

Savet: možete zapisati raspored tretmana u svom podsetniku kako ne biste zaboravili na njih.

Napomena: češće korišćenje aparata ne poboljšava efikasnost.

Trajanje tretmana prema delu tela

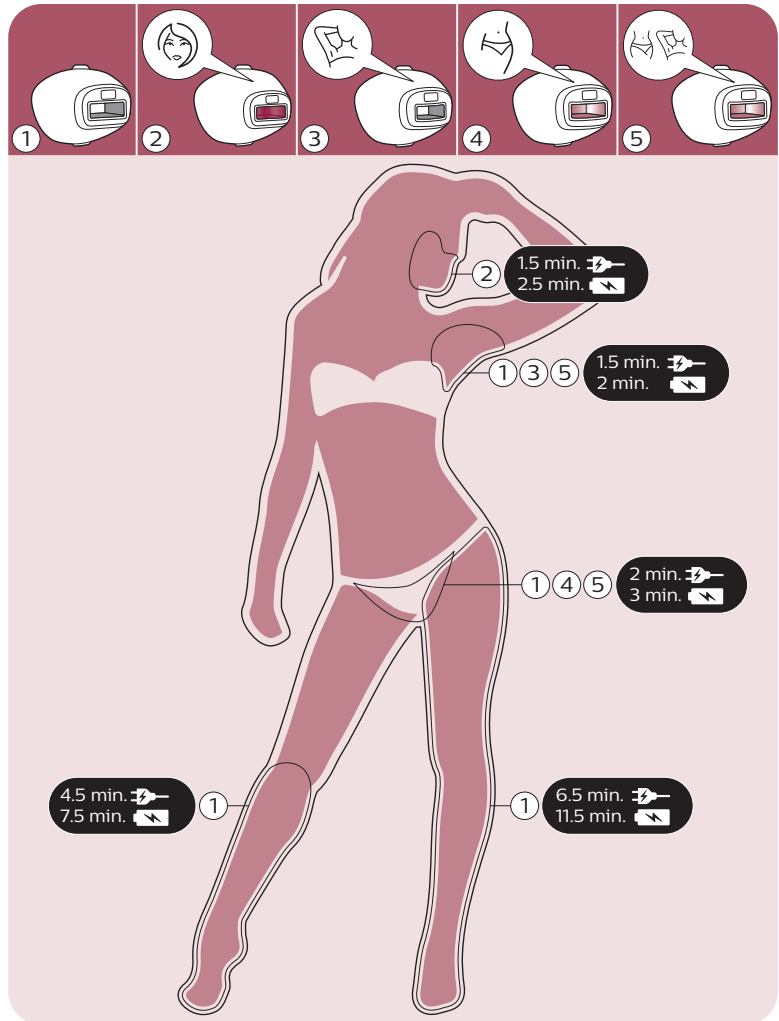

Ovaj simbol ima sledeće značenje: Korišćenje aparata uz mrežno napajanje



Ovaj simbol ima sledeće značenje: Korišćenje aparata bez mrežnog napajanja

BRI950
(1, 2)

BRI953, BRI954
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959
(1, 2, 3, 4)

Šta možete da očekujete

Nakon faze početnog tretmana

- Nakon prvog tretmana, može proći 1 do 2 nedelje dok dlačice ne otpadnu. U prvoj nedelji nakon početnih tretmana, i dalje ćete videti da neke dlačice rastu. Ovo su po svojoj prilici dlačice koje nisu bile u svojoj fazi rasta tokom prvih tretmana.
- Nakon 2–3 tretmana, trebalo bi da vidite primetno smanjenje rasta dlačica. Međutim, da biste efikasno tretirali sve dlačice, važno je da nastavite sa tretmanima prema preporučenom rasporedu.
- Nakon 4–5 tretmana, trebalo bi da vidite značajno smanjenje rasta dlačica u oblastima koje ste tretirali aparatom Lumea. Smanjenje gustine dlačica bi takođe trebalo da bude vidljivo.

Tokom faze tretmana obnavljanja

- Nastavite tretiranje sa čestim doterivanjima (svakih 4–8 nedelja) da biste održali postignute rezultate.

Korišćenje aparata Lumea prestige pre i nakon sunčanja

Sunčanje pomoću prirodne ili veštačke sunčeve svetlosti



Namerno izlaganje kože prirodnoj ili veštačkoj sunčevoj svetlosti u cilju sunčanja utiče na osetljivost i boju vaše kože. Stoga je važno da znate sledeće:

- Nakon svakog tretmana, sačekajte najmanje 48 sati pre sunčanja. Čak i nakon 48 sati, uverite se da na tretiranoj koži nema nikakvog crvenila koje je posledica tretmana.
- U slučaju izlaganja kože suncu (bez namernog sunčanja) u periodu od 48 sati nakon tretmana, koristite preparat za sunčanje SPF 50+ na tretiranim oblastima na telu. Nakon ovog perioda, možete da koristite preparat za sunčanje SPF 30+ za dve nedelje.
- Nakon sunčanja, sačekajte najmanje dve nedelje pre korišćenja aparata Lumea.
- Nakon nedavnog sunčanja, obavite testiranje kože da biste odredili odgovarajuću postavku za intenzitet svetlosti. Dodatna uputstva potražite u poglavlju „Testiranje kože“.
- Nemojte da koristite aparat Lumea na delovima tela sa opekotinama od sunca.


Napomena: Povremeno i indirektno izlaganje sunčevim zracima se ne karakteriše kao sunčanje.

Preplanulost pomoću krema


Ukoliko ste koristili losion za veštačko potamnjivanje kože, sačekajte da veštačka preplanulost potpuno nestane pre korišćenja ovog aparata.

Pre korišćenja aparata Lumea Prestige

Prethodno tretirajte kožu

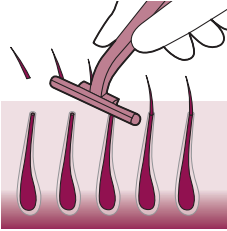

Pre korišćenja aparata Lumea, trebalo bi da prethodno tretirate svoju kožu uklanjanjem dlačica sa njene površine. Ovo omogućava da delovi dlačica ispod površine kože apsorbuju svetlost, što osigurava efikasnost tretmana. Možete da ih obrijete, podrežete trimerom, epilirate ili uklonite voskom. Nemojte da koristite kreme za depilaciju, jer hemikalije mogu da izazovu reakcije na koži.

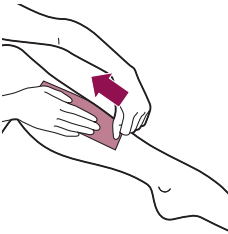

Ukoliko odlučite da voskom uklonite dlačice, sačekajte da prođe 24 sata pre nego što budete koristili aparat Lumea kako bi se koža odmorila. Preporučujemo vam da se pre tretmana istuširate kako biste uklonili sve moguće ostatke voska sa kože.

- 1 Prethodno tretirajte oblasti koje planirate da tretirate aparatom Lumea.
- 2 Očistite kožu i proverite da li je bez dlačica, potpuno suva i bez masnoća.

Napomena: ako brijanje uzrokuje iritaciju kože, savetujemo vam da ne koristite aparat dok iritacija kože ne nestane.

Testiranje kože

Prilikom prvog korišćenja aparata Lumea Prestige ili nakon nedavnog sunčanja, obavite testiranje kože na svakoj oblasti koju ćete da tretirate. Testiranje kože je neophodno da biste proverili njenu reakciju na tretman i da biste odredili ispravne postavke za intenzitet svetlosti za svaku oblast na telu.

- 1 Prikačite odgovarajući dodatak za zonu koju želite da tretirate. Pogledajte poglavlje: „Dodaci“.

Napomena: nemojte da isprobavate aparat na teškim ili osetljivim zonama (članak i koščate zone).

- 2 Uključite aparat. Uverite se da ste izabrali postavku broj 1.
 - 3 Aparat postavite na kožu pod pravim uglom, tako da integrisani bezbednosni sistem bude u kontaktu sa kožom.
- Integrisani bezbednosni sistem sprečava slučajno emitovanje svetlosti bez dodira sa kožom.
- 4 Pritisnite dugme za emitovanje svetlosti da biste emitovali svetlosni impuls.
 - 5 Prelazite aparatom preko kože i dodite do sledeće oblasti koju želite da tretirate.
 - 6 Povećajte postavku za jedan nivo, emitujte svetlost i predite aparatom do sledeće oblasti. Ponovite ovo za sve nivoe u okviru preporučenog opsega za vaš tip kože. Pogledajte tabelu u odeljku: „Izbor odgovarajućeg intenziteta svetlosti“.

- 7 Nakon testiranja kože, sačekajte 24 sata i proverite da li se na koži primećuje reakcija. Ukoliko ima reakcija, odaberite najveću postavku koja nije izazvala reakciju na koži za naredno korišćenje.

Upotreba aparata Lumea Prestige

Senzor nijanse kože


Za dodatnu bezbednost, aparat Lumea Prestige ima integrisani senzor nijanse kože koji meri nijansu na početku svake sesije i povremeno tokom nje. Ako senzor detektuje nijansu kože koja je suviše tamna za tretman aparatom Lumea, indikator „spremno za emitovanje“ počinje brzo da treperi narandžastom bojom i aparat se automatski isključuje kako bi sprečio pojavu reakcija na koži. Ovo znači da on ne emituje svetlosne impulse kada pritisnete dugme za emitovanje svetlosti.

Dodaci

Za optimalne rezultate i bezbednost važno je da menjate nastavke prema zoni na telu. Lumea Prestige nudi specifičan tretman za kompletno telo pomoću četiri različita namenska dodatka.

Napomena: Aparat možda neće raditi i prikazivaće grešku ako se na konektoru za dodatke nalazi prljavština. Očistite kontaktne pločice kada do ovoga dode.


Da biste postavili dodatak, jednostavno ga natakните na prozor za emitovanje svetlosti.

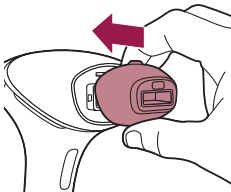

Da biste uklonili dodatak, skinite ga sa prozora za emitovanje svetlosti.

Dodatak za telo

Dodatak za telo ima najveći prozor za tretman i zakrivljeni dizajn koji efikasno pokriva i tretira površine ispod vrata. Posebno je namenjen za velike površine kao što su noge, ruke i stomak.

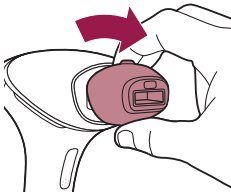



Dodatak za lice

Dodatak za lice ima precizan ravan dizajn sa ugrađenim dodatnim filterom za bezbedan i precizan tretman osetljive kože na gornjoj usni, bradi i zulufima.

Oprez:

- Nemojte da tretirate obrve pomoću aparata Lumea.
- Kada tretirate oblast iznad gornje usne, budite pažljivi da ne emitujete svetlost na usnu.



Dodatak za pazuh (BRI956, BRI959)

Dodatak za pazuh ima posebno zaobljen dizajn za tretiranje dlačica na pazuhu koje je teško dohvatiti.



Dodatak za bikini (BRI956, BRI959)

The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of bikini areas. It has a curved-out design with transparent bikini filter. Hair in this area tends to be typically thicker and stronger than leg hair, therefore the bikini area attachment has a special filter for treating the coarser hair in the bikini area.




Dodatak za precizan rad (BRI953, BRI954)

Dodatak za precizan rad je zaobljen kako bi se koristio na bikini zoni i zoni ispod pazuha. Ima prozor srednje veličine sa izuzetno providnim filterom. Dizajniran je za precizno i efikasno pokrivanje bikini zone i zone ispod pazuha.

Izbor odgovarajućeg intenziteta svetlosti

Aparat Lumea pruža 5 različitih intenziteta svetlosti i automatski preporučuje pravo podešavanje koje treba da koristite na osnovu nijanse vaše kože. Uvek ćete moći da promenite podešavanje intenziteta svetlosti na nivo koji vam odgovara.

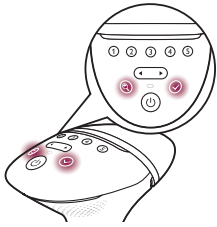

- 1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat. Aparat počinje da radi pri podešavanju za intenzitet svetlosti 1.

Napomena: Da biste ručno podesili postavku intenziteta svetlosti bez korišćenja saveta za nijansu kože, koristite dugme za prebacivanje dok ne dostignete željenu postavku. Svetlo odgovarajućeg intenziteta svetli belo.

- 2 Pritisnite dugme Automatic Setting Advice (savet za automatsko podešavanje) (Ⓐ) i stavite aparat na kožu.
- 3 Nakon što aparatom skenirate svoju kožu, predloženi intenziteti svetlosti će treperiti belom bojom da bi vam ukazali koje intenzitete možete da koristite na osnovu nijanse vaše kože.
- 4 Pritisnite dugme za potvrdu (✓) da biste potvrdili da želite da koristite predloženo podešavanje za početak korišćenja aparata.

Aparat Philips Lumea će automatski koristiti najveći predloženi intenzitet, na koji ukazuje LED indikator koji neprestano svetli.

Aparat Lumea vam daje slobodu da izaberete intenzitet svetla koji vam najviše odgovara. Ukoliko želite ručno da podesite intenzitet svetlosti, pogledajte tabelu u nastavku. Ova tabela prikazuje podešavanja koja odgovaraju većini korisnika, a još uvek postižu efikasne rezultate.

Napomena: Aparat se automatski isključuje kada je nijansa vaše kože suviše tamna (tip kože VI), kako bi sprečio pojavu reakcija na koži. Indikator „spremno za emitovanje“ će treperiti narandžastom bojom ako je nijansa kože suviše tamna.

- 5 Koristite Aparat Lumea nikad ne bi trebalo da izaziva bol. Ako se ne osećate prijatno, smanjite postavku za intenzitet svetlosti. Ovo možete uraditi koristeći dugmad za kretanje gore/dole.
- 6 Nakon premeštanja na drugu zonu na telu ili nakon nedavnog sunčanja, obavite testiranje kože da biste odredili pravu postavku za intenzitet svetlosti. Da biste ponovo aktivirali funkciju saveta za podešavanje, pritisnite simbol lupe.

Napomena: Pošto nijansa kože može da se razlikuje na raznim zonama na telu, potrebno je da izaberete ispravno podešavanje posebno za svaku zonu na telu. Aparat Philips Lumea ne izabira automatski ispravno podešavanje.


Tip kože	Nijansa kože	Postavka intenziteta svetlosti
I	Bela: uvek izgorite na suncu i nikada ne postignete preplanulost.	4/5
II	Bež: lako izgorite na suncu i postizete minimalnu preplanulost.	4/5
III	Svetlobraon: lako izgorite na suncu i lagano postizete preplanulost do svetlobraon boje.	4/5
IV	Srednjebraon: retko izgorite na suncu i lako postizete preplanulost.	3/4

V	Tamno smeđa: retko izgorite na suncu i vrlo lako postizete preplanulost.	1/2/3
VI	Braon-crna ili tamnija: retko ili nikada ne izgorite na suncu i postizete vrlo tamnu preplanulost.	Ne možete da koristite aparat



Napomena: Vaša koža može različito da reaguje tokom različitih dana/priklia iz nekoliko razloga.

Rukovanje aparatom

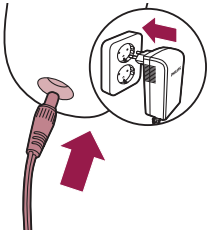

- 1 Pre upotrebe, očistite dodatak i prozor za emitovanje svetlosti.
- 2 Uključite mali utikač u aparat i uključite adapter u zidnu utičnicu.


Napomena: ukoliko aparat nije u potpunosti napunjen pre početka tretmana, baterija će se isprazniti tokom tretmana celog tela. Savetujemo vam da uvek potpuno napunite bateriju aparata pre nego što započnete tretman ili da ga koristite uz mrežno napajanje.

- 3 Uključite aparat i izaberite pravi intenzitet svetlosti za vašu nijansu kože. Da biste izabrali pravu nijansu kože, možete da koristite funkciju saveta za podešavanje, pogledajte poglavlje: „Izbor odgovarajućeg intenziteta svetlosti“.



- 4 Aparat postavite na kožu pod pravim uglom, tako da integrisani bezbednosni sistem bude u kontaktu sa kožom.

Integrisani bezbednosni sistem sprečava slučajno emitovanje svetlosti bez dodira sa kožom.






- 5 Pritisnite aparat čvrsto na svoju kožu da biste obezbedili pravilan dodir sa njom. Indikator „spretno za emitovanje“ koji se nalazi na poledini aparata počće da treperi belom bojom kako bi ukazao na to da možete da nastavite sa tretmanom.

Napomena: Kada indikator „spretno za emitovanje“ počne da treperi narandžasto, vaša koža nije pogodna za tretman. U ovom slučaju, aparat se automatski isključuje. Možete da pokušate da koristite aparat na drugim oblastima sa svetlijom nijansom kože.

Napomena: Ako indikator „spretno za emitovanje“ ne svetli belom bojom, aparat nije potpuno u kontaktu sa vašom kožom.

SAVET: Ako koristite aparat Lumea na bikini zoni i želite da ostavite neke dlačice, uverite se da senzor nijanse kože nije postavljen na preostalim dlačicama tokom tretmana, jer to može da izazove blokadu aparata.

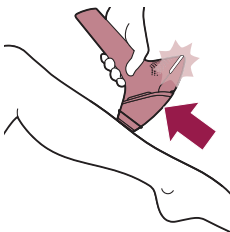

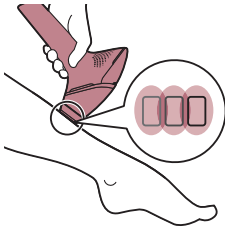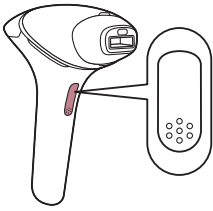

- 6** Pritisnite dugme za emitovanje svetlosti da biste emitovali svetlosni impuls. Uređaj proizvodi zvuk nalik pucketanju. Trebalo bi da osetite toplotu usled emitovanja svetlosti.

Napomena: Difuzna svetlost koja se emituje iz aparata je štetna za oči. Nemojte da gledate u svetlosni impuls dok koristite aparat. Nije neophodno da nosite naočare tokom upotrebe. Koristite aparat u dobro osvetljenoj prostoriji tako da vas svetlost manje zaslepljuje.

- 7** Postavite aparat na sledeću oblast koju želite da tretirate. Aparatu je nakon svakog svetlosnog impulsa potrebno i do 2 sekunde da se pripremi za sledeći impuls. Možete da otpustite svetlosni impuls kada indikator „spremno za emitovanje“ zasvetli belom bojom.
- 8** Da biste bili sigurni da ste tretirali sve oblasti, otpustite svetlosne impulse blizu jedan drugome. Delotvorna svetlost se emituje samo iz prozora za emitovanje svetlosti. Deo aparata koji je u kontaktu sa vašom kožom je malo veći, pa zato mora doći do izvesnog preklapanja. Međutim, jednu oblast tretirajte samo jedanput.


Napomena: emitovanje svetlosti na istoj oblasti dva puta ne povećava efikasnost tretmana, ali povećava rizik od pojave reakcija na koži.

Napomena: Nemojte da koristite nikakvu običnu ili hemijsku olovku da biste označili oblasti koje se tretiraju jer to može da izazove sporedne efekte na koži.


- 9** Kada završite sa tretmanom, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste isključili aparat. Izvadite adapter iz zidne utičnice ako ste aparat koristili uz mrežno napajanje.

Napomena: ukoliko duže vreme niste koristili aparat, važno je da ponovo obavite testiranje kože i da napunite bateriju kako biste izbegli potpuno pražnjenje.

Dva režima tretmana: „Tapkanje i emitovanje svetlosti” i „Prevlačenje i emitovanje svetlosti”

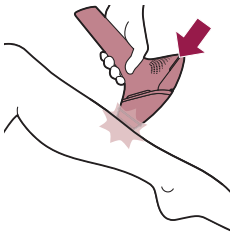

- Aparat Philips Lumea ima dva režima tretmana za praktičniju upotrebu na različitim oblastima na telu:
- Režim „Tapkanje i emitovanje svetlosti” je idealan za tretiranje malih ili oblikih oblasti, poput kolena i pazuha. Jednostavno pritisnite i otpustite dugme za emitovanje svetlosti da biste emitovali svetlosni impuls.

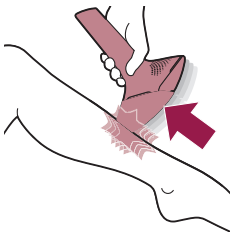

- Režim „Pomeranje i emitovanje” omogućava praktičnu upotrebu na većim oblastima poput nogu. Držite pritisnuto dugme za emitovanje svetlosti dok prelazite aparatom preko kože da biste otpustili nekoliko svetlosnih impulsa u nizu.

Napomena: Aparatu je potrebno do 2 sekunde (kada se koristi sa kablom ili do 3,5 sekunde bez kabla) između dva emitovanja svetlosti, zato se uverite da ste emitovali svetlost na svaku zonu koju želite da tretirate. Prebrzo prevlačenje preko kože dovodi do propuštenih tačaka na telu.

Nakon upotrebe

Uobičajene reakcije na koži

Na koži može da se pojavi blago crvenilo i/ili koža može da pecka, bridi ili da bude vruća. Ova reakcija je sasvim bezopasna i brzo nestaje.

Usled brijanja ili kombinacije brijanja i tretmana svetlom može da dođe do pojave suve kože i svraba. Tu zonu možete da ohladite ledom ili navlaženom maramicom. Ako koža ostane suva, na tretiranu zonu možete da naneseite hidrantnu kremu bez mirisa.

Retki sporedni efekti

- Opekotine, preterano crvenilo (npr. oko folikula dlake) i otok: do ovih reakcija dolazi retko. One nastaju kao rezultat korišćenja prevelikog intenziteta svetlosti za vašu boju kože. Ako te reakcije ne nestanu u roku od tri dana, savetujemo vam da se obratite lekaru. Sačekajte sa sledećim tretmanom dok se koža potpuno ne oporavi i obavezno koristite manji intenzitet svetlosti.
- Promena boje kože: do ovoga dolazi veoma retko. Promena boje kože manifestuje se tamnijim (hiperpigmentacija) ili svetlijim delom (hipopigmentacija) od okolne zone. Ovo je rezultat korišćenja prevelikog intenziteta svetlosti za vašu boju kože. Ako promena boje ne nestane u roku od dve nedelje, savetujemo vam da se obratite lekaru. Nemojte da tretirate zone koje su promenile boju dok promena ne nestane i dok koža ne vrati normalnu boju.
- Infekcija kože je veoma retka ali predstavlja mogući rizik nakon (mikro)rana, opekotina, iritacija itd.
- Epidermalno zagrevanje (jasno definisana smeđa površina koja se često javlja sa tamnijim tonovima kože i koju ne prati suva koža): Do ove reakcije dolazi veoma retko. U slučaju da ova reakcija ne nestane u roku od jedne nedelje, savetujemo vam da se obratite lekaru. Sačekajte sa sledećim tretmanom dok se koža potpuno ne oporavi i obavezno koristite manji intenzitet svetlosti.

- Stvaranje mehura (izgledaju kao mali mehurići na površini kože): do ovoga dolazi veoma retko. U slučaju da ova reakcija ne nestane u roku od jednog meseca ili da se koža inficira, savetujemo vam da se obratite lekaru. Sačekajte sa sledećim tretmanom dok se koža potpuno ne oporavi i obavezno koristite manji intenzitet svetlosti.
- Ožiljci: često su sekundarni efekat opekotina, a zarastanje može da potraje i duže od mesec dana.
- Folikulitis (oticanje oko folikula dlake u kombinaciji sa formiranjem bubuljice): ova reakcija se javlja veoma retko i rezultat je prodiranja bakterija u oštećenu kožu. U slučaju da dođe do ove reakcije, savetujemo vam da se obratite lekaru, pošto folikulitis možda zahteva antibakterijsku mast.
- Prekomeran bol: do ovoga može da dođe tokom ili nakon tretmana ako ste aparat koristili na koži sa dlačicama, ako uređaj koristite uz intenzitet svetlosti koji je prejak za vašu boju kože, ako istu zonu tretirate više puta i ako aparat koristite na otvorenim ranama, upaljenim delovima, infekcijama, tetovažama, opekotinama itd.

Naknadna nega

Nakon upotrebe, možete bezbedno da nanese losione, kreme, dezodorans, hidrantnu kremu ili kozmetiku na tretirane oblasti. Ako se pojavi iritacija ili crvenilo na koži nakon tretmana, sačekajte da ono nestane pre nanošenja bilo kakvog proizvoda na kožu. Ako se pojavi iritacija nakon primene proizvoda na koži, isperite proizvod vodom.

Napomena: može doći do reakcija na koži čak i kada sledite sva uputstva. U tom slučaju prekinite da koristite aparat i kontaktirajte centru za podršku korisnicima u vašoj zemlji.

Punjenje

Potpuno napunite baterije pre prve upotrebe aparata i kada su baterije prazne. Potpuno punjenje baterije traje do 1 sat i 40 minuta. Aparat napunite kada indikator punjenja počne da svetli narandžasto tokom upotrebe, jer to ukazuje da je baterija skoro ispražnjena. Potpuno napunjene baterije pružaju bar 130 svetlosnih impulsa pri intenzitetu 5. Potpuno napunite baterije aparata svaka 3 do 4 meseca, čak i u slučaju da niste koristili aparat duže vreme.

Punjenje baterije aparata:

- 1 Isključite aparat.
- 2 Mali utikač gurnite u aparat, a adapter uključite u zidnu utičnicu.

- Indikator punjenja će treperiti belo kako bi označio da se aparat puni.
- Kada se baterija potpuno napuni, indikator punjenja neprekidno svetli belo.

Napomene: adapter i aparat postaju topli na dodir tokom punjenja. To je normalno.


Napomena: Ovaj aparat je opremljen zaštitom od pregrevanja baterije i ne puni bateriju ako temperatura u prostoriji prelazi 40°C.

- Nemojte pokrivati aparat i adapter tokom punjenja.

- 3 Nakon punjenja, isključite adapter iz zidne utičnice i izvucite mali utikač iz aparata.

Napomena: kapacitet baterije nije dovoljan za tretman celog tela.


Čišćenje i odlaganje

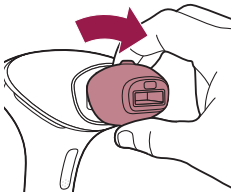

- 1 Nakon upotrebe isključite aparat, izvucite utikač iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.

Napomena: Prozor za emitovanje svetlosti i dodatak mogu da postanu veoma topli nakon korišćenja.

- 2 Skinite dodatak.

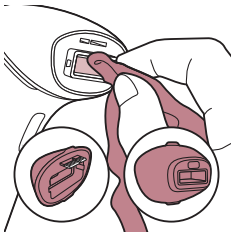

- 3 Navlažite mekanu krpu koju ste dobili sa aparatom pomoću nekoliko kapi vode i upotrebite je za čišćenje sledećih delova:

- prozor za emitovanje svetlosti na aparatu
- spoljna površina dodataka;
- reflektor unutar dodataka.
- providno filtersko staklo na dodatku za bikini zonu i precizan rad
- crvenkasto filtersko staklo unutar dodatka za lice
- prozor na senzoru nijanse kože

- 4 Ostavite sve delove da se potpuno osuše na vazduhu.

- 5 Aparat odložite na mestu bez prašine, na temperaturi između -25° i +70°C i pri opsegu vlažnosti od 15–90%.

Garancija i podrška

Ako su vam potrebne informacije ili podrška, posetite stranicu www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni garantni list.

Reciklaža



- Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).



- Ovaj simbol znači da ovaj proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koju ne treba odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (2006/66/EC). Onesite proizvod na zvanično mesto za prikupljanje ili u servisni centar kompanije Philips kako bi profesionalno lice uklonilo punjivu bateriju.
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pravilno odlaganje pomaže u sprečavanju negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Philips Lumea proizvodi sadrže materijale koji mogu da se recikliraju i ne smeju da se stavljaju u sastav komunalnog otpada. Opcije recikliranja pogledajte na Philips Lumea veb stranici za podršku. Nemojte da bacate u vatru.

Tehničke specifikacije

BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Nominalni napon	100–240 V
Nominalna frekvencija	50–60 Hz
Nominalna ulazna snaga	70 W
Zaštita od strujnog udara	Klasa II
Stepen zaštite	IP 30 (EN 60529)
Uslovi rada	Temperatura: 5°C do 35°C
	Relativna vlažnost: od 15% do 90% (bez kondenzacije)
Temperatura prostorije za odlaganje	od -25° do +70°C
Vlažnost u prostoriji za odlaganje	manja od 90% (bez kondenzacije)
Maksimalna varijacija izlaza svetlosti preko zone primene tretmana	<20%
Radni pritisak	700–1060 hPa
Trajanje pulsog talasa	Jedno pulsiranje
Visina	maks. 3000 m

Emitovane talasne dužine	od 565 do 1400 nm
Litijum-jonska baterija	2 x 3,6 V; 1000 mAh
Optičko izlaganje	2,4–6,5 J/cm ²
Maksimalna optička energija	4,8–23 J
Optička homogenost	Maks. odstupanje od prosečne optičke izloženosti na zoni primene tretmana je +/- 20%
Vreme ponavljanja	1–3,5 s
Trajanje pulsiranja	<2,5 ms
Interval treperenja	Između 1–3,5 s u zavisnosti od toga da li se koristi napajanje pomoću baterije/mrežno napajanje
Niz pulsiranja	Jedno pulsiranje
Optički spektar	560–1200 nm

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat/adapter se zagreva tokom upotrebe.	Normalno je da aparat i adapter postanu topli (ali ne i suviše vrući na dodir) tokom upotrebe.	Koristite aparat u malo hladnijem okruženju i/ili ga ostavite da se ohladi pre nego što nastavite da ga koristite.
	Ventilator ne radi.	Proverite da li je dodatak dobro povezan. Po potrebi očistite priključke na dodatku. Ako je dodatak dobro povezan i aparat može da proizvodi svetlosne impulse, kontaktirajte Centar za podršku korisnicima u svojoj zemlji, distributera za Philips ili Philips-ov servisni centar.
	Mlaz hladnog vazduha koji dopire sa ventilatora je blokiran rukama ili peškirom.	Obavezno deblokirajte mlaz hladnog vazduha koji dopire sa ventilatora.
Kada postavim uređaj na kožu, on ne otpušta svetlosni impuls. Indikator „spremno za emitovanje” trepće narandžastom bojom.	Nijansa vaše kože na delu tela koji treba da se tretira je suviše tamna.	Tretirajte druge delove tela gde je nijansa kože svetlija pomoću aparata Lumea.
Indikator „spremno za emitovanje” trepće narandžasto i trepće svih 5 indikatora intenziteta.	Aparat treba da se resetuje.	Da biste resetovali aparat, izvadite utikač iz utičnice i sačekajte 30 minuta da se aparat ohladi. Aparat će opet normalno da radi. U slučaju da ipak ne radi, kontaktirajte Centar za podršku korisnicima u vašoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Indikator spremnosti za emitovanje svetlosti ne svetli belo.	Aparat nije potpuno u kontaktu sa vašom kožom.	Aparat postavite na kožu pod pravim uglom, tako da integrisani bezbednosni sistem bude u kontaktu sa kožom.
Aparat proizvodi čudan miris.	Prozor za emitovanje svetlosti ili senzor nijanse kože je prljav.	Pažljivo očistite prozor za emitovanje svetlosti i senzor nijanse kože.
	Niste uklonili dlačice sa oblasti koja će biti tretirana na odgovarajući način. Ove dlačice mogu da budu spržene, pa možete da osetite izvestan miris.	Prethodno tretirajte kožu pre upotrebe aparata Lumea.
Aparat ne emituje svetlosni impuls, ventilator se ne uključuje i trepće svih 5 indikatora intenziteta svetlosti.	Dodatak nije ispravno prikačen.	Proverite da li ste postavili dodatak do kraja. Ukoliko je potrebno, očistite elektronske kontakte na dodatku.
Koža je tokom tretmana osetljivija nego obično. Osećam nelagodnost kada koristim aparat.	Koristite prevelik intenzitet svetlosti.	Proverite da li ste izabrali pravilnu postavku za intenzitet svetlosti. Ako je neophodno, izaberite nižu postavku.
	Niste uklonili dlačice sa oblasti koja je tretirana.	Prethodno tretirajte kožu pre upotrebe aparata Lumea.
	UV filter prozora za emitovanje svetlosti je polomljen.	Ako je UV filter polomljen, nemojte više da koristite aparat. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru.
	Primenili ste tretman na zonu za koju aparat nije namenjen.	Nikada nemojte da koristite aparat na sledećim zonama: malim usminama, anusu, bradavicama, areolama, usnama, mladežima, pegama, tetovažama, pirsingu, unutar nozdrva i ušiju, oko očiju i blizu obrva. Muškarci ne smeju da koriste aparat na licu i vratu, uključujući i čitavu zonu rasta brade i oblast genitalija.
U dodatku ne postoji stakleni filter.	To je normalno.	Nije potrebno reagovati: u dodacima za telo i potpazušnu zonu nema filtera. Specijalne filtere imaju samo dodaci za zonu lica, precizan rad i bikini zonu.
Reakcija kože nakon tretmana traje duže nego obično.	Upotrebili ste postavku za intenzitet svetlosti koja je prevelika za vas.	Sledeći put koristite niži intenzitet svetlosti. Pogledajte poglavlje „Upotreba aparata Philips Lumea”, odeljak „Izbor odgovarajućeg intenziteta svetlosti”.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Svetlosni impuls je veoma svetao. Treba li da nosim zaštitne naočare?	Ne, aparat Philips Lumea neće da naškodi očima.	Difuzna svetlost koja se emituje iz aparata je bezopasna za oči. Nemojte da gledate u bljesak dok koristite aparat. Nije neophodno da nosite naočare tokom upotrebe. Koristite aparat u dobro osvetljenoj prostoriji tako da vas svetlost manje zaslepljuje. Uverite se da je kontakt sa kožom dobar da biste izbegli rasipanje svetlosti.
Rezultati tretmana nisu zadovoljavajući.	Upotrebili ste postavku za intenzitet svetlosti koja je premala za vas.	Izaberite viši nivo postavke sledeći put.
	Niste emitovali svetlost neposredno pored oblasti koju ste prethodno tretirali.	Morate da otpustite svetlosne impulse bliže jedan drugome i oni moraju da se preklapaju u izvesnoj meri.
	Aparat nije efikasan sa vašom bojom dlačica.	Ako imate svetloplave, sive, crvene ili bele dlačice, tretman nije efikasan.
	Ne koristite aparat dovoljno često.	Da biste uspešno uklonili sve dlačice, savetujemo vam da pratite preporučeni raspored tretmana. Možete da smanjite vreme između tretmana, ali nemojte da obavljate tretmane češće od jednom na svake dve nedelje.
	Sporije reagujete na IPL tretman.	Nastavite sa upotrebom aparata bar 6 meseci pošto ponovni rast dlačica ipak može da se smanji tokom ovog perioda.

Зміст

Вітаємо	160
Огляд пристрою	160
Кому не можна використовувати фотоепілятор Lumea? Протипоказання	161
Загальний стан	161
Лікарські препарати та медичні втручання	161
Патології та розлади	162
Стан шкіри	163
Ділянки	163
Важлива інформація	164
Небезпечно	164
Увага	164
Щоб запобігти пошкодженню	166
Увага	166
Електромагнітні поля (ЕМП)	168
Як працює IPL	168
Колір волосся на тілі	168
Рекомендований графік застосування	169
Початкова фаза	169
Фаза догляду	169
Тривалість обробки ділянки тіла	170
Очікувані результати	171
Після початкової фази	171
Під час фази догляду	171
Використання фотоепілятора Lumea Prestige перед засмагою та після неї	171
Засмага на сонці або в солярії	171
Використання кремів для засмаги	172
Перед використанням епілятора Lumea Prestige	172
Підготування шкіри	172
Випробування пристрою на шкірі	172
Використання фотоепілятора Lumea Prestige	173
Датчик кольору шкіри	173
Насадки	173
Насадка для тіла	173
Насадка для обличчя	174
Насадка для пахв (BRI956, BRI959)	174
Насадка для зони бікіні (BRI956, BRI959)	174
Насадка для точної обробки (BRI953, BRI954)	174
Вибір правильної інтенсивності світла	174
Як тримати пристрій	176
Режими подачі імпульсу світла: з відривом пристрою та без відриву	178
Після використання	178
Звичайні шкірні реакції	178
Нечасті побічні ефекти	178
Подальший догляд	180
Зарядження	180
Чищення та зберігання	181

Гарантія та підтримка	181
Утилізація	181
Технічні характеристики	182
Усунення несправностей	183

Вітаємо

Вітаємо у світі краси Lumea! Ви лише за кілька тижнів від гладкої шовковистої шкіри.

Пристрій Philips Lumea Essential використовує технологію інтенсивного імпульсного світла (IPL) – один із найефективніших методів, що надовго запобігає повторному росту волосся. Раніше ця технологія використовувалася лише у професійних салонах краси. У співпраці з експертами з догляду за шкірою ми пристосували її для простого та ефективного використання в домашніх умовах. Лагідний епілятор Philips Lumea зручний і ефективний, а також пропонує широкий вибір комфортної інтенсивності світла. Залиште небажане волосся в минулому. Насолоджуйтеся відчуттям гладкої шкіри без волосся та виглядайте неперевершено щодня.

Щоб сповна скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій пристрій на веб-сайті www.philips.com/welcome. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сайт www.philips.com/lumea. Тут Ви знайдете поради наших експертів, навчальні відео, а також відповіді на поширені запитання. Отримайте максимальне задоволення від епілятора Lumea.



Примітка. Завжди тримайте ці інструкції поблизу пристрою.

Огляд пристрою

- 1 Віконце для випромінювання світла із вбудованим УФ-фільтром
- 2 Насадки
 - a Насадка для тіла
 - b Насадка для обличчя
 - c Насадка для зони бікіні (BRI956, BRI959)
 - d Насадка для пахв (BRI956, BRI959)
 - e Насадка для точної обробки (BRI953, BRI954)
- 3 Датчик кольору шкіри
- 4 Вбудована система безпеки
- 5 Рефлектор всередині насадки
- 6 Електронні контакти
- 7 Отвір для електронних контактів
- 8 Кнопка випромінювання
- 9 Кнопка "увімк./вимк."
- 10 Кнопка підтвердження
- 11 Кнопки перемикання
- 12 Індикатори інтенсивності світла
- 13 Кнопка автоматичного налаштування
- 14 Індикатор "Готовий до випромінювання"

- 15 Вентиляційні отвори
- 16 Роз'єм пристрою
- 17 Адаптер
- 18 Мала вилка
- 19 Вишуканий футляр (не показано)
- 20 Ганчірка для чищення (не показано)

Кому не можна використовувати фотоепілятор Lumea? Протипоказання

Загальний стан

- У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо у Вас VI тип шкіри (Ви рідко або ніколи не обгораєте на сонці, дуже темна шкіра). У такому разі використання епілятора Philips Lumea може спричинити шкірні реакції, зокрема гіперпігментацію, гіпопігментацію, сильне почервоніння або опіки.

Примітка. Щоб перевірити, чи можна використовувати пристрій із Вашим типом шкіри, див. таблицю кольорів шкіри під номером 2 на розгортці.



- Пристрій не було перевірено на вагітних жінках або жінках, що годують груддю, тому в жодному разі не використовуйте його, якщо Ви вагітні або годуєте груддю.
- У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо ви маєте діючий імплантат, зокрема кардіостимулятор, нейростимулятор, дозатор інсуліну тощо.

Лікарські препарати та медичні втручання

У жодному разі не використовуйте пристрій у наведених нижче випадках, пов'язаних із застосуванням лікарських препаратів.

- Якщо шкіра обробляється або протягом останнього тижня її було оброблено препаратами, які містять альфа-гідрокислоти (АНА), бета-гідрокислоти (ВНА), ізотретиноїн для місцевого застосування та азелаїнову кислоту.

- Якщо Ви протягом останніх 6 місяців приймали ізотретиноїн Accutane чи Roaccutane. Ці препарати можуть спричиняти вразливість шкіри до надривів, ран чи подразнення.
- Якщо Ви приймаєте фотосенсибілізуючі препарати, ознайомтеся з інструкцією до них. Не використовуйте пристрій, якщо в інструкції до препарату рекомендовано уникати сонця чи попереджається про можливі фотоалергічні або фототоксичні реакції під час прийому.
- Якщо Ви приймаєте антикоагулянти, зокрема великі дози аспірину, і лікування не передбачає можливості зробити однотижневу перерву перед кожним використанням пристрою, щоб вивести препарат з організму.

Не використовуйте пристрій:

- Якщо Ви проходили променеве лікування або хіміотерапію протягом останніх 3 місяців.
- Якщо Ви вживаєте знеболюючі засоби, які зменшують чутливість шкіри до високих температур.
- Якщо Ви приймаєте препарати, які пригнічують імунну систему.
- Якщо ділянки, які потрібно обробити, було прооперовано протягом останніх трьох тижнів.

Патології та розлади

Не використовуйте пристрій:

- Якщо Ви страждаєте на діабет або інше системне захворювання чи порушення обміну речовин.
- Якщо Ви страждаєте на серцеву недостатність.
- Якщо у вас хвороба, яка спричиняє чутливість до світла, наприклад поліморфний фотодерматоз, сонячна кропив'янка, порфірія тощо.
- Якщо у Вас був колагеноз, зокрема утворювалися келоїдні рубці чи спостерігалось погане загоювання ран.
- Якщо Ви страждаєте на епілепсію з чутливістю до миготіння світла.

- Якщо шкіра чутлива до світла, і на ній швидко виникають алергічні реакції.
- Якщо у Вас захворювання шкіри, наприклад рак шкіри в активній стадії; якщо у Вас був рак шкіри чи інші ракові захворювання на ділянках, які потрібно обробити.
- Якщо у Вас були судинні захворювання, наприклад варикозне розширення вен або ектазія судин, на ділянках, які потрібно обробити.
- Якщо у Вас порушення згортання крові.
- Якщо у Вас хвороби, які пригнічують імунну систему (включаючи ВІЛ-інфекцію або СНІД).

Стан шкіри

Не використовуйте пристрій:

- Якщо Ви страждаєте на інфекційні захворювання, екзему, маєте опіки, запалені фолікули, відкриті рани, подряпини, простий (шкірний) герпес, поранення, ураження шкіри або гематоми на ділянках, які потрібно обробити.
- Якщо шкіра подразнена (має почервоніння або подряпини), Ви обгоріли на сонці, недавно засмагали або застосовували засоби для автозасмаги.
- На таких ділянках: на родимих плямах, веснянках, збільшених венах, потемнілих пігментованих ділянках шкіри, шрамах, аномаліях на шкірі без консультації лікаря. Це може призвести до опіку чи зміни кольору шкіри й ускладнити виявлення хвороб, пов'язаних зі шкірою.
- На таких ділянках: на бородавках, татуюваннях або перманентному макіяжі.

Ділянки

У жодному разі не використовуйте пристрій на поданих нижче ділянках.



- Навколо очей, на бровах і біля них.
- На губах, сосках, ареолах, малих статевих губах, піхві, анусі та всередині ніздрів і вух.
- Чоловікам заборонено використовувати цей пристрій на обличчі та шиї (зокрема в зоні росту бороди й бакенбардів), а також в усій зоні геніталій.
- На ділянках, для яких використовуються дезодоранти тривалої дії. Це може спричинити шкірні реакції.
- Поверх або біля таких чужорідних тіл, як силіконові імпланти, місця для підшкірних ін'єкцій (введення інсуліну) чи пірсинг.

Примітка. Це неповний список. Якщо Ви не впевнені, чи можете користуватися пристроєм, радимо звернутися до лікаря.

Важлива інформація

Небезпечно




- Зберігайте пристрій і адаптер сухими.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся внутрішніх частин пошкодженого пристрою.
- Поєднання води та електрики становить загрозу. Не використовуйте фотоепілятор у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті, біля душу чи басейну).

Увага

- Пристрій не призначено для використання дітьми й особами з послабленими відчуттями, фізичними або розумовими здібностями, окрім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їхнього життя.

- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Пристрій не призначено для дітей віком до 15 років. Підлітки від 15 до 18 років можуть використовувати пристрій за згодою та/або в разі допомоги батьків чи осіб, які за них відповідають. Особи від 18 років можуть використовувати пристрій без жодних застережень.
- Завжди перевіряйте пристрій перед використанням. Не використовуйте пошкоджені пристрій чи адаптер. Завжди замінюйте пошкоджену частину пристрою оригінальним відповідником.
- Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджено УФ-фільтр віконця для випромінювання світла або насадку.
- Не змінюйте та не обрізайте жодних частин адаптера чи його шнура, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Не помічайте ділянки шкіри олівцем або ручкою. Це може призвести до опіків шкіри.
- Якщо у вас смугла шкіра, будьте обережні, обробляючи темні ділянки відразу після світлих. Датчик кольору шкіри може не встигнути заблокувати обробку темної ділянки.
- У деяких людей видалення волосся за допомогою інтенсивного імпульсного світла може прискорити ріст волосся. Згідно останніх даних, найвищий ризик цього мають жінки Середземномор'я, Близького Сходу та Південної Азії при обробці обличчя та шиї.
- Під час використання адаптер, віконце для випромінювання світла та фільтр насадки можуть сильно нагріватися. Не торкайтеся адаптера та внутрішніх поверхонь віконця для випромінювання, фільтра або насадки, доки вони не охолонуть.



- Цей пристрій оснащено змінним блоком живлення. Використовуйте лише знімний блок живлення, що входить до комплекту пристрою (див. символ) Philips REF: AD2069020020HF.

Примітка. Якщо колір шкіри змінився після останньої обробки (наприклад, Ви засмагли), рекомендуємо спочатку випробувати пристрій на шкірі та зачекати 30 хвилин.

Щоб запобігти пошкодженню

- Стежте за тим, щоб повітря без перешкод виходило з вентиляційних отворів пристрою.
- Бережіть пристрій від сильних ударів або струсів, і не кидайте його.
- Якщо ви переносите пристрій із сильного холоду в тепло або навпаки, почекайте приблизно 3 години, перш ніж використовувати його.
- Зберігайте пристрій у сухому та незапиленому місці.
- Використовуйте пристрій при температурі не нижче 15 °C і не вище 35 °C.
- Щоб запобігти пошкодженню, оберігайте пристрій від тривалої дії прямих сонячних або ультрафіолетових променів.

Увага

- Цей пристрій призначено виключно для видалення небажаного волосся на ділянках тіла нижче шиї. Не застосовуйте його для інших цілей. Це може спричинити небезпечну ситуацію. Чоловікам заборонено використовувати цей пристрій на обличчі та шиї (зокрема в зоні росту бороди й бакенбардів), а також в усій зоні геніталій.




- Пристрій не можна мити. Ніколи не занурюйте зарядний пристрій у воду та не мийте його під краном.
- З міркувань гігієни пристроєм має користуватися лише одна особа.
- Вибирайте для пристрою лише ті налаштування, які підходять для Вашого типу шкіри. Використання інших налаштувань, ніж рекомендовані, може підвищити ризик виникнення алергічних реакцій і побічних ефектів.
- Не використовуйте для чищення пристрою стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.
- Розсіяне світло, яке випромінює пристрій, безпечне для очей. Використовуючи пристрій, не дивіться на спалахи. Під час використання не потрібно одягати захисні окуляри. Використовуйте пристрій у добре освітленій кімнаті, щоб спалах був менш яскравим для очей.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно в сервісному центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний неспеціалістами, може викликати дуже небезпечну ситуацію для користувача.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він під'єднаний до електромережі. Після використання завжди вимикайте пристрій.
- Не використовуйте пристрій, якщо хоча б один із випадків, указаних у розділі "Кому не можна використовувати епілятор Lumea? Протипоказання", стосується Вас.
- Засмага під сонцем або в солярії впливає на чутливість і колір Вашої шкіри. Випробуйте пристрій на шкірі, щоб визначити відповідний рівень інтенсивності світла.
- Перед використанням Lumea очистьте шкіру та перевірте, чи вона повністю суха, на ній немає волосся й жирних речовин.
- Не обробляйте ту саму ділянку шкіри більше одного разу за сеанс. Це не збільшить ефективність видалення волосся, а лише підвищить ризик виникнення шкірних реакцій.

- Епілятор Lumea у жодному разі не має спричиняти біль. Якщо Ви відчуваєте дискомфорт, інтенсивність світла слід знизити.


Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.


Як працює IPL

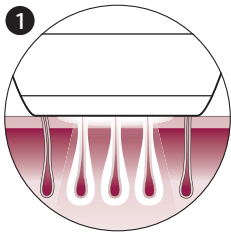

1 За технологією Intense Pulsed Light шкіра обробляється лагідними імпульсами світла, які поглинаються коренями волосся. Що світліша шкіра та що темніше волосся, то краще поглинаються імпульси світла.

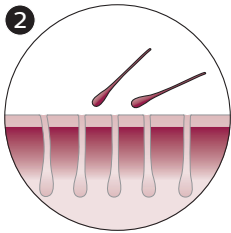

2 Імпульси світла стимулюють перехід волосяних фолікул у фазу спокою. Внаслідок цього волосся випадає, а його ріст сповільнюється.

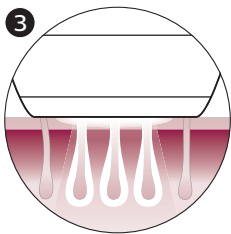

3 Цикл росту волосся складається з кількох фаз. Технологія IPL ефективна лише у фазі росту волосся. Однак не все волосся перебуває у фазі росту одночасно. Ми рекомендуємо після початкової фази (4–5 використань з інтервалом у 2 тижні) дотримуватися розкладу фази догляду (повторювати процедуру кожні 4–8 тижнів), щоб обробляти все волосся у фазі росту.

Порада. Щоб ефективно видаляти волосся на тривалий час, рекомендуємо повторювати процедуру кожні 4 тижні.

Примітка. фотоепілятор Lumea неефективний на світлому, рудому та сивому волоссі, адже воно поглинає недостатньо світла. Нижче наведено кольори волосся, для яких ефективно застосовувати епілятор Lumea.

Колір волосся на тілі

Примітка. Щоб перевірити, чи можна використовувати пристрій із Вашим типом натільного волосся, див. таблицю кольорів волосся під номером 3 на розгортці.



Рекомендований графік застосування

Початкова фаза



Щоб забезпечити видалення всього волосся, перші 4–5 разів рекомендуємо використовувати фотоепілятор Lumea Prestige раз на 2 тижні.

Примітка. Заміна одного сеансу видалення волосся за допомогою інтенсивного імпульсного світла іншим методом (наприклад, восковою чи механічною епіляцією) не допоможе зменшити інтенсивність росту волосся.

Примітка. Щоб видалити волосся між застосуваннями Lumea, скористайтеся звичайним способом видалення.

Фаза догляду




Після початкової фази (4–5 використань) рекомендуємо повторювати процедуру кожні 4–8 тижнів, якщо помітите, що волосся росте. Це забезпечить найкращі результати та гладеньку шкіру протягом місяців. Інтервал між процедурами може відрізнятись залежно від індивідуальних особливостей організму та ділянки тіла.

Порада. Складіть графік, щоб точно дотримуватися рекомендацій.

Примітка. Частіше використання фотоепілятора не покращить результати.

Тривалість обробки ділянки тіла

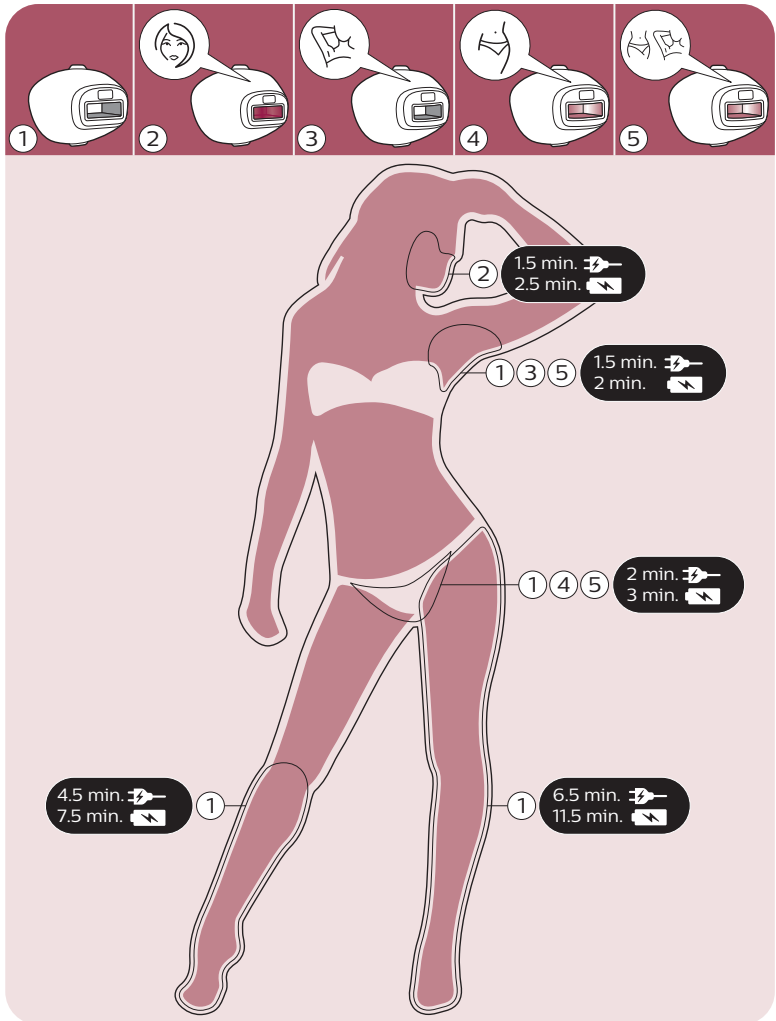

Цей символ означає: використання під'єднаним до електромережі



Цей символ означає: використання від батареї

BRI950
(1, 2)

BRI953, BRI954
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959
(1, 2, 3, 4)

Очікувані результати

Після початкової фази

- Після першого використання волосся випаде протягом 1–2 тижнів. Протягом перших тижнів після початкових процедур волосся може продовжувати рости. Це відбувається тому, що під час використання не все волосся перебувало у фазі росту.
- Після 2–3 використань ріст волосся має помітно зменшитися. Однак, щоб ефективно видалити все волосся, потрібно продовжувати обробку згідно з рекомендованим графіком.
- Після 4–5 використань ріст волосся на ділянках, які Ви обробляєте пристроєм Lumea, має суттєво зменшитися. Густота волосся також має зменшитися.

Під час фази догляду

- Щоб підтримувати найкращий результат, повторюйте процедуру кожні 4–8 тижнів.

Використання фотоепілятора Lumea Prestige перед засмагою та після неї

Засмага на сонці або в солярії



Засмага під сонцем або в солярії впливає на чутливість і колір Вашої шкіри. Тому дуже важливо дотримуватися наведених нижче порад.

- Після видалення волосся засмагати можна не раніше, ніж за 48 годин. Навіть після 48 годин перевіряйте, чи оброблена шкіра не червона.
- Якщо після обробки не минуло 48 годин, а Вам потрібно вийти під сонячні промені (не для засмаги), покрийте оброблені ділянки сонцезахисним кремом (із сонцезахисним фільтром 50+). Потім протягом ще двох тижнів користуйтеся сонцезахисним кремом із сонцезахисним фільтром 30+.
- Після засмаги користуватися фотоепілятором Lumea можна щонайменше за 2 тижні.
- Якщо Ви недавно засмагали, випробуйте пристрій на шкірі, щоб визначити належний рівень інтенсивності світла. Інструкції див. у розділі "Випробування пристрою на шкірі".
- Не використовуйте фотоепілятор Lumea на ділянках тіла, що обгоріли на сонці.


Примітка. Якщо випадкові або непрямі сонячні промені потрапляють на шкіру, це не вважається засмагою.

Використання кремів для засмаги

Якщо Ви використовуєте лосьйон для штучної засмаги, то перед використанням фотоепілятора Philips Lumea зачекайте, поки штучна засмага повністю зникне.

Перед використанням епілятора Lumea Prestige

Підготування шкіри

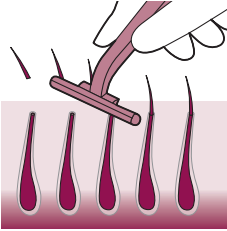

Перед використанням фотоепілятора Lumea потрібно підготувати шкіру: видалити волосся з поверхні шкіри. Це надасть змогу частинам волосся під шкірою поглинути світло та забезпечить ефективну обробку. Волосся можна поголити або видалити за допомогою тримера, фотоепілятора чи воску. Не видаляйте волосся за допомогою спеціальних кремів. Хімічні речовини можуть спричинити шкірні реакції.



Якщо ви зробили воскову епіляцію, не використовуйте фотоепілятор Lumea протягом 24 годин, щоб шкіра відпочила. Перед використанням пристрою ми також рекомендуємо прийняти душ, щоб переконатися, що на шкірі не залишилося воску.

- 1 Підготуйте ділянки, які потрібно обробити за допомогою Lumea.
- 2 Очистьте шкіру та перевірте, чи вона повністю суха, на ній немає волосся й жирних речовин.

Примітка. Якщо гоління призводить до подразнення шкіри, ми рекомендуємо не використовувати пристрій, доки ці симптоми не зникнуть.

Випробування пристрою на шкірі

Якщо Ви використовуєте пристрій вперше чи після недавньої засмаги, випробуйте його на кожній ділянці, яку потрібно обробити. Випробування необхідне, щоб перевірити реакцію шкіри та визначити потрібну інтенсивність світла для кожної ділянки тіла.

- 1 Під'єднайте насадку, яка підходить для ділянки, яку потрібно обробити. Див. розділ "Насадки".

Примітка. Не використовуйте пристрій на складних або чутливих ділянках шкіри (щиколотки та костисті ділянки).

- 2 Увімкніть пристрій. Перевірте, що вибрано інтенсивність 1.
- 3 Прикладіть пристрій до шкіри під кутом 90° так, щоб вбудована система безпеки торкалася шкіри.

Вбудована система безпеки запобігає випадковій подачі імпульсів світла без контакту зі шкірою.

- 4 Натисніть кнопку випромінювання для подачі імпульсу світла (спалаху).
- 5 Пересуньте пристрій по шкірі на наступну ділянку, яку потрібно обробити.

- 6 Збільште інтенсивність світла на один рівень, подайте імпульс і пересуньте пристрій на наступну ділянку. Повторіть ці дії для всіх рівнів у межах, рекомендованих для Вашого типу шкіри. Див. таблицю в розділі "Вибір правильної інтенсивності світла".
- 7 Випробувавши пристрій, зачекайте 24 години та перевірте оброблені ділянки. Якщо виникають шкірні реакції, для подальшого використання зменште інтенсивність до рівня, який не спричиняє шкірних реакцій.

Використання фотоепілятора Lumea Prestige

Датчик кольору шкіри


Датчик кольору шкіри – це вбудований елемент безпеки, який визначає колір шкіри перед кожним використанням і час від часу протягом обробки. Якщо шкіра занадто темна, щоб обробляти її за допомогою Lumea, індикатор "Готовий до випромінювання" швидко блимає оранжевим і пристрій автоматично вимикається, щоб запобігти спричиненню шкірних реакцій. У такому разі пристрій не подаватиме імпульсів світла, навіть якщо натискати кнопку випромінювання.

Насадки

Для найкращого й безпечного видалення волосся завжди змінюйте насадки, обробляючи різні ділянки тіла. Епілятор Lumea Prestige призначений для обробки всього тіла й оснащений спеціальними насадками (до 4 шт.).

Примітка. Якщо з'єднувач насадки забруднений, пристрій може не працювати або видавати помилку. Якщо це сталося, почистьте контакти насадки.


Щоб встановити насадку, просто притисніть її до віконця для випромінювання світла.

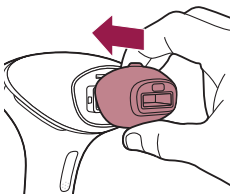

Щоб зняти насадку, потягніть її від віконця для випромінювання світла.

Насадка для тіла

Насадка для тіла має найбільше віконце для випромінювання світла та ввігнуту форму, щоб ефективно обробляти всі ділянки, розташовані нижче шиї. Вона найкраще підходить для обробки ніг, рук і живота.

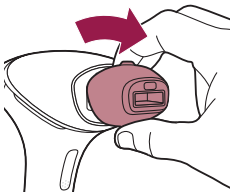



Насадка для обличчя

Насадка для обличчя має пласку форму та вбудований фільтр, що забезпечує точне й безпечне видалення волосся з підборіддя, бакенбардів і чутливої ділянки над верхньою губою.


Увага!

- Ніколи не використовуйте Lumea біля брів.
- Під час обробки шкіри над верхньою губою стежте, щоб світло не потрапляло на губу.



Насадка для пахв (BRI956, BRI959)

Насадка для пахв має особливу вигнуту форму, щоб видаляти труднодоступне волосся під пахвами.

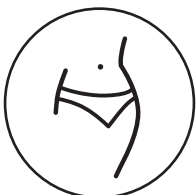

Насадка для зони бікіні (BRI956, BRI959)

The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of bikini areas. It has a curved-out design with transparent bikini filter. Hair in this area tends to be typically thicker and stronger than leg hair, therefore the bikini area attachment has a special filter for treating the coarser hair in the bikini area.



Насадка для точної обробки (BRI953, BRI954)

Насадка для точної обробки має вигнуту поверхню для обробки зони бікіні та пахв. Вона оснащена віконцем середнього розміру з особливим прозорим фільтром. Ця насадка спроектована спеціально для точної й ефективної обробки зон бікіні та пахв.

Вибір правильної інтенсивності світла

фотоепілятор Lumea має 5 різних рівнів інтенсивності світла. Він автоматично підбирає інтенсивність, яка підходить для кольору Вашої шкіри. Проте Ви завжди можете самостійно підібрати комфортний рівень інтенсивності світла.



- 1 Щоб увімкнути епілятор, натисніть кнопку "Увімк./Вимк." Пристрій увімкнеться з рівнем інтенсивності світла 1.

Примітка. Щоб налаштувати інтенсивність світла, натискайте кнопку перемикання, доки не буде вибрано потрібне налаштування. Відповідний індикатор рівня інтенсивності засвітиться білим.

- 2 Натисніть кнопку автоматичного налаштування (☑) і піднесіть пристрій до шкіри.
- 3 Після сканування шкіри індикатор рекомендованого рівня почне блимати білим.
- 4 Натисніть кнопку підтвердження (✓), щоб підтвердити рекомендований рівень і почати використовувати пристрій.

Philips Lumea автоматично вибере найвищий рекомендований рівень інтенсивності, відповідний світлодіодний індикатор засвітиться.

Проте Ви завжди можете самостійно вибрати комфортніший рівень інтенсивності світла. Щоб самостійно підібрати рівень інтенсивності світла, скористайтеся наведеною нижче таблицею. У ній наведено налаштування, які більшість користувачів вважають комфортними й водночас ефективними.


Примітка. Якщо Ваша шкіра занадто темна (VI тип шкіри), пристрій автоматично вимикається, щоб запобігти появленню шкірних реакцій. У такому разі індикатор "Готовий до випромінювання" швидко блимає оранжевим.

- 5 Використання Фотоепілятор Lumea у жодному разі не має спричиняти біль. Якщо Ви відчуваєте дискомфорт, інтенсивність світла слід знизити. Це можна зробити, натискаючи кнопки "Вгору" і "Вниз".
- 6 Якщо Ви перейшли на нову ділянку шкіри або недавно засмагали, випробуйте пристрій на шкірі, щоб визначити належний рівень інтенсивності світла. Щоб знову скористатися функцією автоматичного налаштування, натисніть кнопку із символом збільшувального скла.

Примітка. Колір різних ділянок шкіри може відрізнитися, тому необхідно підбирати налаштування для кожної ділянки окремо. фотоепілятор Philips Lumea не підбирає правильні налаштування автоматично.



Тип шкіри	Колір шкіри	Налаштування інтенсивності світла
I	Білий: Ви завжди обгораєте на сонці, ніколи не засмагаєте.	4/5
II	Бежевий: Ви легко обгораєте на сонці, мінімально засмагаєте.	4/5
III	Світло-коричневий: Ви легко обгораєте на сонці, повільно засмагаєте до світло-коричневого.	4/5

IV	Середньо-коричневий: Ви рідко обгораєте на сонці, швидко й добре засмагаєте.	3/4
V	Темно-коричневий: Ви рідко обгораєте на сонці, швидко й добре засмагаєте.	1/2/3
VI	Коричнювато-чорний або темніший: Ви рідко або ніколи не обгораєте на сонці, дуже темна шкіра.	Вам не можна використовувати пристрій.

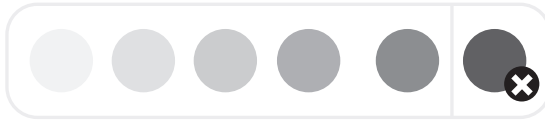

Примітка. Є багато причин, через які в різний час і в різних ситуаціях шкіра може реагувати по-різному.


Як тримати пристрій

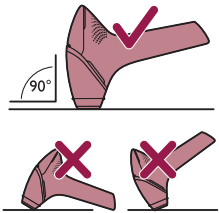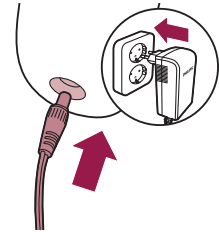

- 1 Перед використанням почистьте насадку та віконце для випромінювання світла.
- 2 Вставте малу вилку в зарядний пристрій, а адаптер – у розетку на стіні.

Примітка. Якщо на початку обробки пристрій заряджений не повністю, під час обробки всього тіла батарея розрядиться. Перед використанням рекомендуємо повністю заряджати пристрій або використовувати його під'єднаним до мережі.

- 3 Увімкніть пристрій і виберіть належний рівень інтенсивності світла, який підходить для кольору Вашої шкіри. Щоб правильно визначити колір шкіри, скористайтеся порадами, які наведено в розділі "Вибір правильної інтенсивності світла".
- 4 Прикладіть пристрій до шкіри під кутом 90° так, щоб вбудована система безпеки торкалася шкіри.
Вбудована система безпеки запобігає випадковій подачі імпульсів світла без контакту зі шкірою.

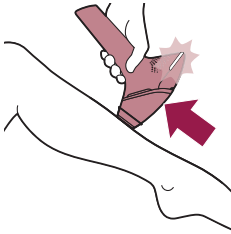

- 5** Сильно притисніть пристрій до шкіри, щоб забезпечити повний контакт. Індикатор "Готовий до випромінювання" на задній частині пристрою засвітиться білим на знак того, що пристрій готовий до використання.

Примітка. Якщо індикатор "Готовий до випромінювання" швидко блимає оранжевим, колір Вашої шкіри не підходить для обробки, і пристрій автоматично вимкнеться. Спробуйте обробити ділянки зі світлішою шкірою.

Примітка. Якщо індикатор "Готовий до випромінювання" не світиться білим, пристрій недостатньо щільно прилягає до шкіри.


Порада. Якщо Ви використовуєте Lumea, щоб моделювати лінію бікіні та хочете видалити не все волосся, перевірте, що під час обробки волосся, яке Ви хочете залишити, не потрапляє під датчик кольору шкіри, бо це може спричинити блокування пристрою..



- 6** Натисніть кнопку випромінювання, щоб подати імпульс світла. Пристрій видасть м'який звук потрiскування. Ви маєте відчутти тепло.

Примітка. Розсіяне світло, яке випромінює пристрій, безпечне для очей. Використовуючи пристрій, не дивіться на спалахи. Під час використання не потрібно одягати захисні окуляри. Використовуйте пристрій у добре освітленій кімнаті, щоб спалах був менш яскравим для очей.

- 7** Прикладіть пристрій до наступної ділянки, яку потрібно обробити. Інтервал між подачами імпульсів світла становить до 2 секунд. Імпульс світла можна подавати, коли індикатор "Готовий до випромінювання" знову засвітиться білим.

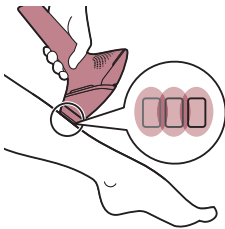

- 8** Щоб обробити всі ділянки, подавайте імпульси близько один до одного. Дієве світло виходить лише з віконця для випромінювання, отже потрібно частково накривати попередню оброблену ділянку. Але завжди стежте за тим, щоб одна ділянка оброблялася лише один раз.



Примітка. Обробивши одну й ту саму ділянку тіла двічі, ви не збільшите ефективність видалення волосся, а лише підвищите ризик виникнення шкірних реакцій.

Примітка. Не помічайте ділянки шкіри олівцем або ручкою. Це може призвести до шкірних реакцій.

- 9** Завершивши обробку шкіри, натисніть і утримуйте кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути пристрій. Якщо Ви використовували пристрій підключеним до електромережі, вийміть вилку-адаптер із розетки.

Примітка. Якщо Ви довго не використовували пристрій, випробуйте його на шкірі та зарядіть, щоб уникнути повного розрядження.

Режими подачі імпульсу світла: з відривом пристрою та без відриву

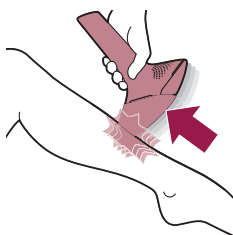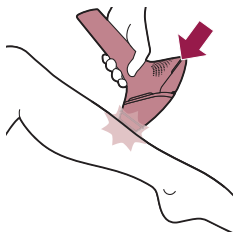

- фотоепілятор Philips Lumea має два режими подачі імпульсу світла, щоб зручно видаляти волосся з різних ділянок тіла.
- Режим подачі імпульсу світла з відривом пристрою від шкіри ідеально підходить для малих ділянок та вигинів, наприклад колін або пахв. Просто натисніть і відпустіть кнопку випромінювання, щоб подати одиночний імпульс світла.

- Режим подачі імпульсу світла без відриву пристрою зручний для обробки більших ділянок тіла, наприклад ніг. Утримуйте натисненою кнопку випромінювання, коли пересуваєте пристрій по шкірі, щоб подавати кілька імпульсів поспіль.

Примітка. Інтервал між двома імпульсами складає близько 2 секунд, коли пристрій підключений до електромережі, і близько 3,5 секунд, коли він працює від батареї. Переконайтеся, що Ви обробили всі бажані ділянки – під час зашвидкого переміщення пристрою по шкірі деякі з них залишаються необробленими.

Після використання

Звичайні шкірні реакції

Шкіра може трохи почервоніти та/або може виникнути відчуття поколювання чи тепла. Це абсолютно безпечно та швидко минає.

Гоління або обробка світлом одразу після нього можуть спричинити сухість шкіри та свербіння. Оброблену ділянку можна охолодити, приклавши до неї пакет із льодом або вологу махрову серветку. Якщо сухість не минає, можна скористатися неароматизованим зволожуючим засобом.

Нечасті побічні ефекти

- Опіки, надмірне почервоніння (наприклад, навколо фолікулів) або пухлини трапляються рідко. Вони з'являються, якщо рівень інтенсивності світла не підходить для кольору вашої шкіри. Якщо ці симптоми не зникають протягом трьох днів, радимо звернутися до лікаря. Почекайте з наступною процедурою, доки подразнення на шкірі повністю не зникне, і наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла.

- Зміна кольору шкіри трапляється дуже рідко. Оброблена ділянка шкіри може потемніти (гіперпігментація) або посвітліти (гіпопігментація). Це відбувається, якщо рівень інтенсивності світла завищений для кольору вашої шкіри. Якщо ці симптоми не зникають протягом двох тижнів, радимо звернутися до лікаря. Не обробляйте уражені ділянки, доки симптоми не зникнуть і шкіра не набуде звичного кольору.
- Інфікування шкіри трапляється дуже рідко. Зазвичай воно спричинене (мікро-) ранами, опіками, подразненнями тощо.
- Перегрів шкіри (чітка коричнева пігментація, яка зазвичай з'являється на темній шкірі й не супроводжується сухістю) трапляється дуже рідко. Якщо ці симптоми не зникають протягом тижня, радимо звернутися до лікаря. Почекайте з наступною процедурою, доки подразнення на шкірі повністю не зникне, і наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла.
- Пухирі у вигляді маленьких пухирів на поверхні шкіри трапляється дуже рідко. Якщо ці симптоми не зникають протягом місяця або шкіра інфікована, радимо звернутися до лікаря. Почекайте з наступною процедурою, доки подразнення на шкірі повністю не зникне, і наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла.
- Рубці часто є побічним ефектом від опіків. Можуть залишатися до місяця.
- Фолікуліт (набряк навколо волосяного фолікула з утворенням пустули) трапляється дуже рідко. Це відбувається внаслідок потрапляння бактерій в уражену шкіру. Якщо виникли такі симптоми, радимо звернутися до лікаря. Зазвичай фолікуліт лікується маззю з антибіотиком.

- Сильний біль може виникати під час або після видалення волосся, якщо ви: використовували пристрій на непоголеній шкірі, встановили надто високий для свого кольору шкіри рівень інтенсивності світла, кілька разів обробили одну ділянку, використовували пристрій на відкритих ранах, запалених та інфікованих ділянках, татуюваннях, опіках тощо.

Подальший догляд

Після закінчення процедури ділянки можна обробляти лосьйоном, кремом, дезодорантом та іншими зволожуючими засобами або косметикою. Якщо після видалення волосся на шкірі з'явилося подразнення або почервоніння, зачекайте доки воно зникне, і лише потім наносьте будь-які засоби. Якщо подразнення з'явилося після того, як ви нанесли ці засоби, змийте їх водою.

Примітка. Інколи навіть за дотримання всіх інструкцій виникають шкірні реакції. У такому разі призупиніть використання пристрою та зверніться до центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Зарядження

Повністю заряджайте батареї перед першим використанням і щоразу, коли вони повністю розряджаються. Щоб повністю зарядити батареї, необхідно біля 1 години 40 хвилин. Заряджайте пристрій, якщо під час використання індикатор зарядження засвічується оранжевим на знак того, що батарея має низький рівень заряду й незабаром розрядиться. Повністю заряджений пристрій видає щонайменш 130 спалахів із рівнем інтенсивності 5. Повністю заряджайте батареї кожні 3–4 місяці, навіть якщо Ви не користуєтеся пристроєм упродовж тривалого часу. Щоб зарядити пристрій, виконайте наведені нижче дії.

- 1 Вимкніть пристрій.
- 2 Вставте малу вилку в роз'єм на пристрої, а штепсель адаптера – у розетку.
 - Індикатор зарядження почне блимати білим світлом, на знак того, що пристрій заряджається.
 - Коли батареї повністю заряджені, індикатор заряду безперервно світитиметься білим.



Примітки: Під час зарядження адаптер і пристрій нагріваються. Це нормально.

Примітка. Цей пристрій обладнано системою захисту батарей від перегрівання. Він не заряджається, якщо температура в кімнаті вища за 40 °C.

- Ніколи не накривайте пристрій під час зарядження.
- 3 Після зарядження вийміть адаптер із розетки, а малу вилку – з роз'єму на пристрої.

Примітка. Повного заряду батареї не вистачає на обробку всього тіла.

Чищення та зберігання

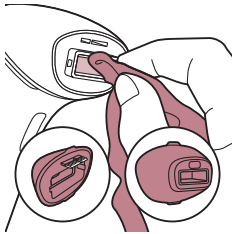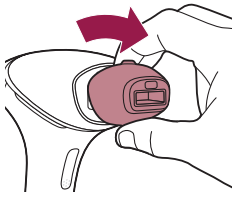

1 Після використання вимкніть пристрій, від'єднайте від розетки та дайте йому охолонути.

Примітка. Під час використання віконце для випромінювання світла та насадка можуть сильно нагрітися.

2 Зніміть насадку.

3 Змочіть м'яку ганчірку, що входить у комплект, кількома краплями води та протріть нею такі частини:

- віконце для випромінювання світла на пристрої
- зовнішню поверхню насадок
- рефлектор всередині насадок
- прозоре скло фільтра на насадці для обробки зони бікіні та насадка для точної обробки;
- червонувате фільтрувальне скло всередині насадки для обличчя
- віконце датчика кольору шкіри

4 Дайте всім частинам висохнути.

5 Зберігайте пристрій у незапиленому місці при температурі від -25°C до 70°C і відносній вологості 15–90%.

Гарантія та підтримка

Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або прочитайте гарантійний талон.

Утилізація



- Цей символ означає, що поточний виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU).



- Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами (Директива 2006/66/ЄС). Віднесіть виріб в офіційний пункт прийому чи до сервісного центру Philips, щоб спеціалісти вийняли з нього акумуляторну батарею.
- Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв, а також звичайних і акумуляторних батарей у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Вироби Philips Lumea можуть містити матеріали, придатні для

переробки. Їх не можна викидати разом із побутовими відходами.
Варіанти утилізації див. на веб-сайті Philips Lumea. Не спалюйте.

Технічні характеристики

BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Номінальна напруга	100–240 В
Номінальна частота	50–60 Гц
Номінальна потужність	70 Вт
Захист від електричного шоку	Клас II
Рівень захисту	IP 30 (EN 60529)
Умови експлуатації	Температура: від 5 °С до 35 °С Відносна вологість: від 15% до 90% (без конденсації)
Температура зберігання	Від -25 °С до 70 °С
Відносна вологість зберігання	Менша за 90% (без конденсації)
Максимальне відхилення інтенсивності світла над ділянкою шкіри	< 20%
Робочий тиск	700–1060 гПа
Тривалість подачі імпульсів	Моноімпульс
Висота	Макс. 3000 м
Довжина хвиль	Від 565 до 1400 нм
Літій-іонна батарея	2 x 3,6 В, 1000 мА·год
Інтенсивність світла	2,4–6,5 Дж/см ²
Максимальна енергія світла	4,8–23 Дж
Однорідність світла	Максимальне відхилення від середньої інтенсивності світла під час обробки: +/- 20%
Частота повторення імпульсів	1–3,5 с
Тривалість імпульсу	<2,5 мс
Інтервал між імпульсами	1–3,5 с залежно від способу живлення пристрою
Послідовність імпульсів	Моноімпульс
Оптимальний	560–1200 нм

Усунення несправностей

Проблема

Можлива причина

Вирішення

Пристрій або адаптер нагрівається під час використання.

Під час використання пристрій і адаптер нагріваються (але не стають загарячими на дотик). Це нормально.

Використовуйте пристрій у прохолоднішому приміщенні або дайте йому охолонути, перш ніж продовжити обробку.

Вентилятор не працює.

Перевірте, чи правильно під'єднана насадка. Якщо потрібно, почистьте з'єднувачі на насадці. Якщо насадка правильно під'єднана, і пристрій може видавати імпульси світла, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні, дилера або сервісного центру Philips.

Вентиляційні отвори заблоковані руками або рушником.

Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані.

Після прикладання пристрою до шкіри, імпульс світла не подається. Індикатор "Готовий до випромінювання" блимає оранжевим.

Ви маєте занадто темний колір шкіри на ділянці, що обробляється.

Використовуйте Lumea на ділянках зі світлішою шкірою.

Індикатор "Готовий до випромінювання" блимає оранжевим, усі п'ять індикаторів інтенсивності також блимають.

Пристрій необхідно перезавантажити.

Від'єднайте пристрій від електромережі та дайте йому охолонути протягом приблизно 30 хвилин. Після цього пристрій має нормально працювати. Якщо проблема не зникла, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Індикатор "Готовий до випромінювання" не світиться білим.

Пристрій неповністю торкається шкіри.

Прикладіть пристрій до шкіри під кутом 90° так, щоб вбудована система безпеки торкалася шкіри.

Пристрій видає дивний запах.

Віконце для випромінювання світла або датчик кольору шкіри брудні.

Обережно почистьте віконце для випромінювання світла та датчик кольору шкіри.

Ви недостатньо ретельно видалили волосся з ділянки, що обробляється. Цей запах може спричинити волосся, що спалахує.

Підготуйте шкіру перед використанням епілятора Lumea.

Проблема

Можлива причина

Вирішення

Пристрій не видає імпульси світла, вентилятор не включається та всі 5 індикаторів рівня інтенсивності світла блимають.

Неправильно під'єднано насадку.

Приєднайте насадку до кінця. Якщо необхідно, почистьте електронні контакти насадки.

Під час видалення волосся шкіра чутливіша, ніж зазвичай. Я відчуваю дискомфорт під час користування пристроєм.

Вибрано надто високий рівень інтенсивності світла.

Перевірте, чи вибрано належну інтенсивність світла. Якщо потрібно, встановіть нижчу інтенсивність.

Ви не видалили волосся з ділянок, що обробляються.

Підготуйте шкіру перед використанням епілятора Lumea.

Пошкоджено УФ-фільтр віконця для випромінювання світла.

Якщо УФ-фільтр віконця для випромінювання світла пошкоджено, не використовуйте пристрій. Зверніться до місцевого центру обслуговування клієнтів, дилера або сервісного центру Philips.

Ви видаляли волосся на ділянках, для яких цей пристрій не призначений.

У жодному разі не використовуйте пристрій на поданих нижче ділянках: малих статевих губах, анусі, сосках, ареолах, губах, родимих плямах, веснянках, татуюваннях, пірсингу, а також усередині ніздрів і вух, навколо очей і біля брів. Чоловікам заборонено використовувати цей пристрій на обличчі та шиї (зокрема в зоні росту бороди й бакенбардів), а також в усій зоні геніталій.

Насадка для тіла не має фільтрувального скла.

Це нормально.

Жодних заходів вживати не потрібно. Насадки для тіла й пахв не укомплектовані фільтрами. Спеціальні фільтри є лише на насадках для обличчя, лінії бікіні та точної обробки.

Реакція на шкірі після процедури не зникає довше, ніж зазвичай.

Вибрано надто високий рівень інтенсивності світла.

Наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла. Див. розділ "Використання епілятора Philips Lumea", пункт "Налаштування належної інтенсивності світла".

Проблема Можлива причина Вирішення

Спалах заяскравий для моїх очей. Чи потрібно одягати захисні окуляри?

Ні. Світло Philips Lumea безпечне для очей.

Розсіяне світло, яке випромінює пристрій, безпечне для очей. Використовуючи пристрій, не дивіться на спалахи. Під час використання не потрібно одягати захисні окуляри. Використовуйте пристрій у добре освітленій кімнаті, щоб спалах був менш яскравим для очей. Підтримуйте щільний контакт зі шкірою, щоб уникнути розсіяного світла.

Результати видалення волосся незадовільні.

Вибрано надто низький рівень інтенсивності світла.

Наступного разу виберіть вищій рівень інтенсивності світла.

Ви не обробили ділянку, прилеглу до раніше обробленої.

Подавайте імпульси ближче один до одного, щоб вони частково накривали попередньо оброблену ділянку.

Використання пристрою неефективне для Вашого кольору волосся на тілі.

Якщо волосся дуже світле, сиве або руде, епілятор не забезпечить бажаного ефекту.

Ви не використовуєте пристрій із рекомендованою частотою.

Щоб успішно видалити волосся, рекомендуємо дотримуватися графіка застосування пристрою. Можна скоротити інтервал між процедурами, але не обробляйте ділянки більше одного разу на 2 тижні.

Ваше волосся може реагувати на застосування інтенсивного імпульсного світла повільніше.

Продовжуйте користуватися пристроєм протягом щонайменше 6 місяців, оскільки протягом цього часу ріст волосся може поступово уповільнюватися.



© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.6398.4