



# User Guide

LG **G2**

User Guide




MFL67980301 (1.0) KM

LG **G2**

LG **G2**

Guía del  
Usuario



 This booklet is made from 98% post-consumer recycled paper.  This booklet is printed with soy ink. 

©

*Copyright©2013 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**  
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group  
and its related entities are registered. All other trademarks  
are the property of their respective owners.*

### **Antes de leer**

Antes de comenzar, por favor revise la guía separada Información Sobre la Garantía y Seguridad del Producto para obtener información importante acerca de la seguridad y garantía de producto de su dispositivo.

## Información importante sobre la salud y precauciones de seguridad<sup>1</sup>

### Contenido..... 2

### Aspectos básicos..... 5

Descripción general del teléfono.....	5
Ayuda .....	8
Batería no extraíble.....	8
Opcional: Retire la tarjeta SIM.....	9
Carga del teléfono.....	9
Optimizar la vida útil de la batería .....	10
Encender y apagar el teléfono .....	12
Iconos de estado del teléfono.....	16
Características de la pantalla principal .....	18
Pantalla táctil.....	23
Modo de control con las teclas de hardware .....	30
Aplicaciones: Cómo ver, abrir, y alternar.....	31
Usar los menús.....	39
Administrar notificaciones .....	40
Buscar en el teléfono y la Web .....	45
Bloquear la pantalla .....	47
Modo invitado.....	52
Personalizar la pantalla principal.....	53

### Conectarse a redes y dispositivos..... 56

Conectarse a redes móviles .....	56
Conectarse a redes Wi-Fi.....	57
Conexión USB .....	59
SmartShare.....	60

### Hacer y recibir llamadas .....

Realizar y finalizar llamadas.....	63
Responder o rechazar llamadas .....	66
Usar el reciente de llamadas.....	68
Llamar a los contactos.....	70
Opciones durante una llamada.....	71
Administrar varias llamadas.....	73
Escuchar el correo de voz.....	74

<b>Web.....</b>	<b>76</b>
Chrome.....	76
<b>Comunicación.....</b>	<b>87</b>
Contactos.....	87
Mensajes.....	95
Correo electrónico.....	101
Correo de voz.....	107
Gmail.....	109
Hangouts.....	116
<b>Entretenimiento.....</b>	<b>118</b>
Cámara.....	118
Videocámara.....	126
Galería.....	132
Reproductor de video.....	137
Editor de video.....	139
Play Store.....	141
Música.....	143
YouTube™.....	149
<b>Herramientas.....</b>	<b>150</b>
VuTalk.....	150
QuickMemo.....	153
QSlide.....	155
QuickTranslator.....	157
QuickRemote.....	158
Agenda.....	161
Calculadora.....	165
Reloj/Alarmas.....	167
Mapas.....	171
Clima.....	172
Voice Mate.....	174
Grabador de voz.....	175
POLARIS Office 5.....	177
Administrador de archivos.....	179
Tareas.....	180

<b>Configuración .....</b>	<b>182</b>
Ajustes.....	182
<b>Seguridad.....</b>	<b>211</b>
Información para el consumidor sobre emisiones de radiofrecuencia.....	215
Información al consumidor sobre la tasa de absorción específica .....	220
Reglamentaciones de compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva (HAC) para aparatos inalámbricos.....	221
Precaución: evite una posible pérdida de la audición .....	224
Información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones.....	225
Información de seguridad .....	229
Actualización de la FDA para los consumidores.....	234
<b>Especificaciones .....</b>	<b>246</b>
<b>Preguntas Más Frecuentes .....</b>	<b>247</b>
<b>Declaración de garantía limitada .....</b>	<b>254</b>
<b>Índice .....</b>	<b>258</b>

## Descripción general del teléfono

### Vista frontal



- NOTAS**
- Todas las imágenes de pantalla en esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar.
  - Las instrucciones para realizar tareas en esta guía se basan en los ajustes predeterminados del teléfono y podrán cambiar dependiendo en el modo y la versión del software en su teléfono.

1. **Sensor de proximidad** Detecta la proximidad de otros objetos (por ejemplo, la cabeza) para que los comandos táctiles no se activen accidentalmente durante una llamada. También cuenta con un sensor de ambiente que mide la luz ambiente y ajusta el brillo del LCD para ofrecer una pantalla de vívidos.

- NOTAS**
- No bloquee el sensor ni el área cercana al sensor con una cobertura o un estuche para teléfonos.

2. **Lente de la Cámara frontal** Use para tomar fotos y grabar video de si mismo. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
3. **Teclas Rápidas** Brinda acceso rápido, con un solo toque a las aplicaciones que utiliza con más frecuencia.

- NOTA** Puede cambiar los iconos en la barra de Teclas Rápidas para acomodarlos a sus necesidades. Para volver a ubicar, agregar o eliminar un icono, consulte la página 18.

4. **Tecla Atrás** Permite volver a la pantalla anterior. También cierra los elementos emergentes como los menús y cuadros de diálogo.
5. **Tecla Inicio** Permite volver a la pantalla principal (o regresa al panel predeterminado de su pantalla principal desde cualquier panel de extensión de la pantalla principal). Mantenga oprimida para mostrar las aplicaciones de uso reciente con acceso a la aplicación de **Administrador de tareas**.
6. **Tecla Menú** Abre un menú de opciones con opciones relacionadas con la pantalla o aplicación actual. Esto sólo aplica cuando esté disponible, dependiendo en la pantalla o aplicación.
7. **Pantalla principal** Muestra toda la información necesaria para usar el teléfono, como las aplicaciones, el estado de llamadas, la fecha y hora, el estado de la señal y la potencia de la batería.
8. **Auricular** Permite escuchar a las personas que llaman y las indicaciones automatizadas.

### Vista posterior



#### ADVERTENCIA



Por su seguridad, no trate de extraer la batería incorporada del teléfono.

9. **Lente de la Cámara posterior** Se usa para tomar fotos y grabar videos. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.



10. **Tecla Encender/Bloquear** Presione para bloquear/desbloquear la pantalla. Manténgala presionada para apagar/encender el teléfono, reiniciarlo, encender/apagar el Modo avión y cambiar el tipo de timbre.
11. **NFC TouchPoint** Toque la parte posterior de su teléfono con una etiqueta NFC o con otro dispositivo compatible con NFC en esta ubicación.
12. **Área de carga inalámbrica** Le permite cargar su teléfono usando una base de carga inalámbrica (que se vende por separado) en lugar de usar un cable USB. La antena integrada también se encuentra en la parte posterior del teléfono.
13. **Teclas de Volumen** Le permiten ajustar el volumen del tono de timbre, volumen de medios o el volumen durante una llamada.

**SUGERENCIA**

- Con la pantalla en modo de espera (oscura), mantenga presionada la Tecla de Volumen Inferior  para activar la cámara.
- Con la pantalla en modo de espera (oscura), mantenga presionada la Tecla de Volumen Superior  para acceder QuickMemo.

14. **Flash LED** Aumenta el brillo de la imagen capturada o el video grabado cuando se enciende el flash.



**Vista lateral izquierda y vista inferior**

15. **Bandeja de la tarjeta SIM** Le permite insertar su tarjeta SIM. Se requiere una tarjeta SIM válida para tener acceso a la red móvil.
16. **Toma para auriculares de 3.5 mm** Permite conectar un auricular opcional de 3.5 mm para mantener conversaciones cómodas de manos libres. Además permite conectar los auriculares para escuchar música.
17. **Micrófono** Permite transmitir la voz a la persona que llama y a las funciones activadas por voz.
18. **Altavoz** El sonido proviene del altavoz posterior en lugar del auricular (por ejemplo, la función de altavoz, función de reproductor de música, etc.).
19. **Puerto para USB/Cargador** Permite conectar el cargador, el cable USB u otros accesorios compatibles.

**NOTA** Usted puede comprar un cable de datos rápido separado de LG para disfrutar de una mayor velocidad de transferencia de datos con dispositivos compatibles (por ejemplo, computadora portátil).

## Ayuda

La aplicación Ayuda le permite ver información acerca de su teléfono rápidamente, incluyendo la guía de usuario, el glosario de icono, la guía de referencia rápida, etc.

Para acceder a la aplicación Ayuda, en la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ayuda** .


## Batería no extraíble

El teléfono está equipado con una batería interna recargable que sólo debe ser cambiada por personal de LG o por un centro de reparación autorizado de LG. Jamás debe intentar abrir o desarmar este teléfono usted mismo. Abriendo el teléfono puede causar daños que anularán su garantía.

## Opcional: Retire la tarjeta SIM

**NOTA** La tarjeta SIM está preinstalada en su teléfono inteligente. Si necesita reemplazar la tarjeta SIM, siga las siguientes instrucciones.

1. Coloque una uña en la ranura y jale la bandeja de la tarjeta SIM.
2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja con los contactos hacia abajo.
3. Cuidadosamente, vuelva a colocar la bandeja en la ranura y empújela con suavidad hacia dentro del teléfono.

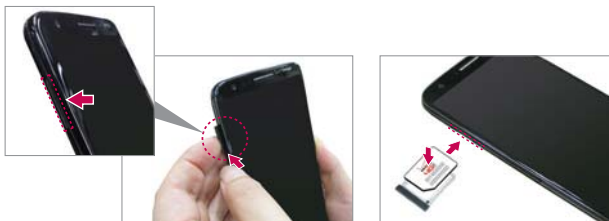

## Carga del teléfono

El teléfono viene con un cable USB y un adaptador que se deben conectar juntos para cargar el teléfono. Oriente de manera correcta el enchufe del USB/Cargador antes de insertarlo para evitar daños en el teléfono.

**NOTA** Para cargar su teléfono, por favor, use sólo un cargador aprobado. El uso incorrecto del Puerto para USB/Cargador, así como el uso de un cargador incompatible, pueden causar daños a su aparato y anular la garantía.

1. Conecte el cable USB al adaptador. Al conectar, como se indica a continuación, el logotipo de LG en el adaptador y el logotipo de USB en el cable USB deben quedar orientados hacia usted.



2. El Puerto para USB/Cargador está ubicado en la parte inferior del teléfono. Oriente de manera correcta el cable con el puerto antes de enchufarlo. Como se muestra a continuación, el logotipo de USB en el cable debe estar hacia arriba.

3. Enchufe el adaptador en a una toma eléctrica para iniciar la carga.

### Carga con el cable USB



Cable USB

#### NOTA

Asegúrese de orientar de manera correcta el cable con el puerto antes de enchufarlo. Cuando el teléfono está orientado hacia arriba, el logotipo de USB en el cable también debe estar hacia arriba.

Puede usar la computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar con el cable USB, primero debe tener los controladores USB adecuados instalados en su computadora. Conecte un extremo del cable USB al puerto de carga de su teléfono (como se muestra en la imagen arriba) y el otro extremo a un puerto USB de su computadora. Al conectarse con una computadora de escritorio es mejor usar el puerto USB posterior. El nodo USB debe recibir alimentación eléctrica de una fuente de alimentación externa.

**NOTA** Es posible que experimente una tasa de carga más lenta cuando carga su teléfono con una computadora.

## Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas si desactiva las funciones que se ejecutan en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

### Sugerencias para prolongar la vida útil de la batería

- ▶ Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no está utilizando Wi-Fi, Bluetooth, o GPS, use el menú Ajustes para apagarlos (Tenga en cuenta que el receptor GPS sólo se enciende cuando usted utiliza una aplicación que lo usa).
- ▶ Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.

- ▶ Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones si no las necesita.
- ▶ Utilice la función de ahorro de energía (a la que se accede en el menú Ajustes) para controlar la actividad de datos, la conexión Wi-Fi, la conexión Bluetooth y la energía utilizada para el teléfono, como por ejemplo el brillo de pantalla y la luz de notificación.

- NOTA**
- Si permite que otros dispositivos usen la conexión de punto de acceso de su teléfono, la batería se agotará mucho más rápido.
  - Si accidentalmente presiona la Tecla Encender/Bloquear mientras el teléfono está en su bolsillo, la pantalla se apagará automáticamente con el fin de reducir el consumo de energía de la batería.



## Para comprobar el nivel de carga de la batería

En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Batería**.

- ▶ El estado de la batería (carga y descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en la parte superior de la pantalla.
- ▶ Marque la casilla de **Porcentaje de batería** para mostrar el porcentaje restante de carga de batería en la Barra de estado que está junto al icono de la batería.
- ▶ Toque **Ahorro de energía** para ver y/o modificar los ajustes de Ahorro de energía.

## Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería

La pantalla Uso de la batería le permite ver qué aplicaciones consumen la mayor cantidad de energía de la batería. La información que proporciona esta pantalla permite identificar las aplicaciones que ha descargado y que tal vez desea desactivar cuando no se usen para aprovechar al máximo la energía de la batería.



- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.  
En la parte superior de la pantalla verá un gráfico que indica el uso de la batería y abajo de este el tiempo de uso de la batería. Se enumeran

todas las aplicaciones o servicios que usan la energía de la batería , desde la mayor cantidad de uso de energía hasta la menor cantidad.

- ▶ Toque una aplicación en la pantalla Uso de la batería para ver los detalles sobre el consumo de energía. Diferentes aplicaciones ofrecen diferentes tipos información y es posible que incluyan la opción para modificar la configuración para poder reducir el consumo de energía de esa aplicación.


### Modo de ahorro de energía

Si el nivel de la carga de la batería es mínimo, el teléfono activa de manera automática el modo Ahorro de energía (si está encendido) para conservar la carga de la batería hasta que pueda volver a cargarla.


- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Batería** > **Ahorro de energía** > **Activar ahorro de energía**. Establezca la opción deseada, luego toque el botón ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla para encenderlo o apagarlo.
- ▶ Puede configurar el teléfono para activar el modo de Ahorro de energía de inmediato, cuando la carga se reduce a 10%, 20%, 30% o 50%. Si desactiva el modo de Ahorro de energía, cuando la carga de la batería esté baja, recibirá una notificación para que lo active.
- ▶ También puede modificar los ajustes que afectan la vida de la batería desde la pantalla de Ahorro de energía: Sincronización automática, Wi-Fi, Bluetooth, Vibrar al tocar, Brillo, Límite de pantalla, Luz de notificación.

## Encender y apagar el teléfono

### Encender el teléfono

- ▶ Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte posterior del teléfono durante unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

## Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte posterior del teléfono hasta que aparezca el menú de opciones del teléfono.
2. Toque **Apagar** en el menú Opciones del teléfono.
3. Toque **OK** para confirmar que desea apagar el teléfono.

## Para encender la pantalla con la función KnockON

La función KnockON le permite tocar dos veces la pantalla para encenderla o apagarla de forma rápida. Puede desactivar esta función en los ajustes de Gestos.


- ▶ De forma rápida, toque dos veces el centro de la pantalla para encenderla.
- ▶ De forma rápida, toque dos veces la Barra de estado, una área vacía en la pantalla principal, o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla.

**NOTA** La función KnockON se puede desactivar en el menú de Gestos. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Gestos** > y toque la casilla **Encender la pantalla**. .

- Al encender la pantalla, asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad. Si lo cubre, no se le permitirá encender la pantalla.

## Para desbloquear el teléfono

Si no usa el teléfono por un tiempo determinado, la pantalla y la luz de fondo se desactivan para conservar la energía de la batería. Para desbloquear el teléfono:

1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte posterior del teléfono. Aparecerá la pantalla de bloqueo predeterminada.

**NOTA** No cubra el sensor de proximidad al encender la pantalla. Si lo cubre, la pantalla se apaga inmediatamente.

**O**

- ▶ De forma rápida, toque dos veces el centro de la pantalla (KnockON).








- Desde el centro de la pantalla, deslice en cualquier dirección para desbloquearla.
  - ▶ Para usar los atajos, deslice el icono del atajo en la parte inferior de la pantalla hacia cualquier dirección. La pantalla se desbloquea y se inicia la aplicación.

**NOTA** La pantalla de bloqueo predeterminada simplemente bloquea la pantalla para evitar acciones no intencionales. Para más seguridad contra el uso no autorizado, puede establecer un requisito de desbloqueo (por ejemplo, un patrón, PIN, contraseña o reconocimiento de rostro), que es necesario introducir para desbloquearla.


## Para desactivar los sonidos del teléfono

Si se encuentra en un lugar donde los sonidos del teléfono pueden molestar a otras personas, puede silenciarlo rápidamente desde la pantalla de bloqueo.


En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte posterior del teléfono y luego toque el icono **Modo Silencio** .

**NOTA** Sólo se puede seleccionar un modo a la vez. El modo activado actualmente (Silencio , Vibración , o Sonido ) está subrayado en azul. Toque cualquiera de los iconos de modo de sonido para cambiar a ese modo.

O

Presione la **Tecla de Volumen Inferior**  en la parte posterior del teléfono hasta establecer la vibración, luego oprímala de nuevo para apagar todos los sonidos. Los sonidos se apagan o se establece la vibración

O

Abra el Panel de notificaciones y toque el icono Sonido hasta que se muestre .

## Cuenta de Google

Al iniciar sesión en una cuenta de Google, podrá usar Gmail, Hangouts, Calendario y otras aplicaciones de Google; descargar aplicaciones de Play Store; hacer una copia de seguridad de sus configuraciones en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

### IMPORTANTE



- Si desea restaurar sus configuraciones en este teléfono desde otro teléfono que ejecutaba Android versión 4.0 o posterior, debe iniciar sesión en la cuenta de Google ahora, durante la instalación. Si espera hasta que finalice la instalación, no se restablecerán las configuraciones.



- Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.
- Si tiene una cuenta corporativa a través de su empresa u otra organización, el departamento de tecnología de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.
- Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono.
- Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Play Store.
- Cuando inicia la sesión, se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña usando el teclado en pantalla.

## Configurar la cuenta de Google

Si utiliza el Asistente de configuración para configurar su cuenta de Google, este lo guiará a través de los pasos siguientes.

1. En la pantalla de configuración, toque **Sí** si ya tiene una cuenta de Google o toque **No** si quiere crear una cuenta.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y cualquier otra información necesaria (si está creando una cuenta) y luego toque el icono **Continuar** . Toque **Aceptar** para aceptar los términos y condiciones de su cuenta de Google.  
**NOTA** Toque la **Tecla Atrás**  en la barra de teclas frontales para cerrar el teclado en pantalla.
3. Decida unirse a Google+, lo que hará que compartir en la red sea muy parecido a lo que es en la vida real. Puede elegir Círculos, Carga instantánea y el Mensajero. Toque **Unirme a Google+** o **Ahora no**.
4. Decida si quiere o no registrar la información de su tarjeta de crédito para realizar compras en Play Store.
5. Complete la pantalla Copia de seguridad y restauración para que su cuenta de Google pueda hacer una copia de seguridad de sus aplicaciones, ajustes y otra información, luego toque el icono **Continuar** .

Su correo de Gmail, los contactos de Google y los eventos de Google Calendar se sincronizarán con el teléfono automáticamente.

**NOTA** Esto es automático con la primera cuenta de Google que agrega. Cuando agrega cuentas de Google adicionales, debe seleccionar las opciones para sincronizar.

- Lea las pantallas de Google y Ubicación, establezca sus preferencias para compartir y luego toque el icono **Continuar** ▶.
- Lea la pantalla de Verizon Mobile, luego toque **Siguiente**.
- Confirme su elección de la lista de verificación de configuración y luego toque **Listo**.

Usa el área a continuación para registrar la información de su cuenta de Google para su referencia futura.

Nombre de usuario: \_\_\_\_\_@gmail.com

Contraseña: \_\_\_\_\_


## Iconos de estado del teléfono

La Barra de estado aparece en la parte superior de cada pantalla. Muestra iconos que indican que recibió notificaciones (a la izquierda) e iconos que indican el estado del teléfono (a la derecha), junto con la hora actual.



Iconos de notificación

Iconos de estado

Si tiene más notificaciones de las que pueden ajustarse en la Barra de estado, el icono **Más notificaciones**  se muestra como indicador para abrir el Panel de notificaciones y verlas todas.

Los siguientes iconos indican el estado del teléfono.

### Iconos de llamada

	Llamada entrante		Llamada perdida
	Altavoz activado		Micrófono silenciado

### Iconos de sonido

	El modo silencio está activado		El modo vibración está activado
	Se está reproduciendo la música		

## Iconos de red

	Conexión 3G		Utilizando la red 3G
	Conexión 4G		Utilizando la red 4G LTE
	Conexión Wi-Fi		Dentro del alcance de Wi-Fi
	Intensidad de la señal		No hay señal
	Roaming		El modo avión está activado
	SIM desconocida		Sin tarjeta SIM
	GPS activado		El servicio de ubicación está encendido
	El servicio de ubicación está apagado		Descargando
	Cargando		Descarga realizada



## Iconos de conectividad

	Sincronizando		Problema con el ingreso o la sincronización.
	El punto de acceso móvil está activado		Conexión USB
	Bluetooth Conectado		Bluetooth activado
	NFC activado		Un auricular está conectado
	Un auricular con micrófono está conectado		El modo conducir está activado

## Iconos de correo electrónico y mensajería

	Nuevo correo electrónico		Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Mensaje de correo de voz nuevo
	El correo electrónico no se pudo enviar		El mensaje no se pudo enviar

## Iconos de calendario y alarmas

	Alarma establecida		Evento de calendario
---	--------------------	---	----------------------

## Iconos de batería

	Batería cargada		Cargando batería
	Batería baja		Batería agotada

## Iconos de otros

	Más notificaciones disponibles		Elija el método de entrada
---	--------------------------------	---	----------------------------

## Características de la pantalla principal

La pantalla principal es el punto de inicio para acceder a todas las características en su teléfono. Muestra accesos directos a aplicaciones, iconos, widgets y otras características.

### Barra de estado

Muestra información de estado del teléfono, incluyendo la hora, potencia de la señal, estado de batería e iconos de notificación.

### Icono de aplicación

Toque un icono (aplicación, carpeta, etc.) para abrir la aplicación y usarla.

### Teclas Rápidas

Proporciona acceso fácil y de un toque a las funciones que usa más.




### Tecla Aplicaciones

Toque para abrir el menú de aplicaciones para ver las aplicaciones instaladas.

### Teclas frontales

Al mostrarse en todas las pantallas, estas teclas le permiten navegar fácilmente por el software del teléfono.

### NOTS

En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales), toque **Ajustes de la pantalla principal**, luego seleccione **Solo vista vertical** para evitar que la pantalla principal gire a la vista horizontal. Este es un ajuste distinto a **Pantalla giratoria** que se aplica al resto de las pantallas.

## Teclas Rápidas

Las Teclas Rápidas están ubicadas en una barra en la parte inferior de la pantalla principal (en vista vertical).

**NOTA** Se muestran cinco iconos, pero la barra de Teclas Rápidas puede contener hasta siete iconos. Puede cambiar los iconos en esta barra según sus necesidades.



Abre la aplicación **Teléfono** que muestra el teclado de marcación para marcar un número no guardado. Además, se proveen pestañas adicionales en la parte superior de la pantalla para acceder a Llamadas recientes, Contactos, Favoritos y Grupos.



Abre la aplicación de **Contactos**, que muestra los nombres y número almacenados en la memoria del teléfono. Además, se proveen pestañas adicionales en la parte superior de la pantalla para acceder al teclado de marcación, las llamadas recientes, Favoritos y Grupos.





Abre la aplicación de **Chrome** para acceder al navegador.



Abre la aplicación **Mensajes** para enviar y ver mensajes de texto y multimedia.



Abre la **Pantalla de aplicaciones** que muestra las opciones y aplicaciones del teléfono. Además, se proveen una pestaña de Widget, un icono de búsqueda , y un icono de edición  en la parte superior de la pantalla.

## Cómo modificar la barra de Teclas Rápidas

Puede modificar los iconos en la barra de Teclas Rápidas según sus necesidades.

- ▶ **Reorganizar:** Mantenga oprimido el icono que va a mover, luego arrástrelo a otra ubicación en la barra de Teclas Rápidas.
- ▶ **Agregar:** Abra la pantalla de aplicaciones luego arrastre el icono que desea en la barra de Teclas Rápidas.
- ▶ **Eliminar:** Mantenga oprimido el icono que va a eliminar, luego arrástrelo al icono Remover que aparece en la parte superior de la pantalla.

## Teclas frontales

Las teclas frontales se muestran en una barra en la parte inferior de todas las pantallas para una navegación fácil por el software del teléfono.

**NOTA** Las teclas frontales se muestran en el lado derecho de la pantalla cuando el teléfono se sostiene de modo horizontal.

- ↶ **Tecla Atrás:** Toque para retroceder un paso a la vez y cerrar los elementos en pantalla, como mensajes emergentes, el teclado en pantalla, etc.
- 🏠 **Tecla Inicio:** Toque esta opción para volver de inmediato a la pantalla principal. Manténgala oprimida para acceder a la lista de aplicaciones recientes
- ☰ **Tecla Menú:** Toque esta opción para mostrar el menú de opciones disponibles.

### Para volver a la pantalla principal

- ▶ Toque la **Tecla Inicio** 🏠 (en la barra de teclas frontales) desde cualquier aplicación.

### Para ver otros paneles de la pantalla principal


- ▶ Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla principal. La pantalla principal está compuesta por cinco paneles deslizantes, pero puede agregar hasta siete paneles para tener más espacio para los iconos, widgets, accesos directos y otros elementos.



Indicador de panel de pantalla principal

La barra blanca en la parte inferior de la pantalla indican qué panel de la pantalla principal está viendo.


- ▶ Pellizque la pantalla principal para mostrar la vista de minipaneles, luego toque el panel que desea ver.

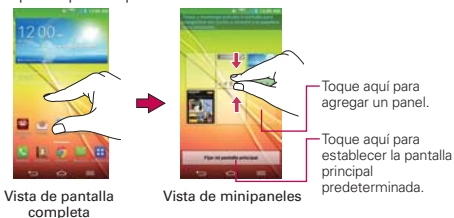


## Vista de minipaneles

La vista de minipaneles brinda acceso directo a cualquiera de los paneles de la pantalla principal y también le permite administrarlos. Puede agregar, borrar y reorganizar el orden de los paneles según su necesidad.

Pellizque cualquiera de los paneles de la pantalla principal para cambiar la vista de pantalla completa a minipaneles. Desde la vista de minipaneles tiene las siguientes opciones:

- ▶ Para ir directamente a cualquiera de los paneles, simplemente toque el que desea.
- ▶ Para agregar otros paneles, toque el icono **Agregar panel** .
- ▶ Para borrar un panel, toque y mantenga presionado el panel que quiere eliminar, luego arrástrelo a la barra **Remove** en la parte superior de la pantalla y levante el dedo.
- ▶ Para reorganizar los paneles, toque y mantenga presionado el panel para moverlo, arrástrelo sobre la posición del panel donde desea dejarlo y levante el dedo. El panel que trasladó se coloca en esa posición y los paneles restantes se desplazarán en consecuencia.
- ▶ Para establecer otro panel como la pantalla principal predeterminada, toque la barra **Fijar mi pantalla principal** en la parte inferior de la pantalla, después toque la pantalla que desea establecer como pantalla principal predeterminada.

## Ocultar elementos en la pantalla principal


Coloque dos dedos sobre la pantalla táctil y sepárelos para ocultar los elementos de la pantalla principal, de esta manera sólo se mostrarán el fondo de pantalla y la barra de estado. Para volver a su pantalla principal normal con todas las aplicaciones y widgets, toque la pantalla o toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas frontales).

**NOTA** El teléfono vuelve automáticamente a la vista normal de pantalla principal después del tiempo de espera de pantalla.

## Cómo usar la vista doble

La vista doble le permite agregar elementos fácilmente a cualquiera de los paneles de la pantalla principal. Mantenga oprimido un lugar vacío en cualquiera de los paneles de la pantalla principal para ver la pantalla principal en la parte de arriba y la pantalla de aplicaciones en la parte de abajo. Toque hacia los lados para desplazarse por los paneles de la pantalla principal para ver los que desea. En la parte inferior de la pantalla, toque el tipo de elementos que desea agregar (aplicaciones, widgets o fondos de pantalla), luego toque hacia los lados para desplazarse por las opciones disponibles. Simplemente toque el elemento que desea agregar automáticamente al panel que se ve en la parte superior de la pantalla.

**NOTA** Las Teclas Rápidas no están accesibles en vista de pantalla doble.

Para regresar a la vista de pantalla completa, toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas frontales). También puede tocar uno de los paneles de la pantalla principal.

**NOTA** El teléfono vuelve automáticamente a la vista de pantalla completa después del tiempo de espera de pantalla.



## Acceso global

Para abrir **Voice Mate**, **Google Now** o **QuickMemo** en cualquier pantalla, en vista vertical, coloque el dedo en la barra de teclas frontales en la parte inferior de la pantalla y arrástrelo hacia arriba hasta ver los iconos de Acceso global. Luego suelte el dedo sobre la aplicación que desea.



**NOTA** Asegúrese de colocar el dedo en la barra que está entre las teclas frontales para activar esta función.

## Pantalla táctil

La pantalla táctil ofrece una excelente forma para interactuar con el teléfono Android™ y usarlo fácilmente. Con sólo tocarla, puede descargar y usar las aplicaciones disponibles, hacer selecciones de menú y acceder a datos guardados en el teléfono.

Para describir las diferentes acciones disponibles usando la pantalla táctil, se usan los siguientes términos:

**Tocar** Un solo toque con el dedo selecciona elementos. Por ejemplo, toque un icono (puede ser una aplicación o un elemento de menú), toque palabras (para seleccionar un menú o responder una pregunta en pantalla) o toque letras para escribir.

**Tocar y mantener presionado** Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla al tocarlo sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir un menú emergente y personalizar la

pantalla principal, toque un área vacía en la pantalla principal hasta que aparezca el menú.

**Arrastrar** Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Por ejemplo, puede arrastrar elementos a la Pantalla principal para reubicarlos.

**Desplazar o deslizar** Para desplazar o deslizar, mueva el dedo por la superficie de la pantalla con rapidez, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede navegar por los diferentes paneles de la pantalla principal desplazándolos de izquierda a derecha (y viceversa), puede deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver una lista, o eliminar una aplicaciones de la lista de aplicaciones recientes al deslizarlas hacia la izquierda o derecha.

**Tocar dos veces** Toque la pantalla dos veces, rápidamente, para acercar la imagen, resaltar texto o encender/apagar la pantalla. Por ejemplo, toque dos veces con rapidez una sección de una página web para ajustar esa sección al ancho de la pantalla y controlar el zoom en Mapas y otras aplicaciones. Toque dos veces una palabra para resaltarla. Al tocar dos veces también puede activar la función KnockON para encender y apagar la pantalla.



**Pellizcar para acercar** Utilice los dedos índice y pulgar y ciérrelos como si pellizcara (para alejar la imagen) o sepárelos (para acercar la imagen) cuando utilice Chrome, mapas, fotos, la cámara posterior, la lista de contactos, la lista de favoritos, la lista de grupos, la lista de mensajes, la lista de música y los documentos de POLARIS Office 5. Sepárelos para hacer que la información de pantalla se vea más grande (más fácil de ver y leer) o ciérrelos para ver más área e información. El gesto de cerrar los dedos índice y pulgar juntos también cambia la pantalla principal. Cierre los dedos sobre la pantalla principal para cambiar a la vista de minipaneles, luego sepárelos para regresar a la vista normal de pantalla principal. Separe los dedos en la pantalla principal normal para ocultar todos los elementos de la pantalla principal y luego cierre los dedos para volver a mostrarlos.

**Girar la pantalla** En muchas aplicaciones, la orientación de la pantalla cambia con el teléfono a medida que lo gira de la posición vertical a la horizontal y viceversa. Puede desactivar esta función en el menú de ajustes Pantalla.



Gire el teléfono hacia su lado para obtener una orientación horizontal.


Gire el teléfono hacia arriba para obtener una orientación vertical.

**Capturar la pantalla** Mantenga oprimida la **Tecla de Volumen Inferior**  y la **Tecla Encender/Bloquear**  que están en la parte posterior del teléfono para capturar la imagen actual en la pantalla. Puede encontrar la imagen capturada en la aplicación **Galería**.

**NOTA** No puede capturar una imagen en algunos videos y aplicaciones.

## Las funciones Pantalla inteligente y Video inteligente

Las funciones Pantalla inteligente y Video inteligente sirven para evitar que el teléfono active la función de tiempo en espera de pantalla cuando detecta que ojos están mirando la pantalla. Al activar estas funciones, puede establecer un tiempo de espera de pantalla más corto para conservar la energía de la batería, pero igualmente puede ver la pantalla durante más tiempo sin tener que tocarla o mantenerla activa.

Para activar estas funciones, en la pantalla principal toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Ajustes** > **Pantalla** > seleccione la casilla **Pantalla inteligente** y/o la casilla **Video inteligente**.

**NOTA** Las siguientes situaciones pueden hacer que estas funciones no funcionen correctamente:

- Cuando el teléfono está en un lugar oscuro o a contraluz.
- Cuando la cámara frontal no puede detectar la ubicación de sus ojos.
- Cuando la cámara frontal se usa al mismo tiempo junto con otras aplicaciones.


## Métodos de entrada de texto






### Teclado en pantalla

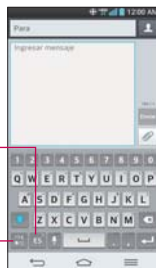

El teclado en pantalla se muestra automáticamente en la pantalla cuando usted necesita introducir el texto. Para mostrar manualmente el teclado en pantalla, simplemente toque un campo del texto donde usted quiere introducir el texto.

Toque y mantenga presionado para introducir texto por voz y escritura manual o acceder a Clip Tray y ajustes del teclado.



Alterna entre el modo 123/SÍM al modo ABC.




Sugerencias de entrada de texto	
Introducir otros caracteres	Toque la <b>Tecla Números/Símbolos</b>  para ver el teclado de números y símbolos. Toque las <b>Tecla de Flechas</b>  en el lado izquierdo del teclado para ver símbolos adicionales.
Introducir una letra mayúscula	Toque la <b>Tecla Mayúsculas</b>  para poner en mayúsculas la letra siguiente. La tecla cambia a  .
Introducir todas las letras en mayúscula	Toque dos veces la <b>Tecla Mayúsculas</b> (se muestra  ) para establecer el uso de mayúsculas. Vuelta a tocar para pasar a minúsculas
Resaltar texto	Toque una palabra dos veces para resaltarla. Para resaltar un rango de texto, toque una palabra dos veces y arrastre los marcadores azules para resaltar el texto deseado.

Cortar o copiar el texto seleccionado	Resalte el texto deseado y toque <b>Cortar</b> o <b>Copiar</b> en el cuadro activo que se muestra sobre el texto resaltado.
Pegar texto cortado o copiado	Toque la ubicación a donde desea pegar el texto y luego toque el marcador  . Toque <b>Pegar</b> en el cuadro activo que aparece.
Borrar un carácter	Toque la <b>Tecla Borrar</b>  .
Alternar idioma	Toque la <b>Tecla Idioma</b>  para alternar entre los idiomas establecidos en el menú de tipo de idioma e idioma de entrada. Mantenga oprimida esta tecla para modificar los ajustes de idioma.  <b>NOTA</b> Esta tecla sólo está disponible cuando activa múltiples idiomas para la entrada de texto.
Introducir texto por voz o escritura manual	Toque y mantenga presionada  y arrastre su dedo al icono <b>Entrada por voz</b>  o icono <b>Escritura manual</b>  .
Acceder a Clip Tray o los ajustes del teclado	Toque y mantenga presionada  y arrastre su dedo al icono <b>Clip Tray</b>  o icono <b>Ajustes del teclado</b>  .
	<b>NOTA</b> La tecla Entrada por voz es la opción predeterminada para el Teclado LG. Si selecciona la opción de Escritura manual, la Tecla Escritura manual se mostrará.
	<b>NOTA</b> La tecla Entrada por voz es la opción predeterminada para el Teclado LG. Si selecciona la opción de Clip Tray o Ajustes del teclado, la tecla elegida se mostrará.

## Ajustes de la entrada de texto

Para cambiar sus ajustes de la entrada de texto y ver el diccionario de los términos que ha usado, en la pantalla principal toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Idioma y Teclado**. Las siguientes opciones están disponibles en la sección TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA.

- ▶ **Predeterminado** - Permite elegir el teclado predeterminado para introducir texto.

- ▶ **Dictado por voz de Google** - Marque para seleccionar Dictado por voz de Google para introducir texto. Toque el icono Ajustes  para cambiar los ajustes de Dictado por voz de Google.

**Elegir idiomas de entrada:** Permite seleccionar los idiomas que desea admitir con Dictado por voz de Google.

**Bloquear pal. ofensivas:** Marque para ocultar texto ofensivo reconocido.

**Reconocimiento sin conexión:** Permite habilitar la entrada de voz sin conexión.


- ▶ **Teclado LG** - Toque el icono Ajustes  para cambiar los siguientes ajustes.

**Idioma y Tipo de Teclado:** Permite seleccionar el idioma y el tipo del teclado. Aquí es donde puede seleccionar varios idiomas de entrada para el teclado.

**Sugerencia de palabras:** Le permite establecer las opciones de autocorrección, sugerir próxima palabra, sugerencias avanzadas de palabras y borrar historial.

**Mayúsculas automáticas:** Seleccione esta opción para poner automáticamente en mayúscula la primera letra de cada oración nueva.

**Puntuación automática:** Seleccione esta opción para insertar automáticamente un punto al tocar dos veces la tecla Espacio.

**Entrada de voz:** Seleccione esta opción para mostrar la **Tecla Entrada de voz**  en el teclado.

**Camino en el teclado:** Seleccione para ingresar una palabra trazando la ruta entre todas las letras.

**Escritura a mano:** Le permite configurar el estilo de escritura a mano. Establece el tipo de bolígrafo (ancho), color, tiempo de retardo los gestos que se van usar cuando la escritura a mano se traduzca a texto en el teléfono.

**Gestos del teclado:** Le permite seleccionar gestos para usar con el teclado oculto, el teclado dividido y la función de entrada de texto con una mano.

**Ajustes adicionales:** Le permite establecer ajustes adicionales que incluyen: tema de teclado, teclado extendido, vibrar al oprimir tecla, sonido al oprimir tecla y vistas previa al oprimir tecla.

**Ayuda:** Muestra la información de los ajustes de entrada de texto.




## Idiomas

Sólo puede establecer un idioma predeterminado para su teléfono, pero puede establecer varios idiomas para el teclado en pantalla.


### Para cambiar el idioma predeterminado

- ▶ En la pantalla principal toque la **Tecla Aplicaciones**  (en la barra de Teclas Rápidas) > **Ajustes**  > **Idioma y teclado** > **Idioma** > toque el idioma que desea.

### Para agregar idiomas adicionales en su teclado





- ▶ En la pantalla principal toque la **Tecla Aplicaciones**  (en la barra de Teclas Rápidas) > **Ajustes**  > **Idioma y teclado**. Toque el icono de Ajustes  a la derecha del teclado LG, toque **Idioma y Tipo de teclado**, luego seleccione los idiomas que desea para el teclado.

## O

- ▶ Para abrir el Panel de notificaciones (cuando una aplicación que permite la entrada de texto está abierta), toque **Elija el método de entrada** > **Establecer métodos de entrada** > el icono de **Ajustes**  a la derecha del teclado LG > **Idioma y Tipo de teclado**, luego marque el idioma que desee utilizar.

## Modo de control con las teclas de hardware

Si la pantalla del teléfono está dañada o quebrada, puede responder a llamadas entrantes, finalizar llamadas o apagar una alarma utilizando las teclas de hardware.

1. Apague el teléfono.
2. Mantenga presionada la **Tecla Encender/ Bloquear**  y las **Teclas de Volumen**  a la misma vez por más de 6 segundos para entrar al modo de control con las teclas de hardware.
3. Presione las **Teclas de Volumen**  para desplazar a la opción deseada y luego presione la **Tecla Encender/Bloquear**  para confirmar.
  - ▶ **Answer a call** (Responder una llamada): Presione las **Teclas de Volumen** a la misma vez.
  - ▶ **End a call** (Finalizar una llamada): Presione la **Tecla Encender/ Bloquear** durante una llamada.
  - ▶ **Stop an alarm** (Detener una alarma): Cuando suene una alarma, mantenga presionada la **Tecla de Volumen Inferior** o la **Tecla de Volumen Superior** para detener la alarma.

**NOTA** Si utiliza el teléfono con una pantalla quebrada, el teléfono puede quebrarse más o usted puede resultar herido. Asegúrese de visitar el centro de servicio autorizado de LG para reparar su teléfono.





## Aplicaciones: Cómo ver, abrir, y alternar

Todas las aplicaciones de su teléfono, incluso las que haya descargado o instalado de Play Store u otras fuentes, se agrupan en la pantalla de aplicaciones a la que puede acceder desde la pantalla principal. Puede deslizar la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver más aplicaciones.





### Abrir y cerrar la pantalla de aplicaciones

#### Abrir la pantalla de aplicaciones

Con el teléfono, es sencillo acceder a la pantalla de aplicaciones, independientemente de la función que esté utilizando. Simplemente toque la **Tecla Inicio**  (en la barra de teclas frontales), luego toque la **Tecla Aplicaciones**  (en la barra de Teclas Rápidas).

## Cerrar la pantalla de aplicaciones

Para cerrar manualmente la pantalla de aplicaciones, toque la **Tecla Inicio**  o la **Tecla Atrás**  en la barra de teclas frontales.

**NOTA** La pantalla de aplicaciones se cierra de forma automática cuando toca un icono para abrir su aplicación correspondiente. Si arrastra un icono en la pantalla principal, también se cierra la pantalla de aplicaciones de forma automática.

## Personalizar la pantalla de aplicaciones

El teléfono incluye una gran variedad de aplicaciones y usted puede descargar hasta más aplicaciones a su teléfono. Puede personalizar estos elementos en la pantalla de aplicaciones para acceder rápidamente (menos deslizar) a las aplicaciones que utiliza con más frecuencia.






## Pantalla de aplicaciones

Puede cambiar la apariencia de su pantalla de aplicaciones.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  (de la barra de Teclas Rápidas).
2. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) para acceder a las siguientes opciones de la pantalla de Aplicaciones:
  - ▶ **Visualizar aplicaciones por:** Toque para ordenar las aplicaciones en orden alfabético por fecha de descarga, o según las preferencias del usuario.
  - ▶ **Mostrar iconos pequeños/grandes:** Toque aquí para asignar iconos grandes o pequeños para las aplicaciones y luego toque **Sí** para confirmar su elección.
  - ▶ **Fondo de pantalla de Aplicaciones:** Toque para cambiar el fondo de pantalla. Deslícese horizontalmente para ver todas sus opciones, toque la que desee y luego toque **Aplicar**.
  - ▶ **Ocultar/Exhibir aplicaciones:** Toque aquí para establecer qué iconos de las aplicaciones se mostrarán en la pantalla de aplicaciones. Seleccione los iconos que desee ocultar y luego toque **OK**.

## Reordenar los iconos de la pantalla de aplicaciones





Puede reconfigurar el orden de los iconos en la pantalla de aplicaciones para proporcionar un acceso más conveniente a las aplicaciones que usa más.


1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  (en la barra de Teclas Rápidas).
2. Toque la **Tecla Menú** , toque **Visualizar aplicaciones por** y luego toque **Ajuste del usuario**.
3. Toque la ficha **Aplicaciones** (si necesario) y después el icono **Editar**  en la parte superior derecha de la barra de fichas.  cambia a una marca .
4. Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación que desee mover, luego arrástrelo a la nueva posición y levante el dedo. Los iconos restantes se mueven a la derecha.

**NOTA** Si arrastra el icono de aplicación encima de otro icono de aplicación, crea una carpeta con ambas aplicaciones en ella.

## Revisar la información de la aplicación

Para revisar la información de los detalles de una aplicación desde la pantalla de aplicaciones:

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  (en la barra de Teclas Rápidas).
2. Toque la ficha **Aplicaciones** (si necesario) y después el icono **Editar**  en la parte superior derecha de la barra de fichas.  cambia a una marca .
3. Toque cualquier icono de aplicaciones para mostrar un cuadro de diálogo con información.
4. Toque **OK** para salir.

**NOTA** El icono **Editar**  también le permite mostrar un cuadro de diálogo para un widget seleccionado.

## Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android™ porque usted puede usar y alternar entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no desperdicien los recursos de su teléfono.

### Abrir una aplicación

- ▶ Para abrir una aplicación, sólo toque su icono en la pantalla.

#### SUGERENCIA!

Puede personalizar la pantalla principal con los iconos de las aplicaciones que use con más frecuencia. Las aplicaciones están en la pantalla de aplicaciones, pero puede copiar el icono de cualquier aplicación en la pantalla principal para acceder más rápido. Independientemente de la ubicación del icono, ya sea en la pantalla de aplicaciones o pantalla principal, sólo tóquelo para abrirlo y usarlo.

## Abrir y alternar aplicaciones

Hacer varias cosas a la vez es fácil con Android™ porque puede usar y alternar entre varias aplicaciones abiertas. Android™ administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.


### Abrir una aplicación

- ▶ Para abrir una aplicación, simplemente toque el icono en la pantalla.

#### SUGERENCIA

Puede personalizar la pantalla principal con iconos de aplicaciones que usa con más frecuencia. Las aplicaciones están en la pantalla de aplicaciones, pero puede copiar el icono de cualquier aplicación en la pantalla principal para acceder más rápido y más fácil. Ya sea que el icono se encuentre en la pantalla Inicio o en la pantalla de aplicaciones, basta tocarlo para abrirlo y usarlo.

### Abrir varias aplicaciones



1. Toque el icono de una aplicación para abrirla.
2. Toque la **Tecla Inicio**  (en la barra de Teclas Rápidas).

**NOTA** Si el icono de la aplicación que desea está en la pantalla principal, simplemente tóquelo para abrirla y usarla.

3. Toque la **Tecla Aplicaciones**  (en la barra de Teclas Rápidas).

4. Toque el icono correspondiente a la otra aplicación que desea abrir.

### Alternar entre varias aplicaciones

1. Mantenga oprimida la **Tecla Inicio**  (en la barra de teclas frontales). Se abrirá una pantalla y verá una lista de todas las aplicaciones que se encuentran abiertas actualmente, la cual podrá desplazar verticalmente.
2. Toque la aplicación que desea usar o toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas frontales) para volver a la aplicación actual.

Deslice hacia arriba o hacia abajo para ver la lista completa de aplicaciones abiertas.



Dé un toquecito hacia la derecha o la izquierda en el icono de una aplicación para cerrarla y eliminarla de la lista.

Toque un icono para usarlo. También puede usar la imagen de la aplicación, pero si toca la pantalla de fondo regresará a la pantalla principal.

**NOTA** La navegación por las pantallas de aplicaciones recientes depende de la orientación del teléfono. Cuando se lo sostiene de lado, deslícese a la derecha y a la izquierda para ver la lista completa. Dé un toquecito al icono de la aplicación hacia arriba o abajo de la pantalla para cerrar la aplicación y eliminarla de la lista.

### Lateral deslizante

La función Lateral deslizante le permite alternar rápidamente entre tres aplicaciones abiertas (o tareas) mediante el uso de un gesto de tres dedos.

**NOTA** La función Lateral deslizante no reconoce menos cantidad de dedos, más dedos ni la palma de la mano.

1. Mientras una aplicación está abierta, coloque tres dedos en la pantalla y deslice hacia la izquierda. La pantalla actual se guarda y aparece la pantalla principal.

2. Para volver a abrir las aplicaciones guardadas, coloque tres dedos sobre la pantalla y deslícela hacia la derecha. Toque la aplicación que desea abrir.



**NOTA** Debe estar en la aplicación, no en la pantalla principal, para usar la función Lateral deslizante.

### Cómo usar la función Lateral deslizante

Después de activar las pantallas de Lateral deslizante que desea usar:

- ▶ Coloque tres dedos sobre la pantalla y deslícela hacia la derecha. Se muestra una parte de cada una de las pantallas. Toque una para abrirla y usarla.
- ▶ Mientras observa la pantalla de Lateral deslizante, use tres dedos para deslizar las pantallas hacia la derecha o la izquierda para pasar por las pantallas de a una por vez.

**NOTA** Las pantallas de Lateral deslizante no pasan en forma circular. No puede deslizar la última pantalla de la derecha para volver a la izquierda. Cuando se desliza hacia la derecha, se muestran partes de las pantallas.

- ▶ Toque el icono en la esquina superior derecha de una pantalla Lateral deslizante para cerrarla.

### Agregar elementos a la pantalla principal

Personalice la pantalla principal con las aplicaciones que usa con más frecuencia.

## Pantalla de aplicaciones

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  (de la barra de Teclas Rápidas).

**NOTA** Puede tocar la pestaña en la parte superior de la pantalla para colocar un widget en la pantalla principal.

2. Mantenga oprimido el icono que desea agregar a la pantalla principal. La pantalla de aplicaciones se cierra y se muestra la pantalla principal.
3. Levante el dedo para ubicarlo, o arrastre el icono hacia el lugar deseado en la pantalla y levante el dedo.


## Vista doble

1. Mantenga oprimido un lugar vacío en cualquiera de los paneles de la pantalla principal para ver la pantalla principal en la parte de arriba y la pantalla de aplicaciones en la parte de abajo.
2. Toque hacia los lados para desplazarse por los paneles de la pantalla principal para ver los que desea.
3. Toque el tipo de elementos que desea agregar (aplicaciones, widgets o fondos de pantalla) en la parte inferior de la pantalla, luego toque hacia los lados para desplazarse por las opciones disponibles.
4. Toque el elemento que desea agregar automáticamente al panel que se ve en la parte superior de la pantalla.

## Mover aplicaciones a otra pantalla principal

Puede colocar iconos de aplicaciones en cualquiera de los paneles de la pantalla principal.


- ▶ **Arrastre** Toque y mantenga presionado el icono y arrástrelo al borde izquierdo o derecho de la pantalla para avanzar al siguiente panel de la pantalla, antes de levantar el dedo.
- ▶ **Inclinar** Toque y sostenga un elemento, después incline el teléfono para moverlo a uno de los paneles de la pantalla principal en esa dirección, después levante su dedo.

**NOTA** Para poder usar el método de inclinación, es necesario marcar la casilla Reubicar elemento. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > Ajustes > Gestos > casilla Reubicar elemento.

## Personalizar el icono de la aplicación desde la pantalla principal

Puede crear sus propios iconos personalizados para las aplicaciones usando las imágenes de su Galería. Los iconos de las aplicaciones personalizadas solo se aplican a los iconos en la pantalla principal. La pantalla de aplicaciones no se ve afectada.



1. Mantenga oprimido el icono que desea personalizar, luego suéltelo. Un icono de editar  aparece en la esquina superior derecha del icono de la aplicación.

**NOTA** Si se puede ajustar el tamaño de un icono que colocó en la pantalla, verá un cuadro azul alrededor del icono si lo toca, lo mantiene oprimido y lo suelta. Arrastre los bordes del cuadro para ajustar el tamaño.

2. Toque el icono de la aplicación.
3. Toque el diseño del icono que le guste entre las opciones disponibles de temas y cambie el tamaño (si lo desea). Luego toque **OK**.

### O

Toque **Ícono del teléfono** y luego toque **Agregar nueva**. Establezca el tamaño del icono y luego toque **OK**. Seleccione la imagen que desea usar para la aplicación. Corte la imagen, de ser necesario, luego toque **OK**.

**NOTA** Los iconos personalizados de fotos se guardan para que pueda seleccionarlos fácilmente para cualquiera de sus imágenes.



## Cómo cambiar un icono en un widget



Algunos iconos de aplicaciones se pueden convertir en un conveniente widget para usar en la pantalla principal.

1. Toque y mantenga presionado el icono que desea personalizar, luego suéltelo.
  - ▶ Si es posible ajustar el tamaño del icono y convertirlo en widget, aparecerá un cuadro azul alrededor de este (si no se puede, solo se mostrará el icono Editar).
2. Arrastre las esquinas del cuadro para agrandarlo y convertirlo en widget.
  - ▶ Toque, mantenga oprimido y suelte nuevamente el widget para ajustar su tamaño, de ser necesario.
  - ▶ También puede regresarlo a ser un icono normal arrastrando las esquinas del cuadro de ajuste de tamaño nuevamente hacia adentro.

## Usar los menús

Hay dos tipos de menús de Android: menús con opciones y menús contextuales.

### Menús con opciones

Los menús con opciones contienen herramientas que se aplican a las actividades de la pantalla o aplicación actual. No se aplican a ningún elemento específico en la pantalla. Para abrir el menú con opciones disponibles, presione la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales). No todas las aplicaciones tienen este tipo de menú si presiona la **Tecla Menú**  en una pantalla que no tiene menú con opciones, no ocurrirá nada.

## Menús contextuales

Los menús contextuales contienen opciones que se aplican a un elemento específico en la pantalla. Para abrir un menú contextual, toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla. No todos los elementos tienen menús contextuales. Si toca y mantiene presionado un elemento que no tiene un menú contextual, no ocurrirá nada.



## Administrar notificaciones

Los iconos de notificación informan la recepción de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como eventos existentes, por ejemplo, cuando está realizando una llamada. Al recibir una notificación, aparecerá un texto corto y el icono de notificación se mostrará en la Barra de estado. Puede abrir el Panel de notificaciones para ver una lista con todas las notificaciones recientes. Según la configuración, es posible que escuche un sonido de notificación o que vea una luz de notificación; o bien, el teléfono puede vibrar.

### Para abrir el Panel de notificaciones

- ▶ Toque y arrastre la Barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla.


El Panel de notificaciones muestra una lista de las notificaciones actuales, organizadas en notificaciones existentes y basadas en eventos. También se incluyen dos barras de iconos. La barra de ajustes rápidos le permite cambiar fácil y rápidamente los ajustes que se usan habitualmente. La barra de aplicaciones QSlide le permite ver

una aplicación en una ventana pequeña movable (similar a la función imagen-en-imagen de una TV).

**NOTA** También puede acceder al menú completo de Ajustes desde este panel, tocando el icono de **Ajustes** 



Pantalla principal

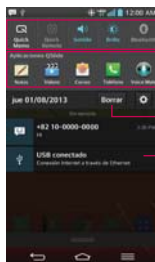

Panel de notificaciones

**Barra de ajustes rápidos**

Desplace a la derecha o a la izquierda para ver la lista.

**Barra de Aplicaciones QSlide**

Toque para activar la función QSlide.

**Botón para borrar**

Toque aquí para borrar su lista de notificaciones basadas en eventos.


Toque una notificación para abrirla.

## Para responder una notificación



1. Abra el Panel de notificaciones. Se mostrarán las notificaciones actuales en el panel, cada una con una breve descripción.
2. Toque una notificación para verla.

Se cerrará el Panel de notificaciones y se abrirá la aplicación que corresponde a la respuesta. Por ejemplo, las notificaciones de nuevos correos electrónicos llaman a la bandeja de correo de voz y las notificaciones de Gmail abren la aplicación Gmail para que puede leer sus nuevos mensajes.

## Para borrar todas las notificaciones

1. Abra el Panel de notificaciones.
2. Toque el botón **Borrar**  en el lado derecho de la pantalla. Todas las notificaciones basadas en eventos se borrarán. Las notificaciones en curso se quedarán en la lista.

## Para cerrar el Panel de notificaciones

Toque y arrastre la ficha  en la parte inferior del Panel de notificaciones hasta la parte superior de la pantalla o simplemente toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas frontales). También se cerrará el panel cuando toque una notificación.


























**NOTA** También puede dar un toquecito hacia arriba en el Panel de notificaciones para cerrarlo rápidamente.













## Ajustes rápidos en el Panel de notificaciones

La parte superior del Panel de notificaciones incluye una barra de ajustes rápidos. Los iconos en esta barra brindan una forma rápida y conveniente para cambiar los ajustes sin acceder a ninguna aplicación. Si establece más de cuatro iconos en la barra, deslícese de izquierda a derecha para desplazarse a través de la lista.



### Cómo usar los iconos de Ajustes rápidos

Toque cualquier icono de Ajustes rápidos para alternar por las configuraciones disponibles:

- ▶ QuickMemo .
- ▶ QuickRemote .
- ▶ Sonido encendido , Vibrar , o Silencio .
- ▶ Brillo completo , Medio , Apagado , o Manual .
- ▶ Bluetooth encendido  o Bluetooth apagado .
- ▶ Wi-Fi encendido  o Wi-Fi apagado .
- ▶ GPS encendido  o GPS apagado .
- ▶ Rotación de pantalla encendida  o Rotación de pantalla apagada .
- ▶ Modo avión encendido  o Modo avión apagado .
- ▶ Modo silencioso encendido  o Modo silencioso apagado .
- ▶ Tiempo de espera de pantalla de 30 segundos , 5 minutos  o 15 minutos .
- ▶ Almacenamiento inalámbrico .



- ▶ Ahorro de energía encendido  o Ahorro de energía apagado .
- ▶ Datos móviles encendidos  y Datos apagados .
- ▶ Miracast encendido  o Miracast apagado .
- ▶ NFC encendido  o NFC apagado .
- ▶ Barra de Aplicaciones en pantalla  o Barra de Aplicaciones oculto .
- ▶ Sincronización encendida  o Sincronización apagada .

**NOTA** Si necesario, desplace en modo horizontal para ver todos los iconos disponibles.


Toque el icono de **Ajustes**  (a la izquierda del botón **Borrar** ) para acceder al menú completo de Ajustes.

## Personalización de los iconos de Ajustes rápidos

Con la barra de Ajustes rápidos puede establecer el orden en que se muestran los iconos y también cuáles son los iconos que se van a mostrar.

1. Abra el Panel de notificaciones y toque el icono **Editar**  a la derecha de la barra de ajustes rápidos.
  - ▶ Arrastre una de las fichas  a la derecha de la pantalla para mover su icono a otra ubicación en la barra de Ajustes rápidos.

**NOTA** Al cambiar las selecciones los iconos de la barra de ajustes rápidos se reorganizan.




2. Toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas frontales) para regresar al Panel de notificaciones.

## Aplicaciones QSlide en el Panel de notificaciones

Las aplicaciones QSlide se muestran en una barra en el Panel de notificaciones, abajo de la barra de ajustes rápidos. Estos iconos ofrecen una forma rápida y conveniente de realizar varias tareas en la misma pantalla (de forma similar a la función picture-in-picture de un televisor). La función QSlide muestra una pequeña ventana de la aplicación en la pantalla, que se puede mover, cambiar de tamaño o poner transparente.




## Cómo usar las aplicaciones QSlide

Toque cualquiera de las aplicaciones QSlide de la barra para activarlo. Al activarlo, la función de QSlide abre la aplicación en una ventana en primer plano, lo que le permite acceder a otras aplicaciones en segundo plano. Puede abrir hasta dos ventanas QSlide de una vez.

- ▶ Arrastre la barra de título de QSlide para moverla a otra ubicación en la pantalla.
- ▶ Arrastre la esquina inferior derecha de la ventana QSlide para ajustar el tamaño.
- ▶ Mueva el círculo de la barra deslizante hacia la izquierda para volverla transparente. Esto le permitirá interactuar con los elementos debajo de la ventana transparente de QSlide. Mueva la barra deslizante de nuevo hacia la derecha para usar la ventana de QSlide nuevamente.
- ▶ Toque el icono  de QSlide en la esquina superior izquierda de la barra del título para abrir la aplicación en vista completa. Para volver a la vista de QSlide, toque el icono QSlide  en la parte superior de la pantalla.
- ▶ Toque  en la esquina superior derecha de la barra del título para cerrar la ventana de QSlide.

## Personalización de las aplicaciones de la barra QSlide

Puede establecer el orden en que se muestran las aplicaciones en la barra QSlide y también cuáles son las aplicaciones que se van a mostrar.

1. Abra el Panel de notificaciones y luego toque el icono Editar  en el extremo derecho de la barra QSlide.
  - ▶ Arrastre uno de los controladores del icono  a la derecha de la pantalla para mover su aplicación a otra ubicación en la barra QSlide.
  - ▶ Seleccione las aplicaciones QSlide que desea mostrar y quite la selección de las que desea eliminar.
2. Toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas frontales) para regresar al Panel de notificaciones.

## Buscar en el teléfono y la Web

Puede buscar información en el teléfono y la Web mediante el cuadro de búsqueda rápida o la búsqueda de Google. Algunas aplicaciones como, Gmail, Contactos y Chrome, pueden buscar contenidos en esas aplicaciones específicas. Además de la posibilidad de buscar escribiendo términos de búsqueda, puede realizar búsquedas por voz.

### Buscar en el teléfono y la Web a través de la entrada de texto


1. Toque el **Widget Búsqueda**  en la pantalla principal.

La búsqueda de Google se abre automáticamente y el teclado se muestra.




**Búsqueda por voz**  
Toque esta opción para buscar mediante la voz.

2. Introduzca el texto que está buscando en el campo de búsqueda.

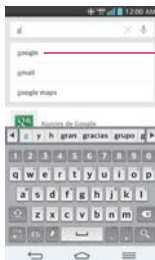


A medida que escriba, aparecerán resultados de búsqueda del teléfono, términos de búsqueda anteriores y sugerencias de búsqueda de la Web.  
Toque un elemento para buscarlo.

3. Toque la **Tecla de búsqueda**  en el teclado de la pantalla para usar la aplicación de Google para buscar el texto que ingreso en el campo de búsqueda.

### Ajustes de preferencias de búsqueda


Puede usar los ajustes de las preferencias de búsqueda para configurar algunos aspectos de la búsqueda web (por ejemplo, si desea ver sugerencias debajo del campo de búsqueda a medida que escribe) y qué tipo de funciones del teléfono desea incluir en las búsquedas. Para acceder a estos ajustes:

1. Desde la aplicación de Búsqueda, toque la **Tecla Menú**  > **Configuración**.
2. Toque **Búsqueda en teléfono**.
3. Toque un elemento para marcarlo y habilitarlo (o eliminar la marca) para establecer sus preferencias de búsqueda.

### Text Link

Text Link recomienda aplicaciones relacionadas con texto en mensajes u otro texto seleccionado. Se conecta directamente con: Calendario, Contactos, Teléfono, Mensajes, Correo electrónico, Web, Mapas, YouTube, Calculadora y más.







#### Para usar Text Link:

- ▶ Toque una burbuja de mensaje con el icono .
- ▶ Resalte el texto en una página web o correo electrónico y seleccione **Text Link**.
- ▶ Toque **Compartir** y seleccione **Text Link**.



- NOTA**
- Si su teléfono está configurado en inglés o coreano, Text Link realiza más funciones que en otros ajustes de idioma.
  - Las oraciones muy largas tienen limitaciones.
  - Los operadores aritméticos (como +, -, \* y /) inician la calculadora.
  - Si Text Link no está vinculado a una aplicación, el navegador puede utilizarse para buscar.



## La pantalla de bloqueo predeterminada

La pantalla de bloqueo predeterminada es Deslizar, lo que protege a la pantalla de acciones involuntarias al tocarla. Oprima la **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte posterior del teléfono para iluminar la pantalla táctil si se apagó. Se muestra la pantalla de bloqueo predeterminada Deslizamiento, pero aún puede ver cómodamente la fecha, la hora y los iconos de la barra de estado. Puede arrastrar la barra de estado hacia abajo para abrir y usar el Panel de notificaciones sin desbloquear la pantalla. Además, también puede acceder rápidamente a cinco aplicaciones (la aplicación del teléfono , la aplicación de mensajería , la aplicación de Google , la aplicación de cuaderno , y la aplicación de cámara ) sin desbloquear completamente la pantalla. Simplemente deslice el icono hacia arriba para abrir la aplicación y usarla.

## Cambiar los atajos en la pantalla de bloqueo predeterminada



1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Atajos**.
3. Toque uno de los iconos de la parte inferior de la pantalla y después toque la aplicación con la que desee reemplazarlo.
4. Toque **Guardar** para guardar estos ajustes.

**NOTA** Puede acceder a los atajos cuando la pantalla de bloqueo está establecida a **Deslizar**.

## Bloquear la pantalla

Puede bloquear el teléfono con el objetivo de que sólo usted pueda desbloquearlo para realizar llamadas, acceder a sus datos, comprar aplicaciones, etc.

## Establecer un bloqueo de pantalla por primera vez

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.

### 3. Toque **Ninguno**, **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro**, **Patrón**, **PIN**, or **Contraseña**.

**Ninguno:** No se habilita un bloqueo de pantalla y la pantalla no se bloquea del uso.

**Deslizar:** Un movimiento de deslizar en cualquier dirección en la pantalla desbloquea la pantalla. Esta es la pantalla de bloqueo predeterminada.

**Reconocimiento de rostro:** Desbloquea la pantalla utilizando el reconocimiento de rostro. Tengo en cuenta que Reconocimiento de rostro es menos seguro que un patrón, PIN o contraseña porque usa figuras y dimensiones generalizadas para verificar tu rostro.

**Patrón:** Bloquea la pantalla con una patrón que se dibuja con su dedo. La primera vez que usted establece un patrón de desbloqueo, verá una guía con instrucciones en cómo crearla. Lea la guía y toque **Siguiente**. Dibuje su patrón (conecte por lo menos 4 puntos) y toque **Continuar**. Luego dibuje su patrón de nuevo y toque **Confirmar**.



**NOTA** Siga las instrucciones de la pantalla para crear un PIN de respaldo en caso que olvide su patrón.

**PIN:** Bloquea la pantalla con un número de secuencia. Introduzca un PIN (por lo menos 4 dígitos) y toque **Continuar**. Introduzca su PIN de nuevo y toque **OK** para confirmarlo.



**Contraseña:** Bloquea la pantalla con una secuencia alfanumérica. Introduzca una contraseña (por lo menos 4 caracteres) y toque **Continuar**. Luego introduzca su contraseña de nuevo y toque **OK** para confirmarla.

A partir de entonces, en cualquier momento que desee desbloquear la pantalla deberá realizar la acción de desbloqueo que estableció (deslizar, reconocimiento facial, patrón, PIN o contraseña) para poder acceder.

### **Deshabilitar el bloqueo de pantalla**

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
3. Confirme su información de bloqueo (de ser necesario).
4. Toque **Ninguno**.



## Cambiar el bloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
3. Confirme su información de desbloqueo actual (si necesario).
4. Toque la opción deseada.
5. Se le solicitará que introduzca su nuevo bloqueo de pantalla.
6. Introduzca su PIN de respaldo y toque **Continuar**. Confirme su PIN y toque **OK**.


- NOTAS**
- Tiene 5 intentos para introducir su patrón, PIN o contraseña de desbloqueo. Si utilizó los 5 intentos, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.
  - Si ha configurado una cuenta de Microsoft Exchange, quizás sólo podrá utilizar una contraseña para su bloqueo de pantalla.
  - Si no puede recordar la secuencia de desbloqueo, toque de **¿Ha olvidado el patrón?** en la esquina inferior derecha de la pantalla y luego podrá desbloquear el teléfono utilizando su cuenta de Google (si ha creado una en el teléfono) o con el PIN de la copia de seguridad que creó al configurar la secuencia de bloqueo de pantalla.
    - Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de Google, luego toque **Iniciar sesión**.
    - Introduzca el PIN de la copia de seguridad, toque **Listo** en la esquina inferior derecha del teclado y luego toque **Aceptar**.



## Bloqueo de seguridad

Si habilita un bloqueo de seguridad, puede establecer el tiempo de demora antes que la pantalla se bloquee automáticamente y le requiera ingresar la secuencia de desbloqueo.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Tiempo del bloqueo de seguridad**.

### El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente

Si se establece un bloqueo de seguridad, seleccione el la casilla de bloqueo instantáneo del botón de encendido para anular la configuración de bloqueo de seguridad por tiempo para bloquear la pantalla tan pronto como se oprima la **Tecla Encender/Bloquear** .

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Marque la opción **El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente**.

### Fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo

Puede configurar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo de modo que sea distinto al del fondo de pantalla de la pantalla principal.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Fondo de pantalla**.
  - ▶ Toque **Galería** para seleccionar una imagen de su Galería.
  - ▶ Toque **Galería de fondos de pantalla** para seleccionar una de las imágenes disponibles de fondo de pantalla.

### Ajustes adicionales de bloqueo de pantalla

Dependiendo del bloqueo de seguridad que haya establecido, encontrará que hay ajustes adicionales para el bloqueo de pantalla. Los siguientes son todos los ajustes para cada pantalla de bloqueo:

- ▶ **Deslizar:** Seleccionar bloqueo de pantalla, Efecto de pantalla, Animación del tiempo, Fondo de pantalla, Atajos, Info. del propietario, Tiempo del bloqueo de seguridad y El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente.
- ▶ **Reconocimiento de rostro:** Seleccionar bloqueo de pantalla, Mejorar la coincidencia de rostro, Comprobar señales de vida, Fondo de pantalla, Info. del propietario, Tiempo del bloqueo de seguridad, y El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente.

- ▶ **Patrón:** Seleccionar bloqueo de pantalla, Efecto predeterminado, Ocultar patrón, Fondo de pantalla, Info. del propietario, Tiempo del bloqueo de seguridad, El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente y Hacer visible el patrón.
- ▶ **PIN:** Seleccionar bloqueo de pantalla, PIN aleatoria, Fondo de pantalla, Info. del propietario, Tiempo del bloqueo de seguridad y El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente.
- ▶ **Contraseña:** Seleccionar bloqueo de pantalla, Fondo de pantalla, Info. del propietario, Tiempo del bloqueo de seguridad y El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente.

## Restablecimiento a valores de fábrica

Si olvida la secuencia de bloqueo o el PIN de respaldo, tendrá que realizar un restablecimiento a los valores de fábrica para acceder a su teléfono.

**AVISO** Si realiza un restablecimiento a valores de fábrica, todos los datos de usuario se borran, incluyendo las fotos, videos y música almacenada en la memoria interna. Por favor realice una copia de respaldo con su información antes de realizar el restablecimiento a valores de fábrica.




1. Apague el teléfono.
2. Mantenga oprimidas las siguientes teclas al mismo tiempo: **Tecla de Volumen Inferior**  + **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte de atrás del teléfono.
3. Suelte solamente la **Tecla Encender/ Bloquear**  cuando aparezca el logotipo de LG y luego presione y mantenga oprimida la **Tecla Encender/Bloquear**  inmediatamente de nuevo.
4. Suelte todas las teclas cuando aparezca la pantalla Factory hard reset (Restablecimiento completo de fábrica).
5. Oprima la **Tecla Encender/Bloquear**  para continuar o una de las **Teclas de volumen**  para cancelar.
6. Oprima la **Tecla Encender/Bloquear**  una vez más para confirmar o una de las **Teclas de volumen**  para cancelar.

## Modo invitado

Utilice el modo invitado cuando le presta su teléfono a otra persona. Esa persona sólo podrá utilizar las aplicaciones que usted ha seleccionado. Una vez configurado el modo, puede poner fácilmente su teléfono en modo invitado dibujando el patrón de invitado en la pantalla de bloqueo que usted estableció, que es diferente de la pantalla normal de desbloqueo.

**NOTA** Los invitados también pueden usar las aplicaciones vinculadas con las aplicaciones que usted seleccionó.

### Cómo configurar el modo Invitado

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Modo invitado**.
2. Toque **Configurar el patrón**, luego toque el patrón que desea usar para colocar a su teléfono en el modo invitado.
3. Toque **Configurar aplicaciones** para ver a qué aplicaciones se puede acceder en modo invitado. Toque el icono **Agregar**  en la esquina superior derecha de la pantalla para cambiar la lista de aplicaciones del modo invitado.
  - ▶ Seleccione las aplicaciones a las que se podrá acceder.
  - ▶ Anule la selección de las aplicaciones a las que no desea que se acceda.
  - ▶ Toque **OK** cuando todas las casillas estén establecidas como usted desea.
4. Toque **Usar Modo invitado**.
  - ▶ Si la su pantalla de bloqueo no está fijada a Patrón, toque **OK**, luego toque **Patrón** y introduzca su patrón normal.

**NOTA** Si su secuencia de desbloqueo está establecida en PIN o contraseña, deberá ingresarlo para poder establecer el patrón de desbloqueo.

### Cómo usar el modo invitado

Después que ha establecido y habilitado el modo invitado, bloquee la pantalla para poder entrar con el patrón del modo invitado. En el modo

invitado, la pantalla principal muestra sólo las aplicaciones que usted ha seleccionado para ese modo. Para salir del modo invitado, introduzca su patrón normal de desbloqueo en la pantalla de bloqueo.

**NOTA** La selección de **Usar Modo invitado** se anula automáticamente si se cambia la secuencia de desbloqueo de patrón. De lo contrario, deshabilítela manualmente si ya no desea permitir el acceso como invitado.

## Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal al agregar iconos de aplicaciones, accesos directos, widgets y otros elementos a cualquier panel de la pantalla principal. Además, puede cambiar el fondo de pantalla.

### Para agregar un elemento a la pantalla principal

1. Vaya al panel de la pantalla principal donde desea agregar el elemento.
2. Toque y mantenga presionada una área vacía en la pantalla principal para dividir la pantalla y mostrar los paneles de la pantalla principal arriba y la pantalla de aplicaciones abajo.

**NOTA** Si el panel que ha seleccionado está completo, haga espacio borrando o moviendo elementos, o cambie a otro panel en donde haya espacio para nuevos elementos.

3. En la parte inferior de la pantalla aparecen tres pestañas de categorías: **Aplicaciones**, **Widgets** y **Fondos de pantalla**. Toque la que corresponda al elemento que desea agregar.



Deslice el derecho de pantalla o dejelo para ver pantalla diferente.

#### Lista de elementos

Toque y mantenga presionado un icono, luego arrástrelo hasta el panel donde desea ubicarlo.

#### Pestañas de categorías

Toque una de las categoría de elementos que desea agregar a un panel de la pantalla principal.



4. Deslice hacia la derecha o la izquierda para desplazarse a través de las opciones disponibles en la pestaña de categorías que seleccionó. Mantenga oprimido el elemento que desea y luego arrástrelo sobre el panel de la pantalla principal, o simplemente tóquelo para colocarlo automáticamente en el panel.

### Para mover un elemento en la pantalla principal


1. Toque y mantenga presionado el elemento.
2. Arrástrelo a una nueva ubicación en la pantalla. Deténgase en el borde izquierdo o derecho de la pantalla para arrastrar el elemento hasta el siguiente panel de la pantalla principal que esté disponible.
3. Cuando el elemento esté en la ubicación deseada, levante el dedo.

**NOTA** Si el gesto **Reubicar elemento** está activado en el menú Gestos, simplemente incline el teléfono en la dirección que desea mover el elemento para resbalarlo al siguiente panel. Levante su dedo cuando llegue al panel deseado.

### Para eliminar un elemento de la pantalla principal

1. Toque y mantenga presionado el elemento.
2. Arrastre el elemento al icono **Remove** .
3. Cuando el icono **Remove** cambia a , levante su dedo.

### Cambiar la pantalla principal

En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes de la pantalla principal** para acceder a las siguientes opciones para personalizar la pantalla principal.

- ▶ **Tema:** Establece el entorno general de la pantalla principal. Elija entre Basic y Marshmallow.
- ▶ **Fondo de pantalla:** Permite establecer el fondo de pantalla. Elija entre Fondos animados, Fotos múltiples, Galería o Galería de fondos de pantalla.
- ▶ **Efectos de la pantalla:** Establezca cómo los elementos de los paneles de la pantalla principal se deslizan de una a la siguiente. Elija entre Básico, Brisa, Acordeón, Panorama, Carrusel, Capa y Dominó.







- ▶ **Desplazamiento de pantallas en modo circular:** Marque la casilla para mostrar la primera pantalla después de la última durante el desplazamiento.
- ▶ **Deslizar por la lista de aplicaciones:** Marque esta opción de manera que los paneles de la pantalla de aplicaciones roten de manera continua (no se detienen en el panel del extremo izquierdo ni derecho).
- ▶ **Solo vista vertical:** Marque esta configuración para que la pantalla principal se muestre siempre en la vista vertical aunque gire el teléfono a la vista horizontal.
- ▶ **Ayuda:** Toque para ver información de ayuda acerca de la pantalla principal.

## Conectarse a redes móviles

Al adquirir el teléfono e inscribirse en el servicio, el teléfono está configurado para usar las redes móviles de su proveedor para llamadas de voz y transmisión de datos.

Es posible que las redes móviles disponibles varíen según la localidad. Al principio, el teléfono está configurado para usar la red de celulares más rápida disponible para datos. También puede configurar el teléfono para acceder totalmente a conjuntos de redes diferentes; o bien, para tener comportamientos específicos cuando esté en roaming.

Los siguientes iconos de la barra de estado indican a qué tipo de red de datos está conectado y la intensidad de señal de la red.

	Conectado a la red 4G (LTE).
	Conectado a la red EVDO (EVDO revA)
	Potencia de la señal - cuantas más barras haya encendidas, mayor intensidad tendrá la señal inalámbrica
	Conectado a una red de otro proveedor de servicio inalámbrico (roaming)

Si está conectado a redes más lentas, es posible que desee posponer el uso del teléfono para tareas de datos intensivas hasta que se conecte a una red más rápida o encuentre una red Wi-Fi a la cual conectarse.

### Para deshabilitar datos en roaming

Puede evitar que el teléfono transmita datos por redes móviles de otros proveedores cuando abandona un área cubierta por las redes de su proveedor. Esto resulta útil para controlar los cargos si el plan del celular no incluye datos en roaming.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Conexiones y Redes** > **Redes móviles** > **Acceso a datos globales en roaming**.
2. Toque **Datos globales en roaming** para anular la selección del cuadro. Puede seguir transmitiendo datos con una conexión Wi-Fi aunque la opción Datos globales en roaming esté deshabilitada.

## Conectarse a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que proporciona acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router de Wi-Fi y sus alrededores.

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una “zona con cobertura inalámbrica”.

Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería. Los siguientes iconos de la Barra de estado indican el estado de Wi-Fi.



Cuando se conecta a una red Wi-Fi, el teléfono obtiene una dirección de red y otro tipo de información que necesita de la red mediante el protocolo DHCP. Para configurar el teléfono con una dirección IP estática y otras opciones de configuración avanzadas, en la configuración de Wi-Fi toque y mantenga presionada una red conectada. Toque **Modificar red** en el menú contextual que aparece, luego toque **Mostrar opciones avanzadas**.

### Para activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi**.

Si el botón de Wi-Fi está a la izquierda y el icono es de color gris, arrastre el botón a la derecha para encender Wi-Fi. Su teléfono buscará las redes de Wi-Fi disponibles.

2. Toque una red para conectarse a ella.

- Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red; toque **Conectar**.
- Si la red es segura, se le pedirá que introduzca una contraseña (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- Cuando está conectado a una red, puede tocar el nombre de la red en la pantalla de Configuraciones de Wi-Fi para obtener detalles sobre la velocidad, seguridad, dirección y otras opciones de configuración relacionadas.

### Para agregar una red Wi-Fi

Puede agregar una red Wi-Fi, junto con cualquier credencial de seguridad, para que el teléfono la recuerde y se conecte en forma automática cuando se encuentre dentro de la cobertura. También puede agregar una red Wi-Fi en forma manual si no se muestra el nombre (SSID) o si desea agregar una red Wi-Fi cuando se encuentre fuera de la cobertura.

1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada y toque Wi-Fi en el menú de Ajustes.
2. En la pantalla de Configuraciones de Wi-Fi, toque **AGREGAR RED**.
3. Introduzca el **SSID de red** (nombre).  
Si la red está asegurada, toque **Seguridad** y luego toque el tipo de seguridad utilizado en la red.
4. Introduzca las contraseñas y credenciales seguras necesarias.
5. Toque **Conectar** para guardar la configuración.

El teléfono se conectará a la red inalámbrica. Cualquier credencial que introduzca se guardará y usted se conectará de forma automática la próxima vez que se encuentre dentro de la cobertura de esta red.

### Para borrar los datos de una red Wi-Fi

Puede configurar el teléfono para que no recuerde los detalles de una red Wi-Fi que haya agregado. Por ejemplo, si no quiere que el teléfono se conecte a esta red automáticamente o si se trata de una red que ya no usa.


1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada y toque **Wi-Fi** en el menú de Ajustes.

2. En la pantalla de Configuraciones de Wi-Fi, toque y mantenga presionado el nombre de la red.
3. Toque **Olvidar red** en el menú contextual que aparece.

## Conexión USB

La conexión USB es una función que le permite conectar su teléfono a una computadora usando un cable USB.



### Para seleccionar el modo USB para una conexión

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Conexión de PC** > **Seleccione el método de conexión USB**.
2. Toque **Sincronización multimedia (MTP)**, **Conexión a Internet o Cámara (PTP)** para conectar a la computadora.
  - ▶ Toque **Cargar teléfono** para utilizar solamente la función de carga y no la función de USB.

**NOTA** Para Windows® XP, el controlador MTP no se instala por manera predeterminada. Si Windows Media Player(WMP) versión 10.x o después está instalado en la computadora, el controlador MTP puede instalarse. Para Windows® 7 excepto la edición N, el controlador se instala.

### Solicitar el modo de conexión

Usted puede elegir que se le solicite confirmar la conexión de USB al conectar una computadora.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Conexión de PC**.
2. Seleccione la opción **Pregunte al conectar** para mostrar la ventana de selección de USB cada vez que conecta el teléfono a la PC.

### Utilizar la Barra de estado para cambiar las configuraciones

La Barra de estado muestra el modo de conexión USB actual para que pueda abrir fácilmente la Barra de estado y cambiar la configuración según sea necesario.

Cuando se conecta via USB, el modo de conexión USB actual aparece en el Panel de notificaciones. Toque la configuración de conexión para ver un cuadro emergente donde puede cambiar el modo de conexión USB.

**NOTA** Si la casilla de verificación **Pregunte al conectar** está seleccionada, el cuadro emergente sólo aparece durante la conexión USB pero no aparecerá en el área de notificaciones.

## SmartShare


Puede usar la función SmartShare para ver cómodamente las fotos (la aplicación Galería), escuchar música (la aplicación Música), reproducir videos (la aplicación Videos) y más.

### Disfrutar de SmartShare

Puede transmitir contenido multimedia de su teléfono a otro dispositivo y enviar archivos.

- ▶ **Reproducir:** Puede transmitir su contenido a través del TV, altavoz Bluetooth, etc.
- ▶ **Beam:** Puede enviar su contenido a dispositivos Bluetooth o SmartShare Beam compatibles con LG.

**NOTA** SmartShare requiere el uso de redes Wi-Fi y Bluetooth, por lo que se encenderán automáticamente.

1. Acceda a la aplicación que tiene el contenido que desea usar con SmartShare, luego que el icono de **SmartShare** .
2. Toque **Reproducir** o **Beam**.
3. Seleccione el dispositivo DLNA conectado que desea usar. Toque **Volver a buscar** para encontrar el dispositivo o toque **Agregar dispositivo**, de ser necesario.

### Para disfrutar el contenido de dispositivos cercanos a su teléfono

Puede reproducir el contenido guardado con dispositivos que se encuentren cerca de su teléfono. Los dispositivos cercanos deben ser compatibles con la función DLNA.


## Para configurar los dispositivos cercanos

1. Asegúrese de que el teléfono y los dispositivos cercanos estén conectados a la misma red Wi-Fi.
2. Seleccione el dispositivo DLNA con el que desea compartir información.

## Para usar la función DLNA

Puede usar DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

## Para activar DLNA y compartir contenidos



1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Compartir y Conectar** > **Tecla Menú**  > **Usar el recurso DLNA**.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.
  - ▶ Toque **Compartir contenidos** para compartir contenidos con dispositivos cercanos.
  - ▶ Toque **Mis contenidos compartidos** para seleccionar el tipo de contenido que desea compartir. Elija entre **Fotos**, **Videos** y **Canción**.
  - ▶ Seleccione **Recibir archivos** si desea permitir que otros dispositivos carguen archivos multimedia en su teléfono.
  - ▶ Toque **Solicitud para compartir** si desea seleccionar cómo aceptar las solicitudes para compartir de otros dispositivos. Elija entre **Siempre aceptar**, **Preguntar siempre** y **Negar siempre**.

## Para controlar los dispositivos reproductores






Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una PC).

**NOTA** Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Compartir y Conectar** > **Tecla Menú**  > **Usar el recurso DLNA**.

2. Toque el icono **Reproductor**  y seleccione el dispositivo desde la lista de reproductores.
3. Toque el icono **Biblioteca**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
4. Examine la biblioteca de contenido para buscar el contenido que desee.

### **Para descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto**

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Compartir y Conectar** > **Tecla Menú**  > **Usar el recurso DLNA**.
2. Toque el icono **Biblioteca**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
3. Examine la biblioteca de contenido para buscar el contenido que desee.
4. Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Descargar** o toque la **Tecla Menú**  > **Descargar**.

**NOTA** Algunos tipos de contenidos no son compatibles.








## Realizar y finalizar llamadas




Puede realizar llamadas utilizando la aplicación **Teléfono**. Puede marcar números de teléfono con la ficha **Teléfono**. Puede marcar números con la memoria del teléfono utilizando la ficha **Reciente**, la ficha **Contactos**, la ficha **Favoritos** o la ficha **Grupos**.

### Para abrir la aplicación Teléfono






- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Teléfono**  (en la barra de Teclas Rápidas).

### Pestañas de de la aplicación Teléfono

Puede cambiar las pestañas de la aplicación del teléfono (**Marcar** , **Recientes** , **Contactos** , **Favoritos**  y **Grupos** ) en la parte superior de la pantalla según sus necesidades. Puede reorganizar y borrar los favoritos o los grupos.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Teléfono**  (en la barra de Teclas Rápidas).
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Editar pestañas**.
  - ▶ Arrastre un controlador de la pestaña  para moverla al lugar que desee en la lista.
  - ▶ Toque la casilla de Favoritos o Grupos para eliminar la marca y borrarla de la lista de las pestañas de la aplicación Teléfono. Seleccione para mostrarla en la lista de las pestañas nuevamente.
3. Cuando termine con los cambios, toque **Guardar**.

### Cómo moverse entre las pestañas de la aplicación del teléfono

Toque cualquiera de las pestañas de la aplicación Teléfono (**Marcar** , **Recientes** , **Contactos** , **Favoritos**  y **Grupos** ) en la parte superior de la pantalla para ver esa pestaña. También puede deslizar hacia la izquierda o derecha en la pantalla para pasar a otras pestañas. El triángulo azul en la barra de pestañas indica la pestaña actual.

## Para realizar una llamada al marcar un número de teléfono

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Teléfono**  para abrir la aplicación Teléfono.


**Pestaña Marcar**  
Muestra el teclado.



**Tecla Llamar**  
Toque aquí para marcar el número que ingresó manualmente.

**Tecla de marcación por voz**  
Toque aquí para marcar el número mediante el comando de voz.




**Tecla Borrar**  
Toque aquí para borrar los números incorrectos (aparece después de que empiece a ingresar los números).

Toque y mantenga presionada la tecla  para introducir el símbolo más (+) para marcar un número internacional.


**Tecla de mensajes**  
Toque aquí para enviar un mensaje al número que ingresó.

**Tecla Buzón de voz**  
Toque aquí para acceder a su buzón de voz.




2. Toque las teclas del teclado de marcación para introducir manualmente un número de teléfono.

- Si introduce un número incorrecto, toque la **Tecla Borrar**  para borrar los dígitos uno por uno.
- Para borrar el número completo, toque y mantenga presionada la **Tecla Borrar** .
- Para marcar un número internacional, toque y mantenga presionado  para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el prefijo internacional para el país; seguido por el número de teléfono completo.


3. Toque la **Tecla Llamar**  para marcar el número introducido.

- Presione las **Teclas de Volumen** en la parte posterior del teléfono para ajustar el volumen de la llamada.
- Use los botones en pantalla para introducir números adicionales, poner la llamada en espera y contestar otra llamada entrante, agregar otra llamada, usar el altavoz, finalizar la llamada y otras opciones.
- Puede utilizar otras funciones del teléfono mientras la llamada está en curso. Si abre otra aplicación, aparece el icono Llamar  en la Barra







de estado durante el transcurso de la llamada.


**NOTA** Si abrió otras aplicaciones durante una llamada, deberá regresar a la pantalla de llamada para finalizar la llamada. Para regresar a la pantalla de llamadas, puede tocar la **Tecla Inicio**  (en la barra de teclas frontales), luego toque la **Tecla Teléfono**  (en la barra de Teclas Rápidas) o bien, arrastre el Panel de notificaciones hacia abajo y toque el icono de llamadas . También puede tocar el nombre o número de un contacto en la esquina superior derecha de la pantalla principal.

## Para terminar una llamada

- ▶ Simplemente toque el botón **Finalizar**  en la pantalla de llamadas para finalizar una llamada.


Si accedió a otras funciones del teléfono durante la llamada, hay varias formas de regresar a la pantalla de llamadas al finalizar una llamada.

- ▶ Toque la **Tecla Inicio**  (en la barra de teclas frontales), toque la **Tecla Teléfono**  (en la barra de Teclas Rápidas), luego toque el botón **Finalizar**  en la pantalla de llamadas.
- ▶ Toque la **Tecla Inicio**  (en la barra de teclas frontales), toque el nombre o el número del contacto en la esquina superior derecha de la pantalla principal, luego toque el botón **Finalizar**  en la pantalla de llamadas.
- ▶ Arrastre el Panel de notificaciones hacia abajo, y luego toque el botón **Terminar**  en la pantalla de la llamada.

**NOTA** También puede oprimir la **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte posterior del teléfono para finalizar la llamada, si activó esta función en el menú de ajustes de llamadas.

## Marcación rápida

Si establece la marcación rápida en la aplicación de Contactos, puede marcar un número simplemente al tocar y mantener oprimido el número de marcación rápida en el teclado de marcado.

- ▶ Toque el botón **Teléfono**  (en la barra de Teclas Rápidas), luego mantenga oprimido el número de marcación rápida.

## Marcación directa

Si colocó un widgets de marcación directa en su pantalla principal, simplemente toque el widgets para llamar a ese número.



## Para fijar el widget de llamada directa a su pantalla principal

1. Toque y mantenga presionada una área vacía en la pantalla principal.
2. Toque la ficha **Widgets > Atajo para llamada**.
3. Toque el contacto deseado.

## Responder o rechazar llamadas


Cuando recibe una llamada, la pantalla Llamada recibida se abre y muestra la identificación de la persona que llama y cualquier tipo de información sobre ella que haya guardado en la lista de contactos. Todas las llamadas entrantes se graban en la ficha Recientes.

### Para responder una llamada

- ▶ Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque la Tecla Responder .
- ▶ Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono Responder  en cualquier dirección para responder la llamada.
- ▶ Si usted estaba ya en una llamada, la primera llamada se pone en espera mientras que usted contesta la nueva llamada.


**NOTA** Para silenciar el timbre de la llamada entrante, oprima las teclas de volumen en la parte posterior del teléfono.

Pantalla Desbloqueada

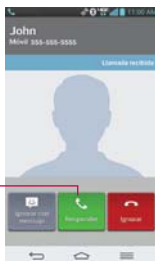

Toque la Tecla Responder para responder la llamada.

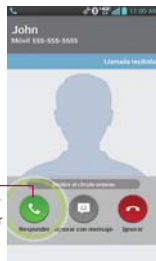

Pantalla Bloqueada





Deslice el icono Responder en cualquier dirección para responder la llamada.

## Para utilizar la función Contestar la llamada recibida


La función Contestar la llamada recibida le permite aceptar una llamada al acercar el teléfono al oído.

- ▶ Para activar esta función, en la pantalla principal toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Gestos** > toque la casilla de verificación **Contestar la llamada recibida**.
- ▶ Cuando reciba una llamada entrante, acerque el teléfono al oído para aceptar la llamada.

## Para rechazar una llamada y enviarla al buzón de voz

- ▶ Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque la **Tecla Ignorar** .
- ▶ Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Ignorar**  en cualquier dirección para rechazar la llamada.
- ▶ El llamador se envía directamente a su buzón de correo de voz para dejar un mensaje.


Pantalla Desbloqueada

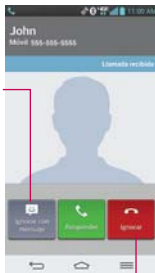

Toque la **Tecla Ignorar con mensaje** para enviar un mensaje rápido a la persona quien llama y enviarlos a su correo de voz.

Toque la **Tecla Ignorar** para rechazar la llamada.

Pantalla Bloqueada

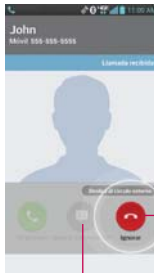



Deslice el icono **Ignorar** en cualquier dirección para rechazar la llamada.

Deslice el icono **Ignorar con mensaje** para enviar un mensaje rápido a la persona quien llama y enviarlos a su correo de voz.

**NOTA** Para silenciar el timbre, oprima las **Teclas de Volumen** en la parte posterior del teléfono.

## Para ignorar una llamada y enviar un mensaje



- ▶ Si la pantalla está desbloqueada, toque la **Tecla Ignorar con mensaje** .
- ▶ Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Ignorar con mensaje**  en cualquier dirección.
- ▶ Toque el mensaje de texto que desea enviar en vez de responder la llamada.

**NOTA** Esta función sólo se puede usar para enviar mensajes a teléfono móviles. No se aplica a llamadas entrantes de teléfonos de línea fija.

## Usar el reciente de llamadas

La pestaña Reciente muestra todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas. Ofrece una forma conveniente de volver a marcar un número, devolver una llamada o agregar un número a los contactos.

### Para abrir el reciente de llamadas

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Teléfono**  (en la barra de Teclas Rápidas) y luego la ficha **Reciente**  en la parte superior de la pantalla.

La pestaña Reciente indica sus llamadas cronológicamente por número de teléfono. El número entre paréntesis indica la cantidad de llamadas registradas para ese número de teléfono.

La ficha Reciente muestra el historial de todas sus llamadas.



## Cómo ver las entradas de las llamadas

Abra la pestaña Reciente, luego toque una entrada para ver todas las entradas de ese número de teléfono. Las llamadas aparecen cronológicamente y cada una incluye el tipo de llamada (recibida ←, realizada →, y perdida ↻), la fecha y la hora de la llamada.

## Cómo filtrar la lista de llamadas

Para ver una lista específica de llamadas, en la pestaña Reciente, toque la **Tecla Menú** ☰ (en la barra de teclas frontales) y luego toque **Filtrar**. Seleccione el tipo de llamada que desea ver.

Toque la **Tecla Atrás** ⬅ (en la barra de teclas frontales) para regresar a la pantalla de la pantalla Reciente.

## Para marcar un número en el reciente de llamadas

- ▶ En la pestaña Reciente, toque la **Tecla Llamar** ☎ a la derecha de la entrada.
- ▶ En la pestaña Reciente, toque la imagen a la izquierda de la entrada para ver todos los números de los contactos guardados en la memoria del teléfono. Toque un número de teléfono para marcarlo.

### SUGERENCIA


Puede editar un número de teléfono en la pestaña Reciente antes de hacer la llamada (por ejemplo, para insertar el código de área cuando está de viaje). Mantenga oprimida la entrada y luego toque **Editar núm. antes de llamar** en el menú contextual. Edite el número según sea necesario, luego toque la **Tecla Llamar** ☎.

## Para agregar el número de una entrada a los contactos

1. Toque y mantenga oprimida la entrada en la pestaña Reciente.
2. Toque **Agregar a Contactos** en el menú contextual.
3. Toque **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto** y guárdelo, de ser necesario.

## Cómo borrar las llamadas recientes

Puede borrar la lista completa de llamadas recientes de una sola vez o borrar entradas de forma selectiva.

1. Abra la pestaña **Reciente**.
2. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales).
  - ▶ Toque **Borrar** para seleccionar las entradas que desea eliminar de la lista. Marque las entradas que quiere borrar, toque **Borrar** y luego **Sí**.
  - ▶ Toque **Borrar todo** para eliminar todas las entradas de la lista. Toque **Sí** para confirmar que desea borrar la lista completa.


**NOTA** También puede seleccionar un número específico para borrarlo. Mantenga oprimida una entrada en la lista de Reciente para que aparezca un menú contextual. Toque **Borrar todos los registros de este número**, luego toque **Sí** para confirmar.

## Llamar a los contactos



En lugar de marcar los números de teléfono en forma manual con el teclado de marcación, puede usar la lista de contactos para marcar rápido y fácilmente. También puede llamar rápidamente a un contacto usando los iconos de Contacto rápido o Marcación directa que ubicó en la pantalla principal.

Si tiene contactos en la Web, se sincronizarán con el teléfono cuando se conecte a la cuenta de Google™ por primera vez.

### Para llamar a un contacto

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Contactos**  (ubicada en la barra de Teclas Rápidas).
2. Toque el contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.

### Para llamar a un contacto favorito


1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Contactos**  (ubicada en la barra de Teclas Rápidas) y luego toque **Favoritos**  en la parte superior de la pantalla.
2. Toque al contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.




## Lista instantánea

La lista instantánea se muestra en la pestaña **Marcar** para ayudarle a usar la información almacenada en el teléfono sin necesidad de buscarla primero. Una vez que ingresó tres o más números, la lista instantánea muestra las entradas de su Lista de contactos o de las llamadas recientes que coincidan con la secuencia que ingresó.

## Coincidencias de secuencia

Su teléfono busca la secuencia ingresada en cualquier parte del número: principio, fin o en el medio. La secuencia de coincidencia de los números se muestra en color azul. El nombre y el tipo de número (es decir, móvil, trabajo, etc.) asociado con el número que introdujo se muestra sobre el teclado de marcación. Cuando hay varias coincidencias, la Lista instantánea muestra la cantidad de coincidencias en la memoria del teléfono. Toque el icono de Lista instantánea  a la derecha de la pantalla para ver la lista completa de coincidencias. Toque el botón Cancelar para cerrar la lista.

## Cómo seleccionar una entrada de la Lista instantánea

Toque una entrada en la Lista instantánea para insertarla en el teclado de marcado y toque la **Tecla Llamar**  para marcar.

## Opciones durante una llamada

### Botón del altavoz

Toque aquí para encender o apagar el altavoz. La barra se ilumina cuando está encendido.



### Botón de Bluetooth

Toque aquí para alternar entre un dispositivo Bluetooth y el teléfono. La barra se ilumina en color para indicar que la llamada está utilizando un dispositivo Bluetooth. El botón está desactivado en color gris cuando no hay dispositivos Bluetooth disponibles.


### Botón de silencio

Toque aquí para silenciar el micrófono durante una llamada. La barra se ilumina cuando el micrófono está silenciado.

### Para silenciar el micrófono

- ▶ Toque la **Tecla Silencio**  en la pantalla de llamadas.

La luz del botón Silencio se enciende para indicar que el micrófono está silenciado.


Al ver la pantalla de llamada en curso, puede anular el modo de silencio del micrófono al volver a tocar la **Tecla Silencio** .

El silencio del micrófono se anula automáticamente al finalizar la llamada.

### Para activar o desactivar el altavoz

- ▶ Toque la **Tecla Altavoz**  en la pantalla de llamadas.

La luz del botón Altavoz se enciende para indicar que esta función está activada.

Al ver la pantalla de llamada en curso, puede desactivar el altavoz al volver a tocar la **Tecla Altavoz** . El altavoz se desactiva automáticamente al finalizar la llamada.


#### **¡ADVERTENCIA!**

Para proteger su audición, no acerque el teléfono al oído cuando el altavoz esté activado.

### Para alternar entre un auricular Bluetooth y el teléfono

Si tiene un auricular Bluetooth vinculado y conectado al teléfono, puede realizar las llamadas con el auricular para mantener conversaciones con las manos libres. Durante una llamada, puede usar el auricular Bluetooth o simplemente el teléfono.

Si usa el auricular Bluetooth durante una llamada, el icono de notificación de llamada en curso en la Barra de estado se vuelve azul.

- ▶ Toque la **Tecla Bluetooth**  en la pantalla de llamadas para pasar la llamada del auricular al teléfono, o viceversa.

## Administrar varias llamadas

Si acepta una nueva llamada cuando está en otra llamada, puede alternar entre las dos o unir las en una sola llamada en conferencia.

### Para alternar entre llamadas en curso



- ▶ Toque la **Tecla Alternar Llamadas** .


La llamada en curso queda en espera y se lo conectará con la otra llamada.



### Para establecer una llamada en conferencia

Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para averiguar si admite llamadas en conferencia y cuántos participantes puede incluir.

1. Llame al primer participante.
2. Cuando esté conectado, toque el botón **Agreg. llam.**  en la pantalla de llamadas.
3. Introduzca un número en el teclado y toque la **Tecla Llamar** .

4. Después que esté conectado, toque **Unir llamadas** . El participante se agrega a la llamada en conferencia.

**Botón para combinar llamadas**

Toque aquí para unir las llamadas individuales en una llamada en conferencia.

**Botón del altavoz**

Toque aquí para encender o apagar el altavoz. La barra se ilumina en color azul para indicar que el altavoz está encendido.



**Botón del Teclado**

Toque aquí para marcar otro número que participará en la llamada en conferencia.


**Botón de Bluetooth**

Toque aquí para alternar entre un dispositivo Bluetooth y el teléfono. La barra se ilumina en color azul para indicar que la llamada está utilizando un dispositivo Bluetooth. El botón está desactivado en color gris cuando no hay dispositivos Bluetooth disponibles.






**Botón de silencio**

Toque aquí para silenciar el micrófono durante una llamada. La barra se ilumina en color azul para indicar que el micrófono está silenciado.



## Escuchar el correo de voz

Si tiene un nuevo mensaje de correo de voz, recibirá una notificación de Correo de voz  en la Barra de estado. Si no estableció el número de correo de voz o si necesita cambiarlo, puede hacerlo en el menú Llamada.

### Para escuchar el correo de voz


- ▶ Abra el Panel de notificaciones y toque **Correo de voz nuevo**.  

- ▶ Toque el icono **Correo de voz**  en la pantalla principal.  

- ▶ En la pantalla principal, toque **Teléfono**  y luego toque la **Tecla Correo de voz** . Por lo general, el sistema de correo de voz de su proveedor lo guiará a través del proceso para escuchar y administrar el correo de voz. La primera vez que llame al correo de voz, también lo guiará a través del proceso para grabar un saludo, configurar una contraseña, etc.

## Para configurar el Buzón de voz

1. En la pantalla principal, toque **Teléfono**  (la aplicación **Teléfono** también puede accederse de la pantalla de aplicaciones).
2. Toque la **Tecla Correo de voz**  para marcar su correo de voz.
3. Siga el tutorial de configuración.
4. Seleccione una contraseña.
5. Grabe un mensaje de voz de bienvenida para su correo de voz.

## Modo avión

Es posible que en algunos lugares deba apagar las conexiones inalámbricas del teléfono y colocar el teléfono en modo avión.

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte de posterior del teléfono.
2. Toque **Encender Modo avión** en el cuadro de diálogo que aparece.





**NOTA** La sección Redes inalámbricas de Ajustes también tiene una casilla de verificación para activar y desactivar el Modo avión. El modo avión también puede activarse y desactivarse en los ajustes rápidos del Panel de notificaciones.

## Chrome

La función Chrome le permite acceder a Internet desde su teléfono. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para información específica acerca del acceso de internet a través de su teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- NOTAS**
- Puede incurrir en cargos adicionales por acceder a la Web y descargar contenido multimedia. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.
  - Chrome puede diferir de esta guía del usuario debido a que se actualiza a través de Play Store.

### Navegar por páginas web

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Chrome**  o toque el icono **Chrome** desde la pantalla principal.
2. Toque el campo de entrada de la URL para acceder a una página web específica. Introduzca la dirección web (URL) de la página web, luego toque  en el teclado en pantalla.
3. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) para acceder a las opciones de Chrome.

**Campo de ingreso de URL (barra de direcciones)**  
Toque aquí para ingresar una dirección web para la página web a la que desea acceder.



**Icono Pestañas abiertas**  
Permite ver las ventanas abiertas.

### Buscar en la Web

Cuando comience a introducir texto en el campo de la URL para buscar en la web, o cuando introduzca una dirección web, aparecerán sugerencias debajo de la barra de direcciones. Cada sugerencia muestra uno de los siguientes iconos:

- ▶ El icono Buscar 🔍 aparece junto a las búsquedas.
- ▶ El icono Favoritos ★ aparece junto a sitios marcados.
- ▶ El icono Historial ⌚ aparece junto a los sitios de tu historial de navegación.
- ▶ El icono Mundo 🌐 aparece junto a sitios relacionados.

Puede establecer el motor de búsqueda predeterminado para la barra de direcciones tocando la **Tecla Menú** ≡ (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Motor de búsqueda**.

### Buscar dentro de una página web

1. Toque la **Tecla Menú** ≡ (en la barra de teclas frontales), luego toque **Buscar en la página**.
2. Introduzca el texto que está buscando en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Las coincidencias se resaltan en la página (las coincidencias exactas en color naranja y las coincidencias parciales en amarillo).
  - ▶ La barra de resultados muestra la cantidad total de coincidencias. Toque las flechas hacia arriba ▲ y hacia abajo ▼ a la derecha de la barra de resultados para ir a cada coincidencia.
  - ▶ Las coincidencias encontradas también se indican en la columna de desplazamiento a la derecha de la pantalla. Toque cualquiera de las coincidencias resaltadas para ir directamente a ella.

### Iniciar sesión en Chrome


Al iniciar sesión en Chrome con su cuenta de Google, podrá utilizar varios servicios que le ahorrarán tiempo:

- ▶ **Sincronizar** le permite acceder a los favoritos de Chrome, navegar el historial y abrir pestañas desde otros dispositivos en los que también haya iniciado sesión.
- ▶ **Chrome p/ celulares** le permite enviar páginas web desde su computadora a su teléfono con un solo clic.

- ▶ **Acceso automático** permite iniciar sesión en los servicios de Google con solo tocar un botón. Sin necesidad de escribir su nombre de usuario y contraseña.

Para iniciar sesión, abra **Chrome** y toque la **Tecla Menú**  > **Configuración** > **ACCEDER A CHROME** (en la parte inferior de la pantalla).

## Navegar con pestañas




El teléfono muestra las páginas web en formato de pestañas para que pueda navegar por varias páginas a la vez. Cree pestañas múltiples para los sitios que desee, luego toque el icono **Pestañas abiertas**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para acceder a ellos fácil y rápidamente.

### Abrir una pestaña nueva

En la aplicación de Chrome, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) y luego toque **Pestaña**.

### La página Nueva pestaña

Las siguientes opciones están disponibles al crear una nueva pestaña. Estas opciones, ubicadas en la parte inferior de la pantalla, sirven para abrir la página que desea rápidamente.

- ▶ **Más visitados**  Las vistas previas de las páginas web que visita más se muestran aquí. Sólo toque una vista previa para visitar el sitio usando la pestaña nueva que creó. Mantenga oprimida una instantánea para abrir un menú contextual para acceder a **Abrir en una pestaña nueva**, **Abrir una pestaña de incógnito** o **Eliminar**.
- ▶ **Favoritos**  Los iconos de los sitios que ha marcado se muestran aquí. Toque un icono de marcador para visitar el sitio usando la pestaña nueva que creó. Mantenga oprimido un marcador para abrir un menú contextual para acceder a **Abrir en una pestaña nueva**, **Abrir una pestaña de incógnito**, **Editar marcador**, **Borrar marcador** o **Agregar a la pantalla principal**.
- ▶ **Otros dispositivos**  Las pestañas de Chrome que se abren en otros dispositivos se muestran aquí. Toque un icono de página para




abrir la misma pestaña en el teléfono. Debe iniciar sesión en Chrome para sincronizar las pestañas abiertas en otros dispositivos.


**NOTA** Al editar elementos en las opciones de Más visitados y Marcadores, puede tardar hasta 15 segundos para que las pestañas abiertas se actualicen en otros dispositivos.

## Trabajar con pestañas

### Abrir una pestaña de incógnito (navegar en privado)


En la aplicación de Chrome, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) y luego toque **Nueva pest. de incógnito**. Al navegar en el modo de incógnito, su historial, cookies y caché de navegación borrarán automáticamente una vez que ha cerrado todas las pestañas de incógnito. Aún puede acceder a sus favoritos habituales y a las predicciones de omnibox. Los cambios que haya realizado a los favoritos se guardarán.

### Activar y desactivar el modo de incógnito

1. En la aplicación **Chrome**, toque el icono **Pestañas abiertas**  en la esquina superior derecha.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda para traer al frente las pestañas de incógnito.

Deslice el dedo hacia la derecha para regresar a las otras pestañas.




### Saltar a otra pestaña

1. En la aplicación **Chrome**, toque el icono **Pestañas abiertas**  en la esquina superior derecha.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo (las pestañas se encuentran de manera vertical) y luego toque la pestaña a la que desea cambiar.

También puede deslizar el dedo para cambiar de pestaña. Mientras mira una pestaña abierta:

- ▶ Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla hacia la izquierda para pasar a la siguiente pestaña de la lista.
- ▶ Deslice el dedo desde el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para pasar a la pestaña anterior de la lista.

## Cerrar las pestañas



- ▶ **Cerrar una pestaña:** Toque el icono **Pestañas abiertas**  y luego toque X en la esquina superior derecha de la pestaña que desea cerrar. O deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha de la pantalla para cerrar.
- ▶ **Cerrar todas las pestañas:** Toque el icono **Pestañas abiertas** , luego toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) y luego toque **Cerrar todas las pestañas**.

## Descargar archivos

1. Toque y mantenga presionado un enlace de descarga.
2. En el menú que aparece, toque **Guardar vínculo**.

### Para ver los archivos descargados:




En la pantalla principal o la pantalla de aplicaciones, toque el icono **Descargas** .

- ▶ Para abrir un archivo descargado, tóquelo.
- ▶ Para ver las descargas anteriores, toque la fecha que desea ver.
- ▶ Para compartir descargas, compruebe si hay descargas, toque el icono **Compartir** , en la parte superior de la pantalla, y elija un método para compartir de la lista.
- ▶ Para eliminar descargas, compruebe si hay descargas y toque el icono **Borrar**  en la parte superior de la pantalla, seleccione las que quiere borrar y toque **Borrar**, luego **Sí** para confirmar.
- ▶ Toque **Tamaño** o **Fecha** en la parte superior izquierda de la pantalla para alternar el modo de ordenar los archivos.



## Cómo usar los marcadores

Los favoritos le permiten volver a visitar sus páginas web favoritas con un solo toque.

## Crear un favorito



1. Mientras está viendo la página que quiere guardar en Favoritos, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) luego toque el icono de **Favoritos**  que está arriba del menú Opciones.
2. Edite el nombre y la dirección del favorito si es necesario.
3. De manera predeterminada se guardará en su carpeta de marcadores del teléfono. Toque el campo **En**  para cambiar la ubicación (o cree una nueva carpeta).
4. Toque **Guardar** para guardar el favorito.

## Abrir un favorito

1. En la aplicación **Chrome** toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales), luego toque **Marcadores** (o abra una nueva pestaña y toque  en la parte inferior de la pantalla).
2. Toque el favorito que desea visitar.

**NOTA** Si no ve la página que guardó como favorita, toque la carpeta en la que la guardó o toque la ruta para ir a la ubicación donde está guardada.



## Editar o borrar un favorito

1. En la aplicación **Chrome**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales), luego toque **Marcadores** (o abra una nueva pestaña y toque  en la parte inferior de la pantalla).
2. Toque y mantenga presionado el favorito que desee editar o eliminar.
  - ▶ Toque **Editar marcador**. Cuando haya terminado de editar, toque **Guardar**.
  - ▶ Toque **Eliminar marcador** para confirmar.

**SUGERENCIAS** Inicie sesión en Chrome para sincronizar sus favoritos con su cuenta de Google. Luego podrá acceder a ellos desde cualquier dispositivo.


## Agregar un marcador a la pantalla principal

Ahorre tiempo al agregar a su pantalla principal accesos directos de los marcadores que usa frecuentemente.

1. En la aplicación **Chrome**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales), luego toque **Marcadores** (o abra una nueva pestaña y toque  en la parte inferior de la pantalla).
2. Toque y mantenga presionado el favorito hasta que aparezca el menú.
3. Toque **Agregar a la pantalla principal**.

## Configuración de Chrome


Para acceder a los ajustes específicos de la aplicación de Chrome:

1. En la aplicación de Chrome, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales).
2. Toque **Configuración**.
3. Toque la configuración deseada.

## INFORMACIÓN BÁSICA

### Motor de búsqueda



Establece su motor de búsqueda predeterminado para buscar en Internet.

1. En la aplicación de Chrome, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Motor de búsqueda**.
2. Toque el motor de búsqueda que desea usar.

### Autocompletar formulario

Utilice esta función para rellenar formularios de la web con un solo clic.

#### Habilitar o deshabilitar el llenado automático

1. En la aplicación **Chrome**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Autocomp. formulario**.
2. Toque el botón **Autocomp. formulario**  que está en la parte superior de la pantalla para activarlo (azul) o desactivarlo (gris).

## Administrar las entradas del llenado automático

En la aplicación **Chrome** toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Autocomp. formulario**.



- ▶ Toque **Agregar perfil** para agregar información personal, como compañía, dirección, etc.
- ▶ Toque **Agregar tarjeta de crédito** para agregar una nueva tarjeta de crédito.
- ▶ **Edite una entrada** tocando el perfil en la lista. Toque **Guardar** cuando haya terminado de actualizar.
- ▶ **Eliminar una entrada** tocando el perfil en la lista. Toque **Eliminar** que está en la parte inferior de la pantalla para quitar la entrada.

**NOTA** Acceda a los ajustes de privacidad para borrar sus entradas de autocompletar.

## Guardar contraseñas

Puede permitir que Chrome recuerde las contraseñas de los sitios que utiliza.

### Habilitar o deshabilitar el almacenamiento de contraseñas


1. En la aplicación **Chrome**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Guardar contraseñas**.
2. Toque el botón **Guardar contraseñas**  que está en la parte superior de la pantalla para activarlo (azul) o desactivarlo (gris).

### Administrar solicitudes de contraseña

Si permite que Chrome guarde sus contraseñas, recibirá una solicitud cada vez que inicie sesión en un nuevo sitio web.

- ▶ Toque **Sí** si desea que Chrome recuerde sus credenciales de inicio de sesión. Chrome automáticamente completará los campos del inicio de sesión cuando vuelva a visitar los sitios web.
- ▶ Toque **Nunca** si no desea que Chrome guarde su nombre de usuario y contraseña para el sitio web en el que se encuentra.


## Cambiar la configuración de la contraseña

1. En la aplicación **Chrome**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Guardar contraseñas**.
2. Seleccione el sitio que desee eliminar de la lista.
  - ▶ Toque un sitio en la lista de contraseñas guardadas para moverlo a la lista de **Jamás guardados**.
  - ▶ Toque un sitio en la lista de **Jamás guardados** para moverlo a la lista de contraseñas guardadas.
3. Toque **Eliminar**.


## AVANZADO

### Privacidad

#### Establezca sus ajustes de privacidad de la búsqueda


1. En la aplicación de Chrome, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Privacidad**.
2. Configure sus ajustes de privacidad según sea necesario.

#### Borre los datos de navegación


1. En la aplicación de Chrome, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Privacidad**.
2. Toque **BORRAR DATOS DE NAVEGACIÓN** en la parte inferior de la pantalla.
3. Seleccione los elementos que desea borrar, luego toque **Borrar**.

### Accesibilidad

#### Ajustar tamaño del texto en las páginas web


1. En la aplicación **Chrome** toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Arrastre el botón **Ajuste de texto** para ajustar la escala de tamaño de texto. La vista previa muestra como aparecerá en las páginas web.

## Forzar la activación del zoom

1. En la aplicación de **Chrome**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Marque la casilla **Forzar habilitación de zoom** para anular la funcionalidad de zoom de un sitio y permitir acercar o alejar la imagen.

## Administrar la configuración de contenidos


Ajuste el tipo de contenidos que pueden mostrar los sitios web y la información que pueden usar para mejorar su experiencia en la web.

1. En la aplicación **Chrome**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración**.
2. Toque **Config. de contenido**.
  - ▶ **Aceptar las cookies** Los sitios web pueden almacenar archivos en su teléfono para guardar sus preferencias de sitios web o mantener la sesión. Desmarque esta opción para evitar que los sitios web almacenen cookies en su teléfono.
  - ▶ **Habilitar JavaScript** Muchos desarrolladores web utilizan JavaScript para hacer sus sitios web más interactivos. Algunos sitios sólo funcionan correctamente si pueden ejecutar JavaScript en su teléfono.
  - ▶ **Bloquear ventanas emergentes** Impide que los sitios web muestren automáticamente las ventanas emergentes.
  - ▶ **Config. ubic. de Google** Toque esta opción para establecer el acceso a su ubicación utilizado por los sitios web.
  - ▶ **Configuración sitio web** Si desea borrar permisos de ubicación o datos locales almacenados en su teléfono para un sitio específico, toque esta opción.

## Páginas web precargadas

Chrome le ayuda a abrir más rápidamente las páginas web por medio de la predicción de la siguiente página a la que podría querer ir. El navegador carga los datos de las páginas en segundo plano, para que la página pueda

abrirse de inmediato si hace clic en el enlace. Tenga en cuenta esta función puede utilizar una gran cantidad de datos en su teléfono. Pero siempre puede controlar cuando Chrome utiliza esta función:

1. En la aplicación **Chrome**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración** > **Admin. de ancho de banda**.
2. Toque **Precargar páginas web**.
3. Seleccione una opción:
  - ▶ **Siempre:** Chrome precargará los sitios web sin importar el tipo de conexión (p. ej., datos móviles, Wi-Fi, etc.).
  - ▶ **Solo en Wi-Fi:** Chrome puede cargar las páginas web solo cuando no esté utilizando datos móviles.
  - ▶ **Nunca:** Chrome no cargará las páginas web.



## Contactos



La aplicación **Contactos** le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria del teléfono. Las entradas se indican de forma alfabética. Puede desplazarse a través de la lista o tocar la pestaña de Favoritos o Grupos en la parte superior de la pantalla.

Use la aplicación Contactos para agregar, ver y comunicarse con amigos, conocidos y socios.

### Para abrir la aplicación Contactos



- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Contactos** .

#### O

- ▶ Toque la **Tecla Inicio**  (en la barra de teclas frontales) > la **Tecla de Contactos**  (en la barra de Teclas Rápidas).

Si tiene un teléfono nuevo y todavía no ha agregado ningún contacto, la aplicación Contactos mostrará sugerencias sobre cómo comenzar a agregar contactos en el teléfono.

### Para buscar un contacto



1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Contactos** .
2. Toque Buscar contactos e introduzca el nombre del contacto con el teclado.

### Lista de contactos

Al abrir la aplicación de contactos, estos aparecerán en forma de lista. El alfabeto que se muestra verticalmente en el borde derecho de la pantalla con una barra azul indica dónde está en la lista.



La opción **In case of Emergency** (En caso de emergencia) se muestra en primer lugar en su lista de contactos. Agregue hasta 5 entradas para En caso de emergencia en su lista de contactos. Estas son entradas de contactos a los que cualquiera puede contactar en su nombre en caso de emergencia, esté o no bloqueado el teléfono.

### Para agregar entradas de contactos En caso de emergencia



1. En la pantalla principal, toque **Contactos**  (en la barra de Teclas Rápidas).
2. Toque la opción **In case of Emergency** (En caso de emergencia) en la parte superior de la pantalla.
3. Toque el icono **Agregar entrada**  en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
4. Seleccione la entrada (o las entradas) para agregarlas a su lista de emergencia, luego toque **Listo**.

### Información en caso de emergencia

Además de sus contactos para casos de emergencia, puede ingresar información personal sobre usted (como por ejemplo su número de historia clínica, alergias, medicamentos, instrucciones especiales, etc.) a la que se puede acceder en caso de emergencia. Para agregar su información de personal:


1. En la pantalla de contactos En caso de emergencia, toque el icono **Información**  en la parte inferior central de la pantalla.
2. Toque , introduzca su información y toque **Guardar**.

### Para buscar un contacto

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Contactos** .
2. Toque el campo **Buscar contactos** e introduzca el nombre del contacto con el teclado.

### Cómo buscar sus contactos en línea en forma simultánea

Puede buscar sus contactos en forma simultánea entre todas sus cuentas en línea.

Para que su teléfono busque en forma simultánea, en la aplicación de Contactos, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Ajustes** > seleccione la opción **Búsqueda en línea**.

## Para abrir una lista de los contactos favoritos

- ▶ Abra la aplicación **Contactos** y luego toque la ficha **Favoritos** ★ en la parte superior de la pantalla.

En Favoritos encontrará los contactos que usted marcó como favoritos (en la parte superior de la pantalla) y los contactos que utiliza con frecuencia (en la parte inferior de la pantalla). Mientras mira la pestaña de Favoritos, toque la **Tecla Menú** ≡ (en la barra de teclas frontales) para cambiar la vista de cuadrícula a lista.

## Para abrir la lista de grupos

- ▶ Abra la aplicación de Contactos y toque la pestaña **Grupos** 📁 en la parte superior de la pantalla.

Grupos muestra sus contactos por categoría (en la parte superior de la pantalla) y sus cuentas (en la parte inferior de la pantalla).






## Cómo cambiar el tamaño de las entradas

Mientras mira sus contactos (lista de contactos, lista de favoritos o grupos), coloque dos dedos sobre la pantalla y luego sepárelos para aumentar el tamaño de las entradas para verlas mejor. Pellizque la pantalla para disminuir el tamaño y ver más entradas en la pantalla.

## Para ver los detalles de un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el contacto deseado.




3. La ficha Información se muestra en forma predeterminada. Toque un icono para llamar, enviar mensajes o abrir otras aplicaciones.
  - ▶ El icono **Llamar**  realiza una llamada al número.
  - ▶ El icono **Mensaje**  inicia un mensaje.
  - ▶ El icono **Correo electrónico**  inicia un correo electrónico.
  - ▶ El icono **Chat**  inicia una conversación por Google Talk.
  - ▶ Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) para acceder a las siguientes opciones: **Borrar**, **Compartir**, **Unificar**, **Dividir**, **Configurar como predeterminado**, **Exportar**, **Agregar a la pantalla principal** y **Todas las llamadas para el buzón de voz**.


## Agregar contactos


Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google™, su cuenta de Microsoft Exchange u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

La aplicación Contactos trata de unir las direcciones nuevas con los contactos existentes para crear una sola entrada. También puede administrar ese proceso en forma manual.



### Para agregar un nuevo contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el icono **Nuevo contacto**  al lado derecho del campo de búsqueda.
3. Si tiene más de una cuenta con contactos, seleccione la cuenta donde desea guardar el contacto.

**NOTA** Para cambiar más tarde la cuenta, edite la entrada, toque  en la parte superior de la pantalla y luego toque la cuenta a la que desea asignarla.

4. Introduzca el nombre del contacto.
5. Toque una categoría de información de contacto, como número de teléfono y dirección de correo electrónico, para ingresar ese tipo de información sobre su contacto.
6. Toque el botón **Agregar nuevo**  para agregar más de una entrada para


esa categoría. Por ejemplo, en la categoría de número de teléfono, agregue un número de su trabajo y uno de su casa. Toque el botón de etiquetas que aparece a la izquierda del elemento de entrada para abrir un menú emergente con etiquetas preestablecidas. Por ejemplo, **CASA** o **TRABAJO** para un número de teléfono.

7. Toque el icono **Marco de imagen**  si desea seleccionar una imagen para que aparezca junto al nombre en la lista de contactos y otras aplicaciones.
8. Toque **Agregar otro campo**  en la parte inferior de la pantalla para agregar campos adicionales, incluidos Organización, Mensajería instantánea (MI), Notas, Apodo, Sitio Web, Eventos y Situación sentimental.

**NOTA** También puede establecer el color del LED de notificación para el contacto.

9. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar**.

### Cómo editar una entrada de contactos

1. Abra la aplicación **Contactos** y toque la entrada que desea editar.
2. Toque el icono **Editar**  en la parte superior de la pantalla.
3. Edite la entrada según sea necesario y luego toque **Guardar** en la parte inferior de la pantalla.

### Cómo establecer el número predeterminado del teléfono

Cuando guarda más de un número de teléfono en una entrada de contacto, puede establecer uno de ellos como número predeterminado.

1. Abra la aplicación **Contactos** y toque la entrada deseada.
2. Mantenga oprimido el número de teléfono que desea establecer como número de teléfono predeterminado.
3. Toque **Establecer como núm. predeterminado** en el menú contextual que aparece. Una marca de verificación roja indica el número predeterminado.

## Contactos favoritos

La ficha **Favoritos** contiene una pequeña lista de contactos con los que se comunica más frecuentemente.

### Cómo agregar o eliminar contactos de su lista de favoritos

1. Abra la aplicación **Contactos** y luego toque un contacto para ver sus detalles.
2. Toque la estrella en la esquina superior derecha de la pantalla.
  - ▶ Una estrella dorada indica que es un favorito.
  - ▶ Una estrella gris indica que es un contacto normal.


### Menú de opciones de contactos

En la aplicación **Contactos**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) para acceder a los menús de las opciones:

- ▶ **Pestaña de contactos:** Respaldar ahora, Borrar, Compartir, Enviar mensaje, Enviar e-mail, Marcación Rápida, Unificar contactos, Importar/Exportar, Editar pestañas, Ajustes y Ayuda.
- ▶ **Pestaña de favoritos:** Favoritos, Remover favoritos, Compartir, Enviar mensaje, e-mail, Ver en lista/miniatura, Editar pestañas y Ajustes.
- ▶ **Pestaña de grupos:** Nuevo grupo, Borrar, Compartir, Cambiar orden, Editar pestañas y Ajustes.


### Cómo unir y separar contactos

Cuando tiene dos o más entradas para el mismo contacto, puede unirlos en una sola entrada. También puede separar los contactos que unió.

1. Abra la aplicación **Contactos** y luego toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales).
2. Toque **Unificar contactos**.
3. Seleccione una pestaña en la parte superior de la pantalla.
  - ▶ Toque **Sugeren. de unificación** para seleccionar las entradas que desea unir.

- ▶ Toque **Contactos unificados** para seleccionar las entradas que desea separar.
4. Seleccione la entrada (o entradas) deseada y luego toque **Unificar** o **Dividir**.


### Cómo configurar la marcación rápida

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales).
3. Toque **Marcación Rápida**.
4. Toque el número de marcación rápida que desea asignar.
5. Toque la entrada del contacto.

**NOTA** Si la entrada incluye varios números, asegúrese de tocar el número que desea establecer para marcación rápida.

### Tipo de transferencia

Cuando quiere enviar entradas de sus contactos, puede combinarlas todas en un archivo, o bien puede enviarlas por separado como archivos vCard.





Para establecer el tipo de transferencia, en la aplicación **Contactos**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Ajustes** > **Tipo de transferencia**.

- ▶ **Enviar como archivo único** - Este ajuste combina todos sus contactos en un solo archivo. Esto simplifica la transferencia, pero algunos dispositivos no pueden recibir la información de contacto enviada de esa manera.
- ▶ **Enviar de manera separada** - Este ajuste envía cada contacto como un archivo vCard separado. Esto permite que todos los dispositivos puedan recibir sus archivos.

## Cómo comunicarse con los contactos

Las aplicación Contactos comparte información con muchas otras aplicaciones, lo que le permite iniciar rápida y fácilmente una comunicación con sus entradas guardadas.

### Comunicación general

1. Toque un contacto para ver los detalle de la entrada (de **Contactos**, **Favoritos**, **Grupos** o **Reciente**).
2. Toque el icono que corresponde al tipo de comunicación que desea iniciar.
  - ▶ Con el icono **Marcar**  se puede marcar el número para llamar.
  - ▶ El icono **Mensaje**  inicia un mensaje.
  - ▶ El icono **Correo electrónico**  inicia un correo electrónico.
  - ▶ El icono **Chat**  inicia una conversación.

**NOTA** Los iconos de comunicación mostrados dependen del tipo de información que haya guardado par el contacto.



### Función de contacto rápido para Android™

1. Toque un contacto para ver los detalle de la entrada (de **Contactos**, **Favoritos**, **Grupos** o **Reciente**).
2. Toque la imagen del contacto a la izquierda de la entrada para mostrar los iconos de contacto rápido.
3. Toque el icono que corresponde al tipo de comunicación que desea iniciar.



## Mensajes

### Para abrir la aplicación de mensajería

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Mensajes**  en la barra de Teclas Rápidas.
- ▶ Toque **Mensaje nuevo**  para iniciar un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Toque para iniciar un nuevo mensaje de texto o multimedia.


- ▶ Toque una cadena de mensajes existente para abrirla.

**NOTA** Pellizque (o separe los dedos) en la lista de mensajes para cambiarle el tamaño, para ver o navegar con más facilidad.

### Para borrar una cadena de mensajes desde la ventana Mensajes

1. Toque y mantenga presionada la cadena de mensajes.
2. Toque **Borrar** en el menú que aparece.
3. Toque **Sí** para confirmar que desea borrar la cadena de mensajes.


### Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla Mensajes, toque **Mensaje nuevo**  en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Introduzca un número (o un nombre guardado en sus contactos) de teléfono celular en el campo **Para**.

A medida que introduce los números o los caracteres, aparecerán las entradas de contactos coincidentes por nombre o número. La coincidencia puede ser en cualquier lugar de la entrada. Puede tocar un destinatario sugerido para insertarlo en el campo Para, o continuar ingresando el número de teléfono.

3. Toque el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.

A la derecha del campo de mensaje se muestra un contador de caracteres que informa cuántos caracteres más puede escribir y también la cantidad de páginas del mensaje.

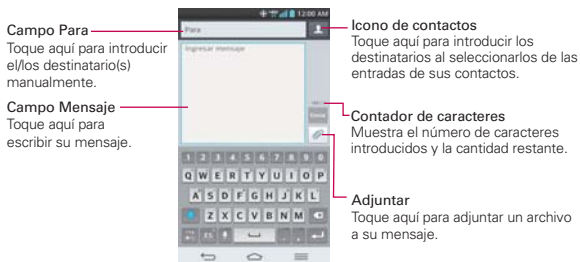


Si toca la **Tecla Atrás** (←) (en la barra de teclas frontales) cuando está redactando un mensaje, este se guardará automáticamente como borrador. El icono Borrador (🗑️) a la derecha del hilo del mensaje indica un mensaje borrador pendiente para el destinatario. Toque el mensaje para reanudar la redacción.

4. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.  
Se muestra su mensaje y las respuestas aparecen en la misma ventana y crean una cadena de mensajes con ese contacto.

### Para crear y enviar un mensaje multimedia


1. En la pantalla principal, toque **Mensaje nuevo** (✉️) en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Introduzca un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico en el campo **Para**. A medida que escribe, aparecen contactos coincidentes. Puede tocar un contacto sugerido o continuar escribiendo.
3. Toque el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.
4. Toque la **Tecla Menú** (☰) (en la barra de teclas frontales) > **Agregar asunto** para agregar un asunto al mensaje. El texto del asunto aparece sobre el cuerpo del texto en negrita.
5. Toque (📎) para seleccionar el tipo de archivo multimedia que adjuntará al mensaje.

- ▶ Toque **Imagen** para seleccionar una imagen de su Galería.
- ▶ Toque **Tomar una foto** para tomar una foto y adjuntarla.
- ▶ Toque **Video** para seleccionar un video de su Galería.
- ▶ Toque **Grabar video** para grabar un video y adjuntarlo.
- ▶ Toque **Música** para seleccionar un archivo de audio de su tarjeta microSD.
- ▶ Toque **Grabar sonido** para grabar un mensaje de voz y adjuntarlo a su mensaje.
- ▶ Toque **Ubicación** para seleccionar una ubicación en el mapa para enviar.
- ▶ Toque **Contacto** para seleccionar una entrada de contacto (vCard) o un texto para adjuntar.
- ▶ Toque **Notas** para seleccionar una nota e insertarla.
- ▶ Toque **Diapositiva** para ordenar las fotos en una presentación de diapositivas (hasta 10 diapositivas) para adjuntarla al mensaje.

**NOTA** Para eliminar un adjunto, simplemente toque el icono **Eliminar**  a la derecha del archivo adjunto.

6. Toque **Enviar MMS** para enviar el mensaje.

### Para enviar un mensaje de grupo

1. En la pantalla Mensajes, toque el icono **Mensaje nuevo**  en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Agregue los destinatarios.
3. Seleccione cómo se enviará el mensaje, como conversación de grupo o como mensaje individual.
  - ▶ Toque el botón **Conversaciones de grupo** para que todos los destinatarios se puedan ver y puedan responderle a usted y al resto del grupo. El mensaje se envía como mensaje multimedia (MMS).

- ▶ Toque el botón **Mensaje Individual** para que ninguno de los destinatarios pueda ver al resto (parecido a CCO). Cada destinatario solo puede responder a su mensaje.


**NOTA** Toque el icono **Ayuda**  para ver información acerca del uso de estos botones.

4. Complete el mensaje como se requiera, después toque **Enviar a todos**.

### Cómo usar los mensajes directos

Si tiene un widget de mensaje directo en la pantalla principal, simplemente toque el widget de mensaje directo del contacto para enviarle un mensaje automáticamente.

### Cómo recibir y ver mensajes

Si está trabajando en la ventana de un mensaje, aparecerán los mensajes que recibe de ese contacto. De lo contrario, recibirá una notificación de mensaje nuevo y un icono de mensaje nuevo  aparecerá en la Barra de estado. Cuando toca la notificación de mensaje nuevo, aparece la pantalla del mensaje en la que podrá responderlo. Si la opción **Aviso de nuevo mensaje** está activada, recibirá un aviso de notificación en la pantalla actual de donde podrá responder al mensaje.


Si la opción **Recuperar automáticamente** no está seleccionada, debe tocar **Descargar** para ver el mensaje.

Si el mensaje contiene un archivo multimedia, toque **Reproducir** para verlo o escucharlo. Toque y mantenga presionado el archivo multimedia para abrir un menú con más opciones.

### Para responder un mensaje que recibió

Mientras ve el mensaje recibido, toque el campo de texto en la parte inferior de la pantalla, complete su mensaje y luego toque el botón **Enviar**.

### Cambiar la configuración de los mensajes

- ▶ Para cambiar la configuración de mensajes, abra la aplicación **Mensajes**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Ajustes**.

## Almacenamiento

**Borrar mensajes antiguos:** Seleccione esta opción para permitir que el teléfono elimine los mensajes más viejos de una cadena cuando se alcance el límite de mensajes de texto o el límite de mensajes multimedia.

Desmarque esta opción para conservar todos los mensajes.

**Límite de mensajes de texto:** Toque esta opción para establecer la cantidad de mensajes de texto que guardará por cadena.

**Límite de mensajes multimedia:** Toque esta opción para establecer la cantidad de mensajes multimedia que guardará por cadena.

**Firma:** Seleccione este ajuste para agregar una firma automática.

**Número para devolución de llamada:** Seleccione este ajuste para introducir automáticamente un número para devolución de llamada. El número predeterminado es el del teléfono, pero puede cambiarlo por cualquier otro número.

## SMS

**Informes de entrega:** Seleccione esta opción para permitir que su teléfono reciba informes de entrega de los mensajes que envía.

**Administrar mensajes de la tarjeta SIM:** Permite administrar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM.

**Prioridad:** Toque para establecer la prioridad de los mensajes de texto. Seleccione **Normal** o **Alta**.

## Mensaje MMS

**Informes de entrega:** Seleccione esta opción para permitir que su teléfono reciba informes de entrega de los mensajes que envía.

**Permitir confirmación de entrega:** Marque esta opción para permitir que su teléfono reciba una confirmación de entrega para los mensajes enviados.

**Recuperar automáticamente:** Desmarque esta opción para descargar solo los encabezados de los mensajes multimedia, lo que le permitirá descargar manualmente el mensaje completo cuando esté listo. Esta opción es útil

para controlar la cantidad de datos que descarga.

**Recuperar en roaming:** Permite recuperar mensajes automáticamente durante roaming.

**Prioridad:** Toque para establecer la prioridad de los mensajes multimedia. Seleccione **Baja**, **Normal** o **Alta**.

### **Conversaciones de grupo**

**Conversaciones de grupo:** Seleccione esta opción para permitir que cualquiera responda a todos.

**Ayuda:** Guía de configuración de la conversación de grupo.

### **Tema de conversación**

Establece la forma en que se muestran sus conversaciones. Toque la pestaña de **Fondo de pantalla** para elegir el fondo de la conversación. Elija entre las 6 opciones disponibles, una foto de su galería, o tome una foto para usarla. Toque la pestaña **Burbuja** para elegir el estilo de la conversación. Elija entre las 6 opciones disponibles.

### **Notificaciones**

**Notificaciones:** Marque esta opción para permitir que su teléfono reciba una notificación en la barra de estado cada vez que recibe un mensaje nuevo.

**Aviso de nuevo mensaje:** Seleccione este ajuste para mostrar una ventana emergente cada vez que se recibe un mensaje nuevo.

**Previsualizar:** Seleccione este ajuste para ver una vista previa del mensaje cada vez que se recibe un mensaje nuevo.

**Sonido de notificaciones:** Toque para seleccionar el tono de timbre que sonará cuando reciba la notificación de un nuevo mensaje.

**Vibrar:** Toque para establecer que vibre el teléfono cuando reciba una notificación para nuevos mensajes.

**Repetir alerta:** Toque para establecer la frecuencia con la que el teléfono repetirá el alerta de los mensajes no leídos.

## Enviar mensaje con la tecla Entrar

Toque para establecer que la **Tecla Introducir**  (en el teclado en pantalla) envíe el mensaje que redactó.

## Recibir alertas de emergencia

Estos son los ajustes asociados con el Sistema Comercial de Alertas Móviles (CMAS por sus siglas en inglés).

**Alerta principal:** Las alertas presidenciales se muestran siempre. Este ajuste está grisado porque no se puede cambiar.

**Alerta extrema:** Seleccione esta opción para que las alertas extremas se presentes siempre.

**Alerta grave:** Seleccione esta opción para que las alertas graves se presentes siempre.

**Alerta AMBER:** Seleccione esta opción para que las alertas AMBER se presentes siempre.

**Alerta de recordatorio:** Toque para establecer la frecuencia con la que desea recibir recordatorios cuando se notifica una alerta.

## Pantalla del Text Link

Seleccione este ajuste para ver los iconos de Text Link que indican las aplicaciones relacionadas con el contenido del mensaje.













## Correo electrónico

Puede usar la aplicación **Correo** para leer correos electrónicos de servicios distintos a Gmail™. La aplicación Correo permite acceder a los siguientes tipos de cuentas: Microsoft Exchange, Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail, AOL Mail, Verizon, y otras cuentas.

**NOTA** Los iconos de AOL, Yahoo! y Hotmail sólo aparecen cuando la tarjeta SIM está insertada.

## Iconos de Correo electrónico





	Mensaje de correo Exchange recibido.		Recibo o envío de mensaje de correo de Exchange fallido
---	--------------------------------------	---	---

	Mensaje de correo AOL recibido.		Recibo o envío de mensaje de correo de AOL fallido
	Mensaje de correo de Yahoo! recibido.		Recibo o envío de mensaje de correo de Yahoo! fallido
	Mensaje de correo de Gmail recibido.		Recibo o envío de mensaje de correo de Gmail fallido
	Mensaje de correo de Hotmail recibido.		Recibo o envío de mensaje de correo de Hotmail fallido
	Mensaje de correo de Verizon.net recibido.		Recibo o envío de mensaje de correo de Verizon.net fallido
	Otro correo recibido.		Error en el envío de otros correos electrónicos

### Para abrir la aplicación Correo electrónico

En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Correo**  o toque el icono **Correo**  directamente desde la pantalla principal.



### Cómo usar la aplicación de correo electrónico

- ▶ Toque el icono **Redactar**  para componer un nuevo mensaje.
- ▶ Toque el icono de la lista desplegable de Cuentas  para alternar entre sus cuentas de correo electrónico.
- ▶ Toque el icono **Seleccionar todo**  en la esquina superior izquierda para seleccionar todos sus mensajes. Luego, puede tocar **Marcar como leído/Marcar no leído**, **Mover a** o **Borrar** en la parte inferior de la pantalla.
- ▶ Toque la casilla junto al mensaje, luego puede tocar **Marcar como no leído**, **Mover a** o **Borrar** en la parte inferior de la pantalla.
- ▶ Toque el icono de **Favorito**  junto a un correo electrónico para marcarlo como importante o favorito.

La primera vez que abra la aplicación Correo, se abrirá un asistente de ajustes para ayudarlo a agregar una cuenta de correo electrónico. Después de la configuración inicial, el correo electrónico muestra el contenido del Buzón de entrada.



## Búsqueda de mensajes

Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales), toque **Buscar**, introduzca el texto que está buscando y luego toque el icono de **Buscar**  en el teclado en pantalla.

## La pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas lista todas sus cuentas.

- ▶ Abra la aplicación **Correo**. Toque el icono de la lista del menú desplegable de **Cuentas**  en la parte superior de la pantalla.

Cada carpeta y cuenta que figuran en la pantalla Cuentas muestran la cantidad de mensajes no leídos en verde.

Toque una cuenta para ver el Buzón de entrada.

La cuenta predeterminada para el envío de correo electrónico está indicada con una línea vertical verde a la izquierda de la cuenta cuando ve las cuentas combinadas.


**NOTA** Mientras mira la lista combinada de sus correos electrónicos, la cuenta predeterminada se indica con una línea vertical roja a la izquierda de la lista.

## Leer mensajes

Puede leer mensajes desde el Buzón de entrada. o desde otras carpetas de las cuentas individuales, luego toque un mensaje para abrirlo.


## Para leer un mensajes

Desde la pantalla Cuentas, simplemente toque una cuenta para mostrarla.

Para ir a la lista de carpetas de la cuenta toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) y luego toque **Carpetas** en el Buzón de entrada.

**NOTA** Cuando llegan nuevos mensajes de correo electrónico aparece una notificación en la Barra de estado. Arrastre el Panel de notificaciones hacia abajo y toque la notificación de correo electrónico.

## Ajustes de correo electrónico

En la aplicación **Correo**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) y luego toque **Ajustes**.

## **Ajustes generales**

- ▶ Toque **Establecer cuenta predeterminada** para seleccionar cuál cuenta de correo electrónico designar como la cuenta predeterminada.
- ▶ Toque **Roaming** para marcar esta opción y recuperar automáticamente los correos electrónicos cuando está roaming. Se cobran cargos de datos.
- ▶ Toque **Vista previa de e-mail** para poner cuantas las líneas del texto de correo electrónico descargar para ver de preestreno en su teléfono.
- ▶ Toque **Vista dividida** para mostrar la lista de correos electrónicos a la izquierda y abrir un correo electrónico a la derecha cuando el teléfono se sostiene de manera horizontal.
- ▶ Toque **Cargar imágenes relacionadas** para seleccionar dónde desea cargar las imágenes vinculadas.
- ▶ Toque **Preguntar antes de borrar** para marcar esta configuración si quiere que se le pregunte antes de borrar un correo electrónico.
- ▶ Toque **Selec. pantalla de exhibición al borrar e-mail** para seleccionar qué pantalla se mostrará después de de borrar un correo electrónico.
- ▶ Toque **Notificación de etiqueta geográfica** para seleccionar este ajuste para mostrar una notificación emergente cuando se compartan imágenes con información de ubicación.
- ▶ Toque **Fotos compartidas** para establecer si la información de la ubicación está incluida en el archivo de imagen.
- ▶ Toque **Certificados confiables** para ver la lista de certificados de confianza que agregó.

## **CUENTAS**

Toque una cuenta para acceder a los ajustes específicos de esa cuenta de correo electrónico, incluyendo:

## NOMBRES DE EXHIBICIÓN

- ▶ Toque **Nombre de cuenta** para cambiar el nombre e identificar fácilmente la cuenta.
- ▶ Toque **Su nombre** para cambiar el nombre que se muestra cuando envía un correo electrónico.
- ▶ Toque **Utilizar firma** para seleccionar este ajuste para enviar una firma de usuario en sus correos electrónicos.
- ▶ Toque **Firma** para cambiar la firma que envía en los correos electrónicos.

## SINCRONIZAR, ENVIAR Y RECIBIR

- ▶ Toque **Plan de actualiz.** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para elegir el plan de actualización de correo.
- ▶ Toque **Carpetas para sincronizar** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para elegir las carpetas que desea sincronizar.
- ▶ Toque **Días para sincronizar el e-mail** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para seleccionar cuántos días desea sincronizar correo.
- ▶ Toque **Formato del mensaje** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para establecer el formato en cual desea recibir correo.
- ▶ Toque **Intervalo de recuperación** para establecer un período para recuperar sus correos electrónicos.
- ▶ Toque **Número de e-mails para exhibir** para mostrar la cantidad de correo electrónicos que se van a mostrar.
- ▶ Toque **Límite de tamaño de mensaje** para establecer el tamaño máximo de los mensajes que su teléfono puede recibir y mostrar automáticamente. Para ver un mensaje que supere ese límite que estableció, toque **Cargar mensaje completo** en la parte inferior de la pantalla.
- ▶ Toque **Descargando vía Wi-Fi** para seleccionar si desea descargar archivos adjuntos a través de Wi-Fi.

- ▶ Toque **Tamaño de archivo a descargar por medio de Wi-Fi** para seleccionar el límite de tamaño de archivos para descargar a través de Wi-Fi.
- ▶ Toque **Cuentas** para acceder a sus cuentas y sincronizar la información.
- ▶ Toque **Sincronizar SMS** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para sincronizar mensajes de email para cada SMS.
- ▶ Toque **Eventos del calendario a sincronizar** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para seleccionar cuánto tiempo desea sincronizar los eventos del calendario de Exchange.
- ▶ Toque **Intentos de reenvío automático** para establecer la cantidad de intentos que se harán para volver a enviar un mensaje que ha fallado.
- ▶ Toque **Siempre agregarme como Cc/Cco** para insertar automáticamente su dirección de correo electrónico en el campo CC o el campo CCO (o seleccione Desactivado) cada vez que redacta un correo electrónico.
- ▶ Toque **Ajustes de ausencia** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para configurar los mensajes de ausencia.
- ▶ Toque **Ajustes de seguridad** para establecer firmas digitales y datos de encriptación para enviar y recibir correos electrónicos seguros.
- ▶ Toque **Directorio corporativo** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para buscar el directorio en línea para la entrada del destinatario.
- ▶ Toque **Política del servidor** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para ver la política del servidor aplicada actualmente.

## **NOTIFICACIONES**

- ▶ Toque **Notificaciones** para seleccionar este ajuste para mostrar las notificaciones de correos electrónicos nuevos.
- ▶ Toque **Sonido de notificaciones** para establecer el sonido cuando recibe notificaciones de correos electrónicos nuevos.
- ▶ Toque **Vibrar** para establecer la vibración del teléfono para una notificación de correo electrónico nuevo.


## AJUSTES DEL SERVIDOR

- ▶ Toque **Ajustes del servidor Exchange** (sólo disponible para cuentas de Exchange) para cambiar los ajustes del servidor Exchange manualmente.
- ▶ Toque **Ajustes del servidor de entrada** para modificar manualmente la configuración del servidor de entrada.
- ▶ Toque **Ajustes del servidor de salida** para ver o modificar la configuración del servidor de salida.

## ELIMINAR CUENTA

- ▶ Toque **Remove cuenta** para eliminar una cuenta.

### Para agregar una cuenta

- ▶ En la aplicación Correo, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Ajustes** > **Agregar cuenta**. Luego, configure la nueva cuenta de correo electrónico según sea necesario.

## Correo de voz


La aplicación **Correo de voz** permite administrar el correo de voz directamente desde el teléfono en lugar de acceder al correo de voz por las vías tradicionales.

Correo de voz muestra una lista de mensajes y permite seleccionar cuáles desea escuchar o borrar, sin tener que llamar al buzón de correo y escuchar instrucciones de voz o mensajes anteriores.


### Para poder usar Correo de voz


1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Correo de voz**  o toque **Correo de voz**  directamente en la pantalla principal.

**NOTA** Escuchando y configurando su correo de voz dependo si está suscrito al servicio de correo de voz visual.

Si no está suscrito al servicio de correo de voz visual y presiona la Tecla Correo de Voz , se marcará a su buzón de correo de voz tradicional. Pero si está suscrito al Correo de Voz Visual, abre la aplicación Correo de Voz Visual.

2. La primera vez que acceda deberá suscribirse a Correo de voz para utilizarlo.
3. Después de la suscripción, deberá introducir la contraseña. Sólo se permite cambiar la contraseña llamando al Correo de voz (\*86).
4. Después de introducir la contraseña, podrá ver las entradas de correo de voz en su Buzón de entrada.

Mientras mira la lista de correos de voz, puede seleccionar una entrada (consulte el paso 5). Para ver las opciones adicionales, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales). Las siguientes opciones están disponibles: **Buscar, Borrar, Guardar como, Marcar como Escuchado, Clasificar por, Mensajes de voz guardados, Actualizar, Ajustes, Cerrar sesión, Cancelar suscripción.**

5. Toque una entrada de correo de voz para escucharla. Luego puede tocar **Volver a llamar, Guardar, Borrar, o Altavoz**. Para reenviar o responder un mensaje, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales), luego toque **Reenviar** o **Responder**.
6. Si decide responder con un correo de voz o reenviarlo, grabe el mensaje. Los botones en la parte inferior de la pantalla permiten grabar, detener, volver a grabar o cancelar el mensaje.


## Gmail

Al abrir la aplicación **Gmail**, aparecen las conversaciones más recientes en la Bandeja de entrada. Todas las conversaciones aparecen en la Bandeja de entrada, a menos que las borre, archive o filtre.

### Para abrir la aplicación Gmail


En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Gmail** .





### Buzón de entrada de Gmail

La cuenta actual de Google aparece en la parte superior derecha de la Bandeja de entrada. Si tiene más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra para ver los mensajes en cada sección la Bandeja de entrada. Simplemente toque el icono Cuentas y etiquetas  en la esquina superior izquierda para seleccionar otra cuenta o etiqueta que desea mostrar.

Las conversaciones con nuevos mensajes aparecen con los asuntos en negrita. Para leer un mensaje en una conversación, toque el texto del asunto.

 indica que fue copiado en el mensaje.


 indica que el mensaje fue enviado directamente a usted.

Toque el icono de letra (o foto de contacto) al lado del mensaje, luego puede tocar el icono **Archivar** , icono **Marcar leído/Marcar no leído** , icono **Mover a** , o el icono **Menú**  (Eliminar, Cambiar etiquetas, Destacar, Marcar como importante, Silenciar, Notificar spam, Denunciar suplant. identidad).

**NOTA** También puede tocar el icono **Favorito**  junto al mensaje de Gmail para marcarlo como favorito.

### Iconos de la bandeja de entrada de Gmail

Utilice los siguientes iconos (en la parte inferior de la pantalla) mientras mira su bandeja de entrada de Gmail.



 **Nuevo correo de Gmail** Toque para redactar un nuevo mensaje de Gmail.

 **Buscar** Toque para buscar en sus mensajes de Gmail.


 **Cuentas y etiquetas** Toque para cambiar a otra cuenta o etiqueta.

**NOTA** Arrastre la pantalla hacia abajo para actualizar y revisar si recibió nuevos mensajes.

### Búsqueda de mensajes

- ▶ Toque el icono **Buscar**  en la parte superior de la pantalla, introduzca el texto que está buscando y luego toque el icono **Buscar**  en el teclado en pantalla.

### Agregar otra cuenta de Google

1. Desde su Bandeja de entrada de Gmail, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) > **Configuración**.
2. Toque **AGREGAR CUENTA** en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Toque **Existente** o **Nueva**, después ingrese la información necesaria.



Toque aquí para añadir cuenta.

### Para alternar cuentas

Gmail muestra las conversaciones y los mensajes de una cuenta de Google a la vez. Si configuró más de una cuenta de Google en su teléfono, puede desplazarse fácilmente entre ellas.

- ▶ En su bandeja de entrada de Gmail, toque el icono **Cuentas** en el encabezado de la bandeja de entrada, luego toque la cuenta que contenga el correo electrónico que desee leer.

**NOTA** El número a la derecha de la cuenta de Google seleccionada indica el número de mensajes no leídos que tiene en esa cuenta.



**Cuentas**

Toque aquí para abrir un menú desplegable de las opciones de la cuenta y las carpetas de la misma.





Gmail Inbox




## Navegación en la aplicación de Gmail




Mientras ve su bandeja de entrada, deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo para desplazarse a través de la lista de mensajes. Los siguientes iconos están disponibles arriba a la derecha en el buzón de entrada de Gmail:


- ▶ **Redactar** : Toque para empezar un mensaje nuevo de Gmail.
- ▶ **Buscar** : Toque para buscar dentro de la aplicación de Gmail.

Además, mientras mira la bandeja de entrada puede:

- ▶ Deslice un mensaje de Gmail hacia la izquierda de la pantalla o derecha para archivarlo fácil y rápidamente. Toque **Deshacer** para regresarlo al Buzón de entrada.
- ▶ Toque el icono de letra (o foto de contacto) al lado del mensaje, luego toque el icono Menú  y seleccione **Eliminar** para borrar los mensajes.

Mientras ve un mensaje, deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo a través de sus mensajes y use los siguientes iconos:


- ▶ **Archivo** : Toque para enviar el mensaje a su carpeta de archivos.
- ▶ **Marcar no leído** : Toque para regresar el mensaje al estado de no leído.
- ▶ **Mover a** : Toque para mover el mensaje a otra etiqueta.




Si está viendo un mensaje en otra etiqueta, toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas frontales) hasta regresar a la bandeja de entrada.

## Leer mensajes

- ▶ Toque una conversación que contenga el mensaje que desea leer.

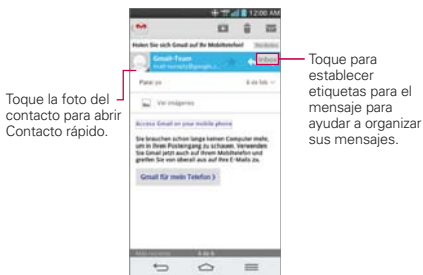Se abrirá una conversación en el primer mensaje nuevo (no leído) o en el primer mensaje destacado, si anteriormente destacó un mensaje en la conversación.




Mientras mira un mensaje, toque los iconos de acción del mensaje en el encabezado para acceder a opciones que incluyen  Marcar como favorito,  Responder al remitente y  para acceder a **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios del mensaje y **Reenviar** para reenviar el mensaje a otra persona.

## Para volver a leer un mensaje

Al abrir una conversación, los mensajes que ya leyó se minimizan en una ficha que indica la cantidad de mensajes ocultos.

1. En la bandeja de entrada de Gmail, toque la conversación que desee ver y la ficha que indica mensajes minimizados.
2. Toque el nombre del contacto para abrir ese mensaje.

Mientras lee un mensaje, toque el icono **Marcar no leído**  para que un mensaje leído vuelva al estado no leído. Por ejemplo, para recordar volver a leerlo después.

## Redactar y enviar un mensaje

Puede redactar y enviar un mensaje a personas o grupos con direcciones de Gmail u otras direcciones de correo electrónico.




### Para redactar y enviar un mensaje


1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Gmail**  > **Redactar**  en la esquina superior derecha de la pantalla.

**NOTA** Si configura más de una cuenta de Google en su teléfono y quiere enviar el mensaje desde una cuenta diferente de Google, toque la cuenta actual de Google y luego toque la cuenta que desea usar.

2. Escriba la dirección de un destinatario.

Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden de la lista de contactos. Puede tocar una dirección sugerida o continuar escribiendo el texto para introducir una nueva.

3. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales), luego toque **Agregar CC/CCO** para agregar un destinatario o enviar una copia oculta, si es necesario.
4. Escriba un asunto para el mensaje en el campo Asunto.
5. Continúe en el campo siguiente para escribir el mensaje de correo electrónico.
6. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales), luego toque **Adjuntar imagen** o **Adjuntar video** para agregar un adjunto al mensaje de Gmail.
7. Toque **Enviar**  para enviar su mensaje.




**NOTA** Si no está listo para enviar el mensaje, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales), después toque **Guardar como borrador**.


## Responder o reenviar un mensaje

Continúe una conversación por correo electrónico respondiendo a un mensaje o reenviándolo sin cambiarle el texto del Asunto. Cambie el texto del Asunto para iniciar una nueva conversación.




**NOTA** El texto de la conversación y los mensajes anteriores también se incluyen en la respuesta (o al reenviar el mensaje).

## Para responder o reenviar un mensaje

1. Abra el mensaje que desea responder o reenviar.
2. En el encabezado del mensaje, toque el icono **Responder**  o toque el icono **Menú** , después toque **Responder a todos** o **Reenviar**.
  - ▶ Agregue a otras personas a una conversación en curso al responder a todos y luego agregue la dirección de la nueva persona a la respuesta.
3. Toque **Enviar**  para enviar su mensaje de Gmail.

**NOTA** Puede cambiar la acción del mensaje después de empezar el mensaje. Simplemente toque  en el encabezado del mensaje junto al mensaje actual y toque la que quiera. Por ejemplo, si opta por Contestar pero decide Contestar a todos.

## Ajustes de la cuenta de Google

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Gmail**  > **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales).
2. Toque **Configuración**.
3. Toque **Configuración general** para cambiar las siguientes opciones para todas las cuentas.

**Acciones de archivar y eliminar:** Seleccione para mostrar solo la opción archivar, solo la opción eliminar o las dos.

**Deslizar para archivar:** Seleccione para archivar la conversación cuando la desliza.

**Imagen del remitente:** Permite mostrar la foto del remitente al lado del nombre en la lista de conversaciones.

**Responder a todos:** Permite usar la opción Responder a todos como la opción predeterminada.

**Ajuste automático de mensajes:** Seleccione para reducir los mensajes para que se ajusten a la pantalla.

**Avance automático:** Establece qué lista de conversación mostrar después de archivar o borrar un mensaje.

**Acciones de mensajes:** Establece cuándo mostrar acciones de mensajes.

**Confirmar antes de eliminar:** Marque la casilla para pedir confirmación antes de borrar un mensaje.

**Confirmar antes de archivar:** Marque la casilla para pedir confirmación antes de archivar un mensaje.

**Confirmar antes de enviar:** Marque la casilla para pedir confirmación antes de enviar un mensaje.

## O

Toque una cuenta para cambiar las siguientes opciones para esa cuenta solamente.

**Tipo de Recibos:** Seleccione la bandeja de entrada predeterminada.

**Notificaciones:** Seleccione para mostrar notificaciones para nuevos mensajes.

**Vibración y sonido de Bandeja de entrada:** Establezca los ajustes de notificaciones.

**Firma:** Establezca la firma que desea incluir con cada mensaje saliente.

**Sincronizar Gmail:** Seleccione para sincronizar su cuenta automáticamente.

**Días de correo para sincronizar:** Elija cuántos días desea sincronizar el correo.

**Administrar etiquetas:** Permite establecer los ajustes de sincronización y notificaciones para sus etiquetas.

**Descargar archivos adjuntos:** Seleccione para descargar los archivos automáticamente a través de Wi-Fi.

## Hangouts

La aplicación **Hangouts** le permite tener conversaciones en tiempo real con sus amigos.






### Para abrir la aplicación Hangouts

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Hangouts** .

### Para cerrar sesión en Hangouts




- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Configuración** > **Salir**.

### Chatear con amigos



1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Hangouts** .
  2. Toque  para ver la lista de contactos. Esto incluye todas las cuentas de Google que agregó.
    - ▶ Toque el nombre de la persona en su lista de contactos. Si su amigo aún to utiliza Hangouts, puede enviarle una invitación por mensaje de texto.
- O**
- ▶ Toque el campo de texto para introducir el nombre, correo electrónico o número de teléfono.
3. Toque **Mensaje**  y luego escriba el mensaje.
  4. Toque **Enviar** .

### Lista de chat de Hangouts



Mantenga oprimido el nombre de un amigo en la pantalla de chat. Puede configurar las siguientes opciones.

	Toque para desactivar las notificaciones.
	Toque para archivar la conversación.
	Toque para borrar la conversación.

## Cómo bloquear a un amigo

- ▶ Para bloquear a un amigo y que no pueda intercambiar mensajes con usted, toque el nombre de su amigo en la lista de chat. Toque la **Tecla Menú**  > **Personas y opciones**. Luego, toque la opción de bloqueo.
- ▶ Para eliminar a un amigo de la lista de contactos bloqueados, en la lista de chat, toque la **Tecla Menú**  > **Configuración** > **Personas bloqueadas**. Luego toque la opción **Desbloquear** que está junto al nombre de la persona.




## Ajustes de Hangouts

- ▶ En la lista de chat, toque la **Tecla Menú**  para elegir entre **Invitaciones a Hangouts**, **Posponer notificaciones**, **Hangouts archivados**, **Configuración**, **Enviar comentarios** y **Ayuda**.
- ▶ Mientras chatea, toque la **Tecla Menú**  para elegir entre **Personas y opciones**, **Nuevo Hangout grupal**, **Desactivar historial**, **Archivar**, **Eliminar**, **Enviar comentarios** y **Ayuda**.



## Cámara

La aplicación **Cámara** no solo le permite tomar fotos de alta calidad y compartirlas sino que incluye muchas funciones especializadas que eliminan la necesidad de usar cualquier otra cámara.

### Para abrir la aplicación Cámara

- ▶ En la pantalla principal toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .
- ▶ Toque el icono **Cámara**  en la pantalla principal.

### SUGERENCIA

Si ha configurado el teléfono para usar el método de desbloqueo por deslizamiento, desde la pantalla bloqueada, simplemente oprima la **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte posterior del teléfono y luego arrastre el icono **Cámara**  hacia arriba para abrir de manera la aplicación **Cámara**.

### Uso del visor


**Modo de disparo** – Define cómo se toma la foto. Elija entre **Normal**, **Disparo & Reparación**, **HDR**, **Panorama**, **Panorama VR**, **Disparo múltiple**, **Filtro de imperfección**, **Cámara doble** o **Captura previa de imágenes**.

**Modo inteligente automático** – Identifica las características de la escena y ajusta automáticamente los ajustes del obturador, la velocidad del disparador, etc. para obtener la mejor foto posible.

**Cambiar cámara** – Toque para alternar entre la lente de cámara posterior y la lente de la cámara delantera.

Indica la cantidad de fotos que pueden sacarse y almacenarse con el actual tamaño de imagen.

 indica los ajustes del flash:  Encendido,  Apagado, o  Automático.

 indica la carga actual de la batería.

**Cambiar Modo** – Toque (o deslice) para alternar entre modo de cámara y modo de video.

**Botón de captura** – Toma una foto.

**Galería** – Accede a las fotos de la Galería guardadas desde el modo de cámara.

**Ajustes** – Toque para abrir el menú de ajustes.






**Modo de escena** – Ajustes para capturar la mejor imagen en diferentes entornos. Le permite elegir entre **Normal**, **Retrato**, **Paisaje**, **Deportes**, **Puesta de sol** o **Noche**.








## Opciones de la cámara posterior






Al usar la cámara posterior, los menús rápidos en la izquierda de la pantalla son:











- **Cambiar cámara**  - Alterna entre la lente de cámara posterior y la lente de la cámara delantera.
- **Modo inteligente automático**  - Establece de manera automática la mejor configuración de la cámara para sacar la foto. Seleccione **Encender**  o **Apagar** .
- **Modo de disparo**  - Define cómo se toma la foto. Elija entre **Normal**, **Disparo & Reparación**, **HDR**, **Panorama**, **Panorama VR**, **Disparo múltiple**, **Filtro de imperfección**, **Cámara doble** y **Captura previa de imágenes**.


**NOTA** Cuando cambia estos modos, se muestra la información para ayudarlo a usar la función.

- **Modo de escena**  - Ajustes para capturar la mejor imagen en entornos específicos. Le permite elegir entre **Normal**, **Retrato**, **Paisaje**, **Deportes**, **Puesta de sol** o **Noche**.
- **Ajustes**  - Abre el menú de ajustes de la cámara.


Las siguientes opciones están disponibles para optimizar la toma cuando toca el icono **Ajustes**  en el visor de la cámara posterior.

- **Editar el menú rápido** : Permite editar los menús (iconos a la izquierda del visor) para acceder rápidamente a sus opciones favoritas. Toque el icono de opciones (a la izquierda) para cambiarlos, luego toque la opción que desea.
- **Disparo Cheese** : Activa el disparador de la cámara por medio del comando de voz. Seleccione **Desactivado** o **Activado**.
- **Flash** : Establece el flash como **Desactivado**, **Activado** o **Automático**. Se mostrará el icono de flash en el visor.
- **Brillo** : Define y controla la cantidad de luz que entra en el objetivo. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para que la imagen tenga menor brillo, o hacia "+" para que la imagen tenga mayor brillo.
- **Enfoque** : Define el enfoque de la toma.








- **Automático:** Configura la cámara para que enfoque automáticamente el objeto que usted toca en la pantalla antes de tocar el botón **Capturar** .
  - **Manual:** Establezca la cámara para que enfoque manualmente deslizando el indicador de distancia a lo largo de la barra, antes de tocar el botón **Capturar** .
  - **Detección de rostros:** Configura la cámara para que detecte y enfoque automáticamente los rostros humanos. Cuando está configurada, tocar la pantalla no activa el cuadro de enfoque.
  - **Tam. imagen** : Define la resolución de la foto. Puede elegir entre **13M** (4160x3120), **W10M** (4160x2340), **8M** (3264x2448), y **1M** (1280x960).
- NOTA** La resolución predeterminada es **W10M(4160x2340)**.
- **ISO** : Controla la sensibilidad a la luz. Elija entre **Automático**, **800**, **400**, **200**, y **100**.
  - **Bal. de blancos** : Mejora las calidades de color bajo diferentes condiciones de luz. Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.
  - **Efectos de color** : Aplica un efecto artístico a las fotos. Elija entre **Ninguno**, **Monocromático**, **Sepia** o **Negativo**.
  - **Temporizador** : Le permite establecer un temporizador para que puede tomar una foto con usted mismo. Elija entre **Desactivado**, **3 seg.**, **5 seg.**, o **10 seg.**
  - **Etiqueta geográfica** : Establezca que la cámara guarde la información de ubicación para las fotos que tome. Seleccione entre **Desactivado** y **Activado**.
  - **Sonido del disparo** : Permite establecer el sonido del obturador. Elija entre **Desactivado**, **Tono 1**, **Tono 2**, **Tono 3** y **Tono 4**.
  - **Tecla de volumen**  - Establece cómo usar la las Teclas de Volumen. Elija entre **Capturar** o **Zoom**.


**NOTA** Toque la **Tecla Menú**  (al frente de la barra de teclas táctiles frontales) para seleccionar las opciones **Editar el menú rápido**, **Resturar** y **Ayuda** para la cámara.






## Restablecimiento de los ajustes predeterminados






Para restablecer los ajustes predeterminados, desde la aplicación de la Cámara, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), toque **Resturar** y después **Sí**.

## Opciones de la cámara frontal


- **Cambiar cámara**  - Alterna entre la lente de cámara posterior y la lente de la cámara delantera.
- **Disparo Cheese**  - Establece el obturador para activarse con un comando de voz. Seleccione **Encender**  o **Apagar** .
- **Filtro de imperfección**  - Establece un efecto para hacer que la piel luzca más brillante y lisa. Use la barra deslizante para incrementar o disminuir este efecto.
- **Brillo**  - Define y controla la cantidad de luz que entra en el objetivo. Use la barra deslizante para incrementar o disminuir el efecto de la imagen.
- **Ajustes**  - Abre el menú de ajustes de la cámara.

Las siguientes opciones están disponibles para optimizar su toma cuando toca el icono **Ajustes**  en la pantalla del visor para el lente de la cámara frontal:

- **Editar el menú rápido** : Permite editar los menús (iconos a la izquierda del visor) para acceder rápidamente a sus opciones favoritas. Toque el icono de opción (a la izquierda) para cambiar, después toque la opción que desee.
- **Tam. imagen** : Define la resolución de la foto. Puede elegir entre **W2M(1920x1080)**, **2M(1600x1200)**, o **1M(1280x960)**.
- **Modo de escena** : Ajustes para capturar la mejor imagen en diferentes entornos. Elija entre **Normal** o **Noche**.
- **Bal de blancos** : Define la iluminación del ambiente para mejorar la calidad del color de la foto en diferentes condiciones de iluminación. Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.
- **Efectos de color** : Aplica efectos artísticos a las fotografías. Elija entre **Ninguno**, **Monocromático**, **Sepia** y **Negativo**.

- **Temporizador** : Establece un temporizador de retardo para la cámara. Elija entre **Desactivado**, **3 seg.**, **5 seg.**, y **10 seg.**
- **Etiqueta geográfica** : Configura la cámara para agregar información de la ubicación en la fotografía. Elija entre **Desactivado** y **Activado**.
- **Guardar imagen invertida** : Establece que la cámara guarde el imagen en la orientación que tomó la foto (horizontal o vertical). Elija **Desactivado** o **Activado**.
- **Sonido del disparo** : Configura el sonido del obturador de la cámara. Elija entre **Tono 1**, **Tono 2**, **Tono 3**, **Tono 4** y **Desactivado**.
- **Tecla de volumen** : Establece cómo usar la las Teclas de Volumen. La opción Zoom no está disponible.






## Tomar fotos

1. Abra la aplicación **Cámara** y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
2. Toque el objeto en la pantalla y aparecerá el cuadro de enfoque en el área del visor. Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
3. Toque el botón **Capturar**  para tomar la foto.

**NOTA** Puede aplicar zoom hasta 8 veces mientras toma una foto.

## Uso del modo Disparo & Reparación

Esta función le permite a la cámara identificar objetos que no quiera en su foto. Después de tomar la foto, toque un objeto delineado\* para eliminarlo, después guarde la foto.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .
2. Toque el icono de **Modo de disparo**  > **Disparo & Reparación**.
3. Toque el botón **Capturar**  para tomar la foto.
4. Toque cualquiera de los objetos delineados para eliminarlos de la foto, después toque el icono **Guardar** .





\* Cuando tome una foto, los objetos en movimiento se muestran como líneas punteadas.

**NOTAS** • Tome una fotografía sin mover la cámara.


- Si el color del objetivo es similar al fondo, sólo parte se podrá detectar o puede ser difícil de borrar.
- Si el objetivo es muy pequeño o muy grande, puede ser difícil de borrar.
- Si el objetivo se mueve muy poco, puede ser que no se detecte.
- Cuando hay demasiados objetos en movimiento, sólo una parte del movimiento puede detectarse.

## Uso del modo de cámara doble

Le permite tomar una fotografía con las cámaras del frente y atrás al mismo tiempo, combinadas en una imagen.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .
2. Toque el icono de **Modo de disparo**  > **Cámara doble**.
3. Aparecerá un cuadro pequeño en la pantalla principal del visor. Configuración de su toma.
  - ▶ Arrastre el visor pequeño para moverlo a donde desee en la toma.
  - ▶ Toque y mantenga presionado el visor pequeño para cambiarle el tamaño, de ser necesario.
  - ▶ Toque el pequeño visor para cambiar los lentes entre el visor principal y el pequeño.
4. Toque el botón **Capturar**  para tomar la foto combinada.

## Para usar el modo de captura previa de imágenes





Establece la cámara para capturar momentos faltantes al tomar cinco imágenes consecutivas antes de tocar el botón **Capturar** .


1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .
2. Toque el icono de **Modo de disparo**  > **Captura previa de imágenes**.
3. Toque el botón **Capturar**  para tomar la foto.
4. Para ver los momentos justo antes de tomar la foto, toque la miniatura de imagen en la parte posterior de la pantalla de la cámara.
5. Seleccione las imágenes que desea conservar, después toque el icono **Guardar**  en la parte superior de la pantalla.

## Ver las fotos guardadas

Puede acceder a sus fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque la vista previa de la imagen en la esquina inferior de la pantalla, después deslícese hacia la izquierda o la derecha para desplazarse por sus fotos.

Mientras ve una foto, toque la pantalla para acceder a las siguientes opciones:

-  Toque para compartir la foto usando SmartShare.
-  Toque esta opción para regresar al modo de cámara para tomar una foto (o grabar un video).
-  Toque para seleccionar la aplicación que desea usar para compartir la foto.
-  Toque para borrar la foto.

Mientras observa una foto, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para acceder las siguientes opciones.

- ▶ **Fijar imagen como:** Establece la foto como Fondo de la pantalla principal, Fondo del bloqueo de pantalla o Foto de contacto.
- ▶ **Mover:** Toque para mover el cuadro a otro álbum o carpeta.
- ▶ **Copiar:** Toque esta opción para copiar la foto al álbum que seleccione.
- ▶ **Copiar a la Carpeta:** Toque esta opción para copiar la imagen al Clip Tray.
- ▶ **Renombrar:** Toque para renombrar la foto.
- ▶ **Girar a la izquierda:** Toque para girar la foto hacia la izquierda.
- ▶ **Girar a la derecha:** Toque para girar la foto hacia la derecha.
- ▶ **Recortar:** Permite recortar la foto manualmente. Use los dedos para mover o modificar el tamaño del cuadro de recorte para abarcar sólo la parte de la foto que desea ver, luego toque **OK**.
- ▶ **Editar:** Toque esta opción para editar la foto con efectos especiales.

- ▶ **Presentación:** Toque para ver sus fotos en una presentación de diapositivas.
- ▶ **Agregar ubicación:** Toque esta opción para establecer una etiqueta de la ubicación donde se tomó la foto.
- ▶ **Imprimir:** Toque esta opción para imprimir la imagen. Elija para encontrar automáticamente una impresora que esté en su red, o ingrese una manualmente para usarla.
- ▶ **Detalles:** Muestra la información sobre la foto seleccionada (p.ej.: tipo de archivo, tamaño del archivo, etc.).

**TIP** Puede usar el método de zoom táctil para acercar y alejar la imagen mostrada.

## Vistas de la galería




Abra la aplicación de la cámara, después toque la imagen de vista previa en la parte posterior de la pantalla.

- ▶ Sus fotos aparecerán de tamaño completo. Deslice el dedo o dé un toquecito a la izquierda o la derecha para desplazarse por las fotos (o videos).
- ▶ Para tener un acceso más rápido y directo, puede tocar la pantalla para que aparezcan imágenes más pequeñas parecidas a un filme de sus fotos en la parte de abajo de la pantalla. Deslícese horizontalmente para desplazarse rápidamente por ellas, después toque la que desee ver.
- ▶ Puede usar el método de zoom táctil para acercar y alejar fácilmente la imagen mostrada. Separe sus dedos para agrandar la imagen, y únalos para alejarla.
- ▶ Continúe con este movimiento sobre una imagen para que sus fotos aparezcan de tamaño reducido, lo que le permitirá desplazar la imagen hacia arriba, fuera de la pantalla para borrarla fácilmente.


## Videocámara

La aplicación **Cámara** le permite cambiar al modo de videocámara para grabar videos.

### Para abrir la videocámara



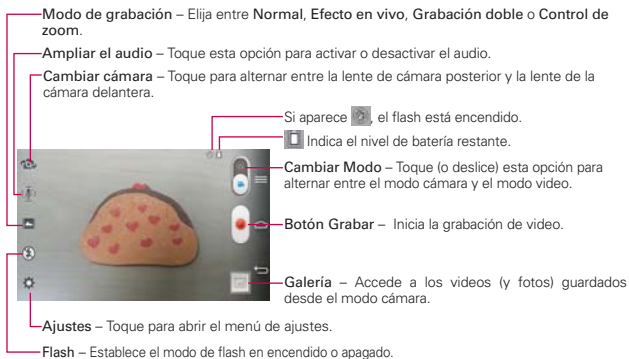

- ▶ En la pantalla principal toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cámara** , después toque (o deslice hacia abajo) el icono de **Cambiar Modo**  para alternar del modo de Cámara al de Videocámara.

### Uso del visor








### Opciones de la lente de la cámara posterior





Cuando use el lente de la cámara posterior, los menús rápidos de la izquierda de la pantalla son:



- **Cambiar cámara**  - Alterna entre la lente de cámara posterior y la lente de la cámara delantera.
- **Ampliar el audio**  - Le permite acercar una área para incrementar la sensibilidad del sonido y disminuir el ruido. Seleccione **Activado**  o **Desactivado** .






- **Modo de grabación**  - Define cómo se grabará el video. Elija entre Normal , Efecto en vivo , Grabación doble , o Control de zoom .

**NOTA** Cuando cambia estos modos, aparece información ayudarle a usar la función.




- **Flash**  - Activa el modo del flash. Seleccione **Activado**  o **Desactivado** .
- **Ajustes**  - Abre el menú de ajustes de la cámara de video.



**NOTA** Cuando use la lente frontal para grabar video, los menús rápidos de la izquierda de la pantalla son **Cambiar cámara** , **Tamaño del video** , **Modo de grabación** , **Brillo** , y **Ajustes** . No hay ajustes del flash cuando se usa el lente de la cámara frontal para grabar video.


Las siguientes opciones están disponibles para optimizar la grabación de video cuando toca el icono **Ajustes**  en la pantalla del visor:

- ▶ **Editar el menú rápido**  : Permite editar los menús (iconos a la izquierda del visor) para acceder rápidamente a sus opciones favoritas. Toque el icono de opción (a la izquierda) para cambiar, después toque la opción (de las opciones que aparecen) que desee.
- ▶ **Tamaño del video**  : Establece la resolución (tamaño del video) para el video. Puede elegir entre **Full HD 60fps (1920x1080)**, **Full HD 30fps (1920x1080)**, **HD (1280x1080)**, **MMS (320x240)**, **MMS (176x144)**.


**NOTA** La resolución predeterminada es Full HD 30fps(1920x1080).

- ▶ **Brillo**  : Define y controla la cantidad de luz que entra en el objetivo. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia "-" para que la imagen tenga menor brillo o hacia "+" para que la imagen tenga mayor brillo.
- ▶ **Bal. de blancos**  : Mejora la calidad del color en diferentes condiciones de iluminación. Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.
- ▶ **Efectos de color**  : Aplica efectos artísticos a los videos. Elija entre **Ninguno**, **Monocromático**, **Sepia** y **Negativo**.








- ▶ **Etiqueta geográfica** : Permite que usted añada la información de posición al video. Este es ideal para etiquetar fotos con información de ubicación. Elija entre **Desactivado** o **Activado**.
- ▶ **Tecla de volumen** : Establece cómo usar la las Teclas de Volumen. Elija entre **Grabar** o **Zoom**.


**NOTA** Toque la **Tecla Menú**  (al frente de la barra de teclas táctiles frontales) para seleccionar las opciones **Editar el menú rápido**, **Restaurar** y la **Guía de ayuda de video**.

## Restablecimiento de los ajustes predeterminados

Para restablecer los ajustes predeterminados, desde el modo de Cámara, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), toque **Restaurar** y después **Sí**.

## Grabar un video

1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Toque (o deslice hacia abajo) el **botón Cambiar Modo**  para cambiar al modo de video. El botón **Cambiar Modo** de la cámara cambia a  y el icono **Capturar** cambia a .
3. Apunte la lente hacia lo que desea filmar.
4. Toque el botón **Grabar**  para iniciar la grabación.
5. El temporizador mostrará la duración del video. Puede tocar el icono **Pausa**  para pausar la grabación, después toque el icono **Grabar**  para seguir con el mismo archivo de grabación.
6. Toque **Detener**  la pantalla para detener la grabación.

**NOTA** También podrá pagar la grabación si toca la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas de pulso frontales).


## Ver los videos guardados

Desde la aplicación de la cámara en el modo de video

1. En el visor, toque la vista previa en la parte inferior de la pantalla.
2. El último video que tomó aparecerá en la pantalla.

**NOTA** También puede desplazarse y seleccionar otros videos para ver. Los videos (y fotos) de

su galería aparecen en imágenes parecidas a películas en la parte de abajo de la pantalla para que usted seleccione.






3. Toque el icono **Reproducir**  que se encuentra en medio de la imagen fija de video para reproducirlo automáticamente.

### Desde su galería

6. Abra la aplicación **Galería**, después toque el álbum que desea.
7. Toque el video que quiera ver para reproducirlo automáticamente.

### Para usar Ampliar el audio

Enfoca la grabación de audio en un área particular de su elección; esto incrementará la sensibilidad del micrófono y disminuirá los ruidos de fondo.




1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .
2. Cambie a modo de video, toque **Ampliar el audio**  y seleccione **Activado**.
3. Toque el botón **Grabar**  para iniciar la grabación.
4. Una sus dedos para incrementar el acercamiento en cierta área para incrementar la sensibilidad del sonido y disminuir el ruido.
5. Toque el icono **Detener**  para detener la grabación.

**NOTAS** • No cubra los micrófonos laterales al usar esta función.



• Debe grabar en la orientación horizontal para usar esta función.

### Para usar el modo de grabación doble

Le permite grabar video con las cámaras frontal y posterior al mismo tiempo, combinadas en una grabación.






1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .
2. Cambie a modo de video > **Modo de grabación**  > **Grabación doble**.
3. Aparecerá un cuadro pequeño en la pantalla principal del visor.  
Configuración de su toma.

▶ Arrastre el visor pequeño para moverlo a donde desee en la toma.


- ▶ Toque y mantenga presionado el visor pequeño para cambiarle el tamaño, de ser necesario.
  - ▶ Toque el pequeño visor para cambiar los lentes entre el visor principal y el pequeño.
4. Toque el botón **Grabar**  para iniciar la grabación doble.
  5. Toque el icono **Detener**  para detener la grabación doble.

## Para usar el modo **Control de zoom**



Le permite definir un área de la grabación para enfocar y agrandar. Puede establecer el área antes de grabar, después moverla según lo requiera durante la grabación.





1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .
2. Cambie a modo de video > **Modo de grabación**  > **Control de zoom**.
3. Toque el botón **Grabar**  para iniciar la grabación.
4. Arrastre el cuadro de enfoque mientras graba un video. La pantalla pequeña muestra el enfoque definido en vista grande. Para moverla, toque, sostenga y arrástrela.
5. Toque el botón **Detener**  para detener la grabación.


## Para ver su lista de videos

Puede acceder a los videos guardados desde el modo de videocámara. Sólo toque la miniatura del video en la parte de abajo de la pantalla de la cámara, después deslice hacia la izquierda o la derecha para desplazarse a través de sus videos (y fotos). Toque el icono **Reproducir**  que se encuentra en medio de la imagen para reproducir el video.

## Opciones de video

Abra la aplicación de la cámara en el modo de video, después toque la miniatura del video  en la parte posterior de la pantalla. Toque la imagen fija del video (pero no el icono **Reproducir** ) para acceder a las siguientes opciones:

- ▶  Toque esta opción para compartir el video mediante SmartShare (active el Wi-Fi si no está activo).
- ▶  Toque esta opción para regresar al modo de cámara de video para grabar uno nuevo (o para tomar una foto nueva).
- ▶  Toque esta opción para seleccionar qué aplicación para compartir el video.
- ▶  Toque esta opción para borrar el video.

Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas de pulso frontales) para seleccionar **Mover**, **Copiar**, **Cortar**, **Renombrar** o **Detalles**.

## Vistas de la galería




Abra la aplicación de la cámara en el modo de video, después toque la miniatura del video  en la parte posterior de la pantalla.

- ▶ Las imágenes de sus videos aparecerán de tamaño completo. Deslice el dedo o dé un toquecito a la izquierda o la derecha para desplazarse por los videos (o fotos).
- ▶ Para tener un acceso más rápido y directo, puede tocar la pantalla para que aparezcan imágenes más pequeñas parecidas a un filme de sus videos en la parte de abajo de la pantalla. Deslícese horizontalmente para desplazarse rápidamente por ellas, después pulse la que desee ver.
- ▶ Puede usar el método de zoom táctil para acercar y alejar fácilmente la imagen del video mostrada. Separe sus dedos para agrandar la imagen, y únalos para alejarla.
- ▶ Continúe con este movimiento sobre la imagen de un video para que sus videos aparezcan de tamaño reducido, lo que le permitirá desplazar la imagen hacia arriba, fuera de la pantalla para borrarla fácilmente.

## Galería

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

### Para abrir la aplicación de la Galería

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería** . También puede acceder a ella si toca **Galería**  en la pantalla principal.

### Para ver sus álbumes

La aplicación **Galería** presenta las imágenes y los videos en su teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación **Cámara** y los que descargó de la Web u otravs ubicaciones.

- ▶ Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido.
- ▶ Toque una foto o un video en un álbum para verlo.
- ▶ Para volver a la pantalla principal de la Galería en cualquier momento, toque  la parte superior izquierda de la pantalla.
- ▶ Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para acceder **Nuevo álbum**, **Borrar**, **Ocultar/ Exhibir álbum**, **Ver todos los archivos**, **Ayuda**, y **Ajustes**.
- ▶ Toque el menú desplegable de ubicación  para acceder a la ubicación de sus archivos. Elija entre **Galería**, **Picasa** o **Dispositivos cercanos**.
- ▶ Toque el icono de la **Cámara**  para regresar a esa aplicación.
- ▶ Toque el icono **Reproducir**  para seleccionar la vista de su galería. Elija entre **Álbumes**, **Por localización** o **Por fecha**.

### Para compartir un álbum

Puede compartir todo el contenido de uno o más álbumes, o imágenes o videos individuales de un álbum.




1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería** .

2. Toque y mantenga presionado un álbum y toque **Compartir**, seleccione la aplicación que va a usar para compartir sus imágenes, después finalice con los métodos de envío según lo requiera.

## Usar las fotos

Use la **Galería** para ver las fotos que tomó con la aplicación **Cámara**, las que descargó, en la memoria interna o las que están almacenadas en los álbumes web de Picasa.

### Para ver y examinar fotos

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería** .
2. Abra un álbum y toque una foto.
3. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para acceder a **Fijar imagen como, Mover, Copiar, Copiar a la Carpeta, Renombrar, Girar a la izquierda, Girar a la derecha, Recortar, Editar, Presentación, Agregar/Borrar ubicación, Imprimir, o Detalles**.

**Icono del modo Cámara**


Toque aquí para ir al modo de cámara.

**Icono de la Galería**

Toque aquí para regresar a su galería.

**Icono de SmartShare**

Toque aquí para compartir la foto con SmartShare.

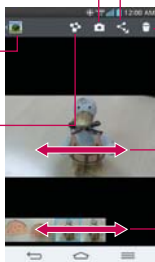

**Icono de Compartir**

Toque aquí para compartir la foto con el método que seleccione.

**Icono Borrar**

Toque aquí para borrar la foto.

Deslice horizontalmente para desplazarse por las fotos del álbum actual.

Deslice aquí para desplazarse rápidamente a través de las imágenes en el álbum, después toque la que desee ver.

## Para editar una foto


Cuando observe una foto, toque la **Tecla Menú** ☰ (en la barra de teclas táctiles frontales), después toque **Editar**.

### Icono Deshacer

Toque aquí para regresar al paso previo.

### Icono de Salir de edición

Toque aquí para guardar sus cambios y regresar a su Galería.

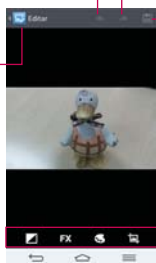

### Icono Rehacer

Toque aquí para volver a realizar los pasos.

### Icono Guardar

Toque aquí para guardar las ediciones como una foto nueva.

### Icono de Herramientas de edición

Toque aquí para acceder las herramientas de edición.

Pantalla de edición

Las siguientes ediciones se pueden usar en la foto:

- ▶ **Exposición** 📷 - Elija entre Reparación, Llenar de luz, Resaltar y Sombras.
- ▶ **Efecto artístico** FX - Elija entre Proceso cruzado, Posterizar, Lomografía, Documental, Viñeta, Granulado y Ojo de pez.
- ▶ **Color** 🎨 - Elija entre Dibujar, Calor, Saturación, B&W, Sepia, Negativo, Tinte y Dos tonos.
- ▶ **Ajuste** 📏 - Elija entre Recortar, Ojo rojo, Brillo en el rostro, Estabilizar, Girar, Voltear y Agudizar.



Toque el icono Salir de edición ⏪ en la esquina superior izquierda de la pantalla para guardar y salir. También puede tocar la **Tecla Atrás** ⏪ (en la barra de teclas táctiles frontales) para salir y guardar sus cambios como copia en su galería.



## Usar los videos













Use la aplicación **Galería** para reproducir videos que grabó con la aplicación **Cámara** y para compartirlos con amigos.

### Para reproducir videos

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería** .
2. Abra un álbum y toque un video.

Se reproduce el video con la orientación en la que lo grabó.




	Toque para seleccionar la área de la pantalla donde quiere escuchar sonido enfocado.
	Toque un objeto o arrastre el icono a la posición que desee seguir.
	Toque esta opción para reproducir el video en una ventana de QSlide.
	Toque esta opción para compartir el video mediante la función SmartShare.
	Toque esta opción para bloquear la pantalla del video. Después pulse el icono Bloquear para desbloquear la pantalla de video.
	Toque esta opción para capturar una imagen durante la reproducción de un video.
	Toque esta opción para pausar la reproducción del video.
	Toque esta opción para recomenzar con la reproducción del video.
	Toque esta opción para adelantar 10 segundos.
	Toque esta opción para regresar 10 segundos.
	Toque esta opción para ajustar el volumen del video.
	Toque para cambiar la proporción de la pantalla (mejor ajuste, pantalla completa o tamaño original) de la pantalla de video.


## Opciones de video

- ▶ Desde su Galería, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para acceder a **Mover**, **Copiar** o **Presentación de diapositivas**.


**NOTA** Girar a la izquierda, Girar a la derecha e Imprimir no son opciones válidas para los archivos de video.

- ▶ Durante la reproducción de un video, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para acceder a **Subtítulo**, **Velocidad de reproducción**, **Compartir**, **Cortar**, **Borrar**, **Ajustes**, **Detalles** y **Ayuda**.

## Para compartir un video

1. Abra un álbum para ver su contenido, después toque el icono **Compartir**  en la parte superior de la pantalla de la galería.
2. Seleccione el o los videos que desee compartir, toque **Compartir** en la parte de abajo de la pantalla, seleccione cómo compartir el o los videos, después complete según se requiera.


## Para borrar un video

1. Abra un álbum para ver su contenido, después toque el icono **Borrar**  en la parte superior de la pantalla de la galería.
2. Seleccione el o los videos que desee borrar, toque **Borrar** en la parte de abajo de la pantalla, después toque **Sí** para confirmar.

**NOTA** También puede acercar los dedos en su lista de videos, después deslizar un video hacia arriba, fuera de la pantalla para borrarlo rápidamente.

## QSlide durante la reproducción de videos

Puede reproducir videos en una ventana de QSlide, lo que le permite usar otras aplicaciones mientras se reproduce el video.

1. Abra la aplicación de la **Galería** y empiece a reproducir el video.
2. Toque el icono de **Qslide**  en la parte superior de la pantalla para activar la función de QSlide para reproducir el video en la ventana de QSlide.

Para cerrar la ventana de QSlide, toque  en la esquina superior derecha de su barra de título.




## Reproductor de video

La aplicación **Videos** reproduce una gran variedad de videos. Los formatos de video compatible dependen de la versión del software del teléfono.

### Para abrir la aplicación de Videos






- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Videos** .

### Para usar la aplicación Videos

- ▶ Toque el icono **Tipo de visualización**  para acceder a la lista desplegable para establecer cómo se mostrará su video. Elija entre **Lista**, **Cuadrícula** y **Carpeta**.
- ▶ Toque el icono **Clasificar por**  para acceder a la lista desplegable para establecer cómo se ordenarán sus archivos de video. Elija entre **Título**, **Fecha**, **Tamaño** y **Tipo**.
- ▶ Toque el icono **Compartir**  para seleccionar archivos de video para compartir.

### Para reproducir videos



1. Abra la aplicación **Videos**.
2. Toque el video que desea reproducir.
  - ▶ Sostenga el teléfono en la orientación en que se grabó el video para tener un dimensionamiento de reproducción correcto.
  - ▶ Toque la pantalla para ver los controles de reproducción. Los siguientes iconos de botones le permitirán controlar la reproducción de video.

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque y mantenga presionado para avanzar en incrementos de 3 segundos. Toque una vez para avanzar 10 segundos.
	Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos. Toque una vez para retroceder 10 segundos.
	Toque para mostrar una escala para ajustar el volumen del video.

### Iconos de reproducción de video

Además de los controles de reproducción de video, mientras observa un video, use los iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla para acceder al **Enfoque de audio** , **Ampliar el audio** , **QSlide** , **SmartShare** , y el **Bloqueo/Desbloqueo de pantalla** . Toque el icono **Vista**  en la parte inferior de la pantalla para pasar por cada vista de pantalla disponible (tamaño original, mejor ajuste y pantalla completa).

### Opciones de video

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Videos**  > **Tecla Menú**  para acceder al siguiente menú de Opciones de video: **Reproducir autom. el siguiente video**, **Borrar y DivX® VOD**
- ▶ Toque **Videos**  en la parte superior de la pantalla, después toque **Dispositivos cercanos** para conectarse a un equipo para ver sus videos.

## Editor de video

La aplicación Editor de video le permite crear y editar archivos de video con los videos (y fotos) guardados en el teléfono.

**NOTA** La aplicación Editor de video es compatible solo con fotos o videos grabados con el equipo.

### Pantalla de lista de proyectos



**Área de lista de proyectos**

Toque un proyecto para editarlo.






**Título del proyecto**

Toque aquí para editar el título.




**Opciones del proyecto**






Toque un icono para aplicarlo a su proyecto.

### Project Options

- ▶ **Nuevo** : Toque aquí para crear un proyecto nuevo.
- ▶ **Compart.** : Permite compartir el proyecto con una aplicación, como por ejemplo YouTube.
- ▶ **Exportar** : Toque aquí para exportar el proyecto terminado para reproducirlo en otras aplicaciones.
- ▶ **Borrar** : Toque aquí para borrar el proyecto de video.
- ▶ **Ayuda** : Toque esta opción para ver la información sobre el uso de esta función.

### Pantalla de edición de proyectos

- ▶ **Lista** : Toque esta opción para salir de la pantalla de Edición de proyecto y acceder a la pantalla de lista de proyectos. El proyecto que se está editando actualmente se guarda automáticamente.
- ▶ **Reproducir** : Toque para reproducir un proyecto.
- ▶ **Deshacer** : Toque esta opción para eliminar la última acción.


- ▶ **Rehacer** : Toque esta opción para volver a hacer la acción previamente borrada.
- ▶ **Estilo** : Toque esta opción para seleccionar el estilo de video para hacer rápida y fácilmente un video de alta calidad.
- ▶ **Texto** : Toque esta opción para agregar texto al video o imagen.
- ▶ **Dividir** : Toque esta opción para separar el video en dos partes.
- ▶ **Agregar** : Toque para agregar un video, imagen o audio adicionales.

### Para usar el editor de videos

#### Acerque o aleje el registro

Use el método de acercamiento táctil para cambiar la vista del registro. Separe sus dedos para acercar la imagen y júntelos para alejarla dentro del registro

#### Para mover o borrar un video

Toque y mantenga presionado un video, después arrástrelo a una nueva ubicación (o al icono del bote de basura  para borrarlo).

#### Para recortar un video

Toque un video para que aparezcan las barras de recorte. Arrastre las barras de recorte para acortar o alargar el video.

## Play Store

### Abrir Play Store y buscar aplicaciones


Abra Play Store para navegar por y buscar aplicaciones gratuitas y de pago.

#### Para abrir la aplicación Play Store

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > Play Store .

#### Para obtener ayuda con Play Store

Las páginas web de ayuda de Play Store están disponibles en todas las pantallas de Play Store.

- ▶ Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), después toque **Ayuda**.

La aplicación **Chrome** abre la página de ayuda de Play Store con vínculos a varios temas de ayuda.

#### Para abrir una pantalla con detalles acerca de una aplicación

- ▶ Mientras navega por Play Store, toque una aplicación en cualquier momento para abrir su pantalla de detalles.

La pantalla de detalles de la aplicación incluye una descripción, clasificaciones, comentarios e información relacionada acerca de la aplicación. En esta pantalla, puede descargar, instalar, desinstalar, clasificar la aplicación y mucho más.

## Descargar e instalar aplicaciones




Cuando encuentra una aplicación que desea usar puede instalarla en el teléfono.

### Para descargar e instalar una aplicación


**NOTA** Antes de descargar una aplicación paga, debe configurar un acuerdo de facturación.




**Botón Precio/Instalar**  
Indica el costo de la instalación o instala aplicaciones gratuitas.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Toque una categoría de la página de inicio o toque  para buscar una aplicación.
3. Toque **INSTALAR** en el botón **Precio** para descargar una aplicación.
4. Si está de acuerdo con los requerimientos de acceso de la aplicación, pulse **ACEPTAR**.
5. La aplicación se descargará y se instalará.

### Opciones del menú de la Play Store

Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para acceder a **Mis aplicaciones**, **Mi lista de deseos**, **Canjear**, **Cuentas**, **Configuración** y **Ayuda**.

### Su lista de deseos

Mientras ve una aplicación (o música, juego, etc.), toque el icono **Lista de deseos**  en la parte superior de la pantalla para agregarla a su lista de deseos para futuras referencias.



## Música

### Transferir archivos de música al teléfono

La aplicación Música reproduce archivos de audio almacenados en la memoria. Copie los archivos de audio de la computadora en su teléfono antes de abrir la aplicación Música.

**NOTA** El controlador USB de LG debe estar instalado en su computadora antes de conectar su teléfono para transferir música.

### Para copiar archivos de música en su teléfono

1. Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB. Si el modo de conexión predeterminado no está configurado para almacenamiento masivo, abra el Panel de notificaciones y toque **USB conectado > Sincronización de medios (MTP)**. La computadora le indicará las diferentes acciones que debe realizar. Elija esta opción para abrir la carpeta y ver los archivos.
2. Use la computadora para copiar música y otros archivos de audio en la carpeta que creó en la teléfono.
3. Abra el Panel de notificaciones y toque **USB conectado > Cargar el teléfono**. Luego desconecte el cable USB del teléfono.

### Su biblioteca de música


La biblioteca de música le muestra su música organizada en pestañas de categoría de música que incluyen **Canciones, Álbumes, Artistas, Géneros, Listas de reproducción, Carpetas y Dispositivos cercanos**.

- ▶ La pestaña Canciones se localiza en la parte de arriba de la pantalla. Deslice a los lados en la barra de pestañas para deslizarse y seleccionar una.
- ▶ Deslícese a los lados en la pantalla para desplazarse secuencialmente a través de cada pestaña de música.
- ▶ Los elementos Canciones y Artista se listan en orden alfabético dentro de la pestaña. Aparece un directorio de búsqueda alfabético a

la derecha de la pantalla. Deslice su dedo a lo largo de éste para acceder rápidamente a las entradas de una letra específica.

- ▶ Toque una canción o lista de reproducción para reproducirla.
- ▶ El Reproductor de música aparece en la parte de abajo de la pantalla y la canción actual aparece a su derecha.

### Para buscar

Abra la pantalla de la biblioteca principal, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), después toque **Buscar**. Escriba texto en el cuadro de búsqueda. Aparecen las concordancias abajo del cuadro de búsqueda para que usted seleccione



### Para borrar una canción

Toque y mantenga presionada una canción en la lista de la biblioteca de música. En el menú contextual que se abre, toque **Borrar**, después toque **Sí**.

### Reproducir música

Puede escuchar música con el altavoz integrado del teléfono, por medio de auriculares con cable o auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos que admiten el perfil A2DP.


### Para reproducir música

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Música** .
2. Seleccione una pestaña de categoría de música en la parte superior de la pantalla.
3. Toque la canción que desea reproducir.






**NOTA** Mientras observa una lista de pistas en un álbum, toque la **Tecla Menú** (en la barra de teclas táctiles frontales), después toque **Reproducción aleatoria** para tocar todas las canciones del álbum en orden aleatorio.










## Para volver a la pantalla de reproducción

- ▶ Desde la pantalla Reproducción de música, toque la lista que se está reproduciendo actualmente en la parte de abajo de la pantalla.
- ▶ Desde la pantalla Reproducción de música, toque el icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- ▶ Desde cualquier otra aplicación, abra el Panel de notificaciones y toque la notificación de música continua.

## Para controlar la reproducción


La pantalla Reproducir contiene varios iconos que puede tocar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción:

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque esta opción para pasar a la siguiente canción en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionada para avanzar.


	Toque esta opción para reiniciar la pista actual o volver a la pista anterior en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionado para rebobinar
	Toque esta opción para que aparezca la barra deslizable del volumen, después ajuste el volumen de reproducción en esa barra.
	Toque esta opción para establecer los efectos de audio.
	Toque para encontrar la canción en YouTube.
	Toque esta opción para Ver la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para agregar la canción a la lista de favoritos.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las canciones se reproducen en orden aleatorio).
	Toque esta opción para pasar por los modos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual, o apagar la repetición.
	Toque esta opción para compartir la música a través de SmartShare.

### Para controlar el volumen de la reproducción

Además de las técnicas de configuración de volumen de medios que se describen en los Ajustes de sonido, puede controlar el volumen de la música en la aplicación **Música**.

- ▶ Oprima las **Teclas de volumen** del teléfono hacia arriba/abajo en la parte posterior del teléfono.  
Se abre un panel para mostrar el volumen del medio actual.
- ▶ Toque el icono **Volumen**  para que aparezca la barra deslizable de volumen para establecer el volumen de reproducción.

### Para parar la reproducción de música y salir del reproductor


Toque y mantenga oprimida la **Tecla Inicio** , toque el **Adm. de tareas** en la parte de abajo de la pantalla, después toque **Parar** junto a la aplicación **Música**.

### Para usar una canción como tono de timbre

Puede usar una canción como tono de timbre del teléfono, en lugar de uno de los tonos de timbre que viene con el teléfono.

- ▶ Toque y mantenga presionada una canción en la lista de la biblioteca de música. En el menú que se abre, toque **Configurar canción como**, después toque **Tono** o **Tono de timbre contacto**..


## O

- ▶ En la pantalla Reproducción, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), toque **Configurar canción**, después toque **Tono** o **Tono de timbre contacto**.

## Usar las listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar los archivos de música en grupos de canciones. Puede reproducirlas en el orden que establezca o en orden aleatorio.

### Para crear una lista de reproducción

1. En la Biblioteca de Música, seleccione la pestaña **Listas de reproducción**.
2. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), después toque **Nueva lista de reproducción**.
3. Introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque **Aceptar**.
4. Seleccione las canciones que desee agregar a la lista de reproducción y toque **Agregar**. Se agrega la nueva lista de reproducción a la ficha Lista de reproducción.

### Para agregar una canción a una lista de reproducción

1. En la Biblioteca toque y mantenga presionada la canción que desea agrega a la lista de reproducción.
2. En el menú contextual que se abre, toque **Agregar a la lista de reproducción**, después toque el nombre de la lista que desea agregar.

### Para eliminar una canción de la lista de reproducción

1. Abra una lista de reproducción.
2. Toque y mantenga presionada la canción que desee eliminar, después toque **Eliminar de la lista de reproducción** en el menú contextual que aparece.


### Para borrar una lista de reproducción


1. Abra la biblioteca **Listas de reproducción**.
2. Toque y mantenga presionada la lista de reproducción para mostrar el menú de opciones y luego toque **Borrar**.
3. Toque **Sí** para confirmar.

### Para renombrar una lista de reproducción

1. Abra la biblioteca **Listas de reproducción**.
2. Toque y mantenga presionada la lista de reproducción, luego toque **Renombrar** en el menú contextual que se abre.
3. Escriba un nombre y toque **Aceptar**.

### Para borrar varias canciones

- ▶ Abra la pantalla de la biblioteca de Música, toque la pestaña **Canciones**, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), después toque **Borrar**. Seleccione cada una de las canciones que desee borrar, toque **Borrar** en la parte de abajo de la pantalla, después toque **Sí** para confirmar.

**NOTA** Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) de otra pestaña de Música para borrar uno o más elementos de la pestaña seleccionada.


## YouTube™

### Abrir YouTube y mirar videos



Puede navegar por, buscar, ver, cargar y calificar los videos de YouTube en el teléfono con la aplicación YouTube.

#### Para abrir la aplicación YouTube

En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **YouTube** .

Toque un video para verlo o toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para ver otras opciones de YouTube (**Configuración**, **Comentarios**, **Ayuda** y **Salir**).

#### Para buscar videos

1. En la parte superior de la pantalla principal de YouTube, toque .
2. Introduzca el texto que desea buscar o toque el **icono Micrófono**  para buscar mediante la voz.
3. Toque una sugerencia debajo del cuadro de búsqueda o toque la **Tecla Buscar** en el teclado.
4. Desplácese por los resultados de búsqueda y toque un video para mirarlo.



## VuTalk

VuTalk es otra manera de conversar con sus amigos en tiempo real con la lista de Contactos. La función VuTalk le permite intercambiar notas más interactivas y creativas con sus contactos incluyendo compartir una foto, un mapa y más.

- NOTAS**
- VuTalk requiere que ambos participantes tengan VuTalk habilitado en sus dispositivos para usarlo.
  - Durante una llamada, puede usar VuTalk sólo si está conectado a una red de datos 4G o Wi-Fi.
  - La pantalla se bloqueará si no hay entrada de los usuarios de ambos teléfonos.
  - VuTalk requiere una conexión de datos. Los cargos de datos se aplican a ambos teléfonos.


### Registrarse en VuTalk antes de usarlo

VuTalk requiere que ambas partes estén registradas para usarlo.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Contactos**  de la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque el icono de registro de VuTalk  a la izquierda del cuadro de búsqueda.

**NOTA** También se puede registrar en el servicio de VuTalk durante una llamada.

Icono de registro de VuTalk  
Toque para registrarse.

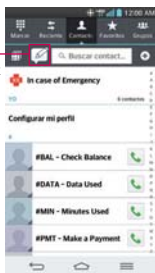



Icono de registro de VuTalk  
Toque para registrarse.









3. Seleccione las casillas para aceptar los términos y condiciones de VuTalk y su política de privacidad en la parte de abajo de la pantalla, después toque el botón **Aceptar** para confirmar.



### Comunicación visual a través de VuTalk


1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Contactos**  de la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque el icono de **Contactos de VuTalk**  para mostrar sólo los contactos que usan la función VuTalk.
3. Toque un contacto para iniciar la conexión con VuTalk.






4. En la pantalla de detalles de contacto, toque el icono **VuTalk** . Después de que la otra parte acepte su solicitud de VuTalk, puede comenzar la comunicación de VuTalk con ella/él.
5. Use la pantalla de VuTalk para conversar y comunicarse visualmente con su amigo.
  - ▶ Toque  para adjuntar una foto, tomar una nueva foto, insertar un mapa o un adhesivo.
  - ▶ Toque el icono de bolígrafo  y el icono de borrador  para escribir en las imágenes que agregó.



6. Cuando termine su VuTalk, toque el icono **Salir de VuTalk**  (en la barra de teclas táctiles frontales) o la **Tecla Atrás**  para salir de la función VuTalk. Las pantallas de VuTalk que cree se guardarán en la aplicación **Cuaderno**.

**NOTA** Si toca la **Tecla Inicio**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para regresar a la pantalla principal, la función VuTalk continuará funcionando.


### Ajustes de VuTalk

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Contactos**  de la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), después toque **Ajustes de VuTalk**.
3. Toque el botón  para activarlo o desactivarlo.
4. Establezca las siguientes opciones según sus preferencias.
  - ▶ **Sonido de notificaciones:** Toque esta opción para establecer el sonido de notificación cuando reciba una notificación de VuTalk.
  - ▶ **Vibrar:** Toque esta opción cuando desee que el equipo vibre con una notificación de VuTalk.
  - ▶ **Exhibir mensaje de alerta de solicitud:** Seleccione esta opción para mostrar una ventana emergente cuando reciba una solicitud de VuTalk.
  - ▶ **Sincr. contacto:** Seleccione esta opción para sincronizar los contactos de VuTalk.


## QuickMemo

La función **QuickMemo** permite crear memos y capturar las pantallas. Puede utilizar QuickMemo para crear memos de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.

### Para crear un QuickMemo

- ▶ Arrastre la barra de estado hacia abajo, después toque el icono de **QuickMemo**  en la barra de ajustes rápidos.




1. Arrastre la barra de estado hacia abajo, después toque el icono de **QuickMemo** .




2. Toque una opción en la parte superior de la pantalla (p. ej. tipo de bolígrafo y color) o cree su nota.




3. Cuando haya finalizado su nota, toque **Guardar**  para guardarla en su Galería o Cuaderno.








**NOTA** Utilice la punta del dedo mientras usa la función QuickMemo. No utilice las uñas (ni ningún otro objeto rígido).

### Uso de las opciones de QuickMemo


La barra de opciones de QuickMemo en la parte superior de la pantalla le permite crear notas con facilidad. Toque la pestaña de la barra de opciones  para acceder a los iconos de opciones de QuickMemo, y vuelva a tocarla para ocultarlas.

 **Superposición** - Toque para dejar la nota siempre visible y seguir usando el teléfono.

**NOTA** Toque el icono de las teclas frontales  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para habilitar o deshabilitar las teclas frontales mientras usa la función QuickMemo.




-  **Nota de escritorio** - Toque para cambiar entre la pantalla de fondo actual o una página en blanco.
-  **Deshacer** - Toque esta opción para deshacer la acción más reciente.
-  **Rehacer** - Toque esta opción para rehacer la acción más recientemente borrada.
-  **Bolígrafo** - Toque esta opción seleccionar el tipo de bolígrafo y el color. Toque el fondo del memo para cerrar la selección de bolígrafo.
-  **Borrar** - Toque esta opción para usar el borrador y borrar cualquier parte de la nota que creó.
-  **Compartir** - Toque esta opción para compartir la nota con otros por medio de cualquiera de las aplicaciones disponibles.
-  **Guardar** - Toque esta opción para guardar la nota que creó en su Galería o Cuaderno.

### Para salir de la función QuickMemo

También podrá salir de la función QuickMemo si toca la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas táctiles frontales).

### Para ver los QuickMemos guardados

Las notas de QuickMemo se guardan en la aplicación Galería o en el Cuaderno.

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería**  después toque el álbum **QuickMemo**.
- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cuaderno**  después toque la carpeta **QuickMemo**.




## QSlide

La función **QSlide** permite una superposición en la pantalla del teléfono para tener varias ventanas abiertas de forma fácil. Se puede abrir la ventana de **QSlide** desde la barra de aplicaciones QSlide en el Panel de notificaciones, o directamente desde las aplicaciones compatibles con la función QSlide.

### Iconos de QSlide en el Panel de notificaciones

Los iconos de QSlide aparecen en una barra en el Panel de notificaciones abajo de la barra de ajustes rápidos. Estos iconos proporcionan una manera rápida y conveniente para realizar varias tareas en la misma pantalla (similar a la “imagen-entre-imagen” en una TV). QSlide muestra una pequeña ventana de aplicaciones en la pantalla que se puede mover, cambiar su tamaño o hacer transparente.




	Toque para salir de la función QSlide y volver a la pantalla completa.
	Deslice para ajustar la transparencia.
	Toque esta opción para salir de la función QSlide.

**NOTA** La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

## Para abrir una nueva ventana de QSlide



1. Abra el Panel de notificaciones y toque la aplicación deseada en la barra de aplicaciones de QSlide.

### O

Mientras usa una aplicación compatible con QSlide, toque el icono de QSlide .

## Para usar QSlide

La función de QSlide abre la aplicación asociada en una ventana en el primer plano, lo que le permite acceder a otras aplicaciones en el fondo. Aparece continuamente en la pantalla hasta que la cierra.


- ▶ Arrastre la barra del título de QSlide para moverla a otra posición en la pantalla.
- ▶ Arrastre la esquina inferior derecha de la ventana de QSlide para cambiar su tamaño.
- ▶ Mueva el círculo en la barra deslizable hacia la izquierda para hacerla transparente. Esto le permite interactuar con los elementos que están abajo de la ventana transparente de QSlide. Mueva el deslizador de nuevo hacia la derecha para usar la ventana de QSlide de nuevo.
- ▶ Toque el icono de QSlide  en la esquina superior izquierda de la barra de título para abrir la aplicación en la vista de pantalla completa. Para regresar a la vista de QSlide, toque el icono de **QSlide**  en la parte superior de la pantalla.



**NOTA** También puede tocar la aplicación en la ventana de QSlide para que aparezca automáticamente la aplicación en vista de pantalla completa.

- ▶ Toque  en la esquina superior derecha de la barra de título para cerrar la ventana de QSlide.

## Personalización de los iconos de la barra de QSlide


Con la barra de QSlide puede establecer el orden en que se muestran los iconos y también cuáles son los iconos que se van a mostrar.







1. Abra el Panel de notificaciones, después toque el icono **Editar**  a la derecha de la barra de iconos de QSlide.

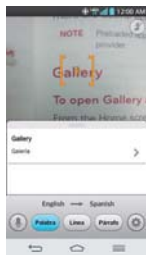



- ▶ Arrastre uno de los controladores del icono  a la derecha de la pantalla para mover su icono a otra ubicación en la barra de iconos de QSlide.
  - ▶ Seleccione los iconos que desea mostrar y deselectione las que desea borrar.
2. Toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para regresar al Panel de notificaciones.

## QuickTranslator

La función QuickTranslator le permite conseguir traducción de idiomas, en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente apunte la cámara del equipo en la oración extranjera que desee comprender y le proporcionará la traducción. También puede solicitar traducciones verbales. Puede comprar diccionarios adicionales para traducciones cuando esté desconectado desde la tienda Google Play Store.



	Para cambiar a modo de voz. Toque el botón de idioma y después hable.
	Traducción de palabra escrita.
	Traducción de oración escrita.
	Traducción de un párrafo de texto escrito.
	Establezca el idioma de origen y el de destino.
	Encienda el flash para condiciones oscuras.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **QuickTranslator** .
2. Toque , **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
3. Toque el icono de **Ajustes**  para seleccionar los idiomas de origen y de destino.

- Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.
- De ser necesario, toque la pantalla para enfocar el objeto.

**NOTAS**

- Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Seleccione el diccionario que quisiera instalar como diccionario adicional.
- Puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

## QuickRemote

Quick Remote le permite que convierta su teléfono en un control remoto universal para su TV de casa, caja de cable, sistema de audio, reproductor DVD/Blu-Ray, acondicionador de aire y proyector.

**NOTA** Es posible que QuickRemote no esté disponible para varios equipos.



### Para abrir y configurar la aplicación QuickRemote


- En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones** > **QuickRemote**. Seleccione un cuarto en la esquina superior izquierda, después toque el ícono **Agregar** en la esquina superior derecha para agregar un control remoto.


**NOTA** También puede realizar la configuración inicial de su QuickRemote desde el Panel de notificaciones. Deslice la barra de estado hacia abajo, toque el ícono de **QuickRemote** (en la barra de ajustes rápidos) después toque **AGREGAR CONTROL** en el cuadro de diálogo. Después de la configuración inicial, para establecer equipos adicionales desde el Panel de notificaciones, toque después toque en la esquina superior derecha de la pantalla de QuickRemote.





2. Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones en pantalla para configurar el o los dispositivos.


### Para usar QuickRemote

1. Deslice hacia abajo la Barra de estado, después toque el icono de **QuickRemote**  (en la barra de ajustes rápidos) para abrir la barra de QuickRemote con todos los controles que ha configurado.
2. Toque el nombre del control remoto en la barra superior para seleccionar el control remoto deseado.
3. Toque los botones en el control que aparece.

- NOTA**
- Toque  para ver the QuickRemote en vista de pantalla completa.
  - Cuando se agrega un control remoto de una TV, QuickRemote puede usar el botón ENTRADA para configurar el control remoto adecuado. Cuando se configura el botón ENTRADA, la fuente de entrada de la TV podría cambiar. Para restablecer la fuente de entrada de su TV, toque el botón ENTRADA en QuickRemote varias veces (dependiendo del número de equipos conectados a la TV).




### Opciones de QuickRemote


Puede editar su barra de QuickRemote si toca el icono **Editar**  en la esquina superior derecha de la barra de QuickRemote. Arrastre un control  para moverlo a otra posición en la pantalla.

Para acceder al menú de opciones de QuickRemote, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para seleccionar **Configuración remota mágica**, **Editar nombre remoto**, **Conozca el control remoto**, **Mover remotamente**, **Borrar control**, **Personalizar área**, **Editar pestañas**, **Ajustes y ayuda**.

## Control remoto personal

Puede crear su propio control remoto universal y elegir dónde colocar los botones.


1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **QuickRemote** .
2. Toque  > **Mando remoto personalizable**.
3. Introduzca el nombre del control remoto y toque **OK**.
4. Coloque los botones en la ubicación deseada en el control remoto y toque **Sig.**

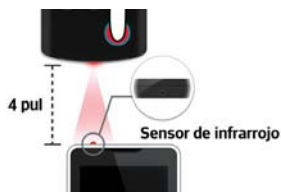

5. Toque el botón que quiere conocer.
6. Apunte al control remoto original a 4 pulgadas de distancia del sensor IR en la parte de arriba del teléfono.
7. Oprima y mantenga oprimido el botón en el control remoto original por 2 segundos.

## Cómo utilizar la función Control remoto mágico

La función Control remoto mágico controla su TV mediante el panel táctil y el teclado Smart Key. El Control remoto mágico es compatible solamente con los televisores LG Smart lanzados en 2012 y después de ese año.

1. Seleccione el control remoto deseado y luego toque la **Tecla Menú**  > **Configuración remota mágica**.
2. Toque el botón **Modelos soportados** y compruebe si su televisor es compatible con esta función.

3. Conecte su teléfono y el televisor LG Smart a la misma red Wi-Fi.
4. Seleccione el dispositivo e introduzca el número de certificado en su teléfono.
  - ▶ **Panel táctil:** Mueva el cursor del televisor con el panel táctil.
  - ▶ **Texto inteligente:** Aparece un teclado al ingresar texto.

## Agenda

### Ver calendario y eventos

La aplicación Agenda le permite seguir sus eventos (creados o invitados), organizados por día, semana, mes, año, agenda o con Life Square.

Cuando configuró su teléfono por primera vez, lo configuró para que use una cuenta existente de Google o creó una cuenta nueva. La primera vez que abra la aplicación Agenda en el teléfono, aparecen todos los eventos del calendario de su cuenta de Google en la web.

### Para abrir la aplicación Agenda

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Agenda** .




En la Agenda aparecen los eventos de cada una de las cuentas que agregó al teléfono y configuró para la sincronización de calendarios.

Los eventos de cada calendario aparecen con un color diferente.


### Para cambiar la vista de la agenda

No importa dónde se encuentre en la aplicación Agenda, puede cambiar fácilmente las vistas del calendario. Simplemente toque la fecha en la esquina superior izquierda de la pantalla para mostrar un menú desplegable de las vistas del calendario. Toque **Día**, **Semana**, **Mes**, **Año**, **Agenda**, o **Life Square**.

### Iconos de la barra de títulos del calendario

- ▶ Toque el icono de **QSlide**  para abrir la vista del Mes en el calendario en una ventana de QSlide.
- ▶ Toque el icono de la fecha actual  para regresar inmediatamente a la fecha actual en el calendario que está viendo.
- ▶ Toque el icono **Agregar**  para agregar un evento nuevo a cualquiera de sus cuentas.


### Para utilizar la vista combinada




Puede tener dos vistas de calendario al mismo tiempo. Desde la vista de Día, Semana y Agenda, arrastre el controlador del calendario  (en la parte superior de la pantalla) hacia abajo para que aparezca la vista del Mes arriba de su vista de calendario actual. Arrástrelo de nuevo hacia arriba para cerrarlo.

**NOTA** Cuando selecciona la vista de calendario de Mes del menú desplegable (en la parte superior izquierda de la pantalla), aparece la vista de calendario combinada automáticamente. Toque una de las pestañas del calendario (Día, Semana o Agenda) para cambiar la vista de calendario del fondo.

### QSlide para la aplicación Agenda

Puede ver su calendario del mes en una ventana de QSlide, lo que le permite revisar citas obligaciones, etc. fácilmente mientras usa otras aplicaciones al mismo tiempo.

1. Abra la aplicación **Agenda**.
2. Toque el icono de **Qslide**  en la parte superior de la pantalla para que aparezca el calendario del mes en la ventana de QSlide.
  - ▶ Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por los meses.
  - ▶ Toque una fecha para ver los eventos para ese día en su calendario de Día.
  - ▶ Arrastre la esquina inferior derecha de la ventana para cambiar su tamaño.

- ▶ Arrastre la barra de título para mover la ventana dentro de la pantalla.
- ▶ Para mover la ventana hacia el fondo, mueva el deslizador de transparencia  hacia la izquierda (regréselo a la derecha para traerlo de nuevo al frente).
- ▶ Para regresar a la aplicación Agenda, toque el icono de Qslide  en la esquina superior izquierda de la barra de título de QSlide.
- ▶ Para cerrar la ventana de QSlide, toque  en la esquina superior derecha de su barra de título.

## Agregar un evento al calendario

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Agenda** .
2. Toque la fecha en la esquina superior derecha de la pantalla, después pulse la vista de calendario que quiere usar.
3. Toque la fecha del evento, después toque el icono **Agregar**  en la esquina superior derecha de la pantalla. Desde la vista del calendario Día o Semana, puede simplemente tocar y dejar oprimida la fecha para crear un nuevo evento en el calendario.
4. Toque los campos necesarios para ingresar los detalles del evento.
  - ▶ La opción **Nombre del evento** lo identifica.
  - ▶ La opción **Ubicación** identifica dónde tiene lugar el evento.
  - ▶ La opción **Desde Fecha/Hora** establece cuándo empieza el evento.
  - ▶ La opción **Hasta Fecha/Hora** establece cuándo termina el evento.
  - ▶ La opción **Todo el día** establece que es un evento de todo el día.
  - ▶ La opción **Zona horaria** establece qué zona horaria usar para el evento.
  - ▶ La opción **Invitados** establece a quién se invita al evento.
  - ▶ La opción **Descripción** establece información adicional detallada o notas sobre el evento.
  - ▶ La opción **Repetir** establece si el evento se va a repetir.

- ▶ La opción **Recordatorios** establece la notificación del recordatorio para el evento.
- ▶ La opción **Mostrarme como** establece el estado de su Google durante el evento.
- ▶ La opción **Privacidad** establece el evento como Calendario predeterminado, privado o público.

5. Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Ver detalles del evento

Puede ver más información acerca de un evento de varias maneras, dependiendo de la vista actual del calendario.

### Para ver información acerca de un evento

- ▶ En la vista de por día, por semana, o agenda toque un evento para ver sus detalles.
- ▶ En la vista por mes, toque un día para ver los eventos de ese día. Luego toque un evento para ver sus detalles.

Icono Calendario

Toque aquí para regresar a la vista del Calendario.







Icono Borrar


Toque aquí para borrar el evento.

Icono Editar

Toque aquí para editar el evento.

Toque los campos de los Recordatorios para cambiar sus ajustes, toque **Agregar recordatorio**  para agregar otro recordatorio o toque **Eliminar recordatorio**  para borrar el recordatorio.

Si tiene permiso para modificar eventos, toque **Editar**  para editar el evento o toque **Borrar**  para borrar el evento.

Para compartir un evento, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas frontales) y luego toque **Compartir** en el menú de opciones. Elija el método para compartir y complete como sea necesario.

## Menú de opciones del calendario

También podrá acceder al menú de Opciones si toca la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales).

- ▶ Desde la aplicación Agenda, el menú Opciones incluye: **Ir a fecha**, **Buscar**, **Sincronizar ahora**, **Calendarios para mostrar**, **Borrar**, y **Ajustes**.
- ▶ Desde la pantalla Detalles del evento, el menú Opciones incluye: **Compartir** y **Agregar tarea**.


## Calculadora

La aplicación **Calculadora** permite realizar cálculos matemáticos.

### Para abrir y usar la calculadora

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Calculadora**








**Icono de QSlide**   
Toque esta opción para que aparezca la calculadora en una ventana de QSlide.



Calculadora básica




Calculadora científica

- ▶ Toque las teclas de la calculadora para ingresar números y operaciones aritméticas en la pantalla.
- ▶ Toque la **Tecla Borrar**  para borrar el último número u operación que introdujo.
- ▶ Toque la **Tecla Borrar**  para borrar la pantalla de la calculadora.
- ▶ Toque en cualquier parte dentro de la pantalla de la calculadora para colocar el cursor dentro del cálculo.
- ▶ Mantenga presionada la pantalla de la calculadora para abrir un menú contextual donde puede copiar lo que introdujo y usarlo en otras herramientas a las que acceda.
- ▶ Para abrir la calculadora científica toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), después toque **Calculadora científica**.
- ▶ Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) > **Historial de los cálculos** para ver el historial de la calculadora. Puede tocar una entrada para calcularla de nuevo o editarla.
- ▶ Toque el icono de **QSlide**  en la esquina superior izquierda de la pantalla para usar la calculadora en la ventana de QSlide.


### Para usar la calculadora en QSlide

La función de QSlide abre el panel de la calculadora en una ventana movable en el primer plano, mientras que le permite acceder a otras aplicaciones en el fondo.

- ▶ Toque y mantenga oprimida la barra del título de QSlide para moverla a otra posición en la pantalla.
- ▶ Arrastre la esquina inferior derecha de la ventana para cambiar su tamaño.
- ▶ Toque el icono de **QSlide**  en la esquina superior izquierda para regresar a la aplicación **Calculadora**.
- ▶ Arrastre el círculo en la barra de transparencia hacia la izquierda para hacer que la ventana de la calculadora de QSlide se ponga transparente, lo que le permitirá acceder a las funciones de la pantalla





que están abajo. Mueva el deslizador de nuevo hacia la derecha para usar la ventana de QSlide de nuevo

- ▶ Toque  en la esquina superior derecha de la barra de título para cerrar la ventana de la calculadora de QSlide.


## Reloj/Alarmas




Use la aplicación **Reloj/Alarmas** para acceder a las funciones de alarma, temporizador, reloj mundial y cronómetro. Acceda a estas funciones tocando las pestañas en la parte de arriba de la pantalla o deslizándose horizontalmente por la misma.

### Para abrir la aplicación Reloj/Alarmas



- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Reloj/Alarmas** .

### Para ajustar y activar las alarmas


La ficha Alarmas le permite establecer diferentes alarmas. Para establecer una alarma se puede modificar una alarma existente o agregar una nueva. Después de haber creado una o más alarmas, puede tocar el icono Alarma  para activarlas (azul) o desactivarlas (gris) fácilmente.

1. Desde la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Reloj/Alarmas** .
2. Toque la ficha **Alarmas**  en la parte superior de la pantalla (si necesario).
3. Toque el icono **Nueva alarma**  (en la parte de abajo de la pantalla) para agregar una nueva alarma o toque un icono de alarma actual  (en la parte derecha de la pantalla) para activar una alarma configurada existente (cuando el icono está color azul, la alarma está activada).

### Para establecer una alarma

1. Abra la aplicación **Alarma/Reloj**, después accede a la pestaña **Alarmas** .
2. Toque el icono **Nueva alarma**  en la esquina inferior izquierda de la


pantalla para crear una alarma, o toque una alarma existente para modificarla.

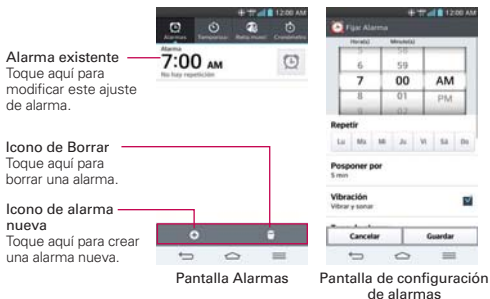

- Desplace el campo de hora para establecer la hora de la alarma (**Hora(s)** y **Minuto(s)**) y por la mañana (**AM**) o tarde (**PM**).
- Toque los días en los que desea que suene la alarma en el campo **Repetir**. Si no toca la configuración de Repetir, la alarma suena sólo el día para el cual la estableció.
- Toque **Posponer por** para abrir un cuadro de diálogo para establecer la cantidad de tiempo para esperar antes de sonar la alarma otra vez si no la detiene.
- Toque **Vibración** para marcar esta opción y que vibre el teléfono además de sonar el tono de timbre.
- Toque **Tono de alarma** para establecer el sonido de la notificación. Toque **Tono de alarma** o **Canción**, seleccione el sonido para la alarma, después toque **OK**. Se reproduce brevemente el tono de timbre seleccionado.
- Deslice el botón del **Volumen de alarma** hacia la derecha para aumentar el volumen y hacia la izquierda para disminuirlo. Suena el sonido de la alarma para ayudarle a determinar el volumen que desea.
- Toque **Aplicación de ejecución autom.** para seleccionar una aplicación que se iniciará automáticamente cuando usted detenga la alarma, luego toque **OK**.

10. Toque **Bloqueo de rompecabezas** para seleccionar esta configuración, que requiere que se despierte lo suficiente como para resolver un rompecabezas simple para apagar la alarma.
11. Toque **Notas** para introducir un nombre para la alarma.
12. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar** en la parte de abajo de la pantalla.

### Para ajustar la alarma

Para acceder a los ajustes de la alarma, desde la pestaña Alarmas, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), después toque **Ajustes**. Los ajustes de la alarma incluyen el modo de **Alarma en silencio**, **Comportamiento del botón de volumen** y **Bloqueo de rompecabezas**.


### Cuando suene la alarma

- ▶ Toque **Parar** o use la función de Gesto y voltee el teléfono boca abajo para detener la alarma.
- ▶ Toque **Posponer** para parar la alarma por la duración establecida.


**NOTA** Si Bloqueo de rompecabezas está encendido, el uso del Gesto pospone la alarma en vez de apagarla.

### Ajuste del Temporizador

La función **Temporizador** se puede utilizar para alertarlo con una señal de audio cuando ha pasado una cierta cantidad de tiempo.

1. Abra la aplicación **Alarma/Reloj**, después seleccione la pestaña **Temporizador** .
2. Establezca la hora desplazando los campos **Hora(s)**, **Minuto(s)** y **Segundo(s)**.



**NOTA** Si no necesita cambiar los ajustes del temporizador, puede tocar el botón verde **Iniciar** en el teclado de tiempo para arrancar el temporizador inmediatamente.

3. Toque el icono **Ajustes**  para establecer **Vibración**, **Tono de Alerta** y **Volumen de alerta** para el temporizador.
4. Toque el botón verde **Iniciar** para iniciar el temporizador.




5. Una vez que suene la alarma, toque el botón rojo **Parar** para detener la alarma.

## Ajustes del Horario Mundial

Le permite establecer una lista de ciudades para determinar la hora actual en otra zona horaria rápidamente.


1. Abra la aplicación **Alarma/Reloj**, después seleccione la pestaña **Reloj mundial** .
2. Toque el icono **Ciudad nueva**  (en la parte de abajo de la pantalla), y luego busque entre las ciudades disponibles, después toque la que desea.

## Administrar las ciudades

- ▶ Toque el icono **Nueva ciudad**  (en la esquina inferior izquierda de la pantalla) para seleccionar otra ciudad de la lista.
- ▶ Toque el icono **Borrar**  (en la esquina inferior derecha de la pantalla) para seleccionar una o más ciudades para borrarlas de la lista.
- ▶ Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para borrar todas las ciudades en su lista del Reloj mundial.
- ▶ Toque y mantenga presionada una entrada de la lista y seleccione **Fijar Horario de verano** o **Borrar**.

## Uso del cronómetro

Esta función le permite usar el teléfono como un cronómetro.

1. Abra la aplicación **Alarma/Reloj**, después seleccione la pestaña **Cronómetro** .
2. Toque el botón verde **Iniciar** para iniciar el cronómetro y toque el botón rojo **Parar** para detenerlo.  
Puede usar la función **Vuelta** al tocar el botón **Vuelta** para registrar varios hitos de tiempo dentro de la misma sesión de tiempo.
3. Toque el botón **Restaurar** para restaurar el Cronómetro o el botón verde **Reanudar** para iniciarlo nuevamente.

## Mapas

La aplicación **Mapas** le permite encontrar lugares y obtener direcciones.

### Para abrir la aplicación Mapas

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Maps** .

#### Menú Mapas


Toque aquí para acceder a **Mapa, Local, Navigation, Ofertas, Mis sitios, Unirme a Latitud e Historial de ubicaciones**.

#### Icono de Direcciones

Toque aquí para obtener indicaciones para llegar a un destino.

#### Icono Búsqueda

Toque aquí para abrir el teclado e introducir una búsqueda.

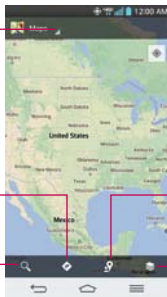

#### Icono Local

Toque aquí para encontrar tipos de lugares cercanos a su ubicación.

#### Icono de Capas

Toque aquí para seleccionar el tipo de mapa que desee ver.












### Navegación de mapas

- ▶ Toque el menú **Mapas** en la parte superior de la pantalla para acceder a **Mapa, Local, Navigation, Ofertas, Mis sitios, Unirme a Latitud, e Historial de ubicaciones**.
- ▶ Arrastre por la pantalla y muévase por el mapa mostrado.
- ▶ Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar la vista actual del mapa.

### Icono de Mapas

 Toque aquí para abrir el teclado e introducir una búsqueda.

- ▶ Los marcadores rojos indican las concordancias en la búsqueda.
- ▶ Toque un marcador para abrir un globo que contiene una etiqueta.
- ▶ Toque un globo para abrir la información adicional de la ubicación.

-  Toque aquí para obtener indicaciones para llegar a un destino.
  - ▶ Toque el menú desplegable del punto de inicio para insertar **Mi ubicación actual**, **Contactos**, **Punto en el mapa** y **Mis sitios**.
  - ▶ Obtenga instrucciones para llegar por **Auto** , **Tránsito** , **Bicicleta** , o **Caminando** .
  - ▶ Los marcadores con círculo blanco indican un cambio de dirección.
  - ▶ Toque el icono de la flecha derecha  para pasar a través de las direcciones en el mapa, y toque el icono de la flecha izquierda  para pasar a través de las instrucciones de dirección.
  - ▶ Toque **CÓMO LLEGAR** en la parte de abajo de la pantalla para ver las instrucciones en formato de texto (en lugar de la vista del mapa).
  - ▶ Toque la **Tecla Menú**  > **Invertir** para invertir las instrucciones.
-  Toque aquí para encontrar tipos de lugares cercanos a su ubicación
-  Toque aquí para seleccionar el tipo de mapa que desee ver.
  - ▶ Seleccione la capa de su mapa. Elija entre **Tráfico**, **Satélite**, **Relieve**, **Líneas de transporte**, **Latitude**, **Mis mapas**, **En bici**, **Wikipedia** y sus historias de búsqueda.
-  Toque aquí para mostrar su ubicación actual en el mapa.



## Clima

La aplicación **Clima** proporciona el pronóstico meteorológico y demás información de la ciudad. Coloque un widget del Clima en su pantalla de inicio para que vea un resumen de su clima local y acceder a la aplicación Clima para ver información más detallada.

**NOTA** El widget del clima de la pantalla principal le permite ver rápidamente información sobre cada una de las ciudades en su lista. Toque hacia arriba o hacia abajo dentro del widget para pasar por cada ciudad en su lista.

### Para abrir y ver la aplicación Clima

En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Clima** .

- ▶ Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para desplazarse por la información meteorológica para cada una de las ciudades de la lista.
- ▶ Toque el icono **Actualizar**  en la parte inferior de la pantalla para actualizar el clima actual.
- ▶ Toque el icono **Lista de ciudades**  en la parte superior de la pantalla para ver su lista de ciudades.




### Para agregar una ciudad o actualizar su ubicación actual

Abra la aplicación del **Tiempo**, después toque el icono **Agregar**  en la esquina superior derecha de la pantalla.

- ▶ Ingrese una ubicación en el cuadro Buscar ciudad, luego toque la ciudad que desee agregar.
- ▶ Toque **Ubicación actual** para actualizar su ubicación actual.

### Administrar su lista de ciudades

Desde la aplicación del **Tiempo**, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Editar la lista de ciudades**.

- ▶ Toque en el icono **Agregar**  en la esquina superior derecha de la pantalla para añadir otra ciudad.
- ▶ Toque el icono **Borrar**  en la parte superior de la pantalla para borrar una ciudad de la lista.
- ▶ Toque y arrastre el icono del controlador  (en el lado derecho de la pantalla) para mover una ciudad a una nueva posición en la lista de ciudades. Esto afecta el orden de visualización cuando se desliza por la aplicación Clima.

### Cambiar la configuración de Clima

Desde la aplicación Clima, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.

- ▶ Ajustes de lista: **Editar la lista de ciudades**.
- ▶ Datos y sincronización: **Actualizar datos e intervalo de actualización**.

- ▶ Ajustes generales: **Unidad de temperatura** y **Unidad de fuerza del viento**.

## Voice Mate


Con **Voice Mate** se puede usar la voz para activar las funciones del teléfono, como llamar a un contacto, establecer alarmas o buscar en la web. Al acceder a Voice Mate por primera vez, se muestra la información de ayuda para asistirle mientras aprende a utilizar esta función.

**NOTA** Voice Mate sólo admite el idioma inglés.

### Para abrir la aplicación Voice Mate

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla de Aplicaciones**  > **Voice Mate** .




### Uso de la aplicación Voice Mate

1. Abra la aplicación **Voice Mate**.
2. Toque en el icono **Hablar**  (en la parte inferior de la pantalla) para encenderlo. Diga lo que desea que haga por usted.
  - ▶ Si dice “Call Raquel”, Voice Mate llamará al contacto Raquel.

**NOTA** Acceda a la configuración de Voice Mate y seleccione **Skip confirmation** (Omitir confirmación) para que al encontrar el nombre (o número) exacto ejecute la solicitud sin confirmar primero.


### Iconos de Voice Mate

Los siguientes iconos de Voice Mate se muestran en la parte inferior de la pantalla:

- ▶  Tóquelo para ver Voice Mate en una ventana en la pantalla principal.
- ▶  Tóquelo para decir un comando que desee ejecutar.
- ▶  Tóquelo para escribir un comando que desee ejecutar.



## Menú de opciones de Voice Mate

Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de las teclas táctiles frontales) para acceder al menú Opciones para seleccionar **Settings** (Ajustes) y **Help** (Ayuda).

## Ajustes de Voice Mate

Los ajustes de Voice Mate incluyen: **Skip confirmation** (Omitir confirmación), **Voice feedback** (Respuesta de voz), **User name** (Nombre de usuario), **Save eventos to** (Guardar eventos en), **Voice activation** (Activación por voz), **Button vibration** (Botón de vibración), **Voice launch command** (Comando de inicio de voz), **Voice launch when charging** (Inicio de voz al cargar), **Voice launch on Lock screen** (Inicio de voz en la pantalla de bloqueo), **Skip Lock screen** (Omitir pantalla de bloqueo), **Facebook** (iniciar sesión) y **Twitter** (iniciar sesión).





### NOTAS

- Cuando el ajuste de idioma de Voice Mate no es el mismo que el idioma predeterminado en su teléfono, es posible que algunos comandos, como el inicio de aplicaciones, no funcionen.
- Al introducir texto, sólo se puede usar letras o números.
- Voice Mate reconoce mejor su voz cuando usted habla lentamente.
- Puede ver ejemplos de varios comandos al deslizar la pantalla principal de Voice Mate hacia la izquierda.

## Grabador de voz

La aplicación Grabador de voz graba archivos de audio que se pueden utilizar de varias maneras. Úselos simplemente para recordar algo que no quiere olvidar (como la lista de las compras) o grabe efectos de sonido para adjuntar a un mensaje.




### Grabar una nota de voz




1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Grabador de voz** .
2. Toque el botón **Grabar**  para iniciar la grabación.
3. Hable hacia el micrófono.
4. Una vez que haya finalizado, toque el botón **Parar** .

La grabación se guarda automáticamente en su lista de grabaciones.





## Reproducir una nota de voz

1. En la pantalla principal, toque la Tecla Aplicaciones  > Grabador de voz .
2. Toque el botón **Lista** .
3. Toque la nota de voz que desea escuchar.
4. Utilice las siguientes opciones mientras escucha una nota de voz.
  - ▶ Toque el botón **Pausar**  para poner en pausa la grabación.

- ▶ Toque el botón **Parar**  para finalizar la reproducción y volver a la pantalla de la lista.
- ▶ Toque en el icono **Volumen**  para aumentar o disminuir el volumen.
- ▶ Mueva el control deslizante de la barra de grabación para escuchar una parte específica de la nota de voz.
- ▶ Toque en el icono **Recortar**  para recortar segmentos al principio o al final de la grabación.

### Administrar las notas de voz



Desde la pantalla de la lista del grabador de voz:

- ▶ Toque en el icono **Compartir**  (en la parte superior de la pantalla) para compartir la nota de voz usando las opciones disponibles.
- ▶ Toque en el icono **Borrar**  (en la parte superior de la pantalla) para seleccionar la nota o las notas de voz que desee eliminar.
- ▶ Toque y mantenga presionada una nota de voz para abrir un menú contextual para seleccionar **Compartir**, **Borrar**, **Renombrar**, o **Detalles**.

## POLARIS Office 5




POLARIS Office es una solución de oficina móvil profesional que permite a los usuarios ver cómodamente distintos tipos de documentos de Office, incluidos los archivos de Word, Excel y PowerPoint con sus dispositivos móviles, en cualquier momento y en cualquier lugar.

### Para crear un nuevo documento








1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **POLARIS Office 5** .
2. Registre su dirección de correo electrónico en la página de registro.

**NOTA** Puede tocar **Saltar** para ignorar la información de registro.




3. Toque el icono **Nueva**  (en la parte superior de la pantalla) para abrir un nuevo documento.

4. Toque un tipo de documento en la lista desplegable y luego seleccione una plantilla.
5. Escriba el contenido en el documento usando las herramientas en la parte superior de la pantalla y el teclado en pantalla.
6. Cuando haya terminado de trabajar en el documento, toque el icono **Archivo**  (en la esquina superior izquierda de la pantalla), luego toque **Guardar** (o **Guardar como** para introducir un nuevo nombre de documento) para guardar.
7. Introduzca el nombre del documento y verifique la carpeta en la que lo desea guardar, a continuación, toque en el icono **Guardar**  en la esquina superior derecha de la pantalla.
8. Toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para salir.

### Para ver y editar un documento en el teléfono

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **POLARIS Office 5** .
2. Toque una ficha de documento de Office (**Word** , **Excel** , **PowerPoint** , **PDF** , o **Archivo de texto** ) en la parte superior de la pantalla para buscar documentos en el teléfono. También puede deslizar la pantalla hacia la derecha para seleccionar **Visualizado recientemente**, **Favoritos** o **Vista conjunta**.
3. Toque el documento que desea ver o editar.

**NOTA** También puede abrir un archivo adjunto en un correo electrónico al tocarlo en el mensaje.

4. El documento se abre. Para editarlo, toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) y luego toque **Modo de alteración de edición**.
5. Cuando haya terminado de editar, toque el icono **Archivo**  (en la esquina superior izquierda de la pantalla) y luego toque **Guardar**. Toque la **Tecla Atrás**  (en la barra de Teclas táctiles frontales) para salir.

## Administrador de archivos

Utilice la aplicación **Administrador de archivos** para gestionar sus aplicaciones y documentos almacenados en el teléfono.





### Para abrir la aplicación Admin. de archivos


En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Admin. de archivos** .

### Opciones del Administrador de archivos

El Administrador de archivos hace que ver y administrar sus archivos sea sencillo. Simplemente toque un tipo de archivo (**Todos los archivos**, **Canción**, **Imagen**, **Video** o **Documento**), luego toque las carpetas necesarias para encontrar los archivos.

Abra la aplicación **Administrador de archivos**, toque **Todos los archivos**, luego toque la carpeta **Almacenamiento interno** para acceder a las siguientes opciones del Administrador de archivos (en la parte inferior de la pantalla):


- ▶ : Permite crear una nueva carpeta.
- ▶ : Permite mover los archivos y carpetas a otras carpetas.
- ▶ : Permite copiar archivos y carpetas a otra carpeta.
- ▶ : Permite borrar archivos y carpetas.

Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para acceder a las siguientes opciones.


- ▶ **Clasificar por:** Permite ordenar los archivos y carpetas por nombre, tamaño, fecha o tipo.
- ▶ **Ver por:** Permite visualizar los archivos como una lista o en una cuadrícula.
- ▶ **Compartir:** Permite seleccionar los archivos y carpetas para compartir con los demás.

- ▶ **Comprimir:** Permite seleccionar archivos y carpetas para comprimirlos en un archivo .zip.
- ▶ **Exhibir/Ocultar archivos ocultos:** Permite mostrar u ocultar los archivos ocultos.
- ▶ **Salir:** Cierra la aplicación.

### Búsqueda en el Administrador de archivos

Toque el icono **Buscar**  (en la esquina superior derecha de la pantalla del Administrador de archivos) para buscar archivos o información.



### Usar QSlide

Mientras ve todos los archivos, toque el icono **QSlide**  para abrir el Administrador de archivos en una ventana QSlide.




## Tareas

La aplicación **Tareas** se puede sincronizar con la cuenta de MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y eliminarla con el teléfono, o desde MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

### Para sincronizar con MS Exchange


1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Agregar cuenta** (En la sección Cuentas).
2. Toque en **Microsoft Exchange**, inicie sesión usando su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione la casilla de verificación de **Sincronizar tareas**.

### Para agregar tareas

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Tareas** .
2. Toque en el icono **Agregar nueva tarea**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).
3. Introduzca el **Asunto**, **Fecha final**, **Descripción**, **Repetir** y **Recordatorio**.

#### 4. Toque Guardar.

##### Opciones de Tareas




Mientras ve la pantalla Tareas, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para acceder a lo siguiente:

- ▶ **Sincronizar ahora** Toque para sincronizar las tareas de Microsoft Exchange.
- ▶ **Ordenar por** Toque para seleccionar **Fecha final**, **Prioridad** u **Orden de creación**.
- ▶ **Borrar** Toque para seleccionar tareas que desea eliminar.
- ▶ **Visualizar tareas concluidas** Toque para ver su lista de tareas completadas.
- ▶ **Listas para exhibir** Toque para seleccionar las listas para mostrar.
- ▶ **Ajustes** Toque para cambiar los ajustes de las tareas, incluyendo **Notificaciones**, **Sonido de notificaciones**, **Vibrar**, **Mensajes de alerta** y **Cuentas**.

## Ajustes



La aplicación **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono. Todas las opciones de la aplicación **Ajustes** se describen en esta sección. Para los ajustes específicos de **Chrome**, consulte la sección Chrome y para los ajustes de las cuentas de Google, consulte la sección Gmail.

### Para abrir los Ajustes

- ▶ En la pantalla principal, toque **Tecla Aplicaciones**  > **Ajustes** .
- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) > **Ajustes**.

### Para cambiar a vista de fichas

Los ajustes se agrupan en categorías.

- ▶ La Vista de lista muestra cada categoría (5) en mayúsculas azules seguida por sus ajustes relacionados. Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.
  - ▶ La Vista de fichas muestra cada categoría (4) en fichas (en la parte superior de la pantalla), que incluyen los ajustes relacionados. Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para alternar entre fichas o toque una ficha para seleccionarla.
1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) > **Ajustes**.
  2. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) > **Ver por fichas** (o **Ver en lista**).
  3. Toque **Aceptar** para confirmar.


**NOTA** Las instrucciones de esta guía están basadas en la vista de lista predeterminada.




## REDES INALÁMBRICAS

La categoría Redes inalámbricas permiten configurar y administrar las comunicaciones inalámbricas de radio de su teléfono.

### Modo avión

Toque el botón **Modo avión**  para deshabilitar todas las conexiones inalámbricas.

### Wi-Fi


Toque el botón **Wi-Fi**  para encender y apagar Wi-Fi. Toque **Wi-Fi** para acceder a los siguientes ajustes de Wi-Fi:

**Notifíqueme:** Marque para que se le notifique cuando existe una red Wi-Fi en rango cuando inicia una aplicación.

#### REDES WI-FI

La lista de todas las redes de Wi-Fi que están dentro del rango de acceso. Toque una para acceder a ella.

**NOTA** Toque **BUSCAR** en la parte de abajo de la pantalla para buscar las redes Wi-Fi disponibles. Toque **AGREGAR RED** en la parte de abajo de la pantalla para agregar una nueva red.

Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) en el menú de Wi-Fi para acceder a las siguientes opciones.

**Botón del WPS:** Información para conectar a una red Wi-Fi segura con el botón WPS.

**Ingresar el PIN del WPS:** Información para conectar a una red Wi-Fi segura con el PIN de WPS.

**Wi-Fi Direct:** Permite configurar la capacidad de conectarse directamente con los dispositivos Wi-Fi sin punto de acceso.

**Wi-Fi avanzado:** Permite establecer ajustes avanzados de Wi-Fi.

**Mantener Wi-fi encendida durante la suspensión:** Establece el estado de Wi-Fi durante la suspensión. Elija entre **Siempre**, **Solo cuando esté cargando la batería**, y **Wi-Fi apagado** (debido al uso de datos).

**Baja señal de la red Wi-Fi:** Seleccione esta opción para desconectar Wi-Fi de forma automática cuando la señal Wi-Fi sea débil.

**Internet indisponible:** Seleccione esta opción para desconectar Wi-Fi de forma automática cuando Internet no esté disponible.


**Optimización de la red Wi-Fi:** Seleccione esta opción para minimizar el uso de batería cuando Wi-Fi está encendido.

**Administrador de redes:** Abre una pantalla para especificar el orden en el cual serán detectadas las redes disponibles.

**Dirección MAC:** Permite ver la dirección MAC.


**Dirección IP:** Permite ver la dirección IP.

## Bluetooth

Toque el botón **Bluetooth**  para encender y apagar Bluetooth. Encienda la función y luego toque **Bluetooth** para acceder a los siguientes ajustes:

**VS980 4G LTE:** Seleccione para permitir que otros dispositivos Bluetooth vean su teléfono para vincularse y conectarse.

### DISPOSITIVOS DISPONIBLES

Lista de todos los dispositivos Bluetooth disponibles dentro del rango de alcance. Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) en el menú de Bluetooth para acceder a las siguientes opciones.

**Editar nombre del teléfono:** Cambia el nombre del teléfono para facilitar la identificación al vincularse y conectarse. Introduzca el nombre el nombre nuevo del teléfono y luego toque **Guardar**.


**Tiempo visible:** Permite establecer el tiempo en el que otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su teléfono para vincularse y conectarse.

**Exhibir archivos recibidos:** Permite mostrar los archivos recibidos a través de Bluetooth.

**Ayuda:** Muestra información sobre las funciones de Bluetooth.


**NOTA** Toque **BUSCAR DISPOSITIVOS** en la parte inferior de la pantalla para buscar los dispositivos Bluetooth dentro del rango de alcance.

## Datos móviles

Este menú le permite administrar el uso de datos móviles. Toque el botón **Datos móviles**  para habilitar los datos móviles. Toque **Datos móviles** para acceder a los siguientes ajustes:


**Limitar el uso de datos móviles:** Marque para limitar el uso de datos móviles. Su conexión de datos móviles se deshabilita cuando llega a la cantidad de límite que establece. Ajuste el límite de uso de datos arrastrando la línea roja en la gráfica que se suministra.

**Alertarme sobre el uso de datos:** Marque para permitir que el teléfono le alerte cuando el uso de datos móviles llega a la cantidad de advertencia. Ajuste la cantidad de advertencia arrastrando la línea amarilla en la gráfica que se suministra.

**Ciclo de uso de datos:** Le muestra su ciclo de uso de datos actual. Toque  para cambiar la fecha del ciclo.

**Gráfico de uso de datos:** Le muestra su uso de datos en una gráfica.

**Aplicaciones de uso de datos:** Las aplicaciones se muestran con su uso de datos en una gráfica de barras. Toque una para ver información más detallada.

Para acceder a opciones avanzadas, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales).

**Datos en roaming:** Permite usar la conexión de datos cuando está en zonas roaming.

**Restringir datos de segundo plano:** Permite deshabilitar la sincronización de datos en segundo plano mientras está utilizando la red móvil.

**Sincronización automática de datos:** Permite establecer que el teléfono sincronice contactos, calendario, correo electrónico, páginas favoritas e información de redes sociales.

**Exhibir uso de Wi-Fi:** Permite ver el uso de datos a través de Wi-Fi.

**Puntos de Acceso:** Muestra una lista para seleccionar y usar la red móvil de otro dispositivo como punto de acceso para uso de datos móviles. Active la conexión Wi-Fi y busque puntos de acceso móviles, si es necesario.

## Llamadas

Este menú le permite administrar varios ajustes de llamadas.

**Buzón de voz:** Configura los detalles de su correo buzón de voz estándar, incluyendo lo siguiente:

**Servicio:** Permite cambiar su servicio de correo de voz. El predeterminado es **Mi operadora**.

**Ajustes:** Permite cambiar los ajustes de su correo de voz (por ejemplo, el número que marca su servicio de correo de voz).

**Sonido de notificaciones:** Permite establecer el sonido de las notificaciones.

**Vibrar:** Establece el modo de vibración para las notificaciones de nuevo buzón de voz. Elija entre **Siempre**, **Cuando esté en modo de vibración** y **Nunca**.


### LLAMADA REALIZADA

**Reintento automático:** Establece el lapso que se debe esperar antes de volver a marcar automáticamente una llamada que no se pudo conectar. Seleccione entre **Desactivar**, **10 segundos**, **30 segundos** o **60 segundos**.

**Marcación asistida:** Configura las opciones de marcación asistida cuando viaja fuera de su país de origen.

### LLAMADA RECIBIDA

**Mensaje de alerta de llamada recibida:** Seleccione esta opción para mostrar una ventana emergente de llamada entrante cuando una aplicación está en uso. Utilice la ventana emergente para **Responder**, **Ignorar** o **Ignorar con mensaje**.

**Ignorar con mensaje:** Marque para habilitar la función de mensaje de texto rápido. Le permite usar la opción **Ignorar con mensaje** para ignorar una llamada entrante y responder a la persona que llama con un mensaje de texto especificado en su lugar. Toque el icono **Ajustes**  para administrar sus mensajes rápidos. Toque el icono **Nuevo mensaje**

 para crear un mensaje rápido nuevo, toque un mensaje para editarlo, o toque el icono **Borrar mensaje**  para borrar el mensaje.

**Protector de privacidad:** Establece si el teléfono mostrará la información de la persona que llama al recibir una llamada. Elija entre **Ocultar toda la información**, **Exhibir solamente el número** o **Desactivar**.

## LLAMADA ACTUAL


**Mostrar teclado:** Establece en qué tipos de llamadas se mostrará automáticamente el Teclado. Elija entre **Buzón de voz/Llamada gratuito**, **Todas las llamadas** o **Número personalizado**.

**Modo TTY:** Establece el modo de TTY para comunicarse con otros dispositivos TTY.

**Audífonos:** Seleccione esta opción para activar la compatibilidad con audífonos.

**Mejora de voz:** Seleccione esta opción para mejorar la claridad de la voz en entornos ruidosos, para que pueda escuchar con mayor claridad.

## CANCELAR LLAMADA

**Finaliz. llamada con botón Encender/Apagar:** Si esta función está activada, puede finalizar una llamada de voz al oprimir la **Tecla Encender/Bloquear**  (en la parte posterior del teléfono) en lugar de volver a la pantalla de llamada para finalizar la llamada.

## OTROS

**Tonos DTMF:** Establece la longitud de los tonos DTMF. Seleccione **Normal** o **Largo**.

## AJUSTES DE LLAMADA CDMA

**Desvío de llamada:** Habilita o inhabilita el desvío de llamadas.

**Privacidad de voz:** Seleccione esta opción para habilitar el modo de privacidad mejorada.

**Mensaje de respuesta automática:** Establece el tiempo de espera antes de que un dispositivo de manos libres conectado responda

automáticamente una llamada entrante. Seleccione entre **Desactivar**, **1 segundo**, **3 segundos** o **5 segundos**

## CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS GSM

**Vibrar al conectarse:** Marque esta opción para que vibre cuando la otra parte responde a la llamada.

**Desvío de llamada:** Toque para establecer las opciones de desvío de llamadas.

**Restricción de llamadas:** Toque para bloquear las llamadas internacionales entrantes y/o salientes.

**Duración de llamadas:** Toque para comprobar la duración de la llamada.

**Ajustes adicionales:** Toque para establecer los ajustes adicionales.

## Compartir y Conectar

**NOTA** Desde los ajustes de Compartir y Conectar, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales) luego toque **Usar el recurso DLNA** para acceder a SmartShare.

## COMPARTIR DATOS/MULTIMEDIA

**NFC:** Toque el botón  para encender o apagar la función.

Encendiendo la función permite recibir datos cuando el teléfono toca otro dispositivo que admite datos (típicamente entre 20mm). La tecnología NFC (Near Field Communication), establece la comunicación por radio entre los teléfonos inteligentes y otros dispositivos similares. La función de NFC se desactivará automáticamente cuando se active el modo avión. Toque **NFC** para acceder a los siguientes ajustes:


**Mostrar alertas de seguridad de NFC:** Seleccione esta opción para mostrar las alertas de seguridad de NFC.

**Solo cada 30 días:** Seleccione esta opción para mostrar las alertas de seguridad de NFC solo cada 30 días.

**Leer/Punto a punto:** Seleccione para mostrar una confirmación al recibir información de NFC.


**Transferencia de conexión:** Seleccione esta opción para mostrar una confirmación al vincular dispositivos a través de NFC.

**Sonido NFC en la llamada:** Seleccione para reproducir el sonido NFC aún durante las llamadas.

**Direct/Android Beam:** Toque el botón **Direct/Android Beam**  para encender o apagar la función. Encendiendo la función permite transferir el contenido de la aplicación o archivos a otros dispositivos móviles manteniéndolos cerca.

**SmartShare Beam:** Permite recibir contenidos multimedia a través de SmartShare Beam desde otro teléfono LG.

## PANTALLA COMPARTIDA

**Miracast:** Toque el botón **Miracast**  para encender o apagar la función. Encendiendo la función permite reflejar la pantalla y el sonido del teléfono en la llave Miracast o en el televisor en forma inalámbrica.

## COMPARTIR ALMACENAMIENTO


**Almacenamiento inalámbrico:** Permite compartir archivos con el teléfono y la computadora. Toque el botón en la esquina superior derecha de la pantalla para activarlo, conéctese a una red, a continuación, seleccione los dispositivos para permitir la conexión.

## Conexiones y Redes

Este menú le permite administrar otros ajustes de redes y conexiones inalámbricas.

### CONEXIONES

El anclaje a red permite conectar otros dispositivos a la conexión de internet de su teléfono. Seleccione su método de conexión

**Conectar teléfono a la banda ancha:** Toque el botón  para encender o apagar la función. Encendiendo la función le permite compartir la conexión de datos móviles del teléfono mediante una conexión USB. Esta configuración no está habilitada si no está conectado a través de un USB.

**Punto de acceso móvil:** Permite utilizar el teléfono como un punto de acceso móvil para otros dispositivos para utilizar su conexión de red móvil.


**Punto de acceso móvil:** Seleccione esta opción para configurar su teléfono como un punto de acceso móvil para que otros dispositivos puedan utilizar su conexión de datos móviles.


**Configurar:** Establece el nombre y la clave para su punto de acceso móvil.

**Administrar dispositivo:** Establece el teléfono o los dispositivos autorizados a utilizar su conexión de punto de acceso.

**Ayuda:** Muestra información de ayuda del punto de acceso.

Los dispositivos conectados se muestran en la parte inferior de la pantalla.

**NOTA** Desde la configuración del punto de acceso móvil, toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), a continuación, toque **Avanzado** para acceder a los ajustes adicionales incluyendo **Administrar aplicaciones**, **Servidor DHCP**, **Configuraciones del servidor DHCP** y **Gestión de energía**.

**Conexión Bluetooth:** Toque el botón  para encender o apagar la función. Encendiendo la función comparte la conexión de Internet del teléfono con otros dispositivos Bluetooth.

**Ayuda:** Muestra información sobre la conexión de banda ancha móvil, punto de acceso móvil, y conexión Bluetooth.

## RED

**Redes móviles:** Le permite configurar las opciones de roaming de datos, redes y APN (Access Point Names).

**Datos móviles:** Seleccione esta opción para permitir el acceso a los datos a través de la red móvil.

**Acceso a datos globales en roaming:** Configura sus servicios de datos para roaming.

**Datos globales en roaming:** Seleccione esta opción para permitir la conexión a servicios de datos de roaming.

**Permitir el acceso:** Establece cuando permitir el acceso al roaming global de datos. Elija **Para todos los viajes** o **Solamente para este viaje**.




**Selección de sistema:** Establece el modo del sistema.

**Modo de red:** Establece el modo de red. Elija entre **Global**, **LTE/CDMA** y **GSM/UMTS**.

**Ajustes GSM/UMTS:** Establece el submodo de la red y los operadores de red.

**Tipo y fuerza de la red:** Muestra el tipo de red actual y la intensidad de la señal.


**Nombres de punto de acceso (APN):** Configura APN para el servicio de datos. Seleccione un **APN** en la lista o toque la **Tecla Menú**  (en la barra de teclas táctiles frontales), luego toque **Nuevo APN** para crear uno.

**Estado de roaming:** Muestra el estado actual del roaming.

**VPN:** Establecer y administrar redes privadas virtuales (VPN).

**VPN básico:** Ajusta su teléfono para utilizar el cliente de VPN incorporado de Android que admite funciones básicas.

**LG VPN:** Ajusta su teléfono para utilizar un cliente de VPN avanzado de LG que admite todas las funciones de seguridad de IP y la interoperabilidad. Se puede agregar una VPN de LG o seleccionarla dentro de la lista de conexiones de VPN.

**NOTA** Toque la **Tecla Menú**  (en la barra de las teclas táctiles frontales) para acceder a **Ajustes**, **Importar certificados**, **Borrar todo** y **Acerca de**.

## DISPOSITIVO

La categoría Dispositivo permiten configurar y administrar las funciones generales del teléfono, como las opciones de sonido y de pantalla.

### Sonido


Este menú le permite administrar los ajustes de sonidos de su teléfono.

## PERFIL DE SONIDO

**Modo silencio:** Permite establecer el modo de Silencio. Elija entre **Desactivar**, **Vibrar**, y **Activado**.

**Volúmenes:** Establece los niveles individuales de volumen para Tono Notificaciones, Tono de respuesta del teléfono y Música, video, juegos y otros medios. Mueva el icono del control deslizante en cada barra de volumen para establecer el volumen.

**Fuerza de vibración:** Permite ajustar la intensidad de vibración para llamadas, notificaciones, y respuesta táctil.

**Modo Silencioso:** Configura el modo silencioso. Toque el botón  para encender y apagar la función. Se puede programar el modo silencioso para que se active de forma automática y designar excepciones al modo de reposo.

**Ajustes de programación:** Toque el botón para encender y apagar la función. También se pueden establecer días y horas para activar automáticamente el modo silencioso.

### Llamadas permitidas

**Bloquear llamadas entrantes:** Seleccione esta opción para bloquear todas las llamadas entrantes.


**Llamada repetida:** Seleccione esta opción para permitir una llamada que se repite dentro de un lapso de 3 minutos.

**Contactos permitidos:** Designe los contactos cuyas llamadas serán permitidas.

**Mensaje de respuesta automática para llam. silenciadas:** Configure cómo desea responder automáticamente a las llamadas silenciadas.

**Ayuda:** Muestra información de ayuda.

## TONOS DE TIMBRE Y VIBRACIONES

**Tono de llamada:** Permite establecer el tono del timbre para las llamadas. También puede agregar un tono de timbre si toca el icono **Nuevo**  en la esquina superior derecha de la pantalla.


**Tono de timbre inteligente:** Seleccione esta opción para aumentar automáticamente el volumen del tono de llamada en entornos ruidosos.


**Vibración p/llam. recibida:** Establece las opciones de vibración de llamadas entrantes. Elija entre **Estándar**, **Larga**, **Repetición corta**, **Rápida** y **Tic Tac**.

**Vibración suave:** Seleccione esta opción para aumentar gradualmente la vibración hasta la intensidad establecida actual.

**Tono de timbre con vibración:** Seleccione esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir el tono de timbre al recibir llamadas.

## SISTEMA

**Notificaciones de voz:** Toque el botón  para encender y apagar la función. Encendiendo la función permite que el teléfono reciba llamadas entrantes y avisos de forma automática.

**Sonido de notificaciones:** Permite configurar el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido si toca el icono **Nuevo**  en la esquina superior derecha de la pantalla.

**Tono de respuesta del teléfono:** Permite configurar la respuesta (tonos y/o vibración) al utilizar el teléfono. Sonidos al tocar las Teclas, sonido al bloquear la pantalla, etc.

**Teclado numérico con sonido:** Seleccione esta opción para reproducir tonos al marcar.

**Toque con sonido:** Seleccione esta opción para reproducir un tono al tocar la pantalla.

**Bloqueo y desbloqueo con sonido:** Seleccione esta opción para reproducir un tono al bloquear/desbloquear la pantalla.

**Sonido cuando esté en roaming:** Seleccione esta opción para reproducir un tono cuando está en roaming.

**Tono de emergencia:** Establece cómo reproducir los tonos de emergencia. Elija entre **Desactivar**, **Alerta** y **Vibrar**.

**Vibrar al tocar:** Seleccione esta opción para que vibre cuando se tocan las teclas.

## Pantalla

Utilice la configuración Pantalla para configurar los ajustes de la pantalla.


### PANTALLA

**Brillo:** Permite ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

**Límite de tiempo de pantalla:** Permite establecer la cantidad de tiempo antes que la pantalla expire el tiempo.

**Efecto de pantalla apagada:** Establece el efecto de la pantalla apagada. Elija entre **Simple**, **Agujero negro** y **TV Retro**.

**Pantalla giratoria:** Marque para girar la pantalla automáticamente cuando cambie la orientación del teléfono (vertical u horizontal).

**Días de descanso:** Toque el botón  para encender y apagar la función. Encendiendo la función permite que se muestre el protector de pantalla seleccionado cuando el teléfono está durmiendo, mientras está conectado en la base y/o cargando. Elija entre **Reloj**, **Colores**, **Marco de la foto** y **Foto en tabla**.

### FUENTE

**Tipo de fuente:** Permite seleccionar el tipo de fuente utilizado en el teléfono y menús.

**Tamaño de fuente:** Permite seleccionar el tamaño de fuente utilizado en el teléfono y menús.


### SENSOR INTELIGENTE

**Pantalla inteligente:** Seleccione esta opción para que la pantalla no se desconecte tras el tiempo de espera cuando el teléfono detecte que sus ojos están mirando la pantalla.

**Video inteligente:** Seleccione esta opción para pausar el video cuando no se detecte que sus ojos estén mirando a la pantalla.

## AJUSTES AVANZADOS

**Botones táctiles frontales:** Muestra las Teclas táctiles frontales en la parte inferior de todas las pantallas. Seleccione cuáles se muestran, su posición en la barra y su aspecto. Seleccione las teclas y el orden, el tema y el fondo.

**Luz de notificación:** Toque el botón  para encender y apagar la función. Encendiendo la función enciende la luz LED para las notificaciones que se seleccionen, con el color que se establezca para cada uno de ellos.

**Corrección de la proporción de la pantalla:** Permite cambiar la proporción de la pantalla de una aplicación descargada para corregir la distorsión de la pantalla.

### Pantalla principal

Este menú le permite administrar los ajustes de la pantalla principal.

#### PANTALLA

**Tema:** Permite seleccionar el tema para su teléfono. Elija entre **Basic** y **Marshmallow**.

**Fondo de pantalla:** Permite seleccionar el fondo de pantalla de la pantalla principal. Selecciónelo en **Galería**, **Fondos animados**, **Fotos múltiples** o **Galería de fondos de pantalla**.

**Efectos de la pantalla:** Permite seleccionar el efecto que se usa cuando desliza para cambiar pantallas. Elija desde **Básico**, **Brisa**, **Acordeón**, **Panorama**, **Carrusel**, **Capa** o **Dominó**.

**Desplaze de pantallas en modo circular:** Seleccione esta opción para permitir el desplazamiento continuo de la pantalla principal (regreso a la primera pantalla después de la última).

**Deslizar por la lista de aplicaciones:** Seleccione esta opción para permitir el desplazamiento continuo de la pantalla de aplicaciones (regreso a la primera pantalla después de la última).

**Solo vista vertical:** Seleccione esta configuración para que la pantalla principal siempre se muestre con la vista vertical.

## CONSEJOS

**Ayuda:** Muestra información sobre los elementos y las funciones de la pantalla principal.

### Bloqueo de pantalla

Este menú le permite administrar los ajustes de la pantalla de bloqueo.

#### SEGURIDAD DE LA PANTALLA

**Seleccionar bloqueo de pantalla:** Establece cómo proteger su teléfono contra el uso no intencional y/o no autorizado. Elija entre **Ninguno**, **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro**, **Patrón**, **PIN** y **contraseña**.


**Efecto de pantalla:** Establece las opciones de efectos de deslizamiento de la pantalla. Elija entre **Ondulación con hojas**, **Rocío**, **Luz blanca**, **Partícula** y **Cristal**.

**NOTA** El nombre de este ajuste puede ser Efecto predeterminado si el bloqueo de la pantalla está establecido como Patrón.

**Animación del tiempo:** Seleccione esta opción para mostrar la animación del estado del tiempo en la ubicación actual o en la ciudad principal indicada en la aplicación Clima, basada en las actualizaciones automáticas de los datos.

**Fondo de pantalla:** Permite seleccionar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo. Selecciónela en la **Galería** o la **Galería de fondos de pantalla**.

**Atajos:** Permite cambiar los atajos en la pantalla de bloqueo de deslizamiento.

**Info. del propietario:** Marque para establecer que el nombre del propietario del teléfono se muestre en la pantalla de bloqueo. Toque el icono **Ajustes**  para ingresar el texto que se va a mostrar en la información del propietario.

#### TEMPORIZADOR DE BLOQUEO

**Tiempo del bloqueo de seguridad:** Permite establecer la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se bloquee automáticamente.

**El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente:** Marque para bloquear instantáneamente la pantalla cuando se oprima la Tecla **Encender/Bloquear**. Este ajuste anula el ajuste del temporizador de bloqueo de seguridad.

Los ajustes del bloqueo de seguridad dependen del tipo de bloqueo. Los siguientes ajustes también se pueden mostrar.

**Patrón oculto:** Seleccione esta opción para visualizar el patrón de puntos de desbloqueo cuando (y donde) se toca la pantalla de bloqueo.

**Hacer visible el patrón:** Seleccione esta opción para hacer visible su patrón, mientras lo dibuja.

**PIN aleatoria:** Establece números aleatorios en el teclado para que un observador no pueda detectar el número PIN a partir del movimientos de su mano.

**Mejorar la coincidencia de rostros:** Establece una detección más precisa para la coincidencia de rostros.

**Comprobar señales de vida:** Seleccione esta opción para exigir que parpadee durante la detección de coincidencia de rostros (para protegerse contra el uso de una foto).

## Gestos

Este menú le permite administrar varios ajustes de gestos.

**Encender la pantalla:** Seleccione esta opción para habilitar KnockON para encender/apagar la pantalla. Toque rápidamente dos veces el centro de la pantalla para activarla. Toque dos veces la barra de estado, un área vacía de la pantalla principal o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla. Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono mientras utiliza la función KnockON.

**Lateral deslizante:** Seleccione esta opción para permitir que al deslizar tres dedos por la pantalla pueda desplazarse fácilmente entre las aplicaciones en ejecución que seleccione.

**Contestar la llamada recibida:** Seleccione esta opción para habilitar que el teléfono responda automáticamente a una llamada entrante cuando lo acerca al oído.

**Silenc.:** Seleccione esta opción para permitir que se silencie la llamada entrante al voltear el teléfono.

**Silenciar el tono de timbre:** Seleccione esta opción para que el tono de la llamada entrante se atenúe al levantar el teléfono de la superficie plana.

**Repetir (detener):** Voltee el teléfono para repetir o detener la alarma.

**Pausa:** Voltee el teléfono para detener el video.

**Reubicar elemento:** Seleccione esta opción para permitir un icono se mueva a otra pantalla cuando se inclina el teléfono. Mantenga presionado el icono e incline el teléfono hacia la izquierda o derecha, luego suéltelo en la pantalla donde desea el icono.

**Ayuda:** Toque esta opción para obtener información acerca de las opciones disponibles.

## **SENSOR**

**Calibración del sensor de movimiento:** Permite mejorar la precisión de la inclinación y velocidad del sensor.

## **Operación de una mano**

**Teclado de marcación:** Seleccione esta opción para poder mover el teclado táctil hacia el lado derecho o izquierdo del teléfono. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Teclado LG:** Seleccione esta opción para poder mover el teclado hacia el lado derecho o izquierdo del teléfono. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Control de gestos:** Seleccione esta opción para poder deslizar el teclado hacia la izquierda o la derecha para ajustar la posición del Teclado LG.

**Pantalla de Bloqueo:** Seleccione esta opción para poder mover el teclado del PIN de bloqueo de pantalla hacia el lado derecho o izquierdo del teléfono. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Ayuda:** Muestra información sobre el manejo con una sola mano.



## Almacenamiento

Utilice el menú Almacenamiento para supervisar el espacio utilizado y disponible en el teléfono.

### ALMACENAMIENTO INTERNO

**Espacio total:** Muestra la cantidad total de espacio de la memoria interna. La cantidad se muestra en Gigabytes y en una gráfica de barras con una lista de aplicaciones ordenada por color y la cantidad de espacio que utilizan. El espacio disponible es color gris.

## Batería

### INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información de carga de la batería se muestra en el gráfico de batería con el porcentaje de carga restante y su estado actual.

Toque el icono de carga de batería para mostrar la pantalla para ver el nivel de uso de la batería y los detalles del uso. Muestra los componentes y las aplicaciones que están utilizando la mayor cantidad de energía de la batería. Toque una de las entradas para ver información más detallada.

**Porcentaje de batería:** Permite mostrar el porcentaje de la batería en la Barra de estado.

### AHORRO DE ENERGÍA

Toque el botón **Ahorro de energía**  para encender o apagar la función. Toque **Ahorro de energía** para acceder a los siguientes ajustes:

**Activar ahorro de energía:** Establece el nivel de carga de la batería que activa automáticamente el ahorro de batería. Elija entre **Inmediatamente**, **10% de la batería**, **20% de la batería**, **30% de la batería**, y **50% de la batería**.


### ELEMENTOS DE ECONOMÍA DE ENERGÍA


**Sincronización automática:** Seleccione para desactivar la sincronización automática cuando el ahorro de energía está activado.

**Wi-Fi:** Seleccione para apagar el Wi-Fi cuando no se está utilizando el servicio de datos y el ahorro de energía está activado.

**Bluetooth:** Seleccione para apagar el Bluetooth cuando no está conectado y el ahorro de energía está activado.

**Vibrar al tocar:** Seleccione para apagar la vibración al tocar el teléfono cuando la función de ahorro de energía está activada.

**Brillo:** Seleccione para establecer el brillo de la pantalla cuando el ahorro de energía está activado. Toque el icono **Ajustes**  para cambiarlos.

**Límite de tiempo de pantalla:** Seleccione para establecer el tiempo de espera de la pantalla cuando el ahorro de energía está activado. Toque el icono **Ajustes**  para cambiarlos.

**Luz de notificación:** Seleccione para desactivar la luz LED para las notificaciones cuando el ahorro de energía está activado.

**Consejos de Ahorro de energía:** Muestra consejos para usar la función de ahorro de energía.

## Administrador de aplicaciones

Use el menú de Administración de aplicaciones para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar la información y suspenderlas

Deslice la pantalla a la izquierda y a la derecha para seleccionar una de las tres pestañas en la parte superior de la pantalla para ver información detallada de las aplicaciones **DESCARGADAS**, **EN EJECUCIÓN** y **TODAS** las aplicaciones. Toque una entrada para ver más información, toque **Detener** (o **Forzar detención**) y luego **Aceptar** para que deje de ejecutarse.

## PERSONAL

La categoría Personal permite configurar y administrar su información personal.

### Modo de invitado

Utilice el modo de invitado cuando permita que otra persona utilice su teléfono. Únicamente se podrán utilizar las aplicaciones que haya seleccionado. Se entra en el modo de Invitado dibujando un patrón especificado en la pantalla de bloqueo que sea diferente de su patrón de bloqueo normal.

**Usar Modo invitado:** Seleccione esta opción para que la persona que le pida prestado el teléfono utilice únicamente las aplicaciones que usted elija.


**Configurar el patrón:** Toque para crear un patrón de desbloqueo de pantalla para el modo de invitado.

**Configurar aplicaciones:** Toque para seleccionar las aplicaciones que se pueden ver en modo de invitado.

**Ayuda:** Muestra información sobre el modo de invitado.

## Acceso a la ubicación

Use los servicios de ubicación para establecer sus preferencias en la forma de usar y compartir su ubicación cuando busque información y utilice aplicaciones basadas en la ubicación, tales como Maps.

**Acceder a mi ubicación:** Toque el botón **Acceder a mi ubicación**  para encender o apagar la función. Encendiendo la función permite que las aplicaciones a las que usted les ha otorgado permisos utilicen la información sobre su ubicación.

## FUENTE DE LA UBICACIÓN

**Servicios GPS & Verizon de Localización:** Seleccione esta opción para permitir que el sistema de posicionamiento global (GPS) por satélite de su teléfono identifique su ubicación con una precisión tan cerca como varios metros ("calle nivel "). La precisión actual del GPS depende de una vista clara del cielo y de otro tipo factores.

**Wi-Fi y localización de red móvil:** Seleccione esta opción para utilizar la información de conexión Wi-Fi y las redes móviles para determinar su ubicación aproximada que se utiliza durante la búsqueda en Google Maps y otras aplicaciones. Cuando marca esta opción, se le preguntará si usted acepta compartir su ubicación anónimamente con el servicio de ubicación de Google.

## Seguridad

Utilice el menú Seguridad para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos.

## ENCRIPCIÓN

**Codificar teléfono:** Permite encriptar el teléfono para mantenerlo seguro. Requiere un PIN numérico o contraseña para decodificar su teléfono cada vez que se encienda.

## BLOQUEO DE TARJETA SIM

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** Permite establecer si desea que se solicite un PIN para acceder la tarjeta SIM. También permite cambiar el PIN.

## CONTRASEÑAS

**Hacer visible la contraseña:** Permite hacer visible solamente el último caractere ingresado de la contraseña oculta mientras la escribe.

## ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

**Administradores de dispositivos:** Muestra la lista de administradores y permite desactivar los administradores del teléfono.

**Orígenes desconocidos:** Permite la instalación de aplicaciones distintas de Play Store.

**Revisar las aplicaciones:** Seleccione esta opción para no permitir o avisar antes de instalar aplicaciones que pueden causar daños.

## ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

**Credenciales de confianza:** Permite que las aplicaciones accedan a los certificados seguros, contraseñas relacionadas y otros credenciales del teléfono. El menú contiene una ficha Sistema y Usuario. El almacenamiento de credenciales se utiliza para establecer algunas conexiones de VPN y Wi-Fi. Esta opción está desactivada si no ha configurado una contraseña para proteger su almacenamiento de credenciales.

**Instalar desde el almacenamiento:** Permite la instalación de un certificado de seguridad desde el almacenamiento.

**Borrar credenciales:** Borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas. Además, elimina la contraseña propia del almacenamiento seguro. Se le pedirá que confirme si desea borrar estos datos.

## Idioma y teclado


Utilice el menú Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, incluyendo las palabras que haya añadido al diccionario.

**Idioma:** Permite elegir un idioma para usar en el teléfono.

**Diccionario personal:** Muestra las palabras que haya agregado en su diccionario.

## TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA


**Predeterminado:** Establece el teclado predeterminado utilizado cuando introduce texto.

**Dictado por voz de Google:** Marque esta opción para seleccionar la escritura por voz de Google. Toque el icono **Ajustes**  para cambiar los siguientes ajustes.

**Elegir idiomas de entrada:** Permite seleccionar los idiomas que desea admitir con Dictado por voz de Google.

**Bloquear pal. ofensivas:** Marque para ocultar texto ofensivo reconocido.

**Reconocimiento sin conexión:** Permite habilitar la entrada de voz sin conexión.

**Teclado LG:** Marque esta opción para seleccionar el Teclado LG. Toque el icono **Ajustes**  para cambiar los siguientes ajustes.

**Idioma y Tipo de teclado:** Establece el idioma y el tipo de teclado.


**Sugerencia de palabras:** Seleccione esta opción para configurar las funciones de Corrección automática, Sugiera la próxima palabra, Sugerencia de palabra avanzada y Borrar historial.

**Mayúsculas automáticas:** Marque para poner la primera letra de la palabra como mayúscula.

**Puntuación automática:** Marque para insertar un punto al tocar la tecla de espacio dos veces.

**Entrada de voz:** Marque para mostrar la tecla de escritura por voz en el teclado.

**Camino en el teclado:** Seleccione para ingresar una palabra trazando la ruta entre todas las letras.

**Escritura manual:** Seleccione para establecer la escritura manual. Toque en el icono **Ajustes**  para establecer el tipo de bolígrafo (espesor), color, tiempo de retardo y guía de gestos.

**Gesto del teclado:** Establece los gestos que se utilizarán para Ocultar teclado, Dividir Teclado extendido y Operación de una mano.

**Ajustes adicionales:** Toque aquí para establecer los siguientes ajustes: **Tema del Teclado**, **Extender el teclado**, **Vibrar al tocar la tecla**, **Sonido al tocar la tecla** y **Previsualizar al tocar la tecla**.

**Ayuda:** Toque para obtener más información.

## HABLA

**Búsqueda por voz:** Establece las opciones de búsqueda por voz.

**Idioma:** Seleccione el idioma que desea usar con la búsqueda por voz.

**Salida de voz:** Establece cuándo utilizar la salida de voz. Elija entre **Siempre**, **Solo informativo** o **Solo con manos libres**. Para activar la salida de voz solo cuando tenga unos auriculares conectados al teléfono, seleccione la opción Manos libres solamente.

**Bloquear pal. ofensivas:** Seleccione esta opción para bloquear los resultados de las búsquedas que contengan lenguaje ofensivo.

**Reconocimiento sin conexión:** Con esta opción puede seleccionar uno o más idiomas para el reconocimiento de voz cuando no tenga conexión de red.

**Reconocimiento personalizado:** Seleccione esta opción para mejorar la precisión del reconocimiento de voz utilizando las grabaciones hechas con este teléfono.

**Panel de cuenta de Google:** Gestionar los datos recolectados usando su cuenta de Google.

**Auriculares Bluetooth:** Seleccione esta opción para grabar sonido por medio de un auricular Bluetooth conectado.

**Salida de síntesis de voz:** Establece el motor de voz preferido y la velocidad de voz (desde muy lenta hasta muy rápida). Además, reproduce una breve demostración de síntesis de voz.

## RATÓN/PANTALLA TÁCTIL

**Velocidad del puntero:** Establece la velocidad del puntero en una barra deslizante.

## Copia de respaldo y restauración

Este menú permite hacer una copia de seguridad y/o borrar sus datos.

### COPIA DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN

**Copia de respaldo de datos:** Marque para realizar una copia de respaldo de datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes para proveedores Google.

**Cuenta de copia de respaldo:** Permite seleccionar la cuenta a la que desea respaldar los datos.

**Restauración automática:** Marque para permitir que se reinstale una aplicación, restablezca las configuraciones y datos respaldados.

### DATOS PERSONALES

**Restaurar datos de fábrica:** Permite borrar todos los datos del teléfono. Lea la advertencia y toque **Restaurar teléfono**. Luego toque **Borrar todo** para confirmar.

## CUENTAS

**Asistente de Copia de respaldo:** Accede a **Estado de la última copia de respaldo**, **Programación de la copia diaria de respaldo** y **Acerca de**. Toque el botón **Hacer copia de respaldo ahora** en la parte inferior de la pantalla para realizar manualmente la copia de seguridad del teléfono.

**Correo:** Accede a sus cuentas de correo electrónico y a la configuración del correo electrónico. También puede gestionar sus cuentas de correo electrónico agregando o eliminando cuentas.

**Google:** Administra sus cuentas de Google.

**CUENTAS:** Muestra sus cuentas de Google.

### PRIVACIDAD

**Google Maps y Latitude:** Muestra información de su ubicación y permite administrar los ajustes de su ubicación.

**Búsqueda de Google:** Muestra información de su cuenta de inicio de sesión y permite administrar los ajustes de búsqueda.

**Configuración de la ubicación:** Muestra la configuración de cómo las aplicaciones pueden acceder y usar su ubicación.

**Google+:** Muestra su configuración de Google+.

**Anuncios:** Establece si se debe personalizar la publicidad de Google en las aplicaciones de su teléfono.

**Agregar cuenta:** Permite agregar cuentas.

## SISTEMA

La categoría Sistema le permite administrar diferentes ajustes del sistema.

### Fecha y hora

Este menú le permite administrar la fecha y hora.

**Fecha y hora automáticas:** Seleccione esta opción para usar la fecha y hora proporcionadas por la red.

**Zona horaria automática:** Seleccione esta opción para usar la zona horaria proporcionadas por la red.

**Fijar fecha:** Toque esta opción para establecer la fecha que se desea usar en el teléfono. Esta opción no está disponible cuando está seleccionada la opción Fecha y hora automáticas.

**Fijar hora:** Toque esta opción para establecer la hora que se desea usar en el teléfono. Esta opción no está disponible cuando está seleccionada la opción Fecha y hora automáticas.

**Seleccionar zona horaria:** Toque esta opción para seleccionar una zona horaria diferente de la que proporciona la red. Esta opción no está disponible cuando está seleccionada la opción Zona horaria automática.

**Usar formato de 24 horas:** Seleccione esta opción para mostrar la hora en formato de 24 horas, por ejemplo, 13:00 en lugar de 1:00 p. m.


**Seleccionar formato de fecha:** Permite seleccionar el formato para mostrar las fechas.



## Accesibilidad

Mejora la accesibilidad para usuarios que tiene deficiencias de visión, audición o destreza disminuida.

### SERVICIOS

**TalkBack:** Permite establecer la función de TalkBack. Toque el botón **TalkBack**  en la esquina superior derecha de la pantalla para activar esta función. Toque **AJUSTES** en la parte inferior de la pantalla para configurar los ajustes de TalkBack.

Cuando TalkBack está encendido, la configuración de la pantalla táctil exige que el usuario toque primero el elemento que desee seleccionar y después toque dos veces más el elemento para acceder a la función.


**NOTA** Las contraseñas pueden ser escuchadas al introducirlas cuando los auriculares están conectados al teléfono a menos que la configuración se modifique para leer las contraseñas en voz alta sin necesidad de auriculares.

### VISIÓN

**Instalar scripts de Web:** Le permite habilitar (o deshabilitar) la instalación de scripts web.

**Texto grande:** Seleccione para aumentar el tamaño del texto.

**Invertir color:** Establece el contraste de colores para ver mejor la pantalla. Toque el botón en la esquina superior derecha de la pantalla para activarlo. Luego toque la pantalla y arrástrela en cualquier dirección hasta que vea el contraste que desea.

**Gestos de ampliación:** Toque el botón  para encender o apagar la función. Encendiendo la función permite ampliar y reducir la pantalla tocándola tres veces.

**Sombras:** Seleccione esta opción para un contraste más oscuro (una sombra más oscura).




**NOTA** BrailleBack es una aplicación que conecta el teléfono a dispositivos Braille. Está disponible en Google Play Store.

## AUDICIÓN

**Audio mono:** Seleccione esta opción para enrutar el sonido a través de ambos canales, derecho e izquierdo, cuando se conecta un auricular. Para establecer manualmente la ruta del sonido, mueva el deslizador en la barra deslizante de audio mono.

## FUNCIÓN FÍSICA Y MOTORA


**Toque prolongado:** Establece la demora para tocar y mantener presionado. Elija entre **Corta**, **Mediano** y **Largo**.


**Toque universal:** Toque el botón  para encender o apagar la función. Encendiendo la función permite sustituir las teclas del hardware por un panel táctil universal . Toque el icono del panel táctil universal  para poder tocar **Bajar volumen**, **Subir volumen**, **Estado**, **Inicio** y **Pinzar**. Dibuje una "L" ("Llamar") en el panel para mostrar automáticamente el Teclado de marcación. Dibuje una "M" en el panel para mostrar automáticamente la aplicación Mensajes. Dibuje una "W" ("web") en el panel para iniciar automáticamente la aplicación Chrome.

## SISTEMA

**Pantalla giratoria:** Marque para permitir que el teléfono rote la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).

**Decir las contraseñas:** Seleccione esta opción para introducir sus contraseñas en voz alta (en lugar de escribirlas).

**Finaliz. llamadas con botón Encender/Apagar:** Si esta función está activada, puede finalizar una llamada de voz al oprimir la **Tecla Encender/Bloquear** . Al activar esta opción, si presiona la Tecla Encender/Bloquear durante una llamada, la pantalla no se bloquea.

**Acceso fácil:** Establece un acceso sencillo y rápido a las funciones seleccionadas cuando se toca tres veces la **Tecla Inicio** . Elija entre los ajustes **Apagado**, **TalkBack**, **Invertir color**, **Toque Universal** o **Accesibilidad**.

**Salida de síntesis de voz:** Establece el motor preferido de síntesis de voz y el ajuste de velocidad de voz. Además, reproduce una breve demostración de síntesis de voz. La salida de síntesis de voz permite la

lectura audible de un texto, por ejemplo, del contenido de mensajes de texto y la identificación de las llamadas entrantes.

## Conexión de PC

Este menú permite administrar el tipo de conexión USB predeterminada y otras funciones de conexión.

### CONEXIÓN USB

**Seleccione el método de conexión USB:** Permite seleccionar el modo de conexión predeterminado cuando conecte su teléfono a una computadora por USB. Elija entre **Cargar el teléfono**, **Sincronización multimedia (MTP)**, **Conexión a Internet y Cámara (PTP)**.

**Preguntar al conectar:** Marque para que se le solicite el modo de conexión por cable USB cuando conecte el teléfono a una computadora.

**Ayuda:** Permite obtener información acerca de los tipos de conexión USB.

## Accesorio

**Estuche de QuickWindow:** Toque para activar el estuche de QuickWindow para usar funciones disponibles para la ventana de vista pequeña.

**Modo automóvil:** Marque esta opción para ajustar el teléfono automáticamente al modo Automóvil cuando esté montado en la base para automóvil.

**Almacenamiento USB:** Ajusta la visualización del panel de aplicaciones. Seleccione **Panel de la aplicación** para mostrar automáticamente el panel de aplicaciones cuando se conecte por medio de un cable USB OTG. Toque **Editar el panel de la aplicación** para cambiar las aplicaciones que se muestran.

**Auricular:** Ajusta la visualización del panel de aplicaciones. Seleccione **Panel de la aplicación** para mostrar automáticamente el panel de aplicaciones cuando se conecte un auricular. Toque **Editar el panel de la aplicación** para cambiar las aplicaciones que se muestran.

**Base:** Ajusta la visualización del panel de aplicaciones. Seleccione **Panel de la aplicación** para mostrar automáticamente el panel de aplicaciones cuando se inserte en una base. Toque **Editar el panel de la aplicación** para cambiar las aplicaciones que se muestran.

### Acerca del teléfono

Este menú le permite administrar su actualizaciones de software y ver varia información acerca del teléfono.

**Nombre del teléfono:** Toque esta opción para editar el nombre del teléfono.

**Actualiz. de software:** Permite comprobar actualizaciones y ver información de actualización.

**Red:** Permite ver su red, el tipo de red y la intensidad de la señal, el estado del servicio, el estado del roaming, el estado de la red móvil, el estado del registro IMS y la dirección IP.

**Estado:** Permite ver la versión PRL del número de teléfono, la versión ERI, IMEI, IMEISV, ICCID, el estado de enraizamiento y el último restablecimiento a los valores de fábrica.

**Batería:** Permite ver el estado de la Batería, nivel de la Batería, y el uso de la Batería.

**Información del hardware:** Permite ver la dirección MAC del Número de modelo, Tiempo de actividad, Duración de llamadas, Código de fecha de garantía, Versión de hardware, Wi-Fi y dirección Bluetooth.

**Información de software:** Permite ver la versión de Android, la versión de banda base, la versión de Kernel, el número de compilación y la versión del software.

**Información legal:** Permite ver licencias de código e información legal de Google.

**Información de la patente:** Muestra información de patente de LG.

**Reglamentación y Seguridad:** Permite ver la información reglamentaria y de seguridad.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. *Lávese las manos después de manipular.*

## **COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS DE AYUDA AUDITIVA (HAC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)**

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con dispositivos de ayuda auditiva para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que algunas tecnologías inalámbricas nuevas utilizadas en este teléfono aún no hayan sido probadas para su uso con dispositivos de ayuda auditiva. Es importante probar detenidamente las características de este teléfono, y en diferentes ambientes, al usarlo con un dispositivo de ayuda auditiva o implante coclear, para determinar si escucha alguna interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o al fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva. Si tiene alguna pregunta con respecto a la política de cambios o devoluciones, consulte a su proveedor de servicios o compañía de teléfonos.

## **Cumplimiento de clase B de conformidad con la Parte 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que causa un funcionamiento indeseable.

Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo. Use solo la antena suministrada.

El uso de antenas no autorizadas (o modificaciones no en Mapas y en otras aplicaciones autorizadas) puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía y/o infringir las normas de la FCC.

No use el teléfono con una antena dañada. Una antena dañada puede producir una leve quemadura en la piel. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

## **Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC**

**¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, con su acción en el Reporte y Orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normalización tanto de los EE. UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

### **Contacto corporal durante el funcionamiento**

Este dispositivo fue probado para el uso típico con la parte posterior del teléfono a 1.0 cm (0,39 pulgadas) del cuerpo del usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1.0 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, esté extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no pueden mantener una distancia de 1.0 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y cuyo cumplimiento con los requisitos de los límites de exposición a RF de la FCC no se haya comprobado.

### **Antena externa montada sobre el vehículo**

(Opcional, en caso de estar disponible).

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, mantenga una distancia de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo. Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **Aviso de la FCC y precauciones**

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas (o modificaciones no en Mapas y en otras aplicaciones autorizadas) puede

afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía y/o infringir las normas de la FCC.

No use el teléfono con una antena dañada. Una antena dañada puede producir una leve quemadura en la piel. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podrá invalidar la garantía que tiene para este equipo. Use sólo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas (o modificaciones a la antena) puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía y/o infringir las reglas de la FCC.

No use el teléfono con una antena dañada. Una antena dañada puede producir una leve quemadura en la piel. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

### **Enunciado de la sección 15.19**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

### **Enunciado de la sección 15.21**

Las modificaciones o los cambios no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

### **Enunciado de la sección 15.105**

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si experimenta interferencia con la recepción (por ejemplo, del televisor), para determinar si este equipo es el que causa la interferencia dañina, apáguelo y después enciéndalo nuevamente a fin de determinar si se detiene la interferencia. De ser necesario, intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El teléfono de LG funciona en la red de 4G de Verizon, basada en la tecnología de evolución a largo plazo (Long Term Evolution, LTE) y en las redes 4G de banda ancha móvil de los Estados Unidos\*.

Ahora, cuando está fuera de la oficina, puede conectarse fácilmente y a gran velocidad a Internet, a la Intranet de su empresa y a su correo electrónico.

\* El servicio no está disponible en todas las áreas. Visite el sitio web ([verizonwireless.com/4G](http://verizonwireless.com/4G)) para ver la lista completa de las áreas disponibles.

\* Información sujeta a cambios.

### **Precaución en el uso de Wi-Fi**

Este dispositivo puede funcionar en el modo 802.11a/n. Los dispositivos de 802.11a/n que funcionan en el rango de frecuencias de 5.15 – 5.25 GHz, están restringidos al uso en interiores para reducir las potenciales interferencias perjudiciales para los servicios de satélites móviles (Mobile Satellite Services, MSS) en los Estados Unidos.

Los puntos de acceso de Wi-Fi capaces de permitir que su dispositivo funcione en el modo 802.11a/n (en la banda de 5.15 – 5.25 GHz) están optimizados para ser utilizados únicamente en interiores.



Si su red Wi-Fi es capaz de funcionar en ese modo, restrinja su uso a los espacios interiores para no violar las reglamentaciones federales que protegen los servicios de satélites móviles.

## **Información para el consumidor sobre emisiones de radiofrecuencia**

El teléfono inalámbrico, que contiene un transmisor y receptor de radio, emite energía de radiofrecuencia al usarlo. La siguiente información para el consumidor responde las preguntas más frecuentes acerca de los efectos que los teléfonos inalámbricos pueden tener en la salud.

### **¿Son seguros los teléfonos inalámbricos?**

Hace ya varios años que se realizan investigaciones científicas acerca de los teléfonos inalámbricos y la energía de radiofrecuencia (RF) en todo el mundo. En los Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) establecen políticas y procedimientos para los teléfonos inalámbricos. La FDA emitió una publicación en su sitio web acerca de las cuestiones de la salud relacionadas con el uso de teléfonos celulares, donde declara que “la comunidad científica en general... cree que las evidencias científicas no indican una relación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos celulares y resultados adversos para la salud. De todos modos, la comunidad científica recomienda realizar más investigaciones para poder dar respuesta a aquellas cuestiones que aún se desconocen. Esas investigaciones se realizan en todo el mundo y la FDA supervisa los avances en este campo. Puede obtener acceso al sitio web en común de la FDA y la FCC en <http://www.fda.gov> (en la letra “C” del índice de temas, seleccione Cell Phones > Research). También puede comunicarse gratuitamente con la FDA llamando al (888) 463-6332 o al (888) INFO-FDA. En junio de 2000, la FDA decidió celebrar un acuerdo de desarrollo e investigación cooperativos mediante el cual se llevan a cabo investigaciones científicas adicionales. La FCC emitió su propia publicación en su sitio web,

donde declaró que “no existen evidencias científicas que demuestren que el uso de teléfonos inalámbricos pueda provocar cáncer u otra variedad de problemas, incluidos dolores de cabeza, mareos o pérdida de memoria”. Esta publicación está disponible en <http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html> o a través de la FCC llamando al (888) 225-5322 o al (888) CALL-FCC.

### **¿Qué significa “SAR”?**

en 1996, la FCC, junto con la FDA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y otras agencias, establecieron las pautas de seguridad para la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos en los Estados Unidos. Antes de que un modelo de teléfono inalámbrico comience a venderse al público, el fabricante debe probar el dispositivo y la FCC debe certificar que no supere los límites establecidos. Uno de estos límites se expresa como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es la medición de la tasa de absorción de energía de RF en el cuerpo. Las pruebas para evaluar la SAR se realizan con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de potencia en todas las bandas de frecuencia evaluadas. Desde 1996, la FCC exige que la SAR de los teléfonos inalámbricos de mano no superen los 1,6 watts por kilogramo, promediados sobre un gramo de tejido.

Si bien la SAR se determina al máximo nivel de potencia, el valor real de la SAR de un teléfono inalámbrico durante su funcionamiento puede ser menor que el valor de la SAR informado. Esto se debe a que el valor de la SAR puede variar entre una llamada y otra, en función de factores como la proximidad a un sitio de transmisión celular, la proximidad del teléfono al cuerpo durante su uso y el uso de dispositivos de manos libres. Para obtener más información acerca de las SAR, consulte los boletines 56 y 65 de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en [http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering\\_Technology/Documents/bulletins](http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins) o visite el sitio web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares en [http://www.ctia.org/consumer\\_info/index.cfm/AID/10371](http://www.ctia.org/consumer_info/index.cfm/AID/10371). También puede comunicarse con el fabricante del teléfono.

### **¿Puedo minimizar mi exposición a la RF?**

Si le preocupa la RF, existen varios pasos simples que puede seguir para minimizar su exposición a la RF. Por supuesto, puede reducir el tiempo que

habla por teléfono. Puede dejar más distancia entre su cuerpo y la fuente de RF, ya que el nivel de exposición disminuye drásticamente con la distancia. La FDA y FCC establecen en su sitio web que “los kit de manos libres pueden usarse con teléfonos inalámbricos para mayor conveniencia y comodidad. Estos sistemas reducen la absorción de energía de RF en la cabeza, dado que el teléfono, que es la fuente de emisiones de radiofrecuencia, no se apoyará en la cabeza. Por otra parte, si el teléfono se coloca en la cintura u otra parte del cuerpo durante el uso, esa parte del cuerpo absorberá más energía de RF. Los teléfonos inalámbricos comercializados en los Estados Unidos deben cumplir con los requisitos de seguridad, independientemente de que se los use en la cabeza o el cuerpo. El límite de seguridad debe respetarse en ambas configuraciones”. Además, si utiliza el teléfono inalámbrico mientras está en un automóvil, puede usarlo con una antena en la parte exterior del vehículo. Además, debe leer y seguir las instrucciones del fabricante del teléfono inalámbrico para el uso seguro del teléfono.

### **¿Los teléfonos inalámbricos representan un riesgo especial para los niños?**

La FDA y FCC establecen en su sitio web que “la evidencia científica no muestra la existencia de peligro para los usuarios de dispositivos de comunicación inalámbrica, incluidos los niños”. La FDA y FCC, además, establecen en su sitio web que “algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se debe desalentar por completo el uso de los teléfonos inalámbricos por parte de los niños. Por ejemplo, el Reporte Stewart del Reino Unido realizó esta recomendación en diciembre de 2000. En este informe, un grupo de expertos independientes declararon que no existen evidencias de que usar un teléfono celular provoque tumores cerebrales u otras enfermedades. La recomendación [del Reino Unido] de limitar el uso de teléfonos celulares en los niños era estrictamente preventiva; no se basaba en evidencias científicas de que exista un peligro para la salud”. Puede acceder a una copia del folleto del Reino Unido en <http://www.dh.gov.uk> (busque la sección “mobile”) o puede escribir a la siguiente dirección: NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 0RQ, Reino Unido. También puede acceder en línea a copias de los

informes anuales del Reino Unido acerca de teléfonos móviles y RF en [www.iegmp.org.uk](http://www.iegmp.org.uk) y <http://www.hpa.org.uk/radiation/> (busque la sección "mobile"). Los padres que deseen reducir la exposición de sus hijos a la RF pueden optar por restringir el uso que sus hijos realizan de los teléfonos inalámbricos.

### **¿Dónde puedo obtener más información sobre las emisiones de radiofrecuencia?**

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos adicionales (sitios web vigentes desde abril de 2005):

#### **Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU.**

Revista del Consumidor de la FDA, edición noviembre-diciembre de 2000.

Teléfono: (888) INFO-FDA

<http://www.fda.gov> (en la letra "c" del índice de temas, seleccione Cell Phones > Research.)

#### **Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.**

445 12th Street, S.W. Washington, DC 20554

Teléfono: (888) 225-5322

<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

#### **Grupo independiente de expertos en teléfonos móviles**

<http://www.iegmp.org.uk>

#### **Paneles de expertos en riesgos potenciales para la salud de los campos de radiofrecuencia de dispositivos de telecomunicaciones inalámbricos de la Real Sociedad de Canadá**

283 Sparks Street Ottawa, Ontario K1R 7X9, Canadá

Teléfono: (613) 991-6990

[http://www.rsc.ca/index.php?page=Expert\\_Panels\\_RF&Lang\\_id=120](http://www.rsc.ca/index.php?page=Expert_Panels_RF&Lang_id=120)

#### **Organización Mundial de la Salud**

Avenue Appia 20 1211 Geneva 27, Suiza

Teléfono: 011 41 22 791 21 11

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>

**Comisión internacional para la protección contra radiación no ionizante**

c/o Bundesamt für Strahlenschutz Ingolstaedter Landstr. 1 85764  
Oberschleissheim, Alemania

Teléfono: 011 49 1888 333 2156

<http://www.icnirp.de>

**Instituto Nacional Estadounidense de Estándares**

1819 L Street, N.W., 6th Floor Washington, D.C. 20036 Teléfono: (202)  
293-8020

<http://www.ansi.org>

**Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación**

7910 Woodmont Avenue, Suite 800 Bethesda, MD 20814-3095

Teléfono: (301) 657-2652

<http://www.ncrponline.org>

**Sociedad de ingeniería en medicina y biología, Comisión del hombre y la radiación (COMAR, por su sigla en inglés) del Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos**

<http://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/>

## Información al consumidor sobre la tasa de absorción específica

(SAR, por sus siglas en inglés)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Estos límites son parte de extensos lineamientos y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar su edad o estado de salud.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar solamente la potencia necesaria para llegar a la red, en general mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia que se emitirá.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe ser probarse y certificarse ante la FCC que no supera el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

Conforme a las pruebas, el valor más alto de la SAR para este modelo de teléfono al usarlo en el oído es de 0,81 W/kg y al usarlo en el cuerpo, según se describe en esta guía del usuario, el valor es de 1,06 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo varían según el modelo de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección "Display Grant" del sitio <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en FCC ID ZNFVS980. Puede encontrar información adicional sobre las tasas de absorción específicas (SAR, por sus siglas en inglés) en el sitio web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por sus siglas en inglés) en <http://www.ctia.org/>.

\* En los Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos móviles usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) en un promedio de más de un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para justificar cualquier variación en las mediciones.

## **Reglamentaciones de compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva (HAC) para aparatos inalámbricos**

El 10 de julio de 2003, el Reporte y la Orden de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) en el expediente sobre telecomunicaciones inalámbricas 01-309, modificó la excepción de teléfonos inalámbricos en virtud de la Ley de Compatibilidad con Dispositivos de Ayuda Auditiva (Hearing Aid Compatibility Act, HAC) de 1988 para que se exija que los teléfonos inalámbricos digitales sean

compatibles con dispositivos de ayuda auditiva. La intención de la Ley HAC es garantizar que las personas con discapacidades auditivas puedan acceder en forma razonable a los servicios de telecomunicaciones.

Al usar ciertos teléfonos inalámbricos cerca de algunos dispositivos auditivos (audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o rechinido. Algunos dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para teléfonos inalámbricos con el fin de ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos auditivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados incluyen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no son garantía. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.


Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia con los dispositivos de ayuda auditiva que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor/la más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos con clasificación T3 o T4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generan menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. T4 es la mejor o la más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden tener una clasificación. El fabricante del dispositivo auditivo o un otorrinolaringólogo puede ayudarlo a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de clasificación del audífono y del teléfono inalámbrico se suman.



Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera aceptable para un uso óptimo.



En el ejemplo de arriba, si un audífono cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debe proporcionar al usuario del audífono un “uso normal” mientras usa su audífono con el teléfono inalámbrico en particular. En este contexto, “uso normal” se define como una calidad de señal que es aceptable para la operación normal.

La marca M es sinónimo de la marca U. La marca T es sinónimo de la marca UT. La Alianza para Soluciones de la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS, por sus siglas en inglés) recomienda las marcas M y T. La sección 20.19 de las normas de la FCC hace referencia a las marcas U y UT. El procedimiento de clasificación y medición de la HAC se encuentra descrito en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacionales de los EE. UU. (ANSI, por sus siglas en inglés).

Al hablar por un teléfono celular, se recomienda apagar el modo BT (Bluetooth) para la compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva.

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con dispositivos de ayuda auditiva para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que algunas tecnologías inalámbricas nuevas utilizadas en este teléfono aún no hayan sido probadas para su uso con dispositivos de ayuda auditiva. Es importante probar detenidamente las características de este teléfono, y en diferentes ambientes, al usarlo con un dispositivo de ayuda auditiva o implante coclear, para determinar si escucha alguna interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o al fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva. Si tiene alguna pregunta con respecto a la política de cambios o devoluciones, consulte a su proveedor de servicios o compañía de teléfonos.

**Información sobre dispositivos de ayuda auditiva y teléfonos inalámbricos digitales**

**Accesibilidad de teléfonos inalámbricos y dispositivos de ayuda auditiva**

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

**Control del volumen y compatibilidad de los dispositivos de ayuda auditiva según la FCC**

[http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac\\_wireless.html](http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html)

## **Precaución: evite una posible pérdida de la audición**

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluida la música) es la causa más común de pérdida de audición evitable. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como reproductores de música portátiles y teléfonos celulares, a altos volúmenes durante períodos prolongados puede provocar la pérdida de audición permanente inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluidos los auriculares estándares, los intraauriculares y los dispositivos Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). En algunos estudios, la exposición a ruidos muy fuertes también ha estado asociada con la presencia de zumbido de oídos, hipersensibilidad al sonido y distorsión de la audición. La susceptibilidad de las personas a la pérdida de audición inducida por el ruido y otros posibles problemas de audición varía.

La cantidad de ruido emitida por un dispositivo de audio portátil varía según la naturaleza del sonido, el dispositivo, la configuración del dispositivo y los auriculares. Al usar cualquier dispositivo de audio portátil, debe seguir las siguientes recomendaciones de sentido común:

- Establezca el volumen en un entorno tranquilo y seleccione el volumen más bajo en el que pueda oír adecuadamente.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.

- No suba el volumen para tapar los sonidos de un entorno ruidoso. Si opta por escuchar el dispositivo portátil en un entorno ruidoso, use auriculares que anulen los ruidos para tapar el ruido del entorno que lo rodea.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha el dispositivo. A medida que el volumen aumente, se necesitará menos tiempo para que su audición se vea afectada.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, como conciertos, que puedan provocar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede hacer que volúmenes inseguros parezcan normales.
- No escuche a un volumen que le provoque molestias. Si experimenta zumbido en los oídos, oye conversaciones apagadas o experimenta alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar un dispositivo de audio portátil, deje de usarlo y consulte a su médico.

## Información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones

A continuación se incluye información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA, por sus siglas en inglés) para teléfonos inalámbricos de mano.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está ENCENDIDO, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. (FCC, por sus siglas en inglés) adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Estas pautas son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los organismos de estándares internacionales y de los EE. UU.:

ANSI C95.1 (1992) \*

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

\* Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

### **Cuidado de la antena**

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

### **Funcionamiento del teléfono**

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

### **Sugerencias para un funcionamiento más eficaz**

Para que su teléfono funcione con la máxima eficacia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

### **Dispositivos electrónicos**

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## **Marcapasos**

La Asociación de Fabricantes del Sector de la Salud recomienda mantener al menos 15 cm (6 pulgadas) de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica. Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono está encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono inmediatamente si existe algún motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia.

## **Dispositivos de ayuda auditiva**

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos dispositivos de ayuda auditiva. En caso de interferencia, se recomienda consultar al proveedor de servicios (o llamar a la línea de servicio al cliente para analizar las alternativas).

## **Otros dispositivos médicos**

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

## **Centros de atención médica**

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## **Vehículos**

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

## **Instalaciones con letreros**

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## **Aviones**

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. APAGUE el teléfono antes de abordar un avión.

## **Áreas de explosivos**

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, APAGUE el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

## Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

### Aviso

**No cumplir con las instrucciones puede causar daños menores o graves en el producto.**

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni raye el teléfono.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro. Tales condiciones pueden presentar riesgo de incendio o explosión.
- Solo use la batería con un cargador aprobado y calificado para el sistema conforme al estándar IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería o un cargador no calificado y no aprobado por LG puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No deje caer el teléfono, ni lo exponga a los líquidos. Si el teléfono cae sobre una superficie dura, se moja o entra en contacto con un objeto afilado, llévelo al centro de servicios para que lo revisen.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.

## Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.

- Inserte el cargador de la batería de modo horizontal en el tomacorriente de la pared.
- Use solo el cargador de batería aprobado por LG. De lo contrario, podría ocasionar un daño grave en su teléfono.
- Cuando use el cargador de batería en el extranjero, use el adaptador correcto para el teléfono.

### **Información y cuidado de la batería**

- Desenchufe siempre el cargador del tomacorriente una vez que el teléfono esté totalmente cargado, para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- Lea el manual del cargador especificado para consultar el método de carga.
- No dañe el cable de alimentación al doblarlo, retorcerlo o calentarlo. No use el conector si está flojo ya que podría causar choque eléctrico o incendio.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de alimentación quede prensado ya que podría causar choque eléctrico o incendio.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie la clavija del conector de alimentación cuando esté sucia. Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado con firmeza. De lo contrario, podría causar un calentamiento excesivo o incendio. Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Cubra siempre el receptáculo cuando no se esté usando.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma. La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- Use solamente accesorios de carga aprobados por LG para cargar su



teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.

- Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.
- El rango de temperatura de carga está regulado entre 32°F (0°C) y 113°F (45°C). No cargue la batería fuera del rango de temperatura recomendado. La carga fuera de este rango puede dar lugar a la generación de calor excesivo, graves daños a la batería y deteriorar las características y el ciclo de vida de la batería.
- No use ni deje la batería expuesta al sol directo ni en un vehículo calentado por el sol. La batería puede generar calor excesivo, humo o llama. Además, podría deteriorar las características y el ciclo de vida de la batería.
- La batería tiene un circuito de protección para evitar un funcionamiento peligroso. No use el dispositivo cerca de lugares que puedan generar más de 100 V de electricidad estática porque podría dañarse el circuito de protección. Si se daña el circuito de protección, la batería se puede romper, generar humo o incendiarse.
- Si el líquido de la batería le salpica la piel o la ropa, lávese con agua limpia. Puede causar inflamación de la piel.
- Si esto sucede, lleve el teléfono inmediatamente a un centro de servicios autorizado.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Inserte el cargador de la batería de modo horizontal en el tomacorriente de la pared.
- Use solo el cargador de batería aprobado. De otro modo, puede causarle

daños graves al teléfono debidos al riesgo de sobrecalentamiento, incendio o explosión.

- Cuando use el cargador de batería en el extranjero, use el adaptador correcto para el teléfono.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, thinner, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. This could cause a fire.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- No cree un cortocircuito en la batería. Los artículos metálicos (como monedas, clips o plumas en su bolsillo o bolsa) pueden generar un cortocircuito en la batería. El cortocircuito puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

### **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie la clavija del conector de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado con firmeza. De lo contrario, podría causar un calentamiento excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono y este puede explotar. Cubra siempre el receptáculo cuando no se esté usando.
- No cree un cortocircuito en la batería. Los artículos metálicos (como monedas, clips o plumas en su bolsillo o bolsa) o el contacto con objetos

afilados (incluidos los dientes de animales que pudieran morderla) pueden generar un cortocircuito en la batería y causar una explosión.

### **Aviso general**

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se usa durante mucho tiempo, déjelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para reemplazar la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua, líquidos ni lo exponga a mucha humedad. Si esto ocurre, apáguelo inmediatamente y llévelo a un centro de servicios autorizado de LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al usar de manera incorrecta el teléfono, repararlo o actualizar el software. Haga una copia de seguridad de los números de teléfono importantes. (Los tonos de llamada, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos también pueden borrarse). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague ni encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

- Use los accesorios, como audífonos y auriculares, con precaución. Asegúrese de que los cables estén bien resguardados.

## Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para el consumidor acerca de los teléfonos móviles del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

### 1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a bajos niveles de RF no produce efectos de calentamiento y no causa efectos adversos conocidos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

### 2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que

informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos.
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)
- Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información)

El Instituto Nacional de Salud (National Institute of Health) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Todos los teléfonos que se venden en los EE. UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de

salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

### **3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?**

El término “teléfonos inalámbricos” hace referencia a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas integradas que a menudo se denominan teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario.

Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Generalmente, los llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

### **4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?**

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios

con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un mayor desarrollo de tumores usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas que causan cáncer para que fueran propensos a desarrollar cáncer aun sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Se han publicado tres estudios epidemiológicos importantes desde diciembre de 2000. En estos tres estudios se investigó cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, neuroma acústico, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

##### **5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?**

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos si proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de diez años o más para obtener respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que el intervalo entre el momento de exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, pueden ser de muchos, muchos años. La interpretación de

los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

## **6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?**

La FDA está trabajando con el Programa Nacional de Toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta prioridad en animales para resolver importantes preguntas acerca de los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos (EMF, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas del EMF.

La FDA y la Asociación de Internet y Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por sus siglas en inglés) tienen un acuerdo formal de desarrollo e investigación cooperativa (CRADA, por sus siglas en inglés) para investigar la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.



## 7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para la exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de la FCC es congruente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. En el sitio web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) se dan indicaciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono, de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

## 8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) está desarrollando un estándar técnico para medir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar "Práctica recomendada para determinar la tasa de absorción específica pico espacial (SAR, por sus siglas en inglés) del cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: Técnicas experimentales", establece el primer método de prueba congruente para medir la tasa a la cual la RF se deposita en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba

utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

### **9. ¿Qué medidas puedo tomar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?**

Si estos productos presentan un riesgo, algo que en este momento no sabemos que ocurra, probablemente es muy pequeño. Sin embargo, si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede seguir unos pasos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Sin embargo, si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede tomar medidas como las mencionadas anteriormente para reducir la exposición a la energía de RF proveniente del uso de teléfonos inalámbricos.

### **10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?**

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea tomar medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas mencionadas anteriormente se aplican a los niños y adolescentes que usan teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

### **11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?**

La energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con los dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA colaboró con el desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI, por sus siglas en inglés) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (AAMI, por sus siglas en inglés). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado audífonos para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los audífonos y los teléfonos inalámbricos con el fin de que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use un teléfono "compatible" y un audífono "compatible" al mismo tiempo. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las

pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

## 12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

La página web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos  
(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

El Programa de Seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

La Comisión Internacional de la Protección contra la Radiación no Ionizante  
(<http://www.icnirp.de>)

El Proyecto Internacional EMF de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (<http://www.who.int/emf>).

La Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)  
(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos correspondientes al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y obedézcalos siempre. Además, si usa el teléfono mientras maneja, tenga en cuenta lo siguiente:

Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.

Use la función de manos libres, si está disponible.

Salga del camino y estacionese antes de realizar o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

## 10 consejos de seguridad para conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la marcación automática. Lea con atención el manual de instrucciones y conozca cómo aprovechar las valiosas funciones que la mayoría de los teléfonos ofrece, incluidas la marcación automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el correo de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico pesado o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico pesado. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.

5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común. No se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Pare, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Pero si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que lo distraen e incluso lo pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números lo separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no presenta un peligro grave, un semáforo roto, un accidente de tránsito leve donde nadie parece herido o un vehículo que sabe que es robado, llame a la asistencia en ruta o a un número especial para asistencia de no emergencia desde el teléfono inalámbrico.

Los consejos anteriores se proporcionan a modo de lineamientos generales. Antes de decidir si va a usar su dispositivo móvil mientras maneja un vehículo, se recomienda que consulte las leyes u otras reglamentaciones locales de la jurisdicción aplicables respecto de dicho uso. Es posible que dichas leyes u otras reglamentaciones restrinjan la manera en que un conductor puede usar su teléfono mientras maneja un vehículo.

## Precauciones

- ▶ La interfaz de usuario de las aplicaciones de Google (Búsqueda de Google, Mapas de Google, Navigation, etc.) pueden variar dependiendo de la versión del software.
- ▶ Las ubicaciones no son precisas cuando no se han configurado los sistemas de GPS y Wi-Fi.
- ▶ Con el sistema operativo Android, algunas aplicaciones disponibles de Play Store sólo funcionan correctamente con teléfonos que tienen una resolución específica de pantalla.  
Tenga presente que algunas de las aplicaciones de Play Store no estarán disponibles en su teléfono debido a los requerimientos de resolución de LCD que no cumple su teléfono. Además, tenga en cuenta que las aplicaciones de terceros con defectos de programación pueden provocar problemas en su teléfono, incluidos bloqueos y reinicializaciones.
- ▶ Todos los contenidos, incluyendo los contenidos que ha tomado o descargado, se borrarán después del restablecimiento a valores de fábrica.

## DivX Mobile

**ACERCA DE VIDEO DIVX:** DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo que cuenta con la certificación oficial DivX Certified® y que se ha sometido a rigurosas pruebas para verificar su compatibilidad con la reproducción de video DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para obtener mayor información y conseguir herramientas de software para convertir sus archivos a video DivX.

**ACERCA DEL VIDEO A PEDIDO DIVX:** Este aparato Certificado DivX® debe estar registrado con el objeto de reproducir películas compradas DivX de Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración de dispositivos. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener mayor información acerca de cómo realizar su registro.

Certificado® DivX para reproducir videos DivX® hasta 720p HD, contenido Premium incluido. DivX®, DivX Certified® y los logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o de sus filiales y se usan bajo licencia


## Aviso de la licencia Dolby Mobile







Fabricado debajo de licencia de Dolby Laboratories. El sistema Dolby y el símbolo doblado son marcas registradas de Dolby Laboratories.









Antes de llevar el teléfono a reparar o llamar a un representante del servicio técnico, revise si alguno de los problemas que presenta el teléfono está descrito en esta sección.


Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Bluetooth	Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Se dispone de auricular mono/estéreo, juego para el automóvil y conexiones FTP. Cuando su teléfono está conectado con otro teléfono mediante Bluetooth, puede recibir datos de contactos.
Bluetooth	Auricular Bluetooth	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
Datos	Copia de seguridad de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos	Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Sólo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos	Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	Todas sus carpetas de correo electrónico se sincronizan. Toque la <b>Tecla Menú</b>  (en la barra de teclas táctiles frontales) luego toque <b>Carpetas para verlas</b> .
Datos	Sincronización	¿Se pueden transferir los datos de contactos de un teléfono funcional a un teléfono Android™?	Sí, en el caso de que sus contactos se puedan extraer a un archivo con extensión .CSV. Procedimiento: 1. Cree un archivo con extensión.CSV con los contactos de su teléfono actual (podrá usar el programa PC Suite proporcionado por LGE). 2. Inicie sesión en Gmail desde su computadora. 3. Haga clic en Contactos. 4. Haga clic en Importar. 5. Adjunte el archivo ".CSV". 6. Sus contactos se sincronizarán entre su teléfono Android y Gmail.











Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Servicio de Google™	Iniciar de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita volver a hacerlo.
Servicio de Google	Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono	YouTube™	¿Se pueden reproducir videos de YouTube?	Sí. El teléfono admite los videos de YouTube, pero se deben mirar utilizando la aplicación YouTube (en lugar de la aplicación Chrome).
Función del teléfono	Correo electrónico	¿Qué sucede si accedo a otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su mensaje de correo electrónico se guarda automáticamente como borrador cuando accede a otra aplicación. Se muestra cuando regresa al correo electrónico hasta que cierre la aplicación <b>Correo</b> . Cuando abra nuevamente la aplicación <b>Correo</b> , desde el Buzón de entrada, toque la <b>Tecla Menú</b>  (en la barra de teclas táctiles frontales) luego toque <b>Carpetas &gt; Borradores</b> para abrirlo.
Función del teléfono	Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo .MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono	Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store y sea compatible con el hardware.
Función del teléfono	Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Se pueden sincronizar sólo los contactos de Gmail & MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Esperar y Pausar	¿Por qué no funcionan mis números de teléfono con Esperar y Pausar?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, deberá volver a guardar cada número para usar estas funciones.</p> <p><b>Para guardar números con Esperar y Pausar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, toque la <b>Tecla Teléfono</b>  en la barra de Teclas Rápidas.</li> <li>2. Marque el número y luego toque la <b>Tecla Menú</b>  (en la barra de teclas táctiles frontales).</li> <li>3. Toque <b>Agregar pausa de 2 seg.</b> o <b>Agregar espera</b>, ingrese los números restantes y luego toque <b>Guardar a Contactos</b> para guardar el número del contacto.</li> </ol>
Función del teléfono	Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede establecer el teléfono para que solicite la entrada de un patrón de desbloqueo antes de acceder o usar el teléfono.
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvido mi patrón de desbloqueo?	Después de intentar ingresar el patrón de desbloqueo 5 veces, puede tocar la opción <b>Ha olvidado el patrón?</b> y usar la información de su cuenta de Google o PIN de respaldo para desbloquear el teléfono.
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b>  (en la barra de Teclas Rápidas).</li> <li>2. Toque <b>Ajustes &gt; Bloqueo de pantalla.</b></li> <li>3. Toque <b>Seleccionar bloqueo de pantalla.</b></li> <li>4. Toque <b>Patrón.</b> La primera vez que haga esto, una guía aparece para describir cómo crear un patrón.</li> <li>5. Establezca el patrón al dibujar el patrón y toque <b>Continuar</b>, dibújelo de nuevo y luego toque <b>Confirmar.</b></li> </ol>

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Marcado rápido	¿Se admite el marcado rápido?	<p>Sí. Puede fijar marcados rápidos y guardar contactos directamente a la pantalla principal.</p> <p><b>Para fijar un marcado rápido</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abra la aplicación <b>Contactos</b>.</li> <li>2. Toque la <b>Tecla Menú</b>  (en la barra de teclas táctiles frontales) &gt; <b>Marcación Rápida</b>.</li> <li>3. Toque una ubicación de marcación rápida vacía y seleccione el contacto y número de teléfono deseado.</li> </ol> <p><b>Para fijar un atajo de llamada directa en la pantalla principal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque y mantenga presionada una área vacía en la pantalla principal.</li> <li>2. Toque <b>Widgets</b> &gt; <b>Atajo para llamada</b>.</li> <li>3. Seleccione un contacto de su lista de contactos.</li> </ol>
Función del teléfono	Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	<p>El teléfono tiene recursos bilingües (español e inglés).</p> <p><b>Para cambiar el idioma:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b>  (en la barra de teclas táctiles frontales) &gt; <b>Ajustes</b>.</li> <li>2. Toque <b>Idioma y teclado</b> &gt; <b>Idioma</b>.</li> <li>3. Toque el idioma deseado.</li> </ol> <p><b>NOTA</b> Para configurar varios idiomas para el teclado en pantalla, en la pantalla Idioma y teclado, toque el icono <b>Ajustes</b>  (junto al teclado de LG), toque Idioma y Tipo de teclado, luego seleccione los idiomas en los que desea poder escribir.</p>
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Cuáles son los idiomas admitidos si uso Play Store?	La aplicación Play Store admite inglés y español. Es posible que las aplicaciones de terceros no admitan todos los idiomas.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono	Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b>  (en la barra de teclas táctiles frontales).</li> <li>2. Toque <b>Ajustes &gt; Pantalla &gt; Límite de tiempo de pantalla</b>.</li> <li>3. Toque la opción de tiempo de espera preferida.</li> </ol> <p><b>NOTA</b> También puede encender las funciones Pantalla inteligente y Video inteligente para evitar que la pantalla se apague cuando el teléfono detecte que sus ojos está mirando a la pantalla. En el menú Ajustes, toque <b>Pantalla</b>, luego seleccione <b>Pantalla inteligente y/o Video inteligente</b>.</p>
Función del teléfono	Wi-Fi y 4G	¿Qué servicio utiliza mi teléfono si Wi-Fi y 4G están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, use el icono de 4G  o el icono Wi-Fi  en la Barra de estado.</p>
Función del teléfono	Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca la barra <b>Remove</b> en la parte superior de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la barra <b>Remove</b> , luego levante el dedo.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b>  (en la barra de teclas táctiles frontales).</li> <li>2. Toque <b>Ajustes &gt; Administrador de aplicaciones</b>.</li> <li>3. Toque la application &gt; <b>Desinstalar</b>.</li> </ol>
Función del teléfono	Tonos de timbre	¿Puedo usar archivos de música como tonos de timbre?	<p>Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, puede usarlo como alarma.</p> <p>Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque <b>Configurar canción como</b>.</p>
Función del teléfono	Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No, esto no se admite.
Función del teléfono	Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Especificaciones del teléfono	Duración de la batería	¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la batería de mi teléfono antes de volver a cargarla?	<p>Tiempo de conversación: aproximadamente 1150 mins</p> <p>En espera: aproximadamente 11.5 días</p>
Especificaciones del teléfono	Banda	¿Cuáles son las bandas inalámbricas que admite el teléfono?	800MHz, 1900MHz

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Solución de recuperación	Restablecimiento a los valores de fábrica	¿Cómo realizo un restablecimiento a los valores de fábrica?	<p><b>Cómo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apague el teléfono.</li> <li>2. Mantenga oprimidas las siguientes teclas al mismo tiempo: <b>Tecla de Volumen Inferior</b>  + <b>Tecla Encender/Bloquear</b>  en la parte de atrás del teléfono.</li> <li>4. Suelte solamente la <b>Tecla Encender/Bloquear</b>  cuando aparezca el logotipo de LG y luego presione y mantenga oprimida la <b>Tecla Encender/Bloquear</b>  inmediatamente de nuevo.</li> <li>5. Suelte todas las teclas cuando aparezca la pantalla Factory hard reset (Restablecimiento completo de fábrica).</li> <li>6. Oprima la <b>Tecla Encender/Bloquear</b>  para continuar o una de las <b>Teclas de volumen</b>  para cancelar.</li> <li>7. Oprima la <b>Tecla Encender/Bloquear</b>  una vez más para confirmar o una de las <b>Teclas de volumen</b>  para cancelar.</li> </ol> <p><b>Atención:</b></p> <p>Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes, antes de realizar ese tipo de restablecimiento.</p>
	Reiniciar el teléfono	El teléfono se congeló y no funciona.	<p>En el caso de un mal funcionamiento o se congela el teléfono, mantenga presionada la <b>Tecla Encender/Bloquear</b>  por 8 segundos para reiniciar el teléfono.</p> <p>Para apagar, mantenga presionada la <b>Tecla Encender/Bloquear</b>  2 segundos más.</p>

## **1. ESTA GARANTÍA CUBRE:**

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad adjunta para el suscriptor y sus accesorios adjuntos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra, según los siguientes términos y condiciones:

- (1) La garantía limitada del producto se extiende durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de compra del producto con una prueba de compra válida o, de no haber una prueba de compra válida, QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de fabricación según se determine por el código de fecha de fabricación de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solamente al comprador original del producto y no está permitido cederla o transferirla a ningún otro comprador o usuario final.
- (3) Esta garantía sólo tiene validez para el comprador original del producto durante el período de garantía y siempre que se encuentre en los EE. UU., incluidos Alaska, Hawai, los Territorios de los EE. UU. y Canadá.
- (4) El armazón externo y las piezas de adorno estarán libres de defectos en el momento del envío y, por lo tanto, no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información para probar de manera razonable la fecha de compra.
- (6) El consumidor deberá hacerse cargo de los gastos de envío del producto ante el Departamento de Servicio al Cliente de LG. LG deberá pagar el gasto de envío del producto al consumidor, después de haber cumplido con el servicio según esta garantía limitada.

## **2. ESTA GARANTÍA NO CUBRE:**

- (1) Defectos o daños ocasionados por usar el producto de una manera diferente del modo normal y habitual.
- (2) Defectos o daños ocasionados por uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad excesiva, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, uso inadecuado, negligencia, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada u otras acciones que no sean responsabilidad de LG, incluido el daño causado por envío, fusibles fundidos, derrames de comida o líquidos.
- (3) Roturas o daños en las antenas, a menos que hayan sido causados por defectos de los materiales o la mano de obra.
- (4) Que el Departamento de Servicio al Cliente de LG no fuera notificado por el consumidor del defecto o avería del producto durante el período de garantía limitada aplicable.



- (5) Productos a los que les hayan quitado el número de serie o que haya quedado ilegible.
- (6) Esta garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías explícitas o implícitas, ya sea de hecho o por intervención de la ley, reglamentaria o de otro tipo, que comprendan, pero sin limitación, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un uso en particular.
- (7) Daños ocasionados por el uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas expuestas externamente que tengan arañazos o daños causados por el uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que se hayan hecho funcionar fuera de los límites máximos publicados.
- (10) Productos utilizados o adquiridos en un plan de alquiler.
- (11) Consumibles (por ejemplo, fusibles).

### **3. LO QUE HARÁ LG:**

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

### **4. DERECHOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN ESTATAL:**

A este producto no le es aplicable ninguna otra garantía explícita. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA INCLUIDA EN EL PRESENTE. LG NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, LOS INCONVENIENTES, LA PÉRDIDA O CUALQUIER OTRO DAÑO, DIRECTO O CONSECUENTE, QUE SURJA DEL USO DEL PRODUCTO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, O DE UNA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,

INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o no permiten limitaciones al tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que estas limitaciones o exclusiones podrían no aplicársele a usted. Esta garantía le da derechos legales concretos, y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

### **5. CÓMO OBTENER EL SERVICIO POR GARANTÍA:**

Si tuvo cualquier problema con el auricular Bluetooth o con el teléfono móvil, en cada caso según lo que cubre esta garantía limitada, sólo deberá devolver el dispositivo afectado. Por ejemplo, si tiene un problema con el auricular Bluetooth, NO devuelva el teléfono móvil junto con el auricular. De la misma manera, si tiene un problema con el teléfono móvil, NO devuelva el auricular Bluetooth junto con el teléfono.

Para obtener servicio por garantía, llame o envíe un fax a los siguientes números de teléfono desde cualquier punto de los Estados Unidos continentales:

**Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026**

O visite <http://us.lgservice.com>. También se puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

**NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE.**

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LG más cercano a usted y para conocer los procedimientos necesarios para obtener la atención de reclamos por la garantía.

### 7.11 Legislación sobre la garantía

Las leyes siguientes rigen las garantías que surgen en virtud de las ventas minorista de productos para el consumidor:

- Ley Song-Beverly de Garantía del Consumidor de California [CC, Sección 1790 y siguientes]
- El Código Uniforme de Comercio de California, División Dos [Cód. de Comercio, Sección 2101 y siguientes], y
- La Ley Federal Magnuson-Moss de Mejoramiento de las Garantías de la Comisión Federal de Comercio [Título 15 del Cód. de los Estados Unidos (USC), Sección 2301 y siguientes; Título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR), partes 701 a 703]. Una garantía típica de la Ley Magnuson-Moss es una promesa escrita de que el producto no presenta defectos o una promesa escrita de devolver el dinero, reparar o reemplazar los productos defectuosos. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2301(6)]. Entre los resarcimientos se incluyen los daños y perjuicios por incumplir con una garantía escrita o un contrato de servicios o por violar las disposiciones sobre divulgación. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2310(d)]. Con excepción de determinados requisitos respecto de divulgación y difamación, la ley federal no prevalece sobre la ley estatal. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2311].

La Ley de Garantía del Consumidor no afecta los derechos y las obligaciones de las partes en virtud del Código Uniforme de Comercio, con la excepción de que las disposiciones de la Ley prevalecen sobre las disposiciones del Código de Comercio en caso de surgir un conflicto. [CC §1790.3.]

A los fines de demandas de menor cuantía, este curso se enfocará en los derechos y obligaciones en virtud de las leyes estatales.

**Números**

10 consejos de seguridad para conductores 243

**A**

Abrir Play Store y buscar aplicaciones 141

Abrir YouTube y mirar videos 149

Actualización de la FDA para los consumidores 234

Administrador de archivos 179

Administrar notificaciones 40

Administrar varias llamadas 73

Agenda 161

Agregar contactos 90

Agregar un evento al calendario 163

Ajuste del Temporizador 169

Ajustes 182

Ajustes del Horario Mundial 170

Aplicaciones: Cómo ver, abrir, y alternar 31

Aplicaciones QSlide en el Panel de notificaciones 43

Aspectos básicos 5

Ayuda 8

**B**

Batería no extraíble 8

Bloquear la pantalla 47

Buscar en el teléfono y la Web 45

**C**

Calculadora 165

Cámara 118

Características de la pantalla principal 18

Carga del teléfono 9

Chrome 76

Clima 172

Cómo comunicarse con los contactos 94

Cómo utilizar la función Control remoto mágico 160

Comunicación 87

Conectarse a redes móviles 56

Conectarse a redes Wi-Fi 57

Conectarse a redes y dispositivos 56

Conexión USB 59

Configuración 182

Configuración de Chrome 82

Contactos 87

Contactos favoritos 92

Contenido 2

Correo de voz 107

Correo electrónico 101

**D**

Declaración de garantía limitada 254

Descargar archivos 80

Descargar e instalar aplicaciones 142

Descripción general del teléfono 5

DISPOSITIVO 191

**E**

Editor de video 139

Encender y apagar el teléfono 12

Entretenimiento 118

Escuchar el correo de voz 74

Especificaciones 246

**G**

Galería 132

Gmail 109

Grabador de voz 175

**H**

Hacer y recibir llamadas 63

Hangouts 116

Herramientas 150

**I**

Iconos de estado del teléfono 16

Iconos de QSlide en el Panel de notificaciones 155

Idiomas 29

Índice 258

Información al consumidor sobre la tasa de absorción específica 220

Información de seguridad 229

Información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones 225

Información importante sobre la salud y precauciones de seguridad 1

Información para el consumidor sobre emisiones de radiofrecuencia 215

## L

Leer mensajes 103

Llamar a los contactos 70

## M

Manejo 242

Mapas 171

Mensajes 95

Métodos de entrada de texto 26

Modo de control con las teclas de hardware 30

Modo invitado 52

Música 143

## N

Navegar con pestañas 78

## O

Opcional: Retire la tarjeta SIM 9

Opciones durante una llamada 71

Optimizar la vida útil de la batería 10

## P

Pantalla táctil 23

Para usar Ampliar el audio 129

Para usar el modo Control de zoom 130

Personalizar la pantalla principal 53

Play Store 141

POLARIS Office 5 177

Precaución: evite una posible pérdida de la audición 224

Preguntas Más Frecuentes 247

## Q

QSlide 155

QuickMemo 153

QuickRemote 158

QuickTranslator 157

## R

Realizar y finalizar llamadas 63

Redactar y enviar un mensaje 113

Reglamentaciones de compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva (HAC) para aparatos inalámbricos 221

Reloj/Alarmas 167

Reproducir música 144

Responder o rechazar llamadas 66

## S

Seguridad 211

SmartShare 60

## T

Tareas 180

Trabajar con pestañas 79

Transferir archivos de música al teléfono 143

## U

Usar el registro de llamadas 68

Usar las fotos 133

Usar las listas de reproducción 147

Usar los menús 39

Usar los videos 135

## V

Ver detalles del evento 164

Videocámara 126

Vista de minipaneles 21

Voice Mate 174

VuTalk 150

## W

Web 76

## Y

YouTube™ 149