

LUXE S

WITH **SKRR-S** Tank

User Manual



English

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this manual carefully before use to ensure your perfect usage experience.

If you require additional information or have any question about this product, please consult the local agent or contact us through website www.vaporesso.com

SPECIFICATIONS

Product Size:47.8x29.5x142mm

Charging Current: 2.5A

Tank Capacity:8ml/2ml

Display: 2" TFT color screen

Battery:2x18650 (Not Included)

Power Range:5-220W

Resistance Range:0.03~5Ω

Omni board version : 4.2



HOW TO USE

STEP1 : FILLING THE E- JUICE

Uncrew the drip tip directly, then you can fill your favorite E-juice through the opening.

STEP2: INSTALL THE TANK

1) When in SS/NI/TI (VT) mode, atomizer's type need to be reganized when a new one is installed.

2) Suggested mode for different coil: VW-N mode for tank with QF MESHED and QF STRIPS coil.




STEP3 :POWER ON THE DEVICE

1)Turn device on by pressing the power button 5 times in 2 seconds, repeat to power off.

2)For your safety, If you vape continuously for more than 10 seconds, it will display "10s time over"and device will stop working temporarily.

3)3 press of MODE button is request when you enter MENU after unit waken up from sleep.

UI interface

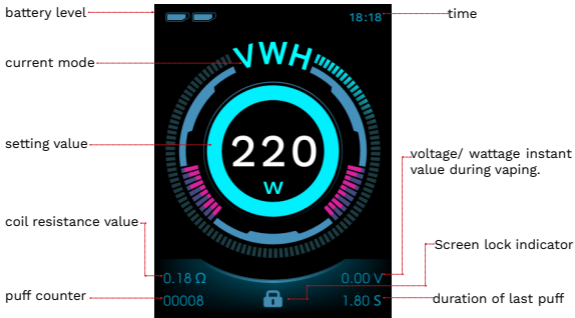

STEP4: CHOOSE YOUR FAVORITE MODE



1)VW-H /VW-N /VW-S (Variable Wattage mode - high/normal/soft): it will automatically select the adequate average wattage for your atomizer If you switch between different ohms resistance.

2)SP (Super Player mode): In this mode, it will support broader resistance range from 0.03Ω to 5Ω, which is adaptive to mainstream RDA tanks.

3)VT-SS/VT-NI/VT-TI : Variable temperature control mode for Stainless Steel/Nickel/Titanium material.

4)VV(Variable Voltage mode): You can manually adjust the voltage to match the resistances of the coil you use, the higher resistance of the coil you use, the higher voltage it require correspondingly.

5)CCW (Custom Curve of Wattage mode): To use the up and down buttons to customize you own curve of wattage output line ,move to the next bar with a quick press of the fire button ,press the mode button to save and exit when setting is done.

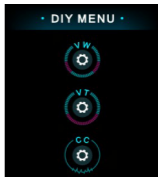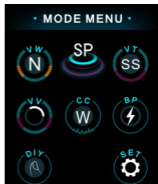

6)BP (Bypass mode): Direct output voltage mode depends on battery level, the higher the battery level the higher the output voltage, supported coil resistance range: 0.05-5ohm.

7)CCV (Custom Curve of Voltage mode in DIY MENU): you can use the up and down buttons to customize the curve of voltage output line,move to the next bar with a quick press of the fire button , press the mode button to save and exit when setting is done.

8)TCR-M1/M2 (Temperature Coefficient of Resistance mode ,in DIY MENU) Note: when in VT and TCR mode, the Celsius and Fahrenheit can be switched by adjust to its max value in the main page.

9)SMART ON/OFF(in SET MENU): when it is on,device will set a default power within a safe limit in VW-H/N/S mode according to the coils resistance levels.

10) AUTO ON/OFF(in SET MENU): when it is on,to reduce the risk of overheat,device will automatic adjust the power level during vaping in VW-H, VW-N,VT-H and VT-N mode.



SAFETY PRECAUTIONS:

- 1) Do not use the device in a stormy or dusty environment.
- 2) Connect the USB port and charger correctly. Unplug the charger after charging is complete.
- 3) Don't mix this device with coins, jewelry or other hard objects in bag in case of scratch and damage.
- 4) Chargers and batteries may be heated during charging and must be kept away from flammable gases, liquids.
- 5) Please keep device away from extreme temperature condition.
- 6) Do not try to disassemble the battery.
- 7) Please don't drop, throw or abuse your device.
- 8) Please turn off the device when it is not in use.

CAUTION ON BATTERY USING :

- 1) Always use this device for battery charging.
- 2) If you use the external equipments for battery charging, please use the correct and qualified charging equipments
- 3) Please choose standard batteries from reputable companies. Don't use batteries with torn casings.
- 4) Please use dry cloth to clean the battery and its terminals when needed.
- 5) Don't leave the charging batteries unattended.
- 6) Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.
- 7) Keep the battery away from water or any liquids.

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and its use is not recommended for use by the following:

- Non smokers or persons under the legal smoking age
- Pregnant or breastfeeding women
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure)
- Those taking the medications Theophylline, Ropinirole or Clozapone

You may experience the following side effects if you use nicotine containing e-liquid in combination with this product. If this happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

- Feeling faint / - Nausea /- Dizziness /- Headache /- Coughing
- Chest palpitations/pain or an irregular heart rate /- Irritation of the mouth or throat
- Stomach discomfort /- Hiccups /- Nasal congestion/- Vomition

This device should not be used by persons under the age of 18 or non-smokers. Please keep this unit out of reach of children or pets.

Français

Merci d'avoir choisi le produit Vaporesso. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer d'une utilisation parfaite. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions sur ce produit, veuillez consulter l'agent local ou nous contacter via le site web www.vaporesso.com.

SPÉCIFICATION DU PRODUIT:

Taille du produit : 47,8x29,5x142mm

Courant de charge : 2,5A

Capacité du réservoir : 8ml/2ml

Affichage : 2". Ecran couleur TFT

Batterie : 2x18650 (non inclus)

Gamme de puissance : 5-220W

Plage de résistance : 0.03~5 Ω

Tableau omni : 4.2



COMMENT UTILISER

ÉTAPE 1 : REMPLISSAGE DU JUS ÉLECTRONIQUE

uncrew le goutte - à - goutte tuyau directement, alors vous pouvez combler ton préféré e-juice par l'ouverture.

ÉTAPE 2 : INSTALLER LE RÉSERVOIR:

1) En mode SS / NI / TI (VT), le type d'atomiseur doit être reconfiguré lorsqu'un nouveau est installé.

2) Mode suggéré pour différentes bobines: mode VW-N pour le réservoir avec bobine QF MESHED et QF STRIPS.

ÉTAPE 3: ALIMENTATION DU DISPOSITIF

1) Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation 5 fois en 2 secondes, répétez l'opération pour l'éteindre.

2) Pour votre sécurité, si vous sautez continuellement pendant plus de 10 secondes, il affichera "10s time over" et l'appareil s'arrêtera temporairement.

3) 3 La pression du bouton MODE est demandée lorsque vous entrez dans le MENU après le réveil de l'appareil.

ÉTAPE 4 : CHOISISSEZ VOTRE MODE FAVORI



- 1) VW-H / VW-N / VW-S: Variable Wattage mode in high/normal/soft level
 - 2) CCW : Courbe personnalisée du mode de puissance.
 - 3) SP : Super Player Mode , la résistance au support varie de 0,03Ω à 5Ω.
 - 4) VV : Mode de tension variable
 - 5) CCV : Courbe personnalisée du mode de tension
 - 6) VT-SS / NI / TI: Mode de contrôle de température variable pour les matériaux en acier inoxydable / nickel / titane.
 - 7) TCR-M1 / M2: coefficient de température du mode résistance
- Remarque: en mode VT et TCR, les degrés Celsius et Fahrenheit peuvent être modifiés en ajustant leur valeur maximale sur la page principale.
- 8) BP : mode Bypass, sortie directe à partir du niveau de puissance de la batterie
 - 9) SMART ON / OFF (dans SET MENU): lorsqu'il est activé, l'appareil définit une alimentation par défaut dans une limite de sécurité en mode VW-H / N / S en fonction des niveaux de résistance des bobines.
 - 10) AUTO ON / OFF (dans SET MENU): lorsqu'il est activé, afin de réduire les risques de surchauffe, l'appareil ajuste automatiquement le niveau de puissance pendant le vapotage en mode VW-H, VT-H et VT-N .
- Pour plus de détails sur la fonction, veuillez visiter notre site Web:
www.vapresso.com → Innovation → Omni board

Cautions:

Cette cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec un liquide compatible qui peut contenir de la nicotine. La nicotine est une substance qui

créé une dépendance et son utilisation n'est pas recommandée par les personnes suivantes :

- Les non-fumeurs ou les personnes n'ayant pas atteint l'âge légal pour fumer
- Femmes enceintes ou qui allaitent
- Personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères d'estomac ou duodénaux, de problèmes de foie ou de reins, d'une maladie de la gorge à long terme ou de difficultés respiratoires dues à une bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant d'un phéochromocytome (tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la tension artérielle).
- Ceux qui prennent les médicaments Théophylline, Ropinirole ou Clozapone.

Vous pouvez ressentir les effets secondaires suivants si vous utilisez de la nicotine contenant de l'e-liquide en combinaison avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer ce dépliant si possible :

- Sensation d'évanouissement / - Nausées /- Étourdissements /- Maux de tête /- Toux
- Palpitations thoraciques ou rythme cardiaque irrégulier /- Irritation de la bouche ou de la gorge.
- Malaises d'estomac /- Picotements /- Congestion nasale /- Vomissements

Précautions :

1. N'utilisez pas l'appareil par temps d'orage ou en présence de poussière.
2. Connectez correctement le port USB et le chargeur. Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.
3. Ne mettez pas l'appareil directement dans votre poche ou dans votre sac à main ; ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

4. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, à l'écart des gaz, liquides ou autres matériaux inflammables.
5. Ne le placez pas dans des températures extrêmes ;
6. N'essayez pas de démonter la batterie.
7. Ne laissez pas tomber, ne jetez pas ou n'abusez pas de votre Mod, cela pourrait causer des dommages.
8. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Attention à l'utilisation de la batterie:

1. Utilisez toujours cette cigarette électronique pour charger la batterie.
2. Si vous utilisez les équipements externes pour la charge de la batterie, veuillez utiliser les équipements de charge appropriés et qualifiés.
3. Veuillez choisir des piles standard d'entreprises de bonne réputation. N'utilisez pas de piles dont le boîtier est déchiré.
4. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses bornes si nécessaire.
5. Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance.
6. N'exposez pas la batterie à la chaleur extrême, au froid ou à la lumière directe du soleil.
7. Tenir à l'écart de l'eau ou de tout liquide.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans ou par des non-fumeurs. Gardez cet appareil hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für Vaporesso entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie ein perfektes Benutzererlebnis haben. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den lokalen Vertreter oder kontaktieren Sie uns über die Website www.vaporesso.com.

PRODUKTSPEZIFIKATION :

Produktgröße: 47.8x29.5x142mm

Ladestrom: 2,5A

Tankkapazität: 8ml/2ml

Anzeige: 2". TFT-Farbbildschirm

Batterie: 2x18650 (nicht enthalten)

Leistungsbereich: 5-220W

Widerstandsbereich: 0.03~5 Ω

Omni board: 4.2



BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHRITT 1: FÜLLEN SIE DEN E-SAFT.

uncrew an den tropf spitze direkt, dann können sie ihre lieblings - e-juice durch die öffnung.

SCHRITT 2: EINBAU DES TANKS

1) Im SS / NI / TI (VT) -Modus muss der Typ des Zerstäubers neu eingestellt werden, wenn ein neuer installiert wird.

2) Vorgeschlagener Modus für unterschiedliche Spule: VW-N-Modus für Behälter mit QF MESHED und QF STRIPS Spule.

SCHRITT 3: STARTEN SIE DAS GERÄT.

- 1) Schalten Sie das Gerät durch 5-maliges Drücken der Power-Taste in 2 Sekunden ein. Zum Ausschalten wiederholen Sie es.
- 2) Zu Ihrer Sicherheit: Wenn Sie länger als 8 Sekunden ununterbrochen vaperen, blinkt das Licht 3 mal und das Gerät arbeitet vorübergehend nicht mehr.
- 3) Drücken Sie die Taste MODE, wenn Sie nach dem Aufwachen des Geräts aus dem Ruhezustand in das MENÜ wechseln.

SCHRITT 4: WÄHLEN SIE IHREN FAVORITENMODUS AUS

- 1)VW-H /VW-N /VW-S :Variabler Wattmodus im High/Normal/Weich-Pegel
- 2)CCW :Benutzerdefinierte Kurve des Wattage-Modus



- 3)SP :Super-Player-Modus - Unterstützung im Bereich von 0,03Ω bis 5Ω.
- 4)VV : Variabler Spannungsbetrieb
- 5)CCV :Benutzerdefinierte Kurve des Spannungsmodus
- 6) VT-SS / NI / TI: Variable Temperaturregelung für Edelstahl / Nickel / Titan.
- 7) TCR-M1 / M2: Temperaturkoeffizient des Widerstandsmodus
- Hinweis: Im VT- und TCR-Modus können Celsius und Fahrenheit umgeschaltet werden, indem Sie auf der Hauptseite auf den Maximalwert einstellen.
- 8)BP:Bypass-Modus, direkte Ausgabe aus dem Batteriestand.
- 9) SMART ON / OFF (im SET MENU): Wenn es eingeschaltet ist, setzt das Gerät im VW-H / N / S-Modus eine voreingestellte Leistung innerhalb einer sicheren Grenze entsprechend den Widerstandsstufen der Spulen ein.
- 10) AUTO ON / OFF (im SET MENU): Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stellt das Gerät den Leistungspegel während des Dampings im Modus VW-H, VW-N, VT-H und VT-N automatisch ein, um das Risiko einer Überhitzung zu verringern.
- Für weitere Details der Funktion, besuchen Sie bitte unsere Website:
www.vapresso.com→Innovation →Omni board

Vorsicht:

Diese nachfüllbare elektronische Zigarette ist zur Verwendung mit einer kompatiblen Flüssigkeit vorgesehen, die Nikotin enthalten kann. Nikotin ist eine süchtig machende Substanz und seine Verwendung wird nicht empfohlen für Folgendes:

- Nichtraucher oder Personen unter dem legalen Raucheralter
- Schwangere oder stillende Frauen

- Personen mit Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, langdauernden Halsentzündungen oder Atembeschwerden aufgrund von Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer Schilddrüsenüberfunktion oder einem Phäochromozytom (ein Tumor der Nebenniere, der den Blutdruck beeinflussen kann)
- Diejenigen, die die Medikamente Theophyllin, Ropinirol oder Clozapon nehmen

Die folgenden Nebenwirkungen können auftreten, wenn Sie nikotinhaltige E-Flüssigkeit in Kombination mit diesem Produkt verwenden. Wenn dies der Fall ist, konsultieren Sie bitte einen Arzt und zeigen Sie diese Broschüre wenn möglich:

- Schwächegefühl / - Übelkeit / - Schwindel / - Kopfschmerzen / - Husten
- Brustklopfen oder eine unregelmäßige Herzfrequenz / - Reizung des Mundes oder Rachens
- Magenbeschwerden / - Schluckauf / - Nasale Kongestion / - Erbrechen

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem Wetter oder Staub.
2. Schließen Sie den USB-Anschluss und das Ladegerät ordnungsgemäß an. Trennen Sie das Ladegerät, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerät nicht direkt in Ihre Tasche oder Handtasche. Mischen Sie es nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harten Gegenständen.
4. Das Ladegerät und der Akku können sich beim Laden erwärmen, halten Sie sich von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder anderen Materialien fern.
5. Stellen Sie es nicht in extremen Temperaturen auf;

6. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen.
7. Bitte lass deinen Mod nicht fallen, wirf ihn nicht und missbrauche ihn nicht, es kann Schaden verursachen.
8. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht bei der Verwendung von:

1. Verwendet immer diese elektronische Zigarette zum Aufladen der Batterie.
2. Wenn Sie die externen Geräte zum Laden der Akkus verwenden, verwenden Sie bitte die richtigen und qualifizierten Ladegeräte
3. Bitte wählen Sie Standardbatterien von namhaften Firmen. Verwenden Sie keine Batterien mit zerrissenen Gehäusen.
4. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüsse bei Bedarf zu reinigen.
5. Lassen Sie die Akkus nicht unbeaufsichtigt liegen.
6. Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
7. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.

Dieses Gerät sollte nicht von Personen unter 18 Jahren oder von Nichtraucherern benutzt werden. Bitte halten Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kinder oder Haustiere.

Italiano

Grazie per aver scelto il prodotto Vaporesso. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire la perfetta esperienza d'uso. Per ulteriori informazioni o domande su questo prodotto, consultare l'agente locale o contattarci tramite il sito Web www.vaporesso.com.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Dimensioni del prodotto:

47,8x29,5x142mm

Corrente di carica: 2.5A

Capacità del serbatoio: 8 ml / 2 ml

Display: schermo a colori TFT da 2 "

Batteria: 2x18650 (non inclusa)

Gamma di potenza: 5-220W

Intervallo di resistenza: 0,03 ~ 5 Ω

Omni board: 4.2



COME UTILIZZARE

PASSAGGIO 1: RIEMPIRE L'E-JUICE

uncrew la flebo punta direttamente, allora puoi riempire il tuo preferito e-juice attraverso l'apertura.

PASSAGGIO2: INSTALLA IL SERBATOIO

1) In modalità SS / NI / TI (VT), il tipo di atomizzatore deve essere rigenerato quando ne viene installato uno nuovo.

2) Modalità consigliata per bobina diversa: modalità VW-N per serbatoio con bobina QF MESHED e QF STRIPS.

PASSAGGIO3: ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

1) Accendi il dispositivo premendo il pulsante di accensione 5 volte in 2 secondi, ripeti per spegnere.

2) Per la tua sicurezza, se si continua a vaporizzare per più di 10 secondi, verrà visualizzato "tempo finito in 10 secondi" e il dispositivo smetterà temporaneamente di funzionare.

3) 3 premere il tasto MODE è richiesta quando si accede a MENU dopo che l'unità si è svegliata.

PASSAGGIO 4: SCEGLI LA TUA MODALITÀ PREFERITA



- 1) VW-H / VW-N / VW-S: modalità di Wattaggio variabile nel livello alto / normale / morbido
 - 2) CCW: Curva personalizzata della modalità di Wattaggio
 - 3) SP: Modalità Super Player, supporta la gamma di resistenze da 0,03Ω a 5Ω.
 - 4) VV: modalità a tensione variabile
 - 5) CCV: curva personalizzata della modalità di tensione
 - 6) VT-SS / NI / TI: modalità di controllo della temperatura variabile per materiale in acciaio inossidabile / nichel / titanio.
 - 7) TCR-M1 / M2: Coefficiente di temperatura della modalità di resistenza
- Nota: in modalità VT e TCR, Celsius e Fahrenheit possono essere commutati regolando il valore massimo nella pagina principale.
- 8) BP: modalità Bypass, uscita diretta dal livello di carica della batteria.
 - 9) SMART ON / OFF (in SET MENU): quando è acceso, il dispositivo imposta una potenza predefinita entro un limite di sicurezza in modalità VW-H / N / S in base ai livelli di resistenza delle bobine.
 - 10) AUTO ON / OFF (in SET MENU): quando è acceso, per ridurre il rischio di surriscaldamento, il dispositivo regolerà automaticamente il livello di potenza durante lo svapo in modalità VW-H, VW-N, VT-H e VT-N .
- Per maggiori dettagli sulla funzione, visitare il nostro sito Web:
www.vapresso.com→Innovation →Omni board

Attenzione:

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è destinata all'uso con liquidi compatibili, che

possono contenere nicotina. La nicotina è una sostanza che crea dipendenza e il suo uso non è raccomandato secondo l'uso sottostante:

- Non fumatori o persone sotto l'età legale di fumare
- Donne incinte o che allattano
- Persone che hanno problemi cardiaci, ulcere duodenali o gastriche, problemi al fegato o ai reni, disturbi della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con una ghiandola tiroide iperattiva o con feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione arteriosa)
- Persone che assumono i farmaci Teofillina, Ropinirolo o Clozapina

Potresti riscontrare i seguenti effetti indesiderati se usi la nicotina e-liquid in combinazione con questo prodotto. Se ciò accade, si prega di consultare a operatore sanitario e mostrare questo foglio, se possibile:

- Sensazione di svenimento / - Nausea / - Vertigini / - Mal di testa / - Tosse
- Palpitazioni al petto o battito cardiaco irregolare / - Irritazione della bocca o della gola
- Disagio allo stomaco / - Singhiozzo / - Congestione nasale / - Vomito

Precauzioni:

1. Non usare il dispositivo in condizioni di temporale o polvere.
2. Collegare correttamente la porta USB e il caricatore. Scollegare il carica batterie quando la ricarica è completata.
3. Non mettere direttamente il dispositivo in tasca o in borsa; non mescolare con monete, gioielli o altri oggetti duri.

4. Il carica batterie e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali.
5. Non posizionarlo a temperature estreme;
6. Non provare a smontare la batteria.
7. Si prega di non far cadere, lanciare o abusare del Mod, potrebbe causare danni.
8. Spegnerne il dispositivo quando non è in uso.

Attenzione durante l'uso della batteria:

1. Usa sempre questa sigaretta elettronica per caricare la batteria.
2. Se si utilizzano le apparecchiature esterne per la ricarica della batteria, utilizzare le apparecchiature di ricarica corrette e qualificate
3. Si prega di scegliere batterie standard da aziende affidabili. Non usare batterie con involucri strappati.
4. Utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i suoi terminali quando necessario.
5. Non lasciare incustodite le batterie di ricarica.
6. Non esporre la batteria a calore estremo, freddo o luce solare diretta.
7. Tenere lontano da acqua o liquidi.

Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a 18 anni o non fumatori. Si prega di tenere questa unità fuori dalla portata di bambini o animali domestici.

Español

Gracias por elegir el producto Vaporesso. Lea este manual detenidamente antes de utilizarlo para garantizar su experiencia de uso perfecta. Si necesita información adicional o tiene alguna pregunta sobre este producto, consulte al agente local o contáctenos a través de la página web www.vaporesso.com.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO :

Tamaño del producto: 47.8x29.5x142mm

Corriente de carga: 2.5A

Capacidad del tanque: 8ml/2ml

Pantalla: Pantalla a color TFT de 2 "

Batería: 2x18650 (no incluida)

Rango de potencia: 5-220W

Rango de resistencia: 0.03 ~ 5 Ω

Tablero Omni: 4.2



COMO USAR

PASO 1: LLENAR EL E-JUICE

Uncrew la punta de goteo directamente, entonces usted puede llenar su favorito e - Juice a través de la abertura.

PASO 2: INSTALAR EL TANQUE

1) Cuando está en el modo SS / NI / TI (VT), el tipo del atomizador necesita regalizarse cuando se instala uno nuevo.

2) Modo sugerido para diferentes bobinas: modo VW-N para tanque con bobina QF MESHED y QF STRIPS.

PASO 3: ENCIENDA EL DISPOSITIVO Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido 5 veces en 2 segundos, repita para apagarlo.

Para su seguridad, si vape continuamente durante más de 10 segundos, se mostrará "Fin de 10 segundos" y el dispositivo dejará de funcionar temporalmente.

3 Presione el botón MODE cuando se ingrese a MENU después de que la unidad se haya despertado. PASO

PASO 4: ELIJA SU MODO FAVERITE



- 1) VW-H/VW-N/VW-S: Modo de potencia variable en nivel alto/normal/suave
 - 2) CCW: Curva personalizada del modo de vataje
 - 3) SP: Modo Súper jugador, rango de resistencia de soporte de 0.03Ω a 5Ω.
 - 4) VV: Modo de voltaje variable
 - 5) CCV: Modo curva personalizada de voltaje
 - 6) VT-SS / NI / TI: modo de control de temperatura variable para acero inoxidable / níquel / titanio.
 - 7) TCR-M1 / M2: Coeficiente de temperatura del modo de resistencia
- Nota: cuando está en el modo VT y TCR, los valores Celsius y Fahrenheit se pueden cambiar ajustando a su valor máximo en la página principal.
- 8) BP: modo de derivación, salida directa del nivel de potencia de la batería.
 - 9) SMART ON / OFF (en SET MENU): cuando está encendido, el dispositivo establecerá una potencia predeterminada dentro de un límite seguro en el modo VW-H / N / S de acuerdo con los niveles de resistencia de las bobinas.
 - 10) AUTO ON / OFF (en SET MENU): cuando está encendido, para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, el dispositivo ajustará automáticamente el nivel de potencia durante el vapeo en VW-H, VW-N, VT-H y VT-N.

Para obtener más detalles de la función, visite nuestro sitio web:

www.vaporesso.com→Innovation →Omni board

Precauciones:

Este cigarrillo electrónico refiLLable está diseñado para usarse con un líquido compatible, que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y su uso no se recomienda para el uso de los siguientes:

- No fumadores o personas menores de la edad legal para fumar
- Mujeres embarazadas o lactantes
- Personas que experimentan enfermedades cardíacas, úlceras de estómago o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión sanguínea)
- Los que toman los medicamentos Theophylline, Ropinirole o Clozapone

Puede experimentar los siguientes efectos secundarios si usa nicotina que contenga e-líquido en combinación con este producto. Si esto sucede, consulte a un profesional sanitario y, si es posible, muéstrele este folleto:

- ensación de desmayo / - Náuseas / - Mareos / - Dolor de cabeza / - Tos
- Palpitaciones en el pecho o una frecuencia cardíaca irregular / - Irritación de la boca o la garganta
- ncomodidad en el estómago / - Hipo / - Congestión nasal / - Vomición

Precauciones:

1. No use el aparato en climas tempestuosos o polvo.
2. Conecte el puerto USB y el cargador correctamente. Desenchufe el cargador

cuando la carga esté completa.

3. No coloque el aparato en su bolsillo o bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros.
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, manténgalos alejados de gases, líquidos u otros materiales inflamables.
5. No lo coloque en temperaturas extremadamente altas;
6. No intente desmontar la batería.
7. Por favor, no deje caer, arrojar ni abusar de su Mod, puede causar daños.
8. Apague el aparato cuando no esté en uso.

Precaución con la batería usando:

1. Siempre usa este cigarrillo electrónico para cargar la batería.
2. Si usa los equipos externos para cargar la batería, utilice los equipos de carga adecuados y calificados
3. Elija las baterías estándar de las compañías acreditadas. No use pilas con tripas desgarradas.
4. Utilice un paño seco para limpiar la batería y sus terminales cuando sea necesario.
5. No deje desatendida la batería de carga.
6. No exponga la batería a calor extremo, frío o luz solar directa.
7. Manténgase alejado del agua o cualquier líquido.

Este aparato no debe ser utilizado por personas menores de 18 años o no fumadores. Mantenga esta unidad fuera del alcance de niños o mascotas.

русский язык

Благодарим вас за выбор продукта Vaporesso.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, чтобы обеспечить идеальное использование. Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть какие-либо вопросы об этом продукте, обратитесь к местному агенту или свяжитесь с нами через веб-сайт www.vaporesso.com.

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА:

Размер продукта: 47.8x29.5x142мм

Зарядный ток: 2,5 А

Емкость бака: 8 мл / 2 мл

Дисплей: 2-дюймовый цветной экран TFT

Батарея: 2x18650

(не входит в комплект)

Диапазон мощности: 5-220 Вт

Диапазон сопротивления:

0,03 ~ 5Ω

Доска Omni: 4.2



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ 1: ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СОКА

upsgew капленицу совет напрямую, то вы можете заполнить вашей любимой e-juice через отверстие.

ШАГ 2: УСТАНОВИТЕ БАК

1) Когда в режиме SS / NI / TI (VT), тип атомизатора должен быть реорганизован, когда установлен новый.

2) Рекомендуемый режим для разных катушек: режим VW-N для бака с катушкой QF MESHED и QF STRIPS.



ШАГ 3: ПИТАНИЕ НА УСТРОЙСТВЕ

1) Включите устройство, нажав кнопку питания 5 раз за 2 секунды, повторите, чтобы отключить питание.

2) Для вашей безопасности, если вы непрерывно задерживаетесь более 10 секунд, на дисплее отобразится «превышать 10 секунд», и устройство перестанет работать временно.

3) нажатие кнопки MODE 3 раза - это запрос, когда вы вводите МЕНЮ после того, как устройство проснулось от сна.

ШАГ 4: ВЫБЕРИТЕ ВАШ ЛЮБИМЫЙ РЕЖИМ

1) VW-N / VW-N / VW-S : Режим переменной мощности в высоком / нормальном / мягком уровне

- 2)CCW :Пользовательская кривая режима ваттности
 - 3)SP :Super Player Mode, диапазон поддерживаемых сопротивлений от 0.03 Ом до 5 Ом.
 - 4)VV : Режим переменного напряжения
 - 5)CCV :Пользовательская кривая режима напряжения
 - 6)VT-SS / NI / TI: Режим регулирования переменной температуры для материала из нержавеющей стали / никеля / титана.
 - 7)TCR-M1 / M2: Температурный коэффициент режима сопротивления
- Примечание: когда в режиме VT и TCR, по Цельсию и Фаренгейту можно переключить, отрегулировав его максимальное значение на главной странице.
- 8)BP:Режим байпаса, прямой выход от уровня мощности батареи.
 - 9) SMART ON / OFF (в SET MENU): когда он включен, устройство установит питание по умолчанию в безопасном пределе в режиме VW-H / N / S в соответствии с уровнями сопротивления катушек.
 - 10) AUTO ON / OFF (в SET MENU): когда он включен, чтобы снизить риск перегрева, устройство автоматически регулирует уровень мощности во время работы в режимах VW-H, VW-N, VT-H и VT-N .

Для более подробной информации о функции, пожалуйста, посетите наш веб-сайт:

www.vapresso.com→Innovation →Omni board

Внимания:

Эта многоразовая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью, которая может содержать никотин. Никотин является привыкающим веществом, и его использование не рекомендуется для тех людей, как ниже:

- Люди, которые не курят, или люди, которые моложе, чем законный возраст курения
- Беременные или кормящие женщины
- Люди, страдающие сердечными заболеваниями, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительным заболеванием горла или затруднением дыхания вследствие бронхита, эмфиземы или астмы.
- Люди с сверхактивной щитовидной железой или испытывающие феохромоцитому (опухоль надпочечников, которая может влиять на кровяное давление)
- Люди, которые принимают лекарства Teofillina, Ropinirolo o Clozapina

У вас могут возникнуть следующие побочные эффекты, если вы используете никотин, содержащий e-жидкость(e-liquid), в сочетании с этим продуктом. Если это произойдет, обратитесь к специалисту в области здравоохранения и покажите им эту брошюру, если возможно:

- Чувство слабости / - Тошнота / - Головокружение / - Головная боль / - Кашель
- Боль в сердцебиении грудной клетки или нерегулярный пульс / - Раздражение рта или горла
- Дискомфорт желудка / - Икота / - Заложенность носа / - Рвота

Предостережения:

1. Не используйте устройство в условиях бурной погоды или пыли.
2. Правильно подключите порт USB и зарядное устройство. Отключайте зарядное устройство, когда зарядка завершена.
3. Не помещайте устройство в карман или сумочку непосредственно; Не смешивайте его с монетами, украшениями или другими твердыми предметами.

4. Зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться при зарядке, хранить его подальше от легковоспламеняющихся газов, жидкостей или других материалов.
5. Не поставьте его при экстремальных температурах;
6. Не пытайтесь разбирать аккумулятор.
7. Не роняйте, не бросайте и не злоупотребляйте своим Модом, это может привести к повреждению.
8. Пожалуйста, выключите устройство, когда вы его не используете.

Предупреждение об использовании батареи:

1. Всегда используйте эту электронную сигарету для зарядки аккумулятора.
2. Если вы используете внешнее оборудование для зарядки аккумулятора, используйте правильное и квалифицированное зарядное оборудование.
3. Пожалуйста, выберите хорошие батареи от уважаемых компаний. Не используйте батареи с разрывами.
4. Пожалуйста, используйте сухую ткань для чистки батареи и её клемм, если необходимо.
5. Не оставляйте заряжающие батареи без присмотра.
6. Не подвергайте аккумулятор воздействию чрезмерно высокой температуры, низкой температуры или прямого солнечного света.
7. Хранить его вдали от воды или любых жидкостей.

Это устройство не должно использоваться людьми моложе 18 лет или некурящими. Пожалуйста, сохраните это устройство вне досягаемости детей или домашних животных.

Nederlands

Bedankt voor het kiezen van een Vaporesso product. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door voor een perfecte gebruikservaring. Als u aanvullende informatie wenst of als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger of neem contact met ons op via de website www.vaporesso.com.

PRODUCT SPECIFICATIE :

Productgrootte: 47,8x29,5x142mm

Laadstroom: 2,5A

Tankinhoud: 8ml/2ml

Display: 2 "TFT-kleurenscherm

Batterij: 2x18650 (niet inbegrepen)

Vermogen: 5-220W

Weerstandsbereik: 0,03 ~ 5Ω

Omni-bord: 4.2



HOE TE GEBRUIKEN

STAP 1: VUL MET E-VLOEISTOF.

Direct open infuus aan, en dan kan je het openen gevuld met je favoriete e - SAP.

STAP 2: INSTALLEER DE TANK

1) In de SS / NI / TI (VT) -modus moet het type verstuiver worden gerangschikt wanneer een nieuw exemplaar wordt geïnstalleerd.

2) Voorgestelde modus voor verschillende spoel: VW-N-modus voor tank met QF MESHED en QF STRIPS spoel.



STAP 3: HET APPARAAT AANZETTEN

- 1) Zet het apparaat aan door in 2 seconden 5 keer op de aan/uit-knop te drukken, herhaal om uit te schakelen.
- 2) Voor uw veiligheid: als u continu gedurende meer dan 10 seconden blijft vaperen, wordt "10s time over" weergegeven en het apparaat zal tijdelijk stoppen met werken.
- 3) 3x drukken op de MODE-knop wordt gevraagd wanneer u naar het MENU gaat nadat het apparaat uit is ontwaakt.

STAP 4: KIES UW FAVORIETE MODUS

- 1) VW-H / VW-N / VW-S: Variabele wattage modus op hoog / normaal / zacht niveau

- 2) CCW: Aangepaste Curve van de Wattage-modus
 - 3) SP: Super Player-modus ondersteunt een weerstandsbereik van 0,03Ω tot 5Ω.
 - 4) VV: Variabele spanningsmodus
 - 5) CCV: Aangepaste Curve van de Voltage-modus
 - 6) VT-SS / NI / TI: regelmodus met variabele temperatuur voor roestvrij staal / nikkel / titaniummateriaal.
 - 7) TCR-M1 / M2: Weerstandsmodus temperatuurcoëfficiënt
Opmerking: in de VT- en TCR-modus kunnen de Celsius en Fahrenheit worden geschakeld door de maximale waarde in te stellen op de hoofdpagina.
 - 8) BP: bypass-modus, directe uitvoer van het batterijniveau.
 - 9) SMART AAN / UIT (in SET MENU): als het apparaat is ingeschakeld, zal het apparaat een standaardvermogen instellen binnen een veilige limiet in VW-H / N / S-modus op basis van de spoelenweerstandniveaus.
 - 10) AUTO AAN / UIT (in SET MENU): als het apparaat is ingeschakeld om het risico op oververhitting te verminderen, past het apparaat het energieniveau automatisch aan tijdens vaperen in de VW-H-, VW-N-, VT-H- en VT-N-modus .
- Ga voor meer informatie over de functie naar onze website:
www.vapresso.com→Innovation →Omni board

Voorzichtigheid:

Deze navulbare elektronische sigaret is bedoeld voor gebruik met compatibele vloeistoffen, die nicotine kunnen bevatten. Nicotine is een verslavende stof en het

gebruik ervan wordt niet aanbevolen voor gebruik door de volgende:

- Niet-rokers of personen onder de wettelijk toegestane leeftijd voor roken
- Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
- Personen met hartaandoeningen, maag- of darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsmoeilijkheden door bronchitis, emfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of het ervaren van phaeochromocytoom (een tumor van de bijnier die de bloeddruk kan beïnvloeden)
- Degenen die de medicijnen Theophylline, Ropinirol of Clozapone nemen

U kunt de volgende bijwerkingen ervaren als u nicotine-bevattende e-vloeistof gebruikt in combinatie met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een zorgverlener en toon deze folder indien mogelijk:

- Zich zwak voelen / - Misselijkheid / - Duizeligheid / - Hoofdpijn / - Hoesten
- Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag /-Irritatie van de mond of keel
- Maagpijn / - Hikken / - Verstopte neus / - Braken

Voorzorgsmaatregelen:

1. Gebruik het apparaat niet bij stormweer of in stof.
2. Sluit de USB-poort en de lader op de juiste manier aan. Ontkoppel de lader wanneer het opladen is voltooid.
3. Plaats het apparaat niet rechtstreeks in uw zak of handtas; meng het niet met munten, sieraden of andere harde voorwerpen.

4. De lader en de batterij kunnen tijdens het opladen warm worden, houd ze uit de buurt van ontvlambare gassen, vloeistoffen of andere materialen.
5. Plaats het niet in extreme temperaturen;
6. Probeer de batterij niet te demonteren.
7. Laat alsjeblieft niet vallen, gooi of misbruik je Mod niet, het kan schade veroorzaken.
8. Schakel het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is.

Batterij Gebruik:

1. Gebruikt deze elektronische sigaret altijd voor het opladen van de batterij.
2. Als u de externe apparatuur gebruikt voor het opladen van de batterij, gebruik dan de juiste en gekwalificeerde oplaadapparatuur
3. Kies standaardbatterijen van gerenommeerde bedrijven. Gebruik geen batterijen met gescheurde behuizingen.
4. Gebruik een droge doek om de batterij en de aansluitklemmen te reinigen, indien nodig.
5. Laat de opladende batterijen niet onbeheerd achter.
6. Stel de batterij niet bloot aan extreme hitte, kou of direct zonlicht.
7. Uit de buurt houden van water of andere vloeistoffen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar of niet-rokers. Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen of huisdieren.

Dansk

Tak fordi du valgte et Vaporesso-produkt. Læs denne manual omhyggeligt før du bruger enheden for at sikre optimal brug. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål om dette produkt, bedes du kontakte den lokale agent eller du kan kontakte os via hjemmesiden www.vaporesso.com

PRODUKTSPECIFIKATION:

Produktstørrelse:
47.8x29.5x142mm

Ladestrøm: 2.5A

Tank kapacitet: 8ml/2ml

Display: 2 "TFT farveskærm

Batteri: 2x18650

(ikke inkluderet)

Effektområde: 5-220W

Modstandsområde: 0,03 ~ 5Ω

Omni bord: 4.2



ANVENDELSE

TRIN 1: PÅFYLD E-VÆSKE

uncrew - tip direkte, så kan du fylde din favorit e-juice gennem åbningen.



TRIN 2: INSTALLER TANKEN

1) Når i SS / NI / TI (VT) mode skal forstøverens type reganiseres, når en ny er installeret.

2) Foreslået tilstand til forskellige spoler: VW-N-tilstand til tank med QF MESHED og QF STRIPS-spole.

TRIN 3: TÆND FOR ENHEDEN

1) Tænd for enheden ved at trykke på tænd/sluk knappen 5 gange i 2 sekunder. Gentag proceduren for at slukke for enheden.

2) For din sikkerhed, hvis du vaper i mere end 10 sekunder, vil displayet vise "10s tid over", og enheden vil midlertidigt stoppe med at arbejde.

3) Du skal trykke 3 gange på MODE tasten, når du tilgår MENUEN, efter at enheden er vågnet fra dvaletilstand. TRIN

4: VÆLG DIN FAVORIT MODE

1)VW-H /VW-N /VW-S : Variabel effekt tilstand i højt / normalt / blødt niveau

2)CCW: Tilpasset kurve for effekt tilstand

3)SP: Super Player Mode, understøtter modstandsintervallet fra 0,03Ω til 5Ω.

4)VV: Variabel spændingstilstand

5)CCV: Tilpasset kurve for spændingstilstand

6) VT-SS / NI / TI: Variabel temperaturreguleringstilstand for rustfrit stål / nikkel / titanium materiale.

7) TCR-M1 / M2: Temperaturkoefficient modstandsmodus

Bemærk: I VT- og TCR-tilstand kan Celsius og Fahrenheit skiftes ved at justere til sin maksimale værdi på hovedsiden.

8)BP: Bypass-tilstand, direkte udgang fra batteristrømniveauet.

9) SMART ON / OFF (i SET MENU): Når den er tændt, indstiller apparatet en standard effekt inden for en sikkerhedsgrænse i VW-H / N / S-tilstand i henhold til spolens modstandsniveauer.

10) AUTO TIL / FRA (i SET MENU): Når det er tændt for at reducere risikoen for overophedning, vil apparatet automatisk justere strømstyrken under vinding i VW-H, VW-N, VT-H og VT-N mode .

For flere detaljer om funktionen, besøg venligst vores hjemmeside:

www.vapresso.com→Innovation →Omni board

Advarsel:

Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel væske, som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, og dets anvendelse anbefales ikke til brug af følgende:

- Ikke-rygere eller personer under den lovlige alder af rygning
- Gravide eller ammende kvinder
- Personer, der oplever hjertesygdom, mave eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halssygdom eller problemer med at trække vejret på grund af bronchitis, emfysem eller astma.
- Personer med overaktiv skjoldbruskkirtel eller personer der oplever fækokromocytom (en binyrens tumor, som kan påvirke blodtrykket)
- De der tager medicinerne Theophylline, Ropinirole eller Clozapone

Du kan få følgende bivirkninger, hvis du bruger nikotinholdig e-væske i kombination med dette produkt. Hvis dette sker, bedes du kontakte en læge og vise dem denne indlægsseddel, hvis det er muligt:

- Svaghed / - Kvalme / - Svimmelhed / - Hovedpine / - Hoste
- Brysthindebetændelse eller en uregelmæssig hjerterefrekvens / - Irritation af mund eller hals
- Ubehag i maven / - Hikke / - Næsestop / / Opkastning

Forholdsregler:

1. Brug ikke enheden i stormvejr eller støvede forhold.
2. Tilslut USB-porten og opladeren korrekt. Træk opladeren ud når opladningen er afsluttet.

3. Kom ikke enheden direkte i lommen eller håndtasken; Man må ikke blande det med mønter, smykker eller andre hårde genstande.
4. Laderen og batteriet kan blive opvarmet under opladningen og skal derfor holdes væk fra brandfarlig gas, flydende eller andre materialer.
5. Hold det væk fra ekstreme temperaturer;
6. Forsøg ikke at adskille batteriet.
7. Lad være med at tabe, smide eller misbruge din Mod, det kan forårsage skade.
8. Sluk for apparatet, når det ikke er i brug.

Vær forsigtig med batteriet ved brug:

1. Brug altid denne elektroniske cigaret til opladning af batterier.
2. Hvis du bruger det eksterne udstyr til opladning af batterier, skal du bruge det korrekte og kvalificerede opladningsudstyr
3. Vælg standard batterier fra velrenommerede virksomheder. Brug ikke batterier med revne hylstre.
4. Brug en tør klud til at rengøre batteriet og dets terminaler, når det er nødvendigt.
5. Lad ikke opladningsbatterierne være uden opsyn.
6. Udsæt ikke batteriet for ekstrem varme, kulde eller direkte sollys.
7. Holdes væk fra vand eller væsker.

Denne enhed må ikke bruges af personer under alderen af 18 eller ikke-rygere. Hold venligst denne enhed utilgængelig for børn eller kæledyr.

感谢您选择 Vaporesso 产品，请仔细阅读本手册，以确保正确使用。有关产品本身或其他使用的相关问题，请咨询经销商或者访问我们的官方网站 www.vaporesso.com

产品规格：

外形尺寸：47.8x29.5x142mm

充电电流 2.5A

雾化器容量：8ml/2ml

显示：2" TFT 彩色显示屏

电池：2x18650

(本产品不包含)

功率：5-220W

适用阻值范围：0.03~5Ω

Omni 控制板：4.2



使用指引

步骤 1：充注烟油

通过顺时针旋转顶盖即可打开油腔，然后灌注您的电子烟油。



步骤 2：安装雾化器

1) 当处于 SS / NI / TI (VT) 模式，如果重新安装雾化器，设备会提示是否读取原有参数或者设置为新参数。

2) 不同雾化芯的推荐模式：QF MESHED 和 QF Strips 雾化芯请使用 VW-N 模式。

步骤 3：开启设备

1) 两秒内快速连续按压电源（点火）键 5 次可以开启或者关闭设备。

2) 为了您的安全，如果连续抽吸设备超过 10s，设备会暂时停止工作

3) 当设备打开时，两秒内快速连续按压电源（点火）键三次，“+”“-”及功能按键将被锁定。重复此操作以解锁

步骤 4: 选择合适您的模式

1) VW-H / VW-N / VW-S : 智能设定功率模式, 有高 (H), 中 (M), 低 (S) 三种

2) CCW : 自定义功率曲线模式

3) SP : 超级玩家模式, 可以支持阻值范围为 0.03Ω 到 5Ω .

4) VV : 智能设定电压模式

5) CCV : 自定义电压曲线模式

6) VT-SS / NI / TI: 可变温度控制模式, 适用于以下材料: 不锈钢 / 镍 / 钛。

7) TCR-M1 / M2: 自定义记忆温控模式

注意: 在 VT 和 TCR 模式下, 可以通过调整主页面中的最大值来切换摄氏度和华氏度。

8) BP : 机械旁路模式

9) SMART ON / OFF (在 SET MENU 中): 当它打开时, 在 VW-H / N / S 模式下, 设备将根据雾化芯阻值将默认功率设置在安全限制内。

10) AUTO ON / OFF (在 SET MENU 中): 当它打开时, 为了降低过热风险, 设备将在 VW-H, VW-N, VT-H 和 VT-N 模式下自动调节功率值。

关于更多的功能详细说明, 请访问我们的官网网站网址:

www.vapresso.com → Innovation → Omni board

健康注意事项:

此类电子烟设备主要与烟油一起使用, 烟油中可能含有尼古丁成分。尼古丁是一种容易上瘾的物质, 以下人群不建议使用:

- 非吸烟者或未达到法定吸烟年龄人群

- 怀孕或处于哺乳期的妇女
- 心脏病, 胃病或十二指肠溃疡, 肝或肾脏问题, 长期咽喉疾病或由于支气管炎, 肺气肿或哮喘患者。
- 甲状腺功能亢进或经历嗜铬细胞瘤的人 (可影响肾上腺肿瘤, 导致血压上升)
- 服用药物茶碱, 罗匹尼罗或氯唑酮

如果将含尼古丁成分的烟油与本设备组合使用, 可能会遇到以下副作用。 如果发生这种情况, 请及时向专业的医生或人群咨询, 需要的话, 请向他们展示这份说明书:

- 恶心 / 头晕 / 头痛 / 咳嗽
- 胸部心悸 / 疼痛或心率不规则 / 口腔或喉咙刺激
- 胃不适 / 打嗝 / 鼻充血 / 呕吐

使用安全注意事项:

1. 为保证使用安全, 请勿在极端恶劣环境下使用本设备, 例如雷雨中或者大量的粉尘环境中。
2. 请按指引通过 USB 口连接数据线和充电器, 充电完成后及时拔下充电器。
3. 请勿将此设备无保护地直接放在你的口袋或手提袋中; 更不要将其与硬币, 首饰或者其他硬物混合放置。
4. 充电器和电池充电时可能会发热, 充电过程中请将此设备远离可燃气体, 液体或其他物质。
5. 请勿将电池暴露在极热, 极寒或阳光直射下。
6. 请勿随意破坏锂电池或撕毁电池皮, 否则会导致危险
7. 请不要随意扔弃和不正当使用本产品, 否则会导致产品损坏
8. 长时间不使用该设备时请将其关闭

电池使用的注意事项：

1. 请在正当渠道购买合格的充电设备和电池。
2. 请在充电时将设备放置于安全可靠平稳的环境中。
3. 请使用干燥的布清洁电池
4. 请勿使用外皮破损的电池
5. 勿在长时间无人员在时给电池充电
6. 请注意电池必须远离任何的水或其他液体

18 岁及以下人群请勿使用此设备！

日本語

Vapresso 製品を選んでいただきありがとうございます。あなたの完璧な体験を確保するために、使用前に必ず本マニュアルをよくお読みください。
もし、追加の情報や製品に関する疑問があれば、現地の代理店若しくは下記のウェブサイトを通じて連絡してください：
www.vapresso.com

仕様：

製品寸法：47.8x29.5x142mm

充電電流：2.5A

タンク容量：8ml/2ml

ディスプレイ：2" TFT カラースクリーン

電池：2x18650 (別売り)

パワ - 範囲：5-220W

抵抗範囲：0.03~5 Ω



使用方法

ステップ1: 電子ジュース充電

直接あなたのお気に入りの電子ジュースを開くことができますドリップの先端を直接、その後。



ステップ2: タンクのインストール

- 1) SS / NI / TI (VT) モードでは、新しいものを取り付ける際にアトマイザのタイプを再調整する必要があります。
- 2) 異なるコイルのためのモード: QF MESHED および QF STRIPS コイルを備えたタンクの VW-N モード。

ステップ3: デバイスのパワーオン

- 1) 電源ボタンを2秒以内に5回押して装置を起動、電源を切る際も同じ操作です。
- 2) 安全のために、継続的に10秒以上吸引した場合は、「10s オーバー」の文字がスクリーンに表示され、デバイスは暫く動作停止します。
- 3) モードボタンを3回押して、メニューに入りデバイスのスリープ状態から動作状態に戻させます。

ステップ 4: お好みのモードを選んでください

- 1) VW-H / VW-N / VW-S: 可変ワットモード: 高 / 中 / ソフトレベル
- 2) CCW: ワットモードのカスタムカーブ
- 3) SP: スーパープレイヤーモード、サポート抵抗範囲: $0.03 \Omega \sim 5 \Omega$ 。
- 4) WV: 可変電圧モード
- 5) CCV: カスタムモードカーブ
- 6) SS/NI/TI: 自動可変ワットモードの中、ステンレススチール / ニッケル / チタン
- 7) M1/M2: 抵抗モードの温度係数は、下記の表は異なるコイル材料の共通の範囲を示します:
- 8) BP バイパスモード, 電池レベルからの直接出力。
- 9) SMART ON / OFF (SET MENU で): オンのとき、デバイスはコイルの抵抗レベルに応じて、VW-H / N / S モードで安全な限度内でデフォルト電力を設定します。
- 10) AUTO ON / OFF (SET MENU 内): VW-H、VW-N、VT-H、VT-N モードで電源を入れている間、デバイスは自動的に過熱の危険を減らすためにパワーレベルを調整します。

機能の詳細については、当社の Web サイトをご覧ください:

www.vapresso.com → Innovation → Omni board

予防措置:

1. 悪天候や埃の多い場所ではこのデバイスを使わないでください。
2. USB ポートと充電器を正しく繋げてください。充電完了後、USB ケーブルをを抜いてください。

3. デバイスを直接ポケットやハンドバッグに入れしないでください。コイン、ジュエリー等、他の硬いものと混ざらないようにしてください。
4. 充電中の充電器や電池は熱くなりますので、これらを可燃性ガスや液体、他の材料から遠ざけて充電してください。
5. 極端な温度条件に置かないでください。
6. 電池を分解することはやめてください。
7. デバイスを投げたり、落としたりしないでください、破損や故障が生じます。
8. デバイスを使用しない時は必ず電源を切ってください。

電池使用に関する注意事項：

1. バッテリー充電には常にこのデバイスを使用します。
2. 外部充電器で電池を充電する場合は必ず適正な認証を受けた充電器を使用してください。
3. 評判が良い会社から標準に合う電池を選んでください。外装フィルムの破れた状態の電池を使わないでください。
4. 掃除する時、乾燥の毛布で電池や先端を拭いてください。
5. 充電中の電池を放置せず、必ず目の届く場所で充電してください。
6. 電池を極端な高温、低温、直射日光に当てないようにしてください。
7. 電池は湿気や水分、その他液体から遠ざけて保管してください。

**当デバイスは、20 歳以下または非喫煙者の方は使用しないでください。
このデバイスを小さな子供やペットから遠ざけて保管してください。**

当該日本語取扱い説明書は、日本の規制（ニコチンなしのリキッド使用）に基づいて作成したものです。
当該日本語取扱い説明書に基づいて、本機器をご使用ください。
尚、外国語記載の取扱い説明書はあくまで外国で使用する場合の取扱い説明書です。

Cuidados:

1. Por favor, desligue o dispositivo quando não estiver em uso.
2. Não deixe o dispositivo de carga sem supervisão.
3. Não o deixe cair, não o lance para o chão ou abuse do seu dispositivo, pois pode causar danos.
4. Por favor, use um carregador de saída USB padrão na faixa de corrente e tensão de carga adequada.
5. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável, líquido.
6. Não exponha a luz solar direta, poeira, humidade ou choque mecânico.
7. Não exponha o aparelho a temperaturas extremas.
(Faixa de temperatura aplicável: -10 ~ 60 °C / 14 ~ 140 °F durante o uso, 0 ~ + 55 °C / 32-131 °F durante a carga, -10 ~ 45 °C / 14 ~ 113 °F durante o armazenamento).
8. Reciclagem EEE: o produto não deve ser tratado como lixo doméstico, mas deve ser entregue ao ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.
9. Reciclagem da bateria: a bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue ao ponto de recolha de baterias usadas aplicável para reciclagem.
10. O seu equipamento só pode ser reparado pela Vapresso. Não tente repará-lo sozinho, pois podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.

Poderá sentir os seguintes efeitos secundários se utilizar nicotina contendo e-líquido em combinação com este produto. Se isto acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:

- Sensação de desmaio / - Náusea / - Tontura / - Dor de cabeça / - Tosse
- Palpitações no peito, dor ou ritmo cardíaco irregular
- Irritação da boca ou garganta
- Desconforto estomacal / - Soluços / - Congestão nasal / - Vômito

Este dispositivo não deve ser usado por pessoas menores de 18 anos ou não fumadores. Por favor, mantenha esta unidade fora do alcance de crianças ou animais de estimação.

تتيهات

١. برجي إيقاف تشغيل الجهاز عندم لا يكون قيد الاستخدام
٢. لا ترك الجهاز يشحن بدون رقابة
٣. برجي عدم إسقاط جهازك أو رميه أو إساءة استخدامه، فقد يتسبب في وقوع أضرار
٤. برجي استخدام شاحن يو اس بي معياري في نطاق تيار وقولتية شحن مناسب
٥. احفظه بعيداً عن الماء أو أي غازات أو سوائل قابلة للاشتعال
٦. لا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، القبار، الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية
٧. لا تعرض الجهاز لدرجة حرارة شديدة. (نطاق درجة الحرارة القابل للاستخدام: ١٠ ~ ٦٠ درجة مئوية/ ١٤ ~ ١٤٠ فهرنهايت أثناء الاستخدام، ٠٠٠ ~ ٥٥٠ درجة مئوية/ ٣٢٠ ~ ١٣٠ فهرنهايت أثناء الشحن، ١٠ ~ ٤٥ درجة مئوية/ ١٤ ~ ١١٣ فهرنهايت أثناء التخزين)
٨. إعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع هذه المنتج مثل بقية النفايات المنزلية، بدلاً عن ذلك يجب أن يؤخذ إلى نقطة تجميع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية
٩. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية هذه المنتج مثل بقية النفايات المنزلية، بدلاً عن ذلك يجب أن تؤخذ إلى نقطة تجميع البطارية المستخدمة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية
١٠. يتم إصلاح جهاز من قبل فابريسو فقط. لا تحاول إصلاحه بنفسك لأن ذلك قد يؤدي إلى إصابة شخصية أو تلف الجهاز

يُمنع استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص دون سن الـ 18 عاماً أو غير المدخنين. تحفظ هذه الوحدة بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة؛

SÄKERHETSÅTGÄRDER:

- Sätt av enheten när den inte används.
- Använd torr trasa för att rengöra ytan när det behövs.
- Låt inte laddningsenheten vara oövervakad.
- Utsätt inte batteriet för extrem värme, kall eller direkt solljus
- Hålla sig borta från vatten eller brandfarlig gas, vätska.
- Blanda inte denna enhet med mynt, smycken eller andra hårda föremål i väska för att undvika skador.
- Var vänlig och håll denna apparatur utom räckhåll för barn eller husdjur;
- Tappa , kasta eller missbruka inte din enhet
- Försök inte demontera batteriet.

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och dess användning rekommenderas inte för:

- Icke-Rökare eller personer under 18
- Gravida eller ammande kvinnor
- Personer som upplever hjärtsjukdom, mag- eller duodenalsår, lever- eller njureproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörteln eller som upplever feokromocytom

(en binär tumör som kan påverka blodtrycket)

- De som tar medicinerna Theophylline, Ropinirole eller Clozapone

Du kan uppleva följande biverkningar om du använder nikotinnehållande e-vätska i kombination med denna produkt. Om det händer, kontakta en sjukvårdspersonal och visa dem denna bipacksedel om det är möjligt:

- Känslan att du håller på att svimma / -Illamående / -Yrhet / -Huvudvärk / -Hostning
- Bröst hjärtklappning smärta eller en oregelbunden hjärtfrekvens / -Irritation i munnen eller halsen
- Magebesvär / -hicka / -Nästäppa / -kräkningar

Denna enhet ska inte användas av personer under 18 år eller icke-rökare. Var vänlig och håll den här enheten utom räckhåll för barn eller husdjur.

TURVALLISUUSVAROTOIMET:

- Ole hyvä ja katkaise laitteesta virta, kun se ei ole käytössä.
- Ole hyvä ja käytä tarvittaessa kuivaa kangasta puhdistaksesi pinnan.
- Älä jätä latautuvaa laitetta vartioimatta.
- Älä altista akkua äärimmäiselle kuumuudelle, kylmälle tai suoralle auringonvalolle.
- Säilytettävä erillään vedestä tai kaikista syttyvistä kaasuista ja nesteistä.
- Älä sekoita laitetta laukussasi kolikkojen, korujen tai muihin kovien esineiden kanssa, välttääksesi sen vahingoittumisen.
- Ole hyvä ja säilytä tätä laitetta lasten tai lemmikkieläinten ulottumattomissa;
- Ole hyvä äläkä pudota, heitä tai käytä laitettasi väärin.
- Älä yritä purkaa akkua.

Tämä uudelleen täytettävä sähköinen savuke on tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivan nesteen kanssa, joka voi sisältää nikotiinia. Nikotiini on riippuvuutta aiheuttava aine ja sen käyttöä ei suositella käytettäväksi seuraaville henkilöille:

- Tupakoimattomat tai laillista tupakoinnin ikärajaa nuoremmat
- Raskaana olevat tai imettävät naiset
- Henkilöt, joilla on sydänsairaus, vatsa- tai pohjukaissuolihaavauma, maksan tai munuaisten vajaatoiminta, pitkäaikainen kurkun sairaus tai keuhkoputkentulehduksen, emfyseeman tai astman aiheuttama hengitysvaikeus.
- Henkilöt, joilla on yliaktiivinen kilpirauhanen tai joilla on feokromosytooma

(lisämunuaisen kasvain, joka voi vaikuttaa verenpaineeseen)

- Ne, jotka käyttävät lääkkeitä teofylliiniä, ropinirolia tai klozaponia

Seuraavia sivuvaikutuksia saattaa esiintyä, käyttäessäsi nikotiinia sisältävää e-nestettä yhdessä tämän tuotteen kanssa. Jos näin tapahtuu, ole hyvä ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattihenkilöön ja esitä heille tämä pakkausseloste, jos mahdollista:

- Heikotuksen tunne / - Pahoinvointi / - Huimaus / - Päänsärky / - Yskä
- Sydämentykytys, kipu tai epäsäännöllinen syke / - Suun tai kurkun ärsytys
- Vatsavaivat / - Hikka / - Nenän tukkoisuus / - Oksentaminen

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaiden tai tupakoimattomien henkilöiden käytettäväksi. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.



@VaporessoEcig



@Vaporesso_ecig



Vaporesso



support@vaporesso.com

Manufacturer: Shenzhen Smoore Technology Limited
Address: Building 8,Dongcai Industrial Park,Gushu Town,
Baoan District,Shenzhen, China 518102.
Email: support@vaporesso.com
Website: www.vaporesso.com